

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Cienījamo pircēj!

Paldies, ka izvēlējāties mobilo tālruni NOUS Hardy.

Visas NOUS prečzīmes ierīces tika izstrādātas un ražotas saskaņā ar jaunākām tehnoloģijām, kuras nodrošina pilnu atbilstību mūsdienu kvalitātes standartiem.

Visa TM NOUS tehnika, pirms nonākt pārdošana, tiek pārbaudīta, kas nodrošina papildus ilggadīgas uzticamas darbības garantiju, pie nosacījuma, ka tiks ievēroti lietošanas un drošības tehnikas noteikumi.

UZMANĪBU! Mēs Jums iesakām rūpīgi izlasīt informāciju, kas piedāvāta šajā rokasgrāmata, un ievērot tajā norādītos ieteikumus, pirms uzsākt izstrādājuma lietošanu.

Ieteicam saglabāt šo rokasgrāmatu, lai izmantotu to visā izstrādājuma izmantošanas laikā.

Tomēr jāsaprot, ka rokasgrāmata neapraksta pilnīgi visas situācijas, kas var rasties mobilā tālruņa ekspluatācijas procesā. Gadījumā, ja radīsies nopietnas problēmas, kas nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā, vai gadījuma ja būs nepieciešams saņemt papildus informāciju, griezieties NOUS servisa centrā.

TM NOUS pastāvīgi strādā pie savas produkcijas pilnveidošanas, un sakarā ar to patur tiesības veikt izmaiņas, kuras neskar kontroles pamatprincipus (tādus kā izstrādājuma ārējais izskats, komplektācija, konstrukcija un aprīkojums, tehniskais atbalsts vai programmatūra, kā arī šīs rokasgrāmatas saturs), nepaziņojot par to patērētājiem. Visas iespējamas izmaiņas būs vērstas tikai uz izstrādājuma uzlabošanu un modernizāciju.

Lai pilnība izmantotu visas ierīces funkcijas un pagarinātu tā darbības laiku, ievērojiet šajā rokasgrāmatā dotos ieteikumus. Šī rokasgrāmata satur informāciju par izstrādājuma tehnisko raksturojumu, tā pamatfunkcijām, vadīklām, lietošanas noteikumiem, drošības pasākumiem.

Ražotājs nenes atbildību par iespējamiem bojājumiem, kuri radušies nepareizas lietošanas rezultātā vai izmantojot izstrādājumu neparedzētajiem uzdevumiem.

UZMANĪBU! Šajā rokasgrāmatā minēto izstrādājuma lietošanas noteikumu neievērošana var izraisīt izstrādājuma bojājumus, nepareizo darbību vai atteice darbā, un izstrādājuma noņemšanu no garantijas.

KOMPLEKTĀCIJA

Mobilais tālrunis ..... 1 gab.
Akumulatoru baterija ..... 1 gab.
Lādētājs ..... 1 gab.
Skrūvgriezis..... 1 gab.
Lietotāja rokasgrāmata..... 1 gab.
Garantijas karte..... 1 gab.

Piezīme: Ražotājs patur tiesības mainīt izstrādājuma komplektāciju bez papildus paziņojuma, ja tas netraucē izstrādājuma izmantošanai saskaņā ar tā galveno mērķi.

MODEĻA RAKSTUROJUMS

SIM-karšu skaits	Divas
Saziņas standarts	GSM 850/900/1800/1900
Ziņojumi	teksta īsziņas (SMS), multimediju (MMS)
Displejs	2,4 ", TFT, 240 x 320 pikseļi
Atmiņa	Iebūvētā 32MB, atbalsta microSD atmiņas kartes (līdz 64GB)
Kamera	0,3 Mpx
Akumulatoru baterija	Litija jona, 1650 mAh
Bezvadu tehnoloģijas	Bluetooth 4.0
Atbalstītie datņu formāti	MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT
Papildfunkcijas	FM-radio, MP3, lukturis, diktofons, kalendārs, taimeris, modinātājs
Izmērs	129,3x58,4x14 mm
Masa	119 g



1. zīm.

1. Skaļrunis
2. Displejs
3. Četru pozīciju poga Augšup / Lejup / Pa labi / Pa kreisi
4. Labā poga
5. Vidējais navigācijas taustiņš
6. Ieslēgšana / Zvana pabeigšanas taustiņš
7. Taustiņš # / režīmu maiņa
8. Kreisā poga
9. Izsaukuma taustiņš
10. Tastatūra
11. Luktura ieslēgšanas / izslēgšanas poga
12. Galvenais skaļrunis
13. Kamera
14. Lukturis / kameras zibspuldze
15. Akumulatora nodalījuma vāciņš
16. Skrūve

17. Cilpa siksniņai
18. 3,5 mm ligzda garnitūras pieslēgšanai
19. Micro USB savienotājs akumulatora uzlādēšanai
20. Noslēgs pret valgumu un netīrumiem

Piezīme: Izstrādājuma ārējais izskats var atšķirties no attēliem, kuri sniegti šajā rokasgrāmatā.

SAGATAVOŠANAS DARBAM. SIM KARTES UN ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA

Mobilais tālrunis NOUS Hardy ļauj vienlaicīgi izmantot divas SIM kartes. Jūs varat izmantot SIM kartes ar dažādiem numuriem no dažādiem GSM 850/900/1800/1900 standarta mobilo sakaru operatoriem. SIM kartēs glabājas informācija, kura nepieciešamā, lai tālrunis pieslēgtos mobilo sakaru tikliem, PIN / PUK-kodi, tālruņu grāmatas ieraksti, īsziņas un citi operatoru pakalpojumu iestatījumi.


UZMANĪBU! Ierīce ierīkota ar vienu radio moduļi. Ja Jūs zvanāt vai sūtat / saņemat īsziņas, izmantojat Internetu ar vienu SIM karti, otrā SIM karte nebūs pieejama sakariem.

UZMANĪBU! Nepārlokiet un neskrāpējiet SIM karti. Nepakļaujiet Jūsu SIM karti statiskajam spriegumam, pasargājiet to no kontakta ar ūdens vai netīrumiem. Pirms sākt ievietot SIM karti, atmiņas karti vai akumulatoru bateriju, pārliecinieties, ka tālrunis ir izslēgts un lādētājs nav pievienots. Ja tālrunis ir ieslēgts, izslēgšanai nospiediet un paturiet nospiestu ieslēgšanas pogu (6. numurs 1. zīmējumā).
Ja tālrunis ir pieslēgts lādētājam - atvienojiet lādētāju.
Pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

- Noņemiet vāciņu. Akumulatora nodalījuma vāciņa noņemšanai, atgrieziet vienu skrūvi (16. numurs 1. zīmējumā) ar komplektā iekļauto skrūvgriezi.
- Izņemiet akumulatoru bateriju.
- Ievietojiet SIM1 un/vai SIM2 (operatora logotipam jābūt uz kartes augšējas puses) tiem paredzētajos slotos (SIM1 un SIM2 attiecīgi) tā, lai metāliski kontakti būtu pagriezti uz apakšu, kā parādīts 2. zīmējumā.
- Ievietojiet atmiņas karti microSD formāta slotā. Iebīdiet karti slotā, karti jānovieto ar logotipu pret sevi, ar kontaktiem uz slota iekšpusi, kā parādīts 2. zīmējumā. Nav ieteicams ievietot atmiņas karti slīpi.
- Ievietojiet akumulatoru bateriju tā, lai tās metāliskie kontakti sakristu ar kontaktiem tālruņa korpusā.
- Aizveriet vāciņu un aizskrūvējiet skrūvi. Aizverot vāciņu, uzmanieties, lai nesabojātu gumijas blīvi, kura aizsarga akumulatora nodalījumu no ūdens nokļūšanas. Aizgriežot skrūves, nepielieciet pārmērīgu spēku, lai nesabojātu vītņsavienojumu vai skrūves.
Akumulatora, SIM kartes vai atmiņas kartes izņemšanā veicamā apgrieztā secībā.

UZMANĪBU! Atmiņas karte nav iekļauta komplektā, to jāiegādājas atsevišķi. Izstrādājums atbalsta atmiņas kartes ar ietilpību līdz 64 Gb
Atmiņas karte ļaus paplašināt tālruņa atmiņu un sniegs vairāk iespēju visu tālruņa funkciju izmantošanai (tādu kā Multivide, Internets, Kontakti, Kamera, utt.) Jūs varēsiet klausīties audio MP3 formātā, skatīties video 3GP formātā, pārlūkot fotogrāfijas, ierakstīt FM-radio raidījums, uzstādīt papildus melodijas.
SIM1 un SIM2 slotos aizliegts ievietot:
- SIM karti nepareizā pozīcijā (kas atšķiras no 2. zim. parādīta)
- Apgrieztas vai bojātas SIM kartes.

Ieteikumu neievērošana var izraisīt SIM karšu slotu vai citu izstrādājuma korpusa elementu bojāšanos un atteikumu apkalpot izstrādājumu garantijas ietvaros.

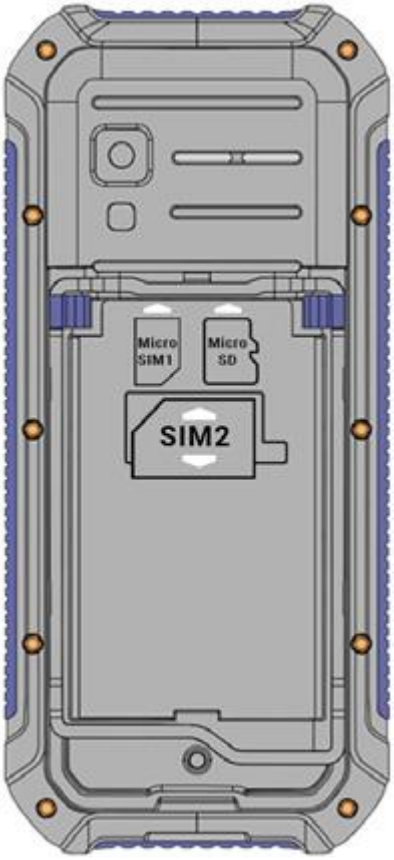

2. zīm.

AKUMULATORU BATERIJAS UZLĀDĒŠANA

Pirms akumulatoru baterijas uzlādēšanas, rūpīgi izlasiet iedaļu „Lietošanas noteikumi".
Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru bateriju.
Pieslēdziet lādētāju 220 V elektrotīklam un ievietojiet micro-USB savienotāju attiecīgajā ligzdā uz tālruņa korpusa (19. numurs 1. zīmējumā).
Uzlādēšanas laikā ierīces aktivizējas baterijas līmeņa indikators, kas liecinās par veiksmīgo uzlādēšanas procesa iesākšanu.
Ieteicams neizslēgt tālruni no elektrotīkla līdz baterija pilnībā uzlādēsies.
Piezīme: Lai ilgstoši saglabātu akumulatoru baterijas darbspēju un pagarināt tās darbības laiku, ievērojiet sekojošas instrukcijas:
- Pirms tālruņa pirmās lietošanas ieteicams pilnībā uzlādēt bateriju, uzlādējot to nepārtraukti 8-12 stundas.
- Neuzlādējiet tālruni pie augstas temperatūras.
- Nevajag visu laiku uzlādēt tālruni.
- Ja Jūs neizmantojat tālruni ilgāku laiku, uzlādējiet akumulatoru ne retāk kā reizi divās nedēļās. Negaidiet, lai baterija pilnībā izlādētos.

IZSTRĀDĀJUMA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA
Pirms pirmo reizi ieslēgt tālruni, rūpīgi izlasiet iedaļu „Lietošanas noteikumi".
Nospiediet un paturiet nospiestu Ieslēgšanas / Zvana pabeigšanas taustiņu (6. numurs 1. Zīmējumā), tālrunis ieslēgsies, ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs.
Nepieciešamības gadījumā ievadiet SIM karšu PIN kodus un nospiediet „OK" vai centrālo taustiņu (5. numurs 1. Zīmējumā) PIN -kodu piešķir mobilo sakaru operators.
Piezīme: Ja tālrunis atrodas hibernācijā, lai to ieslēgtu, īslaicīgi jānospiež jebkurš taustiņš.
Tālruņa izslēgšanai, nospiediet un 5 sekundes paturiet nospiestu Ieslēgšanas / Zvana pabeigšanas taustiņu (6. numurs 1. zīmējumā).

Piezīme: Pie zema baterijas līmeņa tālrunis var izslēgties automātiski, pirms tam paziņojot lietotājam ar attiecīgu skaņas signālu un / vai ziņojumu displejā. Tādā gadījuma visi nesaglabāti dati būs pazaudēti.
Uzmanību! Tālruņa izslēgšana un ieslēgšana var aizņemt kādu laiku.

TĀLRUŅA IZVĒLNE

Lai nokļūtu tālruņa galvenajā izvēlnē, nospiediet kreiso taustiņu (8. numurs 1. zīmējumā) vai kursorsviru (8. numurs 1. zīmējumā).
Galvenā izvēlne iekļauj sekojošās sadaļas:

• Ziņojumi
• Tālruņu grāmata
• Audio atskaņotājs
• Zvanu vēsture

• Iestatījumi
• Plānotājs
• Multivide
• Kamera

IESPĒJAMAS PROBLĒMAS UN TO RISINĀŠANAS PAŅĒMIENI

Šie ieteikumi var palīdziet jums patstāvīgi un ātri atrisināt dažādas problēmas ar tālruni.
Ja problēma nebūs atrisināta, griezieties NOUS servisa centrā.
Pārbaudiet, vai akumulators ir uzlādēts, vai problēma paliek pēc ierīces restartēšanas (SIM kartes un SD atmiņas kartes izslēgšanas un izņemšanas, un ierīces ieslēgšanas).
Mēģiniet atiestatīt tālruni uz rūpnīcas iestatījumiem izmantojot izvēlni „Iestatījumi - Iestatījumu atkopšana" (parole - 1122).
Problēmas ar atmiņas karti Parasti šādas problēmas rodas, ja atmiņas karte sabrukusi. Tāpēc vispirms pārbaudiet datu nesēju citā ierīcē.
Vēl ieteicam izņemt un atkal ievietot atmiņas karti slotā, pārbaudīt, vai karte ir pareizi ievietota (skat. 2. zemējumu), restartēt tālruni.
Tālrunis neieslēdzas Pārbaudiet akumulatora uzlādēs līmeni, vēlreiz pievienojiet lādētāju un pagaidiet ne mazāk kā 10 minūtes.
Nospiediet un paturiet nospiestu Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu (6. numurs 1. zīmējumā) ne mazāka kā 5 sekundes.
Ja ierīce neieslēgsies, griezieties NOUS servisa centrā.
Akumulatoru baterija ātri izlādējas Par paaugstināto baterijas patēriņa iemeslu var būt: zemā apkārtējas vides temperatūra, aktīva medija programmu izmantošana un augsts displeja spilgtums, liels attālums līdz mobilo sakaru torņa vai zems signāla līmenis.
Akumulators neuzlādējas Pārbaudiet lādētāja pieslēgumu kontaktligzdai. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto lādētāju.
Nav iespējams veikt zvanu Šī problēma var būt izraisīta ar mobila tikla zemo signālu, tikla pārslodzi, nepareizi ievadīto abonenta tālruņa numuru, ieslēgto izsaukuma aizlieguma funkciju, naudas trūkumu abonenta kontā, sliktu SIM kartes kontaktu ar tālruņa slotiem, problēmu ar SIM karti. Mēģiniet mainīt atrašanos vietu, pārbaudiet signāla līmeni, pārbaudiet atlikumu kontā, restartējiet tālruni, izņemiet SIM kartes un akumulatoru, atiestatiet tālruni uz rūpnīcas iestatījumiem. Griezieties NOUS servisa centrā.
Slikti dzird abonentu Sarunas laikā nospiediet taustiņu „Augšup" (3. numurs 1. Zīmējumā), lai palielinātu skaļumu. Uzstādiet profilā Jums ērto skaļumu sarunas laikā. Pārbaudiet mobila tikla signāla līmeni.

TĀLRUŅA IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA

Rūpnīcas iestatījumu atkopšana (atiestatīšana)
Atveriet izvēlni „Iestatījumi - Iestatījumu atkopšana". Ievadiet tālruņa paroli.
Pēc noklusējuma uzstādīta tālruņa parole 1122.

UZMANĪBU! Visi personas dati un iestatījumi būs izdzēsti no tālruņa. Pirms veiktu atiestatīšanu, veiciet Jums nepieciešamas informācijas un datņu rezerves kopēšanu. Pie iestatījumu atkopšanas informācija no atmiņas kartes netiek izdzēsta.

LĀDĒTĀJA UN AKUMULATORA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lādētājs un / vai akumulatoru baterija jāizmanto tikai paredzētajiem mērķiem.
Aizliegts izjaukt, modificēt vai sakarsēt lādētāju un / vai akumulatoru bateriju, kā arī izraisīt īsslēgumu uz kontaktiem.

Aizliegts nogriezt, bojāt, modificēt lādētāja kabeli vai USB-kabeli, kā arī aizspiest tos un novietot uz tiem smagus priekšmetus. Jebkuras tādas darbības var izraisīt īsslēgumu un var novest pie ugunsgrēka vai ievainojuma ar elektrisko strāvu.
Izmantojiet tikai ar šo tālruni saderīgos akumulatorus un lādētājus. Jebkuru citu detaļu, aksesuāru un piederumu izmantošana, izņemot tos, kurus ražotājs iesaka izmantošanai ar šo ierīci, var izraisīt traumas vai izstrādājuma bojāšanos, un apdraudēt kā izstrādājuma, tā arī tā īpašnieka, drošību.
Tālruņa uzlādēšanai neizmantojiet bojātus barošanas kabeļus vai spraudkontaktus, kā arī nepiestiprinātas kontaktligzdas.
Aizliegts izmantot akumulatoru bateriju vai lādētāju paaugstinātā valguma apstākļos, pieskarties tiem ar mitrām rokām.
Aizliegts izvilkt lādētāju no kontaktligzdas, velkot aiz barošanas kabeļa.
Nepārlokiet barošanas kabeli.
Izvairāties no tiesas saules gaismas iedarbības uz akumulatoru bateriju.
Aizliegts izmantot bojāto akumulatoru bateriju. Akumulatoru baterijas tecēšanas gadījumā, nepieļaujiet elektrolīta nokļūšanu uz ādas vai acīs. Ja tās tomēr nokļuva - noskalojiet ievainoto vietu ar pietiekošo ūdens daudzumu un griezieties pie ārsta.
Nenovietojiet akumulatoru bateriju vai lādētāju sildierīču (radiatoru, virtuves krāšņu un mikroviļņu krāšņu) iekšpusē vai uz tiem. Pie stipras uzkarsēšanas akumulatoru baterija var uzsprāgt.
Vislabākā produktivitāte akumulatoram ir pie normālas istabas temperatūras (20 ± 5) ° C.
Akumulatora produktivitāte stipri samazinās pie temperatūrām, kas zemākas par 0°C.
Nepieļaujiet akumulatoru baterijas krišanu, kā arī ievērojamo mehānisko un fizisko iedarbību, kuru rezultāta tā korpuss var tikt bojāts. Tas var izraisīt elektrolīta tecēšanu un kļūt par traumu, izstrādājuma sabojāšanas vai sprādziena iemeslu.
Pievērsiet uzmanību polaritātes marķējumam uz akumulatoru baterijas un izstrādājuma, lai nodrošinātu pareizo lietošanu.
Ja kontakti kļuva netīri, notīriet tos ar tīro, sauso drānu. Pēc ilgstošas grābāšanas var būt nepieciešama atkārtota akumulatoru baterijas uzlādēšana un izlādēšana, lai sasniegtu maksimālo baterijas ražīgumu.
Izņemiet akumulatoru bateriju no izstrādājuma, kad to nelietojiet, un glabājiet to tīrā, sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Uzlādējiet tālruni labi vedināmajā telpā, attālumā no viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām un priekšmetiem.
Nepieslēdziet lādētāju tālrunim, ja tajā nav ievietota akumulatoru baterija. Neizņemiet akumulatoru bateriju no tālruņa uzlādēšanas laikā. Nenosedziet tālruni uzlādēšanas laikā, jo tas var izraisīt izstrādājuma pārkarsēšanu un aizdegšanos.
Akumulatoru bateriju utilizācija tiek veikta saskaņā ar vietējas likumdošanas prasībām un akumulatoru bateriju ražotāja instrukcijām. Aizliegts iznīcināt akumulatoru bateriju to nodedzinot. Obligāti utilizējiet akumulatoru baterijas. Informāciju par litija jona akumulatoru utilizāciju var saņemt tuvākajā specializētajā servisa centrā.
Piezīme: Ierīces ražotājs patur tiesības komplektēt ierīci ar akumulatoru bateriju ar raksturlīknēm, kas atšķiras no norādītajām.

TĀLRUŅA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Esiet uzmanīgs, lai ierīce nenokļūtu ūdenī un ķīmiskajās vielās.
Jūsu tālrunis ir izpildīts korpusā ar speciālo aizsardzību pret šķidrumu iekļūšanu. Tomēr jāizvairās no tālruņa ilgstoša kontakta ar ūdens, šķidrumu nokļūšanas tālrunī vai uz tā virsmas. Mitrums un jebkura veida šķidrumi var sabojāt tālruņa elektriskās shēmas vai parējās svarīgas detaļas.
Nav ieteicams pakļaut tālruni līgstošai tiešo saules staru iedarbībai.
Neglabājiet tālruni tuvu magnētiska lauka avotiem. Magnētiskā laukā iedarbība var novest pie atteices tālruņa darbībā vai akumulatora izlādēšanas, kā arī pie elektrisko shēmu bojāšanas.

Garantija neizplatās uz bojājumiem un defektiem, kas radušies ierīces nepienācīgas izmantošanas dēļ.
Jāvēro visi mobilo tālruņu lietošanas noteikumi lidmašīnās, slimnīcās un citās vietās, kur paredzēti mobilo sakaru lietošanas ierobežojumi, kas saistīti ar traucējumiem jūtīgo iekārtu darbā. Izslēdziet tālruni vietās, kur tā izmantošana aizliegta vai nav ieteicama.
Aizliegts izmantot tālruni blakus elektroniskām ierīcēm. Vairums elektronisko ierīču izstaro radio frekvences signālus. Tālrunis var rādīt traucējumus to darbā.
Transportlīdzekļa vadīšanas laikā ievērojiet ceļu satiksmes drošības noteikumus un mobila tālruņa izmantošanas pie stūres noteikumus. Transportlīdzekļa vadīšanas laikā neturiet tālruni rokās, vai apturiet automašīnu uz sarunas laiku, saskaņā ar ceļu satiksmes drošības noteikumiem. Izmantojiet automašīnas brīvroku sistēmu (hands free). Tālruņa novietošana drošības spilvena nostrādāšanas zonā var novest pie traumām tās nostrādāšanas gadījumā.
Ievērojiet mobilā tālruņa izmantošanas noteikumus un rekomendācijas degvielas uzpildes staciju, degvielas noliktavu, ķīmisko ražošanu tuvumā vai sprādziennedrošās zonās, un arī citās vietās, kur var glābāties degošās vielas.
Neņemiet tālruni ar mitrām rokām kad tas uzlādējas. Tas var izraisīt ievainojumu ar elektrisko strāvu un tālruņa bojājumu. Neizmantojiet ierīci lietū vai telpās ar paaugstināto valgumu.
Glabājiet tālruni maziem bērniem nepieejamā vietā.
Lai pasargātu dzirdi, neizmantojiet augstu skaņas skaļumu ilgu laiku. Esiet izmanīgs, turot tālruni ar ieslēgto skaļruni tuvu ausij.
Tālrunis aprīkots ar audio- un video- ierakstīšanas funkcijām, kuras jāizmanto saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
Nav ieteicams pakļaut tālruni sitieniem, augsto temperatūru un spiediena iedarbībai - tas var novest pie izstrādājuma bojājuma vai aizdegšanos.
Lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes saudzīgi. Neizņemiet karti sarunas, datu pārraides vai saņemšanas laikā - tas var izraisīt kartes vai ierīces bojājumu.
Atcerieties noņemt rezerves kopijas un saglabāt visu telefona ierakstīto svarīgu informāciju rakstiskā formā.

TEHNISKAIS ATBALSTS

Detalizēta informācija par servisa centru adresēm un darba laiku, ierīces nodošanas procedūru servisā centrā, pieejamā vietnē: http://nous.technology/.