nous



KASUTUSJUHEND

Lugupeetud ostja!

Täname Teid mobiilitelefoni NOUS Hardy valiku eest.

Kõik kaubamärgi NOUS seadmed on välja töötatud ja valmistatud uusimate tehnoloogiate järgides, mis tagavad kaasaaegse kvaliteedi standartidele täielikku vastavust.

Kogu TM NOUS tehnika enne müügi jõudmist läbib testimist, mis on selle usaldusväärse töö lisagarantii tunnistamiseks pikkade aastate jooksul kasutustingimuste ja turvameetmete järgimise tingimusel.

⚠ **TÄHELEPANU!** Soovitame hoolikalt tutvuda selles kasutusjuhendis toodud infoga ning järgida selles kasutusjuhendis nimetatud soovitusi enne toode kasutusele võttu.

Soovitame seda juhendit alles hoida toode kogu eluea jooksul.

Siiski tuleb mõista, et kasutusjuhend ei kirjelda absoluutselt kõiki olukordi, mis võivad tekkida mobiiltelefonitöö käigus. Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldamata tõsisemate probleemide tekkimise korral, või kui on vaja täiendavat teavet, pöörduge NOUS toodete teeninduskeskuse poole.

TM NOUS teeb pidevalt tööd oma toodete parandamiseks ja seoses sellega jätab endale õiguse teha muudatusi, mis ei puuduta juhtimise põhimõtteid (toote kujundust, komplekteerimist, disaini ja varustust, riist- või tarkvara, nii ka kasutusjuhendi sisu), tarbijat teavitamata. Kõik võimalikud muudatused on suunatud üksnes toote parandamisele ja uuendamisele.

Seadme kõikide funktsioonide kasutamiseks ja eluea pikendamiseks järgige käesolevas juhendis toodud soovitusi. See kasutusjuhend annab teavet toote tehniliste omaduste, selle peamiste funktsioonide, juhtimise elementide, kasutamise reeglite turvameetmete loetelu kohta.

Tootja ei võta endale vastutust võimalike kahjude eest, mis on põhjustatud tootele väärkasutamise tulemusena, või toode mittesihipärasel kasutamisel.

⚠**TÄHELEPANU!** Käesolevas kasutamisjuhendis toodud toode kasutamisreeglite mittejärgimine võib toodet kahjustada, esile kutsuda tõrkeid selle töös, või toode riknemist, ja selle garantiiremondist loobumist.

KOMPLEKTSUS

Mobiiltelefon ..... 1 tk.
Akupatarei ..... 1 tk.
Akulaadija ..... 1 tk.
Kruvikeeraja..... 1 tk.
Kasutusjuhend ..... 1 tk.
Garantiitalong ..... 1 tk.

Märkus: Tootja jätab endale õiguse muuta toode komplektaktsiooni ilma ette teatamata, juhul kui see ei takista kasutamist toode kasutamist toode põhieesmärgil.

MUDELI SPETSIFIKATSIOONID

SIM-kaartide arv Kaks
Sidestandard GSM 850/900/1800/1900
Sõnumid Tekstsõnumid (SMS), multimeedia (MMS)
Ekraan 2.4 " TFT, 240 x 320 pikslit
Mälu Integreeritud 32MB, microSD-kaartide tugi (kuni 64GB)
Kaamera 0.3 Mp
Aku Laetav Liitium-ioon, 1650 mah
Traadita sidetehnoloogia Bluetooth 4.0
Failiformaatide tugi: MP3, AAC, 3GP -, JPG -, TXT -
Lisafunktsioonid FM-raadio, MP3, taskulamp, diktofon, kalender, taimer, alarm
Mõõdud: 129.3x58.4x14 mm
Kaal 119 g.



Joon. 1

1. Jutukõlar
2. Ekraan
3. Neljasuunaline nupp Üles / Alla / Paremale / Vasakule
4. Parem nupp
5. Keskmine navigatsiooniklahv
6. Toideklaviatuur / Kõne lõpetamine
7. # klahv / režiimide vahetamine
8. Vasak nupp
9. Kõne nupp
10. Klahvistik.
11. Taskulambi sisse-/väljalülitamise nupp
12. Peamine kõlar
13. Kaamera

14. Taskulamp / kaamera välk
15. Akukaas
16. Kruvi
17. Rihma aas
18. 3,5 mm mini jack pesa kõrvaklappide ühendamiseks
19. Micro-USB ühenduspesa aku laadimiseks
20. Jupp niiskuse ja mustuse sattumise vastu

Märkus: toote kujundus võib erineda käesolevas juhendis toodud joonistest.

TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE. SIM-KAARDI JA MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE

Mobiiltelefon NOUS Hardy võimaldab kasutada kahte SIM - kaarti üheaegselt. Teie saate kasutada mobiilside standardi GSM 850/900/1800/1900 SIM - kaardid erinevatest operaatoritest erinevate numbritega. SIM - kaartidel on salvestatud teave, mis on vajalik telefoni mobiilside operaatorite võrkude ühendamiseks, isiklikud andmed, PIN / PUK-koodid, telefoniraamatu kirjed, sõnumid ja muud operaatorite teenuste seaded.


TÄHELEPANU! Seadmel on üks raadio moodul. Kui te helistate või saadate / võtate vastu sõnumid, kasutate mobiilset Internetti ühe SIM kaardiga, siis teine SIM kaart ei ole sideteenusteks kättesaadav.

TÄHELEPANU! Ärge painutage ega kriimustage SIM-kaarti. Ärge jätke teie SIM-kaardi staatilise pingele, vältige kokkupuudet vee või mustusega. Enne SIM-kaardi, mälukaardi või aku paigaldamist veenduge, et telefon on välja lülitatud ja laadija on lahti ühendatud. Juhul kui telefon on sisse lülitatud, selle väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda all (6 joonis. 1).
Kui telefon on ühendatud laadijaga - võtke laadija lahti.
Vastasel korral võib kahjustada telefoni.

- Eemaldage kaas. Akusahtli kaane avamiseks keerake lahti üks kruvi (16 joonis.1) lisatud kruvikeeraja abil.
- Tõmmake aku.
- Paigaldage SIM1- ja / või SIM2-kaardid (operatoorilogoga ülespoole) neile mõeldud pesadesse (SIM1-ja SIM2-kaardipessa vastavalt) nii, et nende metallist kontaktid oleksid suunatud allapoole, nagu on näidatud joonisel 2.
- Lükake mälukaart microSD-pesa sisse. Lükake kaart pesa sisse, kaart tuleb paigutada logo enda poole, suunates kontaktid pesa sisse nagu on näidatud joonisel. 2. Ei ole soovitatav mälukaarti paigaldada nurga all.
- Paigaldage aku nii, et selle metallist kontaktid langeksid kokku kontaktiga telefonikorpusel.
- Sulgege kaas ja keerake kruvi kinni. Sulgedes kaant, olge ettevaatlikud, et mitte vigastada kummist tihendit, mis kaitseb akusahtlit veesattumise vastu. Kruuvide keeramisel ärge rakendage jõudu, et mitte kahjustada keermeühendust või kruvisid.

Aku, SIM-kaardi, mälukaardi väljavõtmine toimub vastupidises järjekorras.

TÄHELEPANU! Mälukaart ei kuulu tootekomplekti ning seda müüakse eraldi. Toode toetab mälukaarte mälumahuga kuni 64 Gb.
Mälukaart võimaldab laiendada telefonimälu ja annab rohkem võimalusi kasutada kõiki telefoni funktsioone (nagu Multimeedia, Internet, Kontaktid, Kaamera jne). Teil on võimalik kuulata MP3 heli-faile, vaadata 3GP video-faile või pilte, salvestada FM-raadio eetreid, paigaldada täiendavaid lugusid.

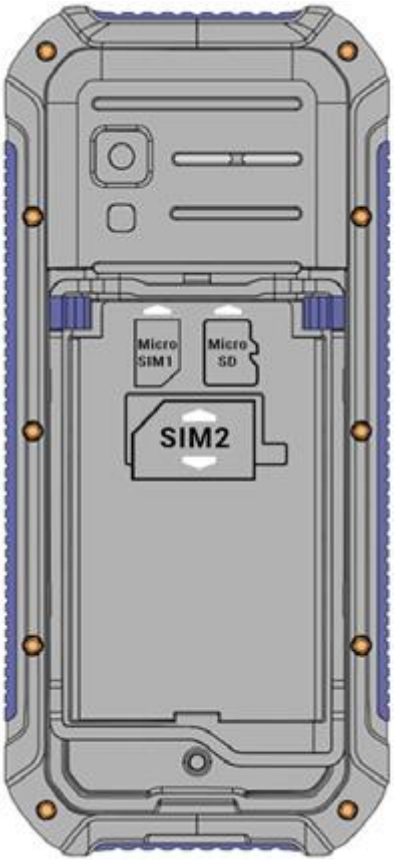

SIM1- või SIM2-pessa on keelatud paigaldada:
- SIM-kaarti vales asendis (mis erineb juhiste Joonisel 2 toodust)
- Äralõigatud või kahjustatud SIM-kaarti.
Soovituste mittejärgimine võib tuua SIM pesade või muude korpuse elementide kahjustamist ning toode garantiiteenidusest keeldumist.

AKU LAADIMINE

Enne akupatarei laadimist lugege tähelepanelikult läbi jagu „Kasutamisreeglid".
Enne esimest toote kasutamist on soovitatav aku täis laadida.
Ühendage laadija 220V vooluvõrku ja ühendage micro-USB vastavasse pessa telefonikorpusel (19 joonis.1).
Laadimise ajal aktiveeritakse seadme ekraanil laadimise staatuse ikoon, mis annab teada laadimise protsessi edukast algusest.
Soovitatav on mitte välja lülitada telefon vooluvõrgust, niikaua kuni aku ei ole täiesti laetud.

Joon. 2

Märkus: Aku pikaajalise töövõime säilitamiseks ja selle eluea pikendamiseks järgige järgmised juhised:
- Enne telefoni esimest kasutamist on soovitatav aku täis laadida 8-12 tundi pideva laadimise jooksul.
- Ärge laadige telefoni aku kõrgel temperatuuril.
- Ei tohi juurdelaadida telefoni pidevalt.
- Juhul kui Te ei kasuta telefoni pikka aja jooksul, laadige akut vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Ärke oodake aku täielikku tühjaks saamist.

TOODE SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
Enne telefoni esimest sisselülitamist lugege tähelepanelikult läbi teemat „Kasutamisreeglid".
Vajutage ja hoidke all Toite- / Kõne lõpetamise nuppu (6 joonis.1) telefon lülitub sisse, ekraanil kuvatakse tervituspilt.
Vajadusel sisestage SIM-kaartide PIN-koodid ja vajutage „OK“ või kesk-klahvile (5 joonis.1). PIN-koodi Te saate oma mobiilsidevõrguoperaatorilt.
Märkus: Kui telefon on puhkerežiimil, siis piisab selle aktiveerimiseks suvalisele klahvile lühiajalist vajutamist.
Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all Toite- / Kõne lõpetamise nuppu (6 joonis.1) 5 sekundi jooksul.

Märkus: Aku madala laengu puhul, saab telefon välja lülituda automaatselt pärast kasutajale sellekohase sõnumi saatmist kas vastava helisignaaliga ja / või teatega ekraanil. Sellisel juhul lähevad kõik salvestamata andmed kaotsi.
Tähelepanu! Telefoni sisse-ja väljalülitamine võib võtta aega.

TELEFONI MENÜÜ

Telefoni peamenüü juurdepääsu jaoks vajutage vasakut nuppu (8 joonis.1) või juhtklahvi (5 joonis.1).
Põhimenüü koosneb järgmistest osadest:

• Sõnum
• Telefoniraamat
• Helimängija
• Kõnede ajalugu
• Konfigureerimine
• Märkmik
• Multimeedia
• Kaamera

VÕIMALIKUD PROBLEEMID JA NENDE LAHENDAMISVIISID

Järgmised soovitused aitavad Teil kiiresti lahendada mõned telefoniga tekkinud probleemid iseseisvalt.
Juhul kui probleem ei ole lahendatud, pöörduge NOUS teeninduskeskusesse.
Kontrollige, et aku oleks piisavalt laetud, kas probleem jääb alles pärast seadme taaskäivitamist (väljalülitamist ja SIM-kaardi ja SD-mälukaardi väljavõtmist ja seadme sisselülitamist).
Proovige taastada telefoni tehaseseaded läbi „Seaded-Seadmete taastamine“ menüü (vaikimisi parool - 1122).
Mälukaardi probleemid. Tavaliselt tekkivad sellised probleemid mälukaardi rikke korral. Sellepärast kontrollige kõigepealt andmekandja funktsioneerimist teises seadmes.
Soovitame ka - eemalda ja uuesti sisestada mälukaart pessa, et kontrollida, kas kaart on sisestatud telefoni pessa (vt Joonis.2), taaskäivitada telefon.
Telefon ei lülitu sisse. Kontrollige aku, taasühendage laadija ja oodake vähemalt 10 minutit. Vajutage ja hoidke all sisse / välja lülitamise nuppu (6 Joonis.1) mitte vähem kui 5 sekundit.
Juhul kui seade ei käivitu, pöörduge NOUS teeninduskeskusesse.
Aku tühjeneb kiiresti. Akupatarei suurenenud kulu põhjusteks võivad olla - väliskeskkonna madal temperatuur, mediaprogrammide ja ekraani heleduse aktiivne kasutamine, mobiilsideoperaatoride mobiilsidemastideni suur kaugus või madal mobiilsidesignaal..
Aku ei lae. Kontrollige laadija ühendust vooluvõrku. Kasutage ainult laadija telefoni müügikomplektist.
On võimatu teostada kõne. See probleem võib olla põhjustatud mobiilside nõrga signaaliga, võrgu ülekoormusega, valesti sisestatud abonendi numbriga, aktiveeritud kõne keelamisfunktsiooniga, vahendite puudumisega helistaja kontol, halva SIM - kaardi kontaktiga telefoni pesadega, SIM-kaardi probleemiga. Proovige muuta asukohta, kontrollige signaali tugevust, kontrollige bilanssi arvel, taaskäivitage telefon SIM - kaardi ja aku väljavõtmisega, taastage telefoni tehasesätted. Pöörduge NOUS teeninduskeskusesse.
Halvasti on kuulda helistaja. Kõne ajal vajutage nuppu „Üles“ (3 Joonis.1) helitugevuse suurendamiseks. Seadistage profiilide reguleerimises mugav helitugevuse kõne ajal. Kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust.

TELEFONISÄTETE RESET

Tehase seadete taastamine (riistvara reset).
Avage Menüü- „Seaded-Seadete taastamine“. Sisestage telefoni parool.
Vaikimisi on telefoni parooliks seadistatud 1122.

TÄHELEPANU! Kõik isikuandmed ja isiklikud seaded kustutatakse telefonist. Ennem kui teha telefonisätete reset’i ärge unustage teha Teile vajalikku teave ja failide backup’i. Telefonisätete reset’i puhul mälukaardil asuv info ei kustutata.

LAADIJA JA AKUPATAREI KASUTAMISREEGLID

Laadija ja / või akukomplekt tuleb kasutada otstarbekohaselt.
Ei tohi lahti võtta, muuta või kuumutada laadijat ja / või akut, aga samuti ka põhjustada lühist nende kontaktidel.
Ei ole lubatud ära lõigata, kahjustada, ära muuta laadija või USB-kaablit, samuti aga pigistada neid, või panna nende peale raskeid esemeid. Kõik need tegevused võivad põhjustada lühist ja põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Kasutage ainult selle telefoniga kasutamiseks ettenähtud akut ja laadijat. Kasutamine mis tahes muid komponente, lisaseadmeid ja-tarvikuid, v.a tootja poolt antud toode jaoks soovitatuid, võib põhjustada häireid toode töös, rikkeid, kahjusid, ja turvariski eelkõige toode ja selle omaniku jaoks.
Ärge kasutage telefoni laadimiseks vigastatud juhtmeid või pistikuid, aga samuti ka fikseerimata pistikupesasid.
Keelatud on kasutada akut või laadijat niisketes tingimustes, puudutada neid märgade kätega või panna neid vette.
On keelatud lahti ühendada laadija pistikupesast, hoides seda toitejuhe kaudu.
Ärge painutage toitejuhet.
Vältige aku otsese päikesevalgusega kokkupuudet.
Keelatud on kahjustatud akupatarei kasutamine. Akupatarei lekkimise korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Kui kokkupuude on juhtunud, peske kahjustatud ala on piisava vee kogusega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
Ärge asetage akut ja / või telefoni kõtteseadmete sisse või pinnale
(radiaatorite, köögipliitide ja mikrolaineahjude). Tugeval kuumutamisel aku võib plahvatada.
Akul on parem jõudlus normaalsel toatemperatuuril (20 ± 5) ° C.
Aku tööjõudlus oluliselt väheneb temperatuuril alla 0 ° C.
Ärge lubage akul maha kukkuda, samuti akule märkimisväärsete mehaaniliste ja elektrienergia mõjude tekkimist, mis võivad kahjustada tema korpust. See võib põhjustada elektrolüütide lekkeid ja põhjustada vigastusi, toode kahjustamist või plahvatust.
Pöörake tähelepanu akul ja toodel märgistatud polaarsusele, et tagada õige kasutamine.
Puhastage aku kontaktid puhta kuiva lapiga, juhul kui nad on mustaks läinud. Pärast pikemaajalist hoidmist võib osutada vajalikuks korduv akupatarei täis-ja tühjakslaadimine maksimaalse jõudluse saavutamiseni.
Eemaldage aku toodest, juhul kui seda ei kasuta ning hoidke aku puhtas ja kuivas, lastele kättesaamatus kohas.
Laadige telefoni on hästi ventileeritavas ruumis, tuleohtlike ja plahvatusohtlike esemete või ainete eemal .
Ärge ühendage laadija on telefoniga, kui selles pole akut. Ärge eemaldage telefonist aku laadimise ajal. Ärge katke telefoni laadimise ajal - see võib põhjustada toode ülekuumenemist ja sellest tulekahju tekkimist.
Aku jäätmekäitlus toimub vastavalt kohalike õigusaktide ja aku tootja juhiste nõuetele. Keelatud on aku hävitada põletamise teel.
Kindlasti visake aku välja. Andmed liitium-ioonakude akude utiliseerimise kohta on võimalik saada lähemas spetsialiseeritud hoolduskeskuses.
Märkus: Seadme tootja jätab endale õiguse seadme akuga komplekteemise õiguse, millel on eelpool mainitust erinevad omadused.

TELEFONI KASUTAMISREEGLID

Vältige toode vette ja kemikaalide sattumist.
Teie mobiiltelefon on valmistatud korpuses koos spetsiaalse kaitse niiskuse sattumise vastu. Siiski aga tuleb vältida pikki kontaktide veega, telefoni peale/sisse niiskuse sattumist. Niiskus ja mistahes liiki vedelikud võivad kahjustada telefoni elektri skeemid või muud selle olulised osad.
Ärge jätke oma telefon otsese päikesevalguse kestva mõju eest.

Ärge hoidke telefoni magneetvälja allikate kõrval. Magnetväljade mõju võib põhjustada telefoni talitlushäireid või aku hakkab tühjaks saama, aga samuti ka elektroonskeemide riket.
Garantii ei laiene vigastustele või rikketele, mis on põhjustatud ebaõigest seadme kasutamisest.
Te peate järgima kõiki mobiiltelefoni kasutustingimusi lennukites, haiglates ja teistes kohtades, kus seatud piirangud mobiilside kasutatamiseks takistuste loomise teel sellele tundliku riistvara jaoks.
Lülitage telefon välja nendes kohtades, kus selle kasutamine on keelatud või ei ole soovitatav.
On keelatud kasutada telefoni elektrooniliste seadmete läheduses. Enamik elektroonilisi seadmeid kiirgavad raadiosignaale. Telefon võib tekitada häireid nende töös.
Transpordivahendi juhtimise ajal järgige liiklusohutuse ja mobiiltelefoni kasutamise sõidu ajal reegleid. Sõidu ajal ärke hoidke telefoni kätes või parkige auto liikluseeskirjade järgides kõne ajal.
Kasutage „käed vabad“ (hands free) peakomplekti. Telefoni asukoht turvapadja leviulatuses võib põhjustada vigastusi selle töötamise korral.
Järgige kõiki mobiiltelefoni kasutamiseeskirju ja -soovitusi bensiinijaamade, küteladude, keemiliste tööstuste või plahvatusohtlikes piirkondade ja teiste kohtade lähedal , kus võidakse hoida kergestisüttivaid materjale.
Ärge võtke telefoni märgade kätega laadimise ajal. See võib põhjustada elektrilöögi ning telefoni ära rikkuda. Ärge kasutage toodet vihma all või kõrge õhuniiskusega ruumides.
Hoidke telefoni lastele kättesaamatus kohas.
Oma kuulmise kaitseks ärge kasutage kõrget helitaset pikka aega vältel. Juhul kui valjuhääldi on aktiveeritud olge ettevaatlik hoides telefon lähedal kõrva ääres.
Telefon on varustatud heli- ja videosalvestuse funktsioonidega, mida tuleb kasutada kehtivate õigusaktide nõuete kooskõlas .
Ei ole soovitatav lubada telefoni sattumist löökide, kõrge temperatuuri ja surve toimele- see võib põhjustada häireid toode töös või tulekahju tekkimist.
Ettevaatlikult võtke välja/paigaldage SIM-kaarti ja mälukaardid. Ärge eemaldage kaarti jutu ajal, andmete edastamisel ja saamisel, kuna see võib põhjustada kaardi või seadme kahjustamist.
Ärge unustage teha varukoopiaid või salvestada kirjalikus vormis kogu olulist informatsiooni, mis on talletatud telefoni.

TEHNILINE TUGI

Täpsem teave teeninduskeskuste aadresside, töö kellaaja kohta, seadmete üleandmise kohta, on kättesaadav veebilehel http://nous.technology/.