EN



LED TV
USER MANUAL


IMPORTANT
Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centers needed overhaul.

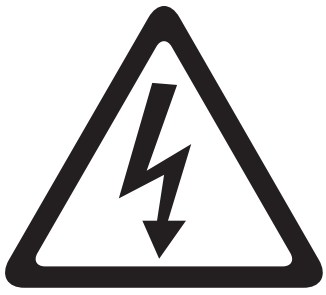	**The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.**
	**Warning** **The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.**

EN Important Safety Precautions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Caution:
15. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
16. The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
17. The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
18. This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
19. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
20. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
21. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.




22. Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat
23. I ilk I sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
24. The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.
25. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions.
26. unless you are qualified to do so.
27. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
28. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
29. The maximum using environment temperature is 45 degrees.
30. The Maximum using altitude is 2000 meters.

TV Bracket assemble

Fix the TV on the wall

1. First, put the TV on the table smoothly and put some soft cloth on the table to avoid scratching the screen.
2. User the screw driver to take off the screws which are fixed on the bottom stand (the direction of the arrow, refer to the ptoto1).And take off the bottom stand (please take off the screws and bottom stand carefully).
3. Make one bracket which can fix on the wall according to the size of arrow direction of photo2 and photo3.
4. Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws.(optional parts) Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws. (optional parts)
5. According to the step 4,use the screwdriver to lock the screw on the back of the TV. then hang the TV on the wall.

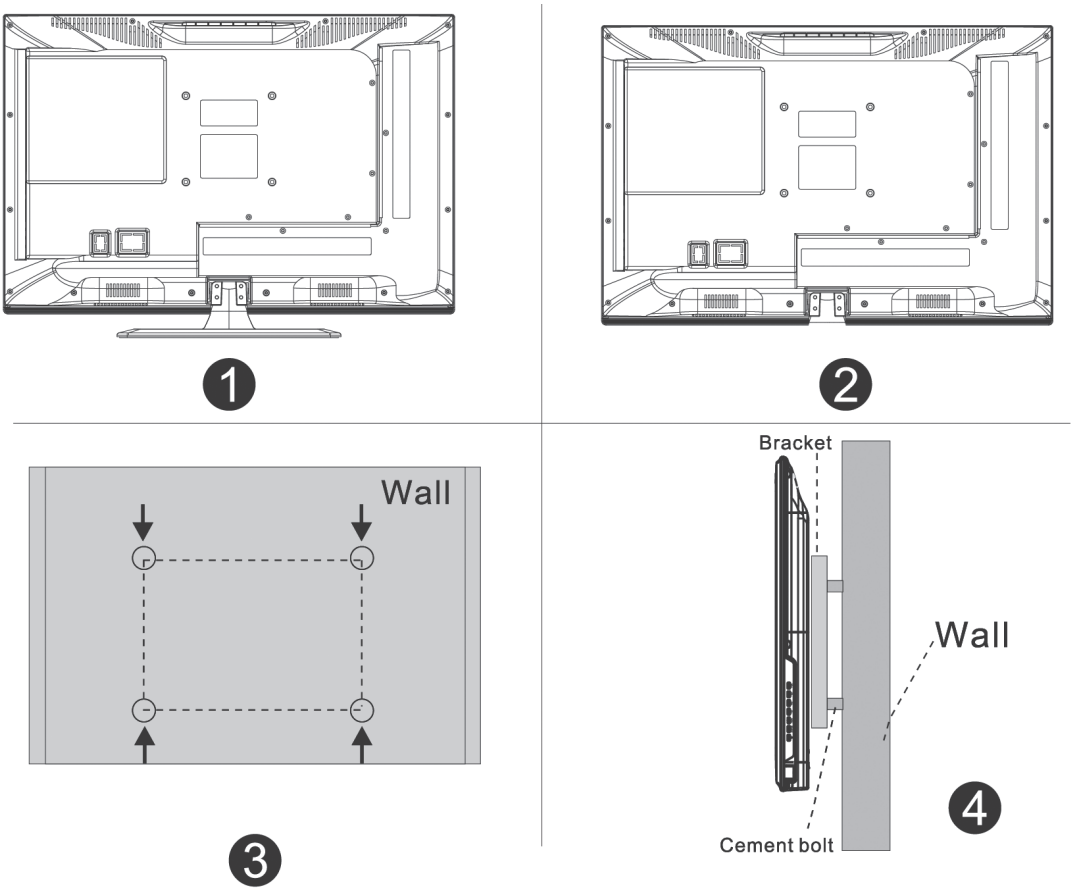

Note:

1. The bracket fixed on the wall is optional part.
2. when you assemble the TV, there should be no other articles on the around and front and please keep the distance from other articles.
3. When assemble the TV, please ask the career man to fix in order to avoid the danger.
4. The fixing picture is only for reference.
5. Please follow the use manual about bracket assemble to fix the TV.
6. Attach the mounting bracket from the VESA compatible wall mounting kit.

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons



Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.



⏻ Turn ON/OFF Power.
SOURCE: External Signal Input Selection.
MENU: Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.
CH+/-: Selecting Channel.
VOL+/-: Adjusting Volume.


Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.


	**AV input** External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel
	**CI SLOT** The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.
	**Y Pb Pr input** Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)
	**HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector.
	**ANT 75** Connect the antennal/cable tv input (75/VHF/UHF)
	**VGA input** PC analog signal input


	**PC AUDIO INPUT** VGA input and audio input when VGA input
	**EARPHONE output** When earphones are plugged in, speakers are disabled
	**USB input** Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	**COAXIAL** Connect the SPDIF receiver.
	**SCART Input** standard, it supports composite and RGB signal input.It is a connection for european (Some models without this interface)


External device connection diagram

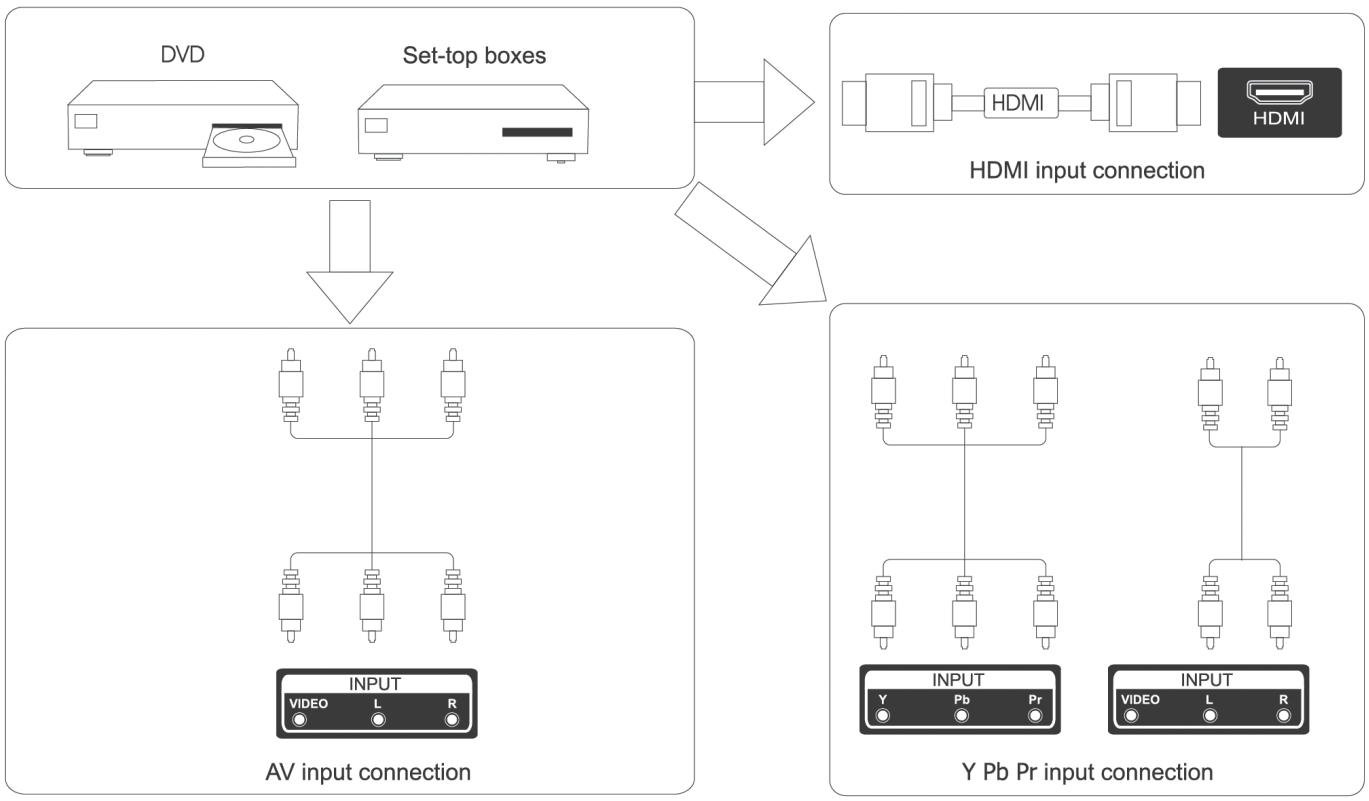

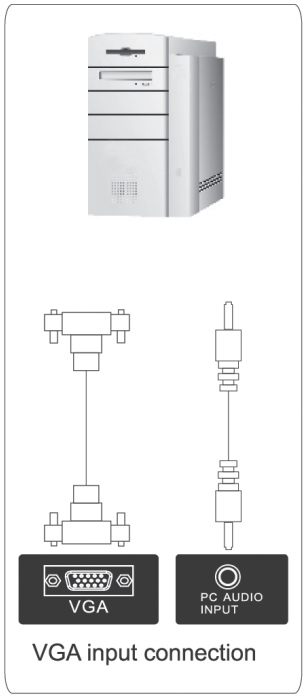

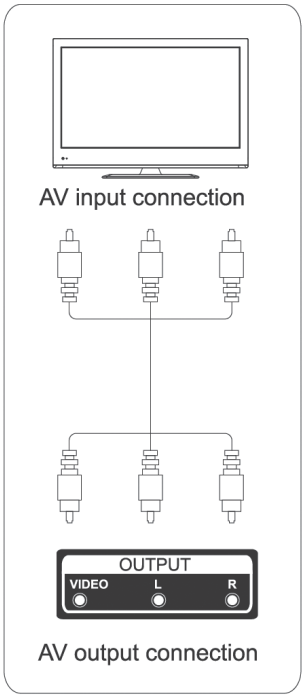

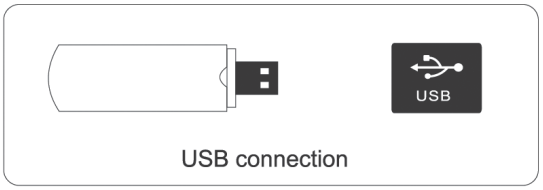

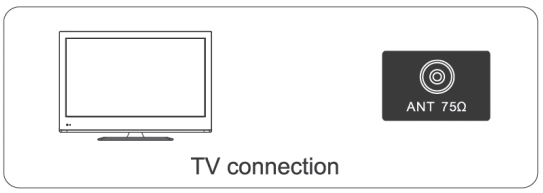


EN Install And Connect TV

Set your TV

To put your TV in a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't expose the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

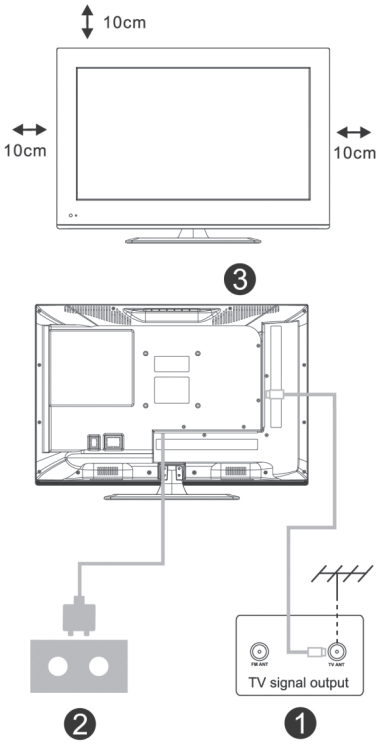

Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100¬240V- 50/60Hz).


Turn on TV

3. Press the power button of the TV the indication light will turn to green, if it is on standby mode (the light is red), press the power button on the remote control to turn on the TV.

Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. to avoid the injury of the TV, covered with a soft mattress, put it on the table, face down on a soft mattress, the base of the neck is fixed on the TV with screws.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

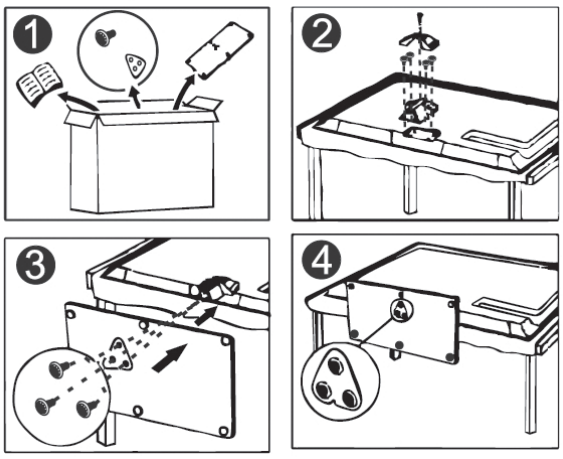

Note:

Picture for reference purposes only.

Please prevail in kind


First Time Installation

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.


Select Language
Press ◄ / ► button to select the language to be used for menus and message.

Select Country
Press ▼ / ▲ button to highlight country menu.
Press ◄ / ► button to select the country you want to.

1.

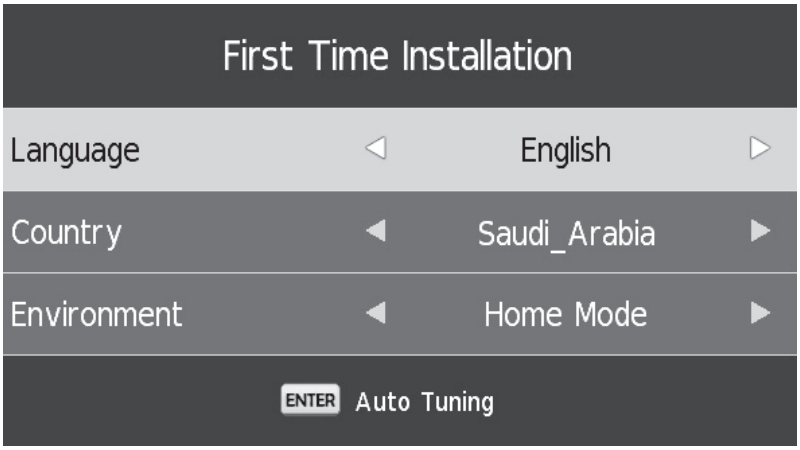


2.

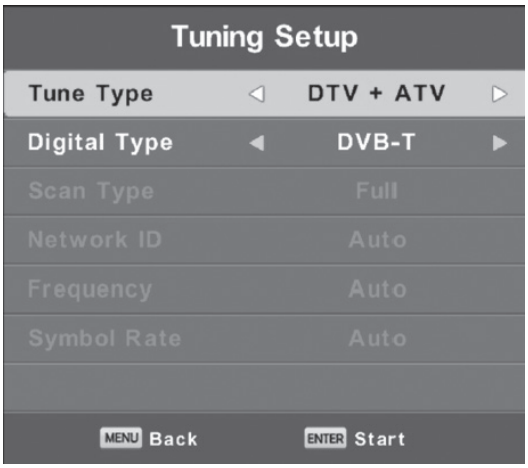


Auto Tuning
First tuning ATV, press Menu and left arrow button to skip ATV tuning,
Second tuning DTV, press Menu and left arrow button to skip DTV tuning.


3.

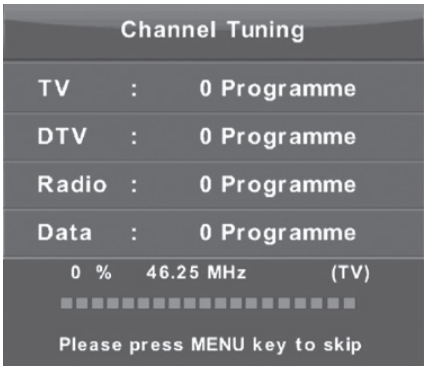


4.

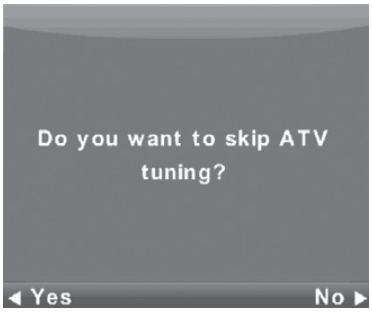

5.

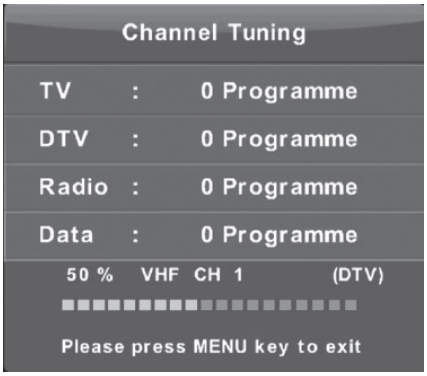

6.

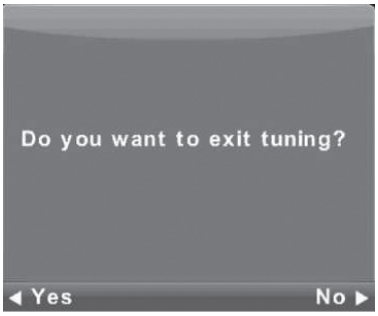

Channel Menu


Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select CHANNEL in the main menu.


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the CHANNEL menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.




Auto Tuning


Press▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press Enter / ► button to enter.

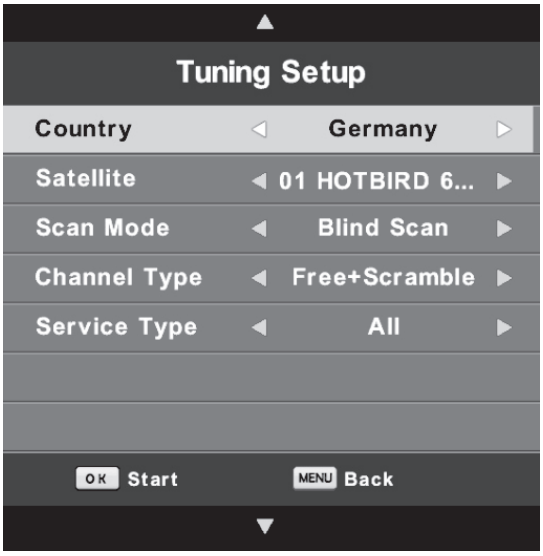

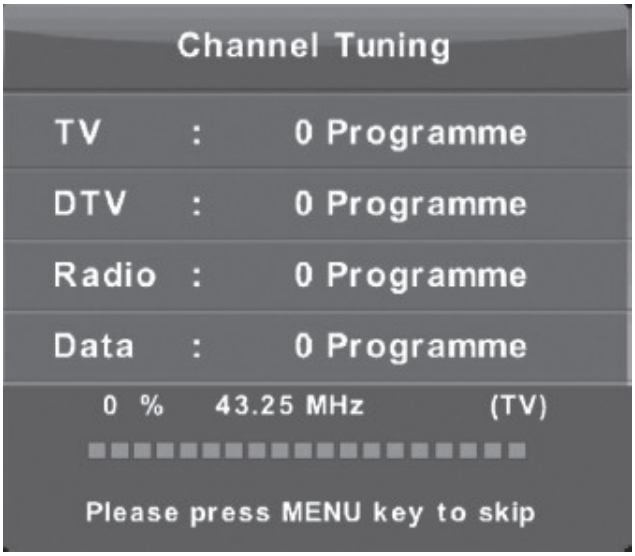



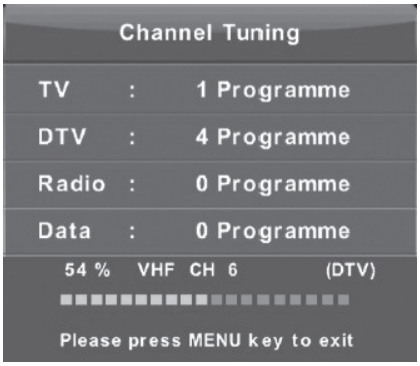

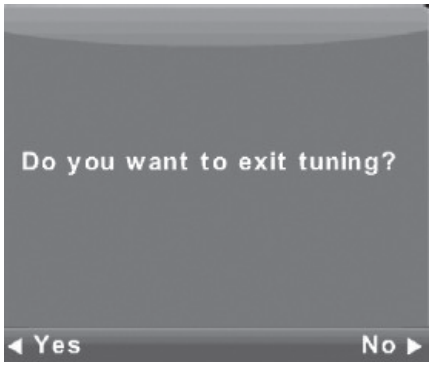

ATV Manual Tuning

Current CH
Set the channel number.


Color System
Select the color system
(Available System: AUTO, PAL , SECAM)

Sound System
Select the Sound system
Fine-Turn
Adjust the frequency of the channel finely.

Search
Start searching channel.



DTV Manual Tuning
Press ▼ / ▲ button to select Manual Tuning, then press Enter button to enter sub-menu.
Press ◄ / ► button to select channel, then press Enter button to search program.

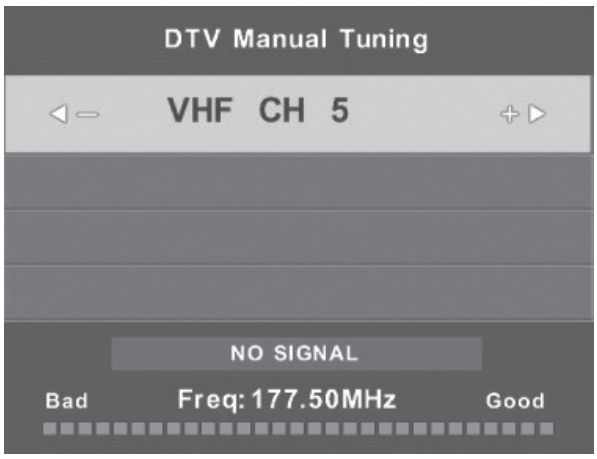

Program Edit
Press ▼ / ▲ button to select Program Edit, then press Enter button to enter sub-menu.

The three colored key is the shortcut key for programming the channel.


First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:

Press the **Red**, button to delete the program in the list.
Press the **Yellow**, button to move the channel in favorite list.
Press the **Blue**, button to skip the selected channel.
Press the Fav, button to add or remote the channel to your favorite list. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)




Schedule List

Press ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press Enter button to enter sub-menu. It is available in source.

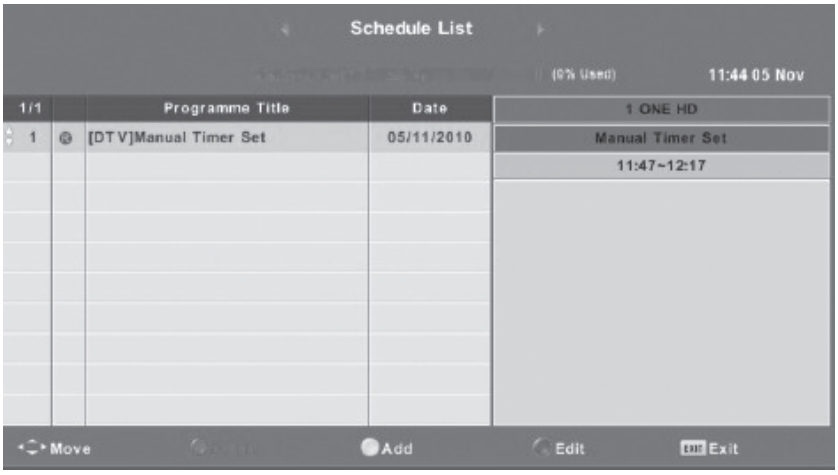

Press the **Yellow**, button to enter the interface below.

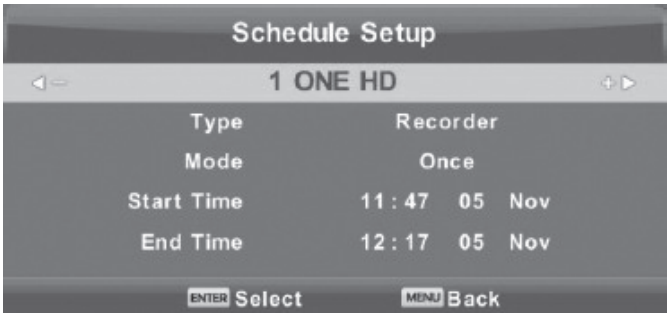

When the time appointment is conflict, it will produce a warning message.




Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select Signal Information, press the Enter button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.

CI Information (Need to support the CI function)

Press ▼ / ▲ button to select CI Information, then press the Enter button to display detail if you has inserted the CI card.

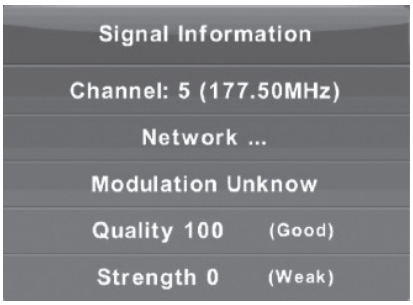


The CHANNEL List in Satellite Source. (Need to support the DVB-S2 function)



Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press Enter / ► button to enter.

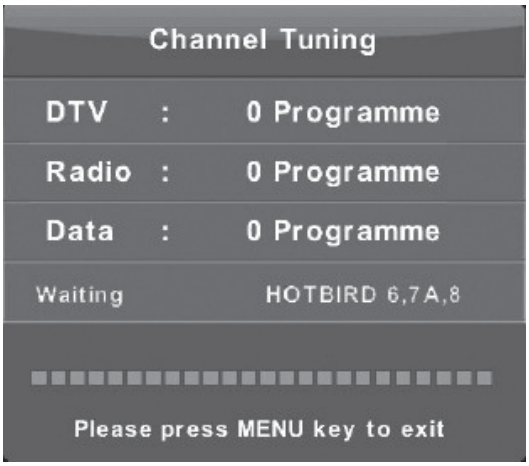




Dish Setup

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press Enter / ► button to enter.




Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select the language to be used for menus and message.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press OK button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

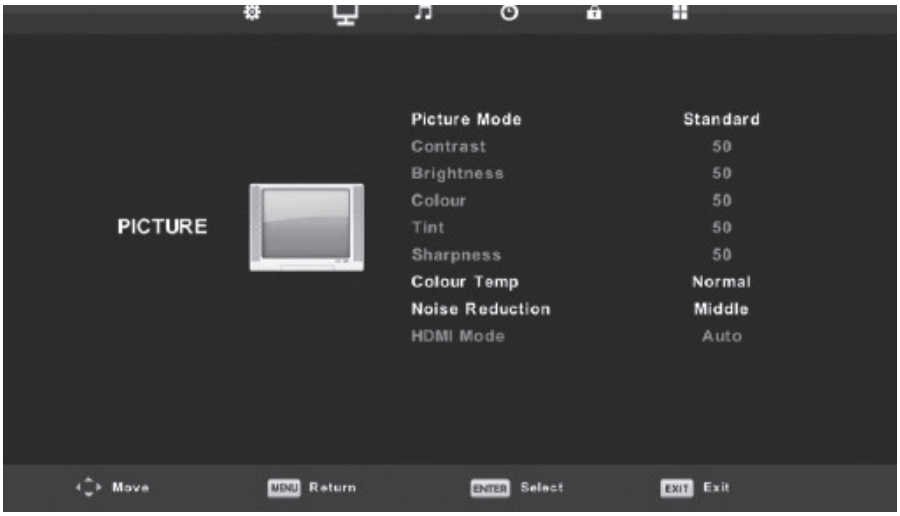

Picture Mode
Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press OK button to enter sub-menu.
You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in Personal mode.
TIPS: You can press PMODE button to change the Picture Mode directly.

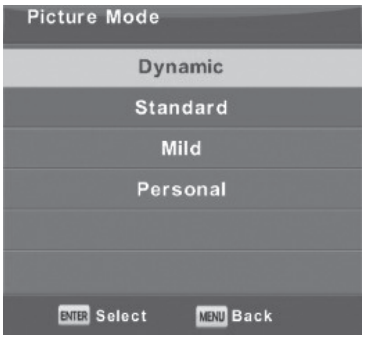

Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness
Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◄ / ► button to adjust.
Contrast Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
Brightness Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.
Color Adjust the saturation of the color based on your own like.
Tint Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.
Sharpness Adjust the peaking in the detail of the picture.

Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select Color Temperature , then press OK button to enter sub-menu.


Press ◄ / ► button to select. (Available Picture mode: Cool, Medium, Warm).

You can change the value of red, green and blue when the color temperature is in User mode.

Cold Increase the blue tone for the white.

Normal Increase the sex-linked colors for the white.

Warm Increase the red color for the white.

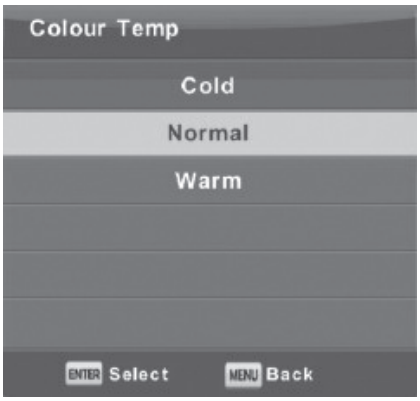


Noise Reduction

To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.

Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction, then press OK button to enter sub-menu.


Off	Select to turn off video noise detection.
Low	Detect and reduce low video noise.
Middle	Detect and reduce moderate video noise.
High	Detect and reduce enhanced video noise.
Default	Set as Default.

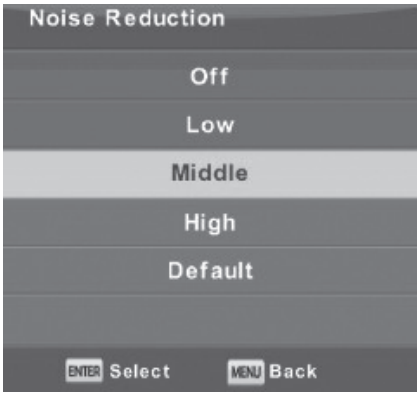


HDMI Mode

Press ▼ / ▲ button to select HDMI Mode, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◄ / ► button to select .(Available Picture mode; Auto, Video, PC).

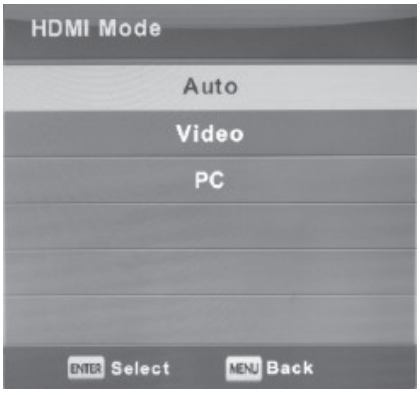

Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select SOUND in the main menu.

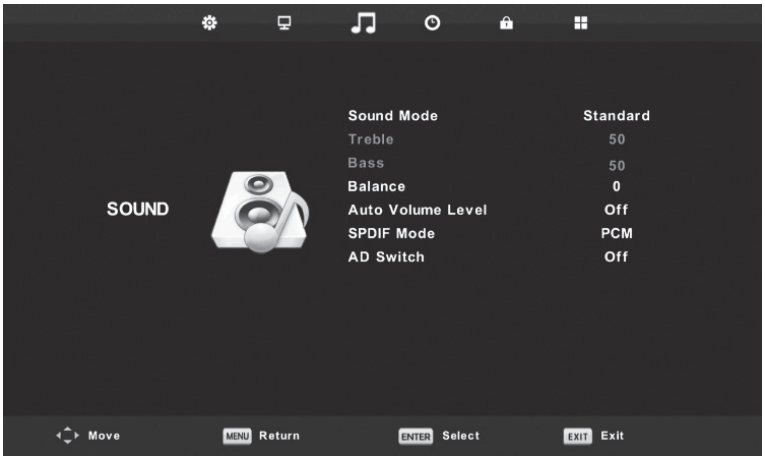

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Sound Mode
Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then press Enter button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select.



You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.
TIPS: You can press SMODE button on the remote control to change the Sound Mode directly.
Standard Produces a balanced sound in all environments.
Music Preserves the original sound. Good for musical programs.
Movie Enhances treble and bass for a rich sound experience
Sports Enhances vocals for sports.
Personal Select to customize picture settings.
Note: The treble and bass are only available in User mode,you can adjust them as you like.

Balance
Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◄ / ► button to adjust.
Auto Volume level
Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume Level, then press ◄ / ► button to select On or Off.
SPDIF Mode
Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode, then press ◄ / ► button to select Off / PCM / Auto.
AD Switch
Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press ◄ / ► button to select On or Off.
Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen .
It need codestream to support.
Note:
Balance: This item can adjust the speaker's output, it enables you to listen to best at your position.
Auto Volume: This item is used for reducing the difference between channel and program's volume automatically.

Time Menu

Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select TIME in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the TIME menu.
2. Press Enter button l to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.



Time Zone
Press ▼ / ▲ button to select Time Zone, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select time zone.



Sleeper Timer
Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.
(Available options are: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min,180min, 240min).



Auto Standby
Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby, then press Enter button to enter sub-menu.


Press ▼ / ▲ button to select.

Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.



OSD Timer
Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

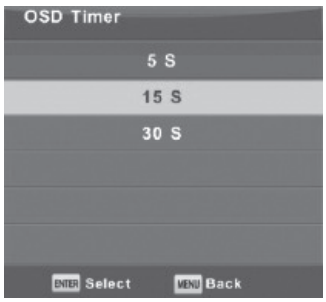

Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select Lock in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the LOCK SYSTEM menu.
2. Press Enter /◄ / ► button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu




Lock System
Press ▼ / ▲ button to select Lock System,
then press Enter button to make the following 3 options valid.


Default password is 0000, and if forget what you set, please call the service center.




Set Password
Press ▼ / ▲ button to select Set Password,
then press Enter button to enter sub-menu to set new password.

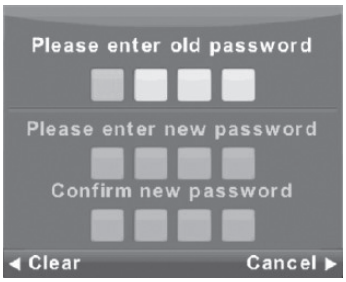

Channel Lock
Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock
then press Enter button to enter sub-menu to select.
Press Green button to lock or unlock the channel.

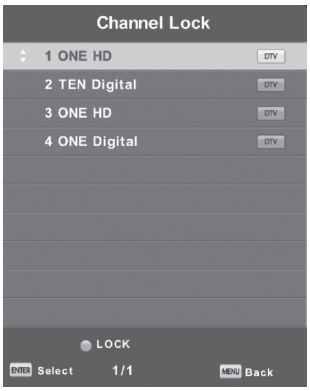

Parental Guidance
Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance,
then press Enter button to enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your children.

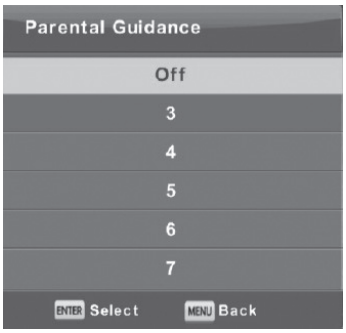

Key Lock
Press ▼ / ▲ button to select Key Lock, then press ◄ / ► button to select Off or On. When Key Lock's statue is on, you can't use the Key panel button.

Hotel Mode (Need support the Hotel Mode)

1. Press ▼ / ▲ button on the remote control to select hotel mode in the Lock menu.
2. Press Enter button on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.



Hotel Mode
Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press ◄ / ► button to select on or off.
Source Lock
Press ▼ / ▲ button to select Source Locke, then press Enter button to enter sub-menu to select.
Default Source
Press ▼ / ▲ button to select Default Source, then press Enter button to enter sub-menu to select.
Default Prog
Press ▼ / ▲ button to select Default Prog, then press ◄ / ► button to adjust.
It is available when the default source is TV.
Max Volume
Press ▼ / ▲ button to select Max Volume, then press ◄ / ► button to adjust.
Channel
Press ▼ / ▲ button to select Channel, then press ◄ / ► button to select on or off.
Picture
Press ▼ / ▲ button to select Picture, then press ◄ / ► button to select on or off.
Sound
Press ▼ / ▲ button to select Sound, then press ◄ / ► button to select on or off.
Time
Press ▼ / ▲ button to select Time, then press ◄ / ► button to select on or off.
Lock
Press ▼ / ▲ button to select Lock, then press ◄ / ► button to select on or off.
Setup
Press ▼ / ▲ button to select Setup, then press ◄ / ► button to select on or off.
Clear Lock
Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock, then press Enter button to clear the setting you have done before.


Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select SETUP in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.



OSD Language
Select an OSD menu language can be displayed. Default English is selected as menu language.

Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select Menu Language.

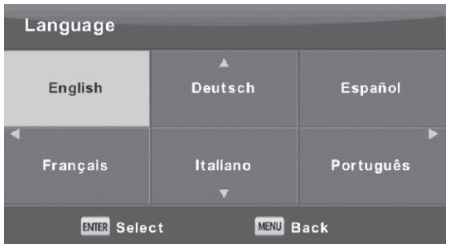

TT Language
Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select TT language.



Audio Languages
Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press Enter button to enter sub-menu.
Press ◄ / ► button to select the primary of Audio Languages.
Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select the Audio Languages.



Subtitle Language
Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press Enter button to enter sub-menu.
Press ◄ / ► button to select the primary of Subtitle Language.
Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select the Subtitle Language.




Hearing Impaired
Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press Enter button to select On or Off.



PVR File System
Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press Enter button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System,
then press Enter button to enter. Then it will check the USB speed.

Aspect Ratio
Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press Enter button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2).

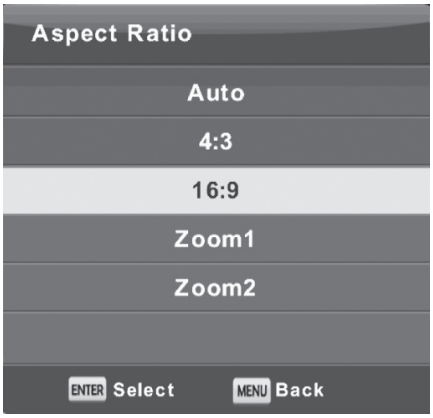

Blue Screen
Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press Enter button to select On or Off.

First Time Installation
Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press Enter button to enter.

Reset
Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press Enter button to enter sub-menu.

Software Update(USB)
Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press Enter button to update the right software.

HDMI CEC(Need to support the HDMI CEC/ARC function)
Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press Enter button to enter the sub-menu.

HDMI CEC Press ◄ / ► button to turn the HDMI CEC on or off.
HDMI ARC Press ◄ / ► button to turn the HDMI ARC on or off.
Auto Standby Press ◄ / ► button to turn the Auto Standby on or off.
Device List Press Enter button to open the main menu of device.



Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select SCREEN in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SCREEN menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.



Auto Adjust
Press Enter button to start adjusting H-Offset/V-Offset/Size/Phase automatically.

H-Offset
Adjust the horizontal position of the picture.
Press ▼ / ▲ button to select H-Offset, then press Enter button to enter sub-menu.


V-Offset
Adjust the vertical position of the picture.
Press ▼ / ▲ button to select V-Offset, then press Enter button to enter sub-menu.

Size
Adjust the display size.
Press ▼ / ▲ button to select Size, then press Enter button to enter sub-menu.

Phase
Adjust the horizontal interfering lines.
Press ▼ / ▲ button to select Phase, then press Enter button to enter sub-menu.

Position Reset
Press ▼ / ▲ button to select Position Reset, then press Enter button to enter.


Notes:
1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.
2. AD Switch in SOUND option is invalid.
3. TIME menu and description are the same as that for Air mode.
4. Block Program and Parental Guidance in LOCK option is invalid.
5. Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System in SETUP option is invalid.
6. PC mode has no CHANNEL menu

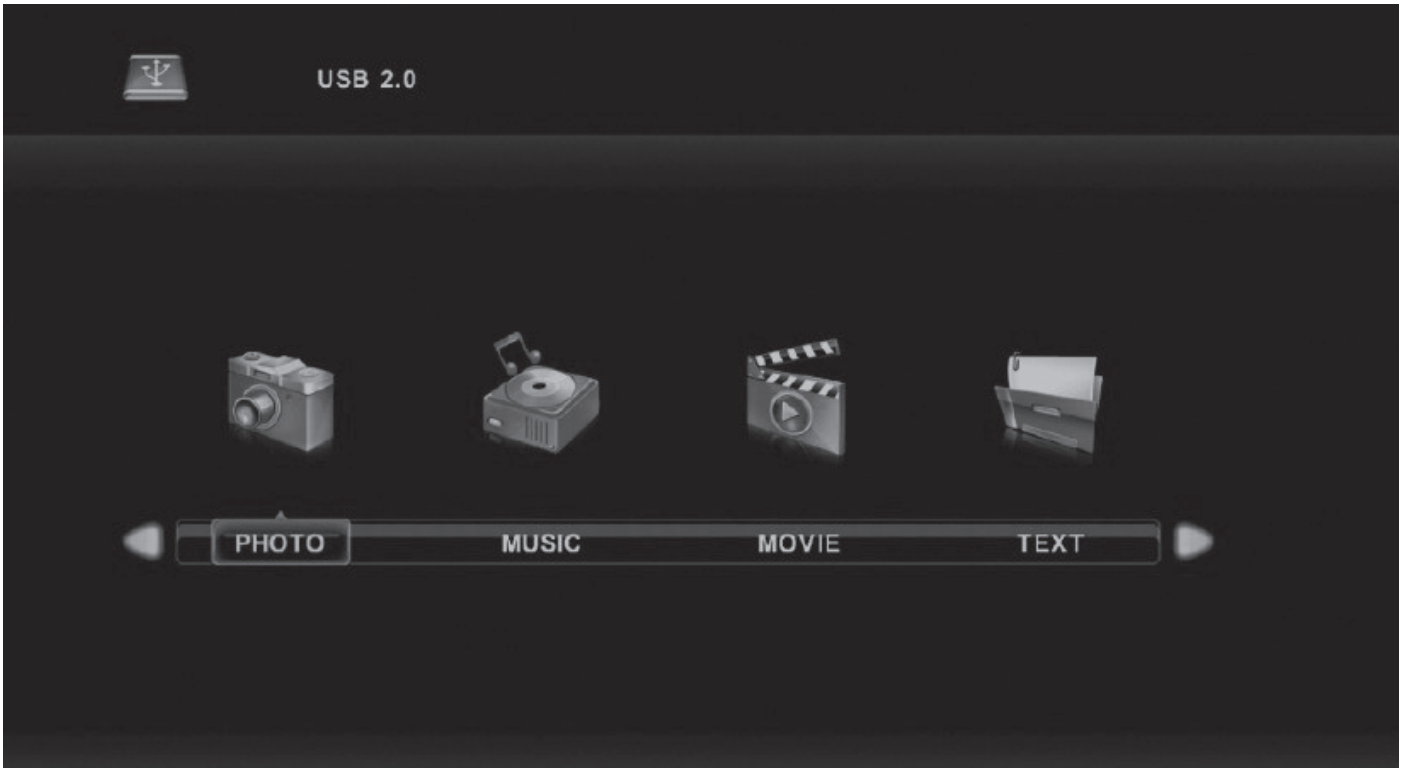


Note: Before operating Media menu, Plug in USB device, then press INPUT button to set the Input Source to Media.

Press ▼ / ▲ button to select Media in the Source menu, then press Enter button to enter.

Press ◄ / ► button to select the option you want to adjust in the main Media menu, then press Enter button to enter.

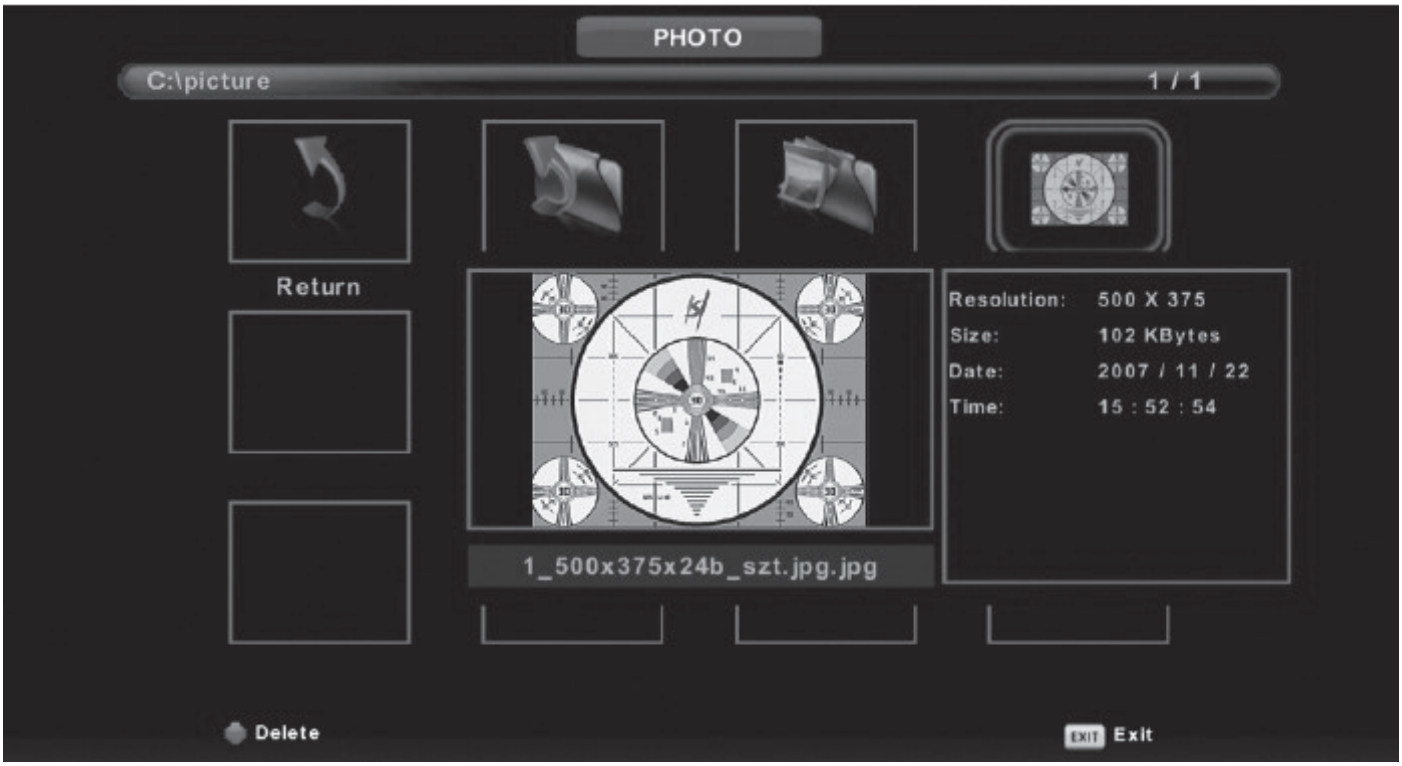


Press ◄ / ► button to select PHOTO in the main menu, then press Enter button to enter.
Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

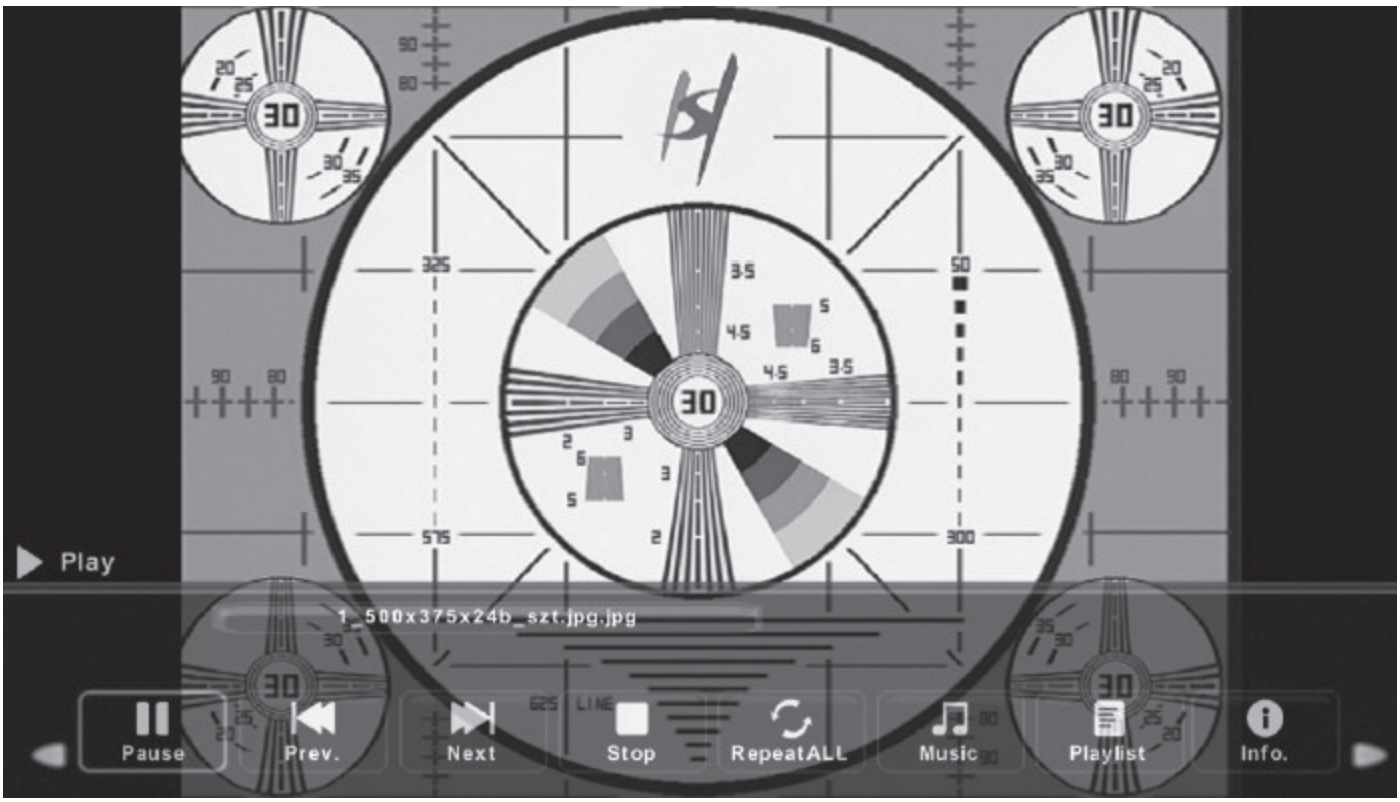


Press ◄ / ► button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.
When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.

Music Menu


Press ◄ / ► button to select MUSIC in the main menu, then press Enter button to enter.
Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

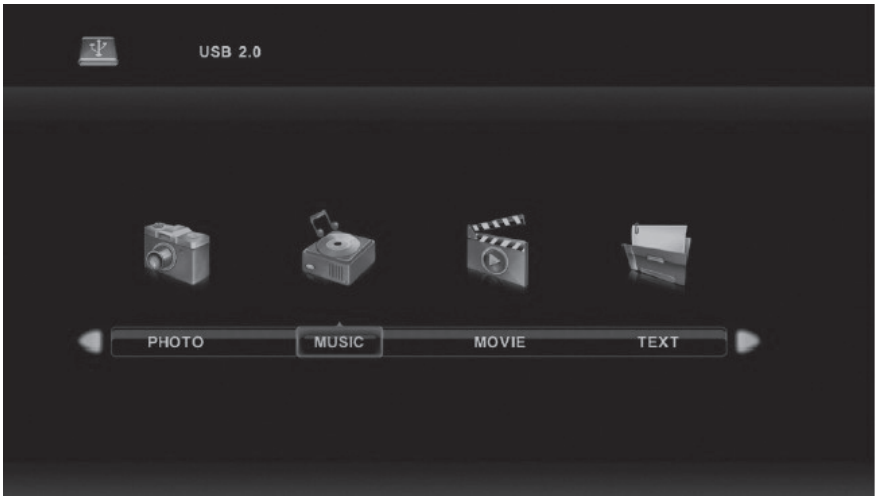


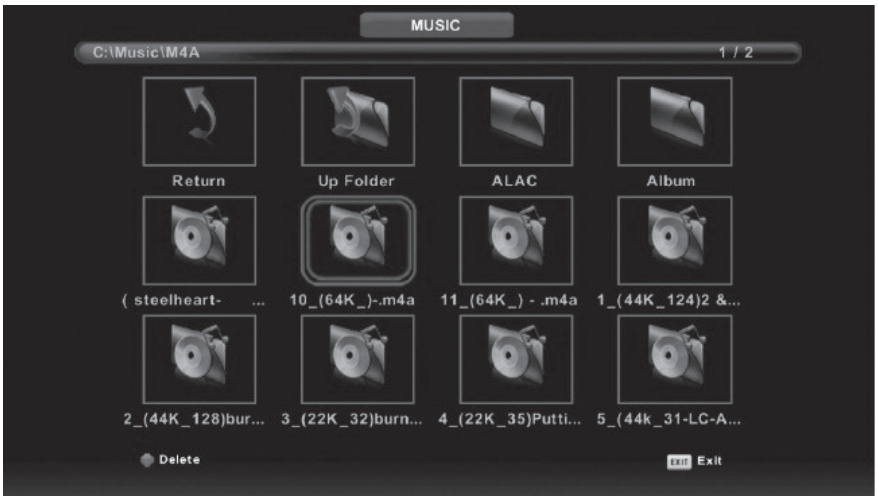

Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.

Press ◄ / ► button to select return option to the previous menu.

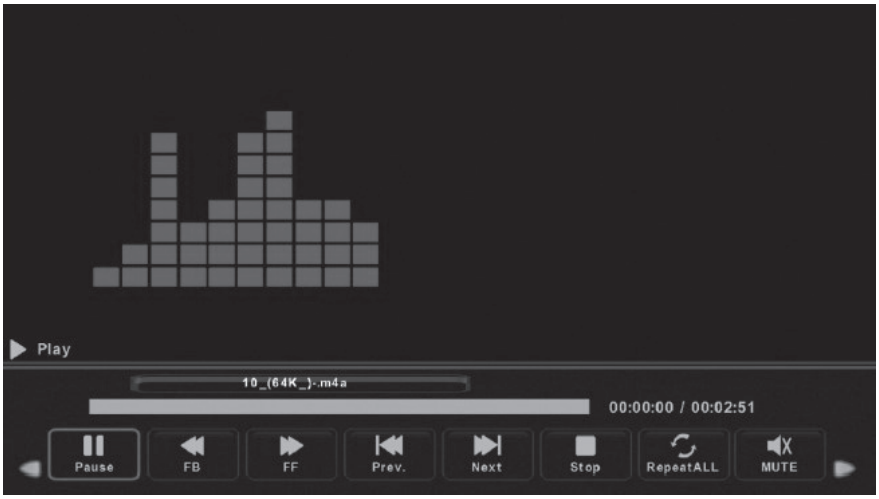


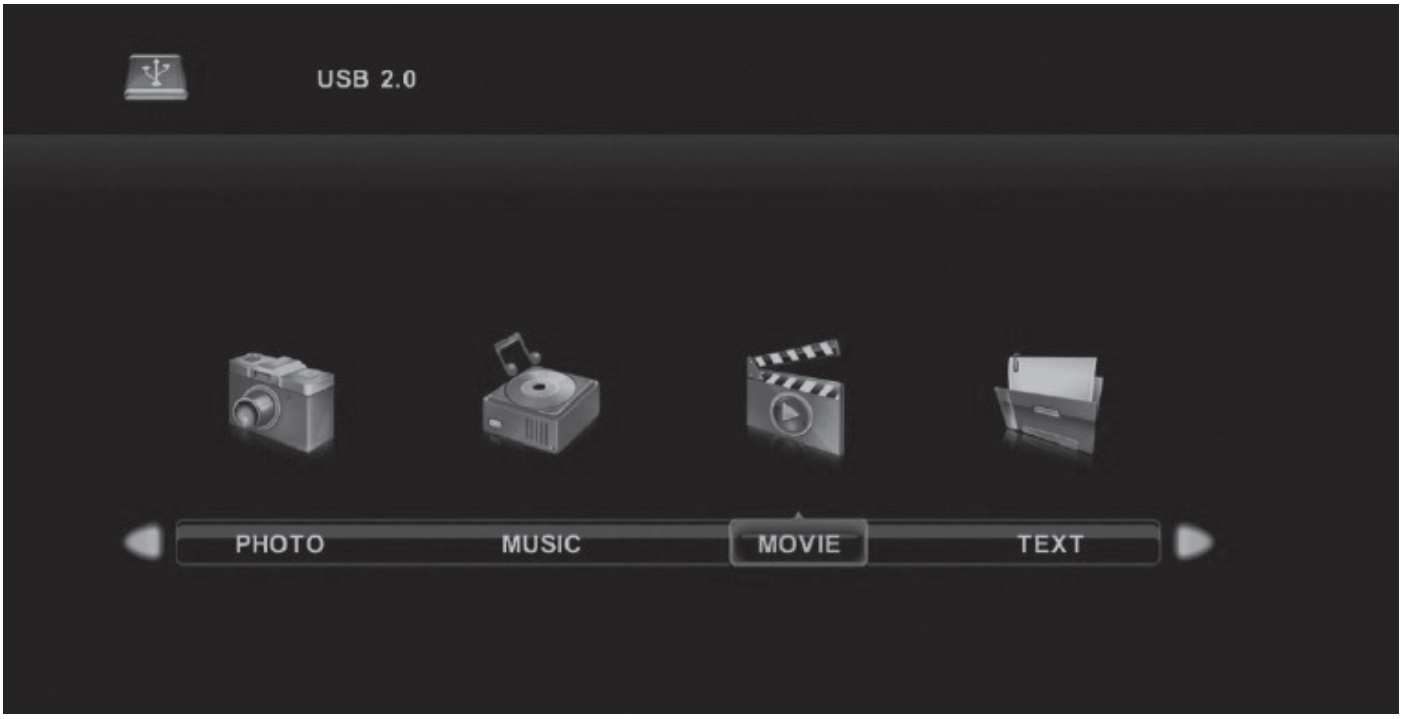


Press ◄ / ► button to select MOVIE in the main menu, then press Enter button to enter.
Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.
Press media button to play the selected movie.
Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press Enter button to operate.
Press Exit button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

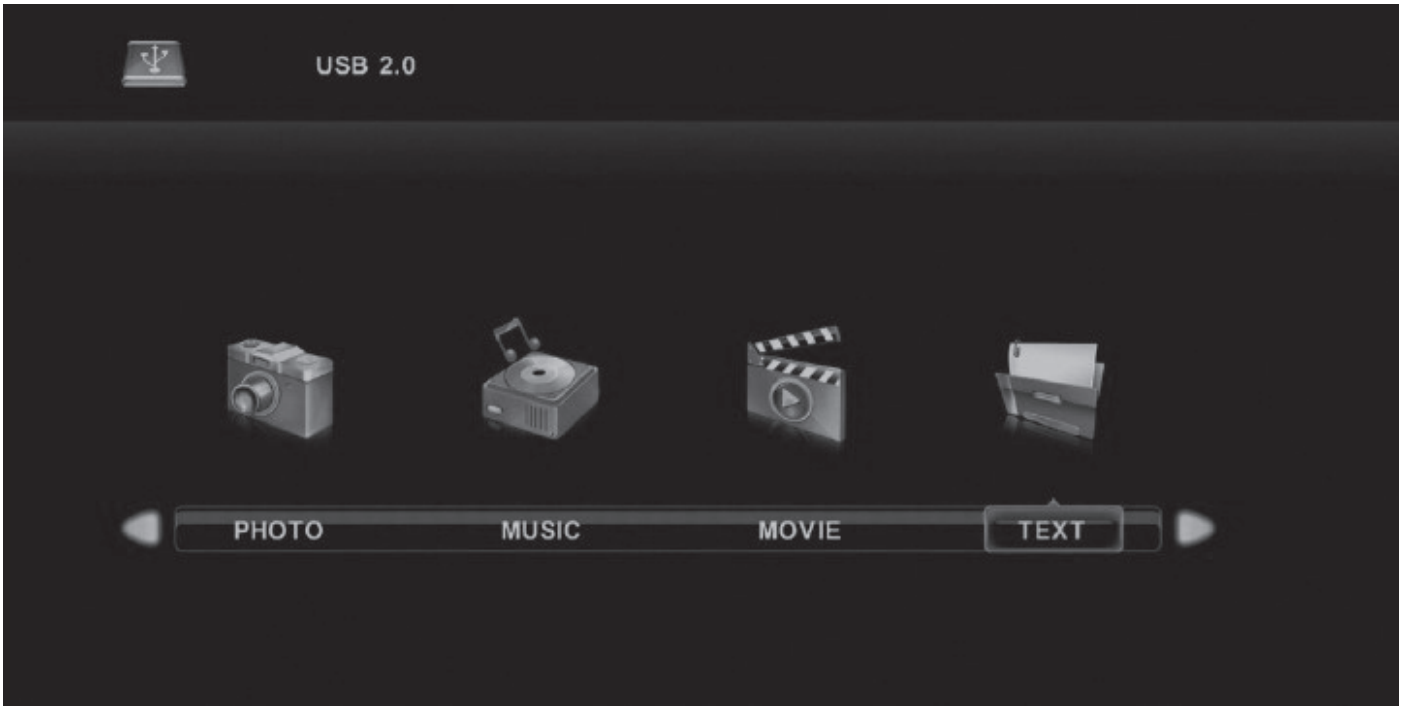

Press ◄ / ► button to select TEXT in the main menu, then press Enter button to enter.
Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

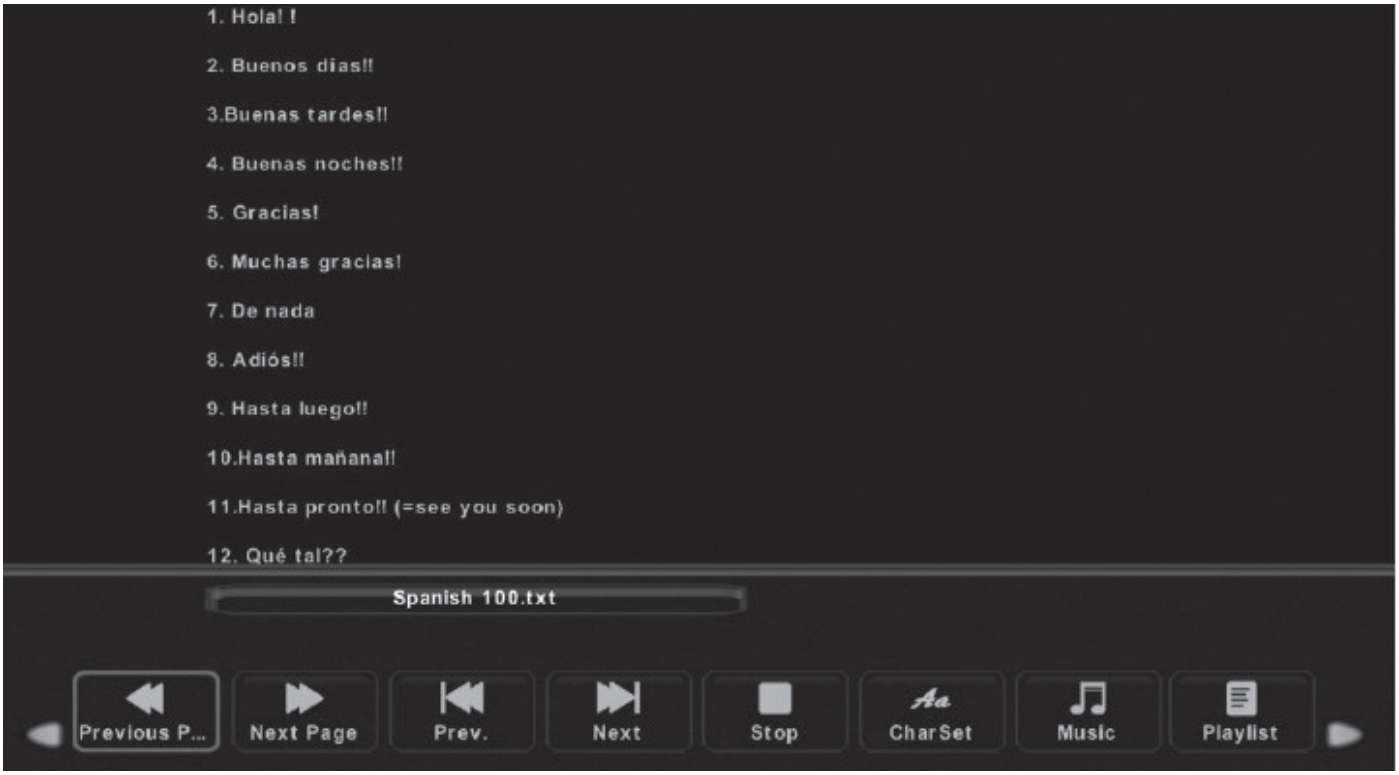

Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.
Press ◄ / ► button to select return option to back to the previous menu.

No power	• Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	• Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. • If you use an indoor antenna, under certain circumstances signal reception may be more difficult. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. • View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	• Try increasing the volume. • Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	• Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	• Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. • The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	• Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	• Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	• Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	• Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	• Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	• Make sure you are using a cable of good quality.
Problems are unresolved	Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Specifications


Screen Size	TV System	Preset Channels	Speaker Output
28″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	8W+ 8W
32″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
39″/ 40″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
42″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
50″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
55″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W

Screen Size	Power Consumption	Main accessories
28″	36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2
32″	56W/65W/100W	
39″/ 40″	70W/75W	
42″	70W	
50″	135W	
55″	135W	

LIFETIME: 60,000 Hrs

Descriptions of TV remote control

1. **POWER:** Turn on the TV or enter standby mode.
2. **MUTE:** Turn off the sound and turn on when press again.
3. **0-9:** Figures "0-9" are used to directly input channel number.
4. **LIST:** Press to open the channels list.
5. ⮌ Press this button to toggle between the current and the previous programme you were you were viewing.
6. **S.MODE:** Select the different sound mode directly.
7. **SLEEP:** Set the sleep time.
8. **MTS:** Press to select the MTS mode.(for example, Nicam, BTSC,MONO,STEREO .eg)
9. **P.MODE:** Select the different picture mode directly.
10. **MENU:** Start system menu and return to upper menu.
11. **SOURCE:** Input source selection button.
12. ▼/▲ ◄/► ENTER: Allow you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
13. **EXIT:** Exit from the menu or sub-menu adn cancel the function in process (if applicable)
14. **DISPLAY:** Press to display the source and channel's display.

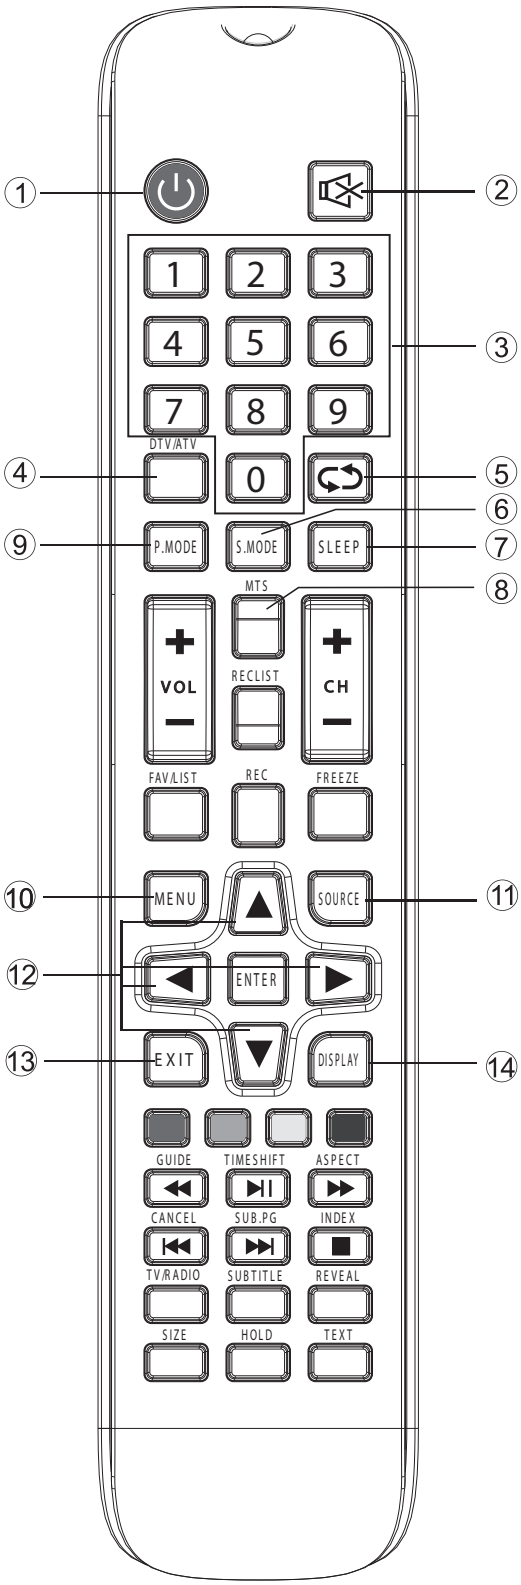


Battery Installation:
Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries Refix the battery compartment lid.
Slide the lid until you hear it click into place.

Using the Remote Control:
Unless stated otherwise, the remote control can operate all the features of the MONITOR.
Always point the remote control directly at the remote sensor in the front of the MONITOR.

CAUTION:
Batteries installed in the unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire and the like

Descriptions of TV remote control

15. **VOL+/VOL-:** Increase the volume / decrease the volume.
16. **TV/RADIO:** When watching channel, allows you to switch between TV and Radio modes.
17. **GUIDE:** 1. Launches the EPG (Electronic Program Guide) 2. Fast reverse in PVR or Media Player mode.
18. **TIME SHIFT:** 1. DTV channel time shift function. 2. Play on PVR or Media Player mode.
19. **CANCEL:** 1. When a page is selected in the mode of text, it may take some time before it becomes available, pressing the CANCEL key will return to the TV mode. When the required page is found , the page number will appear at the top of the TV picture, press the CANCEL key to return to the mode of text for you to browse this page. 2. Previouse chapter in PVR or Media Player mdoe.
20. **INDEX:** 1. Request the Index page in Teletext mode. 2. Exit the playing function in PVR or Media Player mode.
21. **SIZE:** Change the size of display in Teletext mode.
22. **REVEAL:** Reveal or Hide the hidden words.
23. **COLOR BUTTONS:** Teletext switch of the analog parts, the items selection in the menu of the digital parts and the practice of the MHEG5 in the DVB menu.
24. **CH+/CH-:** Press to scan through channel.
25. **FAV/LIST:** press to open the favorite list, then you can select the favorite channel.
26. **ASPECT:** 1. Select picture scale. 2. Fast forward in PVR or Media Player mode.
27. **FREEZE:** press to freeze the picture.
28. **SUB. PG:** 1. Press to access sub page. 2. Next chapter in PVR or Media Player mode.
29. **SUBTITLE:** To show and set the language of current DTV.
30. **HOLD:** HOLD On or Off for current page display.
31. **TEXT:** Switch the teletext on and off.
32. **RECLIST:** Show the recorded off.
33. **REC:** Record begin in PVR mode.

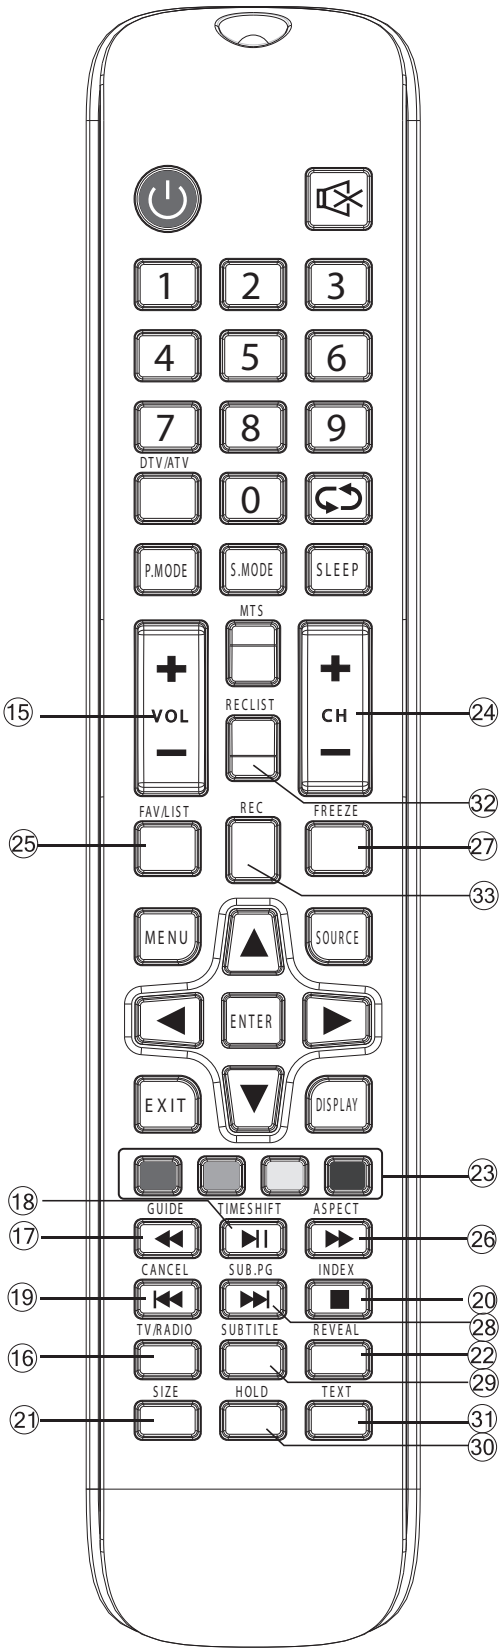

JSC „MIKROVISATA"
Company Code 134973984; VAT Code LT34973811;
Company's data are collected and kept in the State Enterprise Centre of Registers;
Account No.: LT067400032296923810, Danske Bank A/S Lithuania Branch, Bank Code 74000;
Savanoriu ave. 125, Kaunas, LT-44146, Lithuania; Phone.: +370 37 302042, fax: +370 37 208653;
E-mail: mvs@mikrovisata.lt, www.mikrovisata.lt

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Date of Issue : 2016-10-31

We, Mikrovisata UAB,
Address : Savanoriu pr. 125, Kaunas, Lithuania

Declare the product :
Description : LED TV
Brand Name : eSTAR
Model No.: LEDTV19D* T*, LEDTV20D* T*, LEDTV22D* T*, LEDTV24D* T*, LEDTV28D*T*, LEDTV32D* T*
(*- numbers from 1 to 9)

Complies with the essential requirements of the :
- Low Voltage Directive 2014/35 / EU EN60065: 2014
- Electromagnetic compatibility directive 2004/108 / EC - EN55022: 2010 + AC: 2011; EN55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006; EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN61000-3-3: 2008; EN55024: 2010; EN55020: 2007 + A11: 2011

- EC Directive 2009/125 / EC

- Directive on restrictions on the use of hazardous substances 2011/65 / EU

CE

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * KAUNAS *
UAB "Mikrovisata"

Mindaugas Anilionis
General Director

eSTAR LEDTV
WARRANTY CARD

CONDITIONS OF WARRANTY

Warranty period for product	Warranty period for remote control
Look to your language	Look to your language

WARRANTY SERVICE COUPON

Sales date	Product code	Serial number

DEALERS/SELLERS INFORMATION

Dealers/Sellers name & stamp	Signature

During warranty period for the product the manufacturer assumes obligations stated in the warranty. Warranty period starts from the moment of retail sale of the product. The product is characterized by appropriate qualitative properties and will function without obstructions if you will follow the attached manual in operation. In case of obstructions in functioning the relevant Authorized Service Centre according to the request order of warranty owner during warranty period and on own account provide elimination of obstructions and malfunctions of the product.

Warranty is valid if the date of sale is confirmed by the seller's stamp and signature and if there is a receipt confirmed this purchase on sheet of the warranty.
Product warranty conditions is compatible with local law requirements.
Five or less dead-pixels on a TV's screen is allowed and it is not a warranty case.
The device is intended not for professional, but exceptionally for in-home use!

Warranty is terminated in the following cases:

- When it is defined that unauthorized person broke the product integrity or installation of unoriginal parts/components took place;
- If malfunction occurred due to electric shock or inflammation;
- If product contacted with water or any other liquid;
- If malfunction occurred by any other reason beyond the control of the manufacturer;
- If malfunction occurred due to mechanical damage (broken screen, body, connectors, buttons, accessories)
- If product was used or stored at the temperature below +5C and above +40C at humidity over 60%;

REPAIR HISTORY

Receive Date	Return date	Replacement serial number (if it's available)

"eSTAR" AUTHORIZED SERVICE CENTRE ADRESS
For latest information please visit www.estar.eu



LED TELEVIZORIUS

NAUDOTOJO VADOVAS

SVARBU

Prieš sumontuojant ir naudojant televizorių prašome perskaityti šį vadovą.
Turėkite šį vadovą netoliese, jeigu prireiktu jame pateikiamos informacijos.

CAUTION


RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Šis gaminys veikia naudodamas aukštą įtampą. Tam, kad būtų sumažintas elektros šoko pavojus nenuiminėkite korpuso dangčio ir dėl aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.

Jeigu televizoriui yra reikalingi kokie nors pakeitimai ar esminiai sureguliavimai, dėl elektros šoko pavojaus nemėginkite atidarinėti prietaiso ir dėl aptarnavimo darbų sureguliavimui kreipkitės į klientų aptarnavimo centrus.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje yra skirtas perspėti naudotojus apie naudojimui svarbių veiksmų, aprašytų prie gaminio pridedamoje dokumentacijoje, atlikimą.

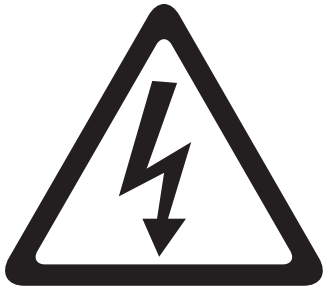

Dėmesio
Žaibo su rodykle jo gale simbolis lygiakraščiame trikampyje yra skirtas perspėti naudotojus apie gaminio viduje esančią neizoliuotą pavojingą įtampą, kurios dydis gali būti pakankamas, kad sukeltų elektros šoko pavojų žmonėms.

Saugumui svarbios atsargumo priemonės

1. Perskaitykite šiuos nurodymus.
2. Saugokite šiuos nurodymus.
3. Laikykitės visų perspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite šio prietaiso arti vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neuždenkite jokių aušinimo angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
8. Nestatykite arti jokių šilumos šaltinių, pvz. radiatorių, šildytuvų, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
9. Būtinai naudokite apsaugotąjį poliarizuotąjį arba įžemintąjį kištuką. Poliarizuotasis kištukas turi du kaiščius, kurių vienas platesnis už kitą. Įžemintasis kištukas turi du polinius kaiščius ir trečią kaištį įžeminimui. Platus kaištis arba trečiasis kaištis yra įrengti jūsų saugumui, jeigu pateiktas kištukas netinka jūsų rozetei, pasitarkite su elektriku dėl pasenusios rozetės pakeitimo.
10. Saugokite, kad maitinimo laidas nebūtų mindomas ir gniaužiamas, ypač ties kištukais, patogumo tvirtinimais ir taškuose kur jis išeina iš prietaiso.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / priedėlius.
12. Naudokite tik su vežimėliu, stovu, trikoju, gembėmis, ar stalu, kuriuos yra nurodęs gamintojas, arba tuos, kurie yra parduodami kartu su prietaisu. Naudojant vežimėlį, ant jo pastačius televizorių, jį stumdyti reikia atsargiai, kad būtų išvengta traumų ir nuvirtimo.




13. Žaibavimo metu ar nenaudojant ilgesnį laiką, šį prietaisą reikia išjungti iš tinklo.
14. Dėmesio:
15. Šis prietaisas turi būti apsaugotas nuo vandens ir drėgmės tam, kad būtų išvengta gaisro ar elektros šoko pavojaus.
16. Pagrindinis kištukas taip pat atlieka ir saugiklio funkciją, saugiklis veikia visais atvejais.
17. Rozetė turėtų būti įrengta netoli prietaiso ir lengvai pasiekiamoje vietoje.
18. Šis gaminys niekada neturėtų būti pastatytas ant pritvirtintų konstrukcijų, pvz. lentynų ar stelažų, nebent yra užtikrinama tinkama ventiliacija arba buvo laikomasi gamintojo nurodymų.
19. Ant prietaiso negali lašėti ar taškytis skysčiai, ant jo taip pat negalima statyti jokių skysčiu pripildytų talpų, pvz. vazų.
20. Ant prietaiso negali būti dedami jokie pavojaus šaltiniai (pvz. skysčiu pripildyti daiktai, degančios žvakės).



21. Sieninis ar lubų laikiklis - Prietaisas prie sienų ar lubų turėtų būti tvirtinamas tik gamintojo rekomenduotu būdu.
22. Niekada nedėkite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar elementų prie atviros ugnies ar kitų šilumos/šviesos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius. Siekiant užkirsti kelią gaisro plitimui visada laikykite žvakes toliau nuo televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir elementų.
23. Esant normaliam naudojimui USB bloko srovės įtampa yra 0,5 A.
24. Šie aptarnavimo nurodymai yra skirti kvalifikuotų darbuotojų naudojimui. Siekiant sumažinti elektros šoko pavojų, neatlikite jokių kitų priežiūros darbų, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti šiame vadove, jeigu neturite tam tinkamos kvalifikacijos.
25. Elementų neturėtų veikti perteklinė šiluma, pvz. saulės šviesa, ugnis ir pan.
26. ⧈ Šis prietaisas priklauso II klasei arba dvigubai izoliuotiems elektros prietaisams. Jis buvo sukurtas tokiu būdu, kad jam nereikėtų papildomo apsauginio įžeminimo.
27. Didžiausia leistina naudojimo aplinkos temperatūra yra 45 C.

Televizoriaus pakabinimas ant sienos

1. Iš pradžių pastatykite televizorių ant lygaus, minkštu audiniu apdengto stalo, kad jo nesubraižytumėte.
2. Naudodami atsuktuvą išsukite stovą laikančius keturis varžtus (rodyklės kryptimi, žr. pav. Nr. 1). Nuimkite stovą (Prašome varžtus ir stovą išimti atsargiai).
3. Atsižvelgiant į rodyklės, parodytos pav. Nr.2 ir Nr.3, dydį parinkite gembę, kurią galima pritvirtinti prie sienos.
4. Sienoje tinkamai išgręžkite keturias skyles (dydis iliustracijoje yra tik informaciniais tikslais) ir įsukite keturis varžtus (pasirenkamos detalės). Sienoje tinkamai išgręžkite keturias skyles (dydis iliustracijoje yra tik informaciniais tikslais) ir įsukite keturis varžtus (pasirenkamos detalės).
5. Naudodamiesi atsuktuvu prisukite varžtus užpakalinėje televizoriaus dalyje ir pakabinkite ant sienos taip kaip yra parodyta 4 žingsnyje.

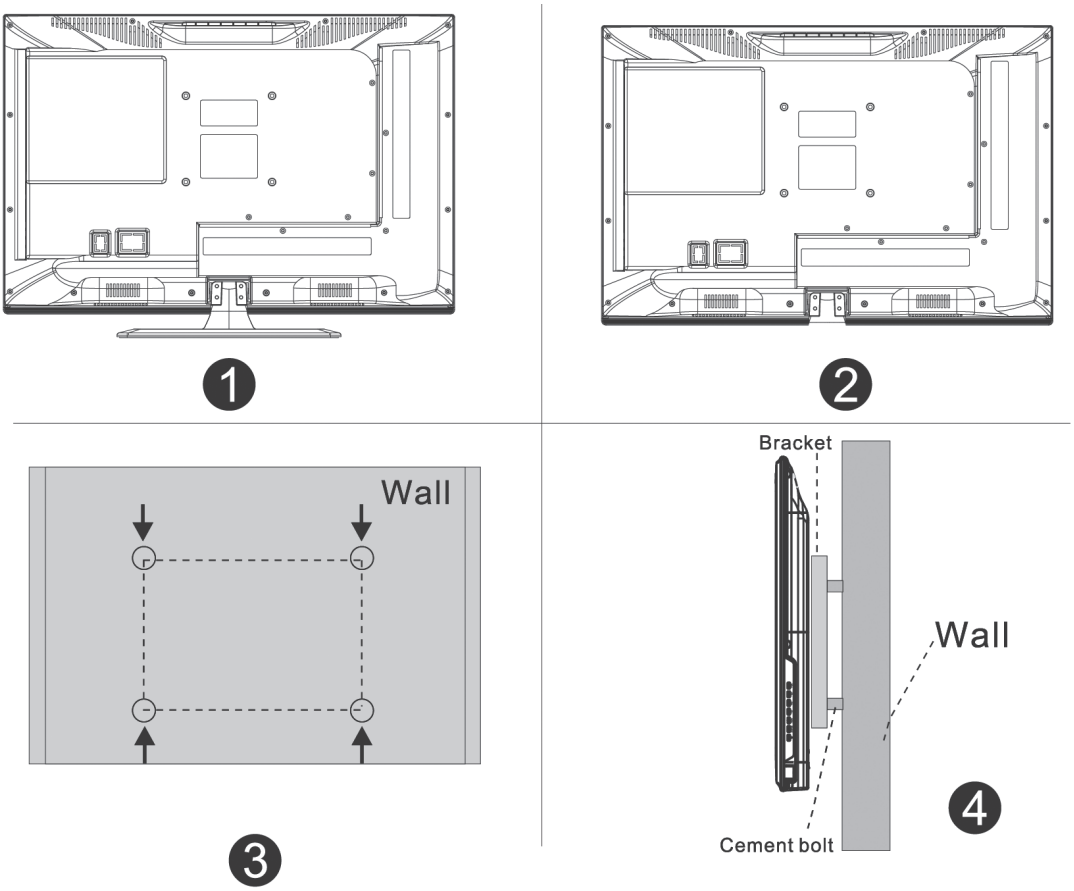

Pastaba:

1. Ant sienos tvirtinama gembė yra pasirenkama detalė.
2. Surenkant televizorių ant žemės neturėtų būti jokių pašalinių daiktų, o nuo kitų daiktų turėtų būti laikomasi saugaus atstumo.
3. Siekiant išvengti pavojaus, televizoriaus surinkimui kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
4. Tvirtinimo iliustracija yra pateikiama tik informaciniais tikslais.
5. Gembės, skirtos pritvirtinti televizoriui, sumontavimui naudokitės naudotojo vadovu.
6. Pritvirtinkite pakabinimo gembę iš suderinamo „VESA“ sieninio tvirtinimo rinkinio.

Televizoriaus mygtukai ir jungčių skydelis

Televizoriaus mygtukai



Pastaba: Žemiau yra pateikiama tik funkcinė schema, tikroji pozicija ir išdėstymas skirtinguose modeliuose gali skirtis.



⏻ ĮJUNGIA/IŠJUNGIA maitinimą.
SOURCE: Išorinio signalo tiekimo šaltinio parinkimas.
MENU: Atveria pagrindinį MENIU ir patvirtina MENIU pozicijos pasirinkimą.
CH+/-: Parenka kanalą.
VOL+/-: Nureguliuoja garsą.


Jungčių skydelis


Pastaba: Žemiau yra išvardintos įvairios skydelio sąsajos/jungtys, faktinė jų pozicija ir išdėstymas bei skaičius skirtinguose televizorių modeliuose gali skirtis.


	**AV įvestis** Išorinio AV signalo įvadas ir susiję, kairysis ir dešinysis, garso kanalai
	**CI jungtis** Kortelių skaitytuvo anga „CI“ (bendroji sąsaja) skirta sumokėjimui už televizijos paslaugas, jam yra reikalingas CAM modulis.
	**Y Pb Pr jungtis** Komponentinė jungtis sujungimui su jūsų DVD/Vaizdo grotuvu. (Kai kurie modeliai šios sąsajos neturi)
	**HDMI jungtis** Skaitmeninio signalo įvadas HDMI video jungčiai.
	**ANT 75 jungtis** Išorinės/kabelinės TV antenos prijungimui (75/VHF/UHF)
	**VGA jungtis** Asm. kompiuterio analoginio signalo prijungimui


	**PC AUDIO JUNGTIS** Audio jungtis naudojant VGA jungtį
	**AUSINIŲ išvestis** Įjungus ausines garsiakalbiai yra išjungiami
	**USB jungtis** Ši jungtis yra skirta USB laikmenos prijungimui ir šioje laikmenoje esančių bylų atkūrimui arba laidų įrašymui naudojantis „PVR“ funkcija.
	**COAXIAL jungtis** SPDIF imtuvo prijungimui.
	**SCART jungtis** standartinė jungtis palaikanti komponentinį ir RGB signalo įvadą. Jungtis europiniams modeliams. (Kai kurie modeliai šios sąsajos neturi)


LT Išorinių prietaisų prijungimo schema

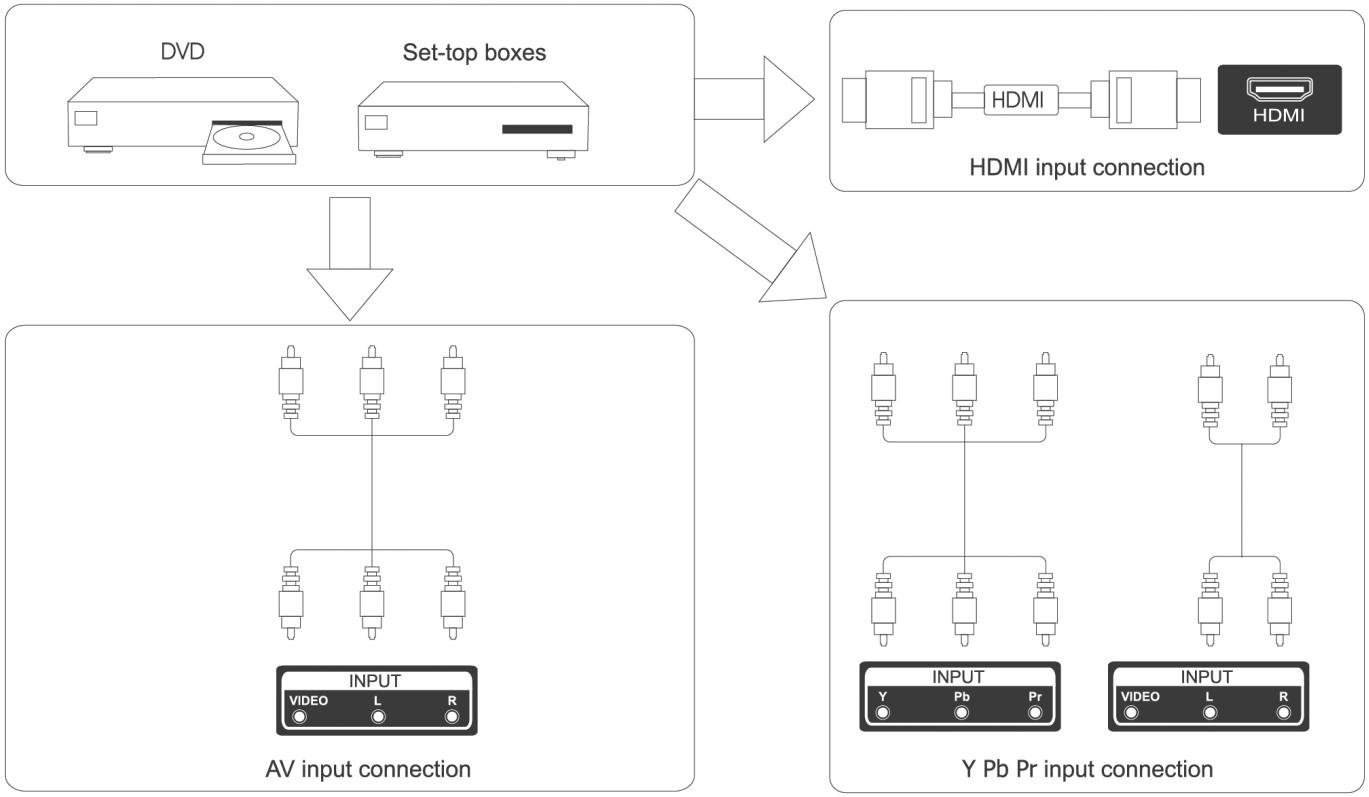

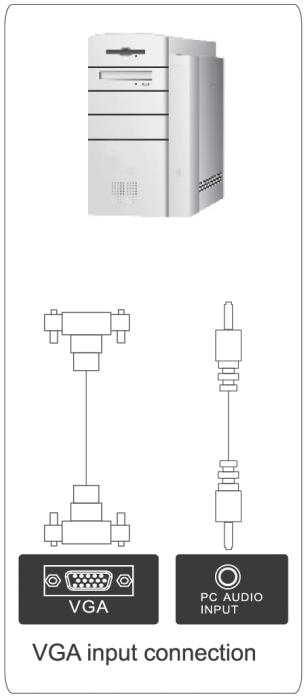

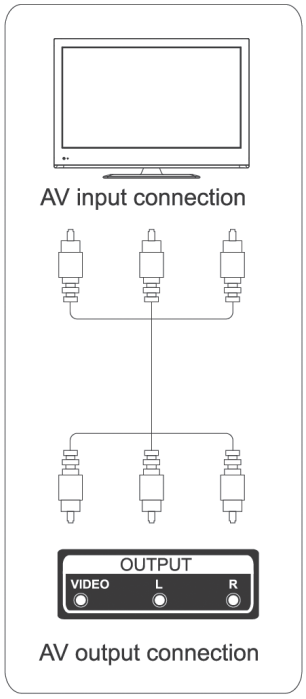

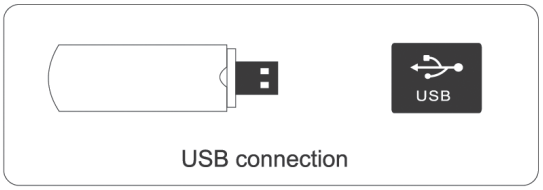

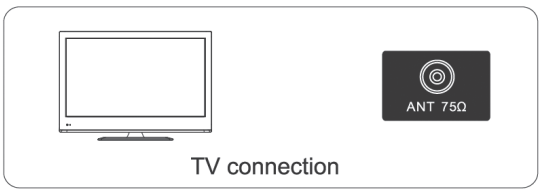


Įdiekite ir prijunkite televizorių

Pastatykite savo televizorių

Pastatykite savo televizoriuje ant tvirto paviršiaus, galinčio išlaikyti televizoriaus svorį.

Siekiant išvengti pavojaus nenaudokite televizoriaus arti vandens ar šilumos šaltinių (pvz. lempų, žvakių, šildytuvų), neuždenkite užpakalinių televizoriaus aušinimo angų.

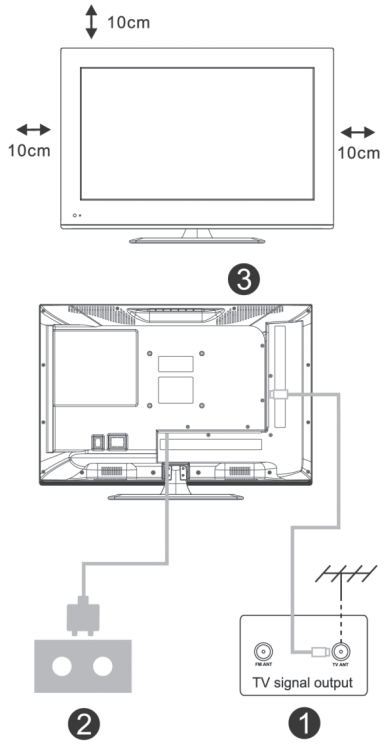

Prijunkite anteną ir maitinimą

1. Prijunkite antenos kabelį prie antenos jungties televizoriaus užpakalinėje dalyje.
2. Įjunkite televizoriaus maitinimo laidą (Kintama srovė 100¬240 V-50/60 Hz).


Įjunkite televizorių

3. Paspauskite ant televizoriaus esantį maitinimo mygtuką, jeigu televizorius yra budėjimo rėžime signalinė lemputė iš raudonos pasikeis į žalią, televizoriaus įjungimui paspauskite maitinimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

Pastaba: Paveikslėlis yra pateikiamas tik informaciniais tikslais.

Televizoriaus stovo sumontavimas

1. Atidarykite dėžę ir išimkite televizorių, atskirus priedus ir pagrindą (kai kurie modeliai pagrindo neturi).
2. Kad nepažeistumėte televizoriaus, padėkite jį ant minkšta medžiaga apdengto stalo kineskopu žemyn, stovas prie televizoriaus yra tvirtinamas varžtais.
3. Prisukite prie televizoriaus prijungtą pagrindą.
4. Sumontavimas baigtas.

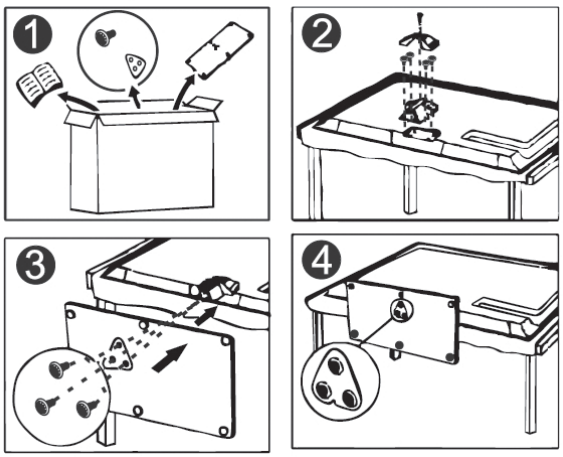


Pastaba: Paveikslėlis yra pateikiamas tik informaciniais tikslais.

Prijunkite RF kabelį prie televizoriaus „RF-In“ jungties skirtos lauko antenai.


Pasirinkite kalbą
Kalbos, kuri bus naudojama meniu ir pranešimuose parinkimui spauskite mygtuką ◄ / ►.

Pasirinkite šalį
Šalies pažymėjimui paspauskite mygtuką ▼/ ▲.
Jūsų pasirinktos šalies nustatymui paspauskite mygtuką ◄/►.

1.

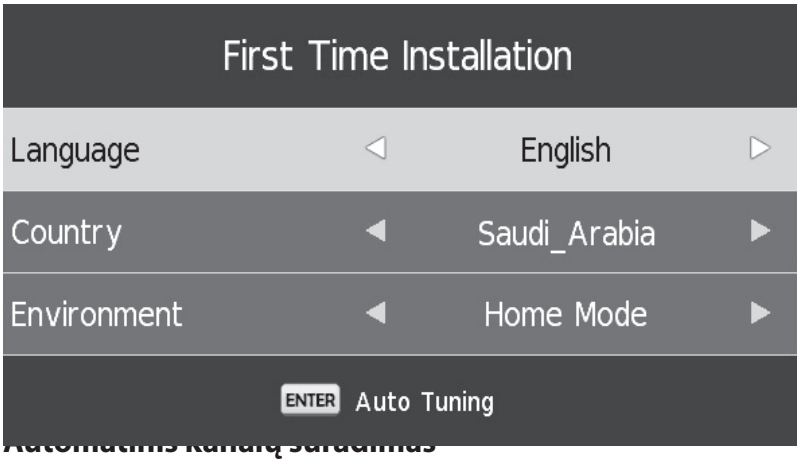


2.

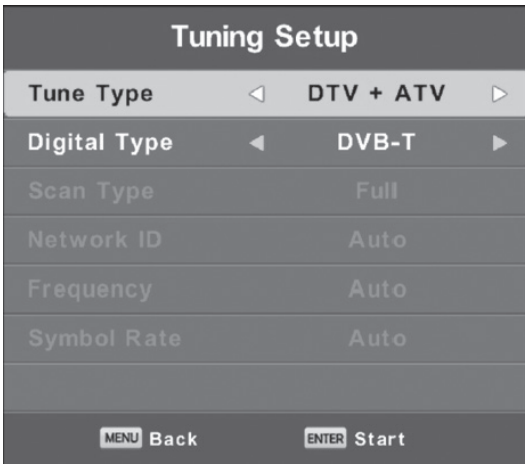


Automatinis kanalų suradimas
Pirma atliekamas analoginės TV nustatymas, norėdami jį praleisti paspauskite mygtukus „Menu“ ir rodyklę į kairę.
Paskui atliekamas skaitmeninės TV nustatymas, norėdami jį praleisti paspauskite mygtukus „Menu“ ir rodyklę į kairę.


3.

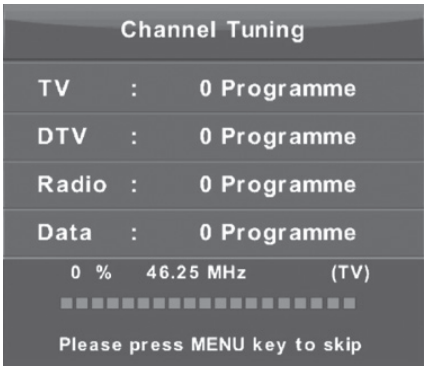


4.

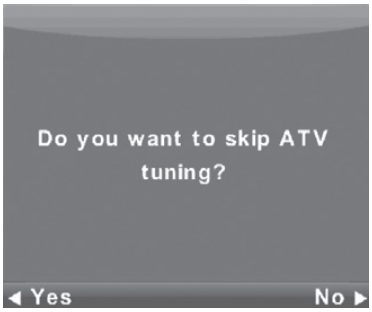

5.

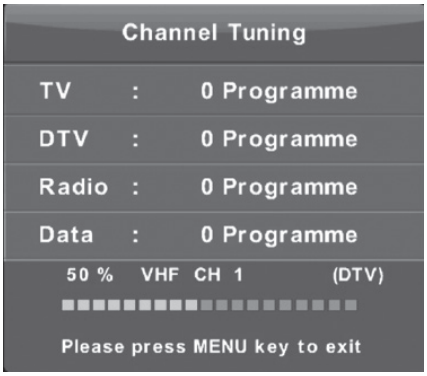

6.

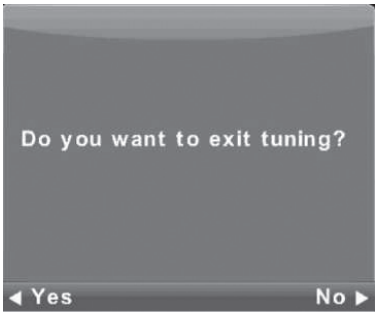


Kanalo meniu


Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.
Paspauskite mygtuką ◄/► ir pagrindiniame meniu pasirinkite parinktį „CHANNEL“.
1. Parinkite ▼/▲ norėdami koreguoti pasirinkimui „CHANNEL“ meniu paspauskite mygtuką ▼/▲
2. Patvirtinimui paspauskite mygtuką „Enter“.
3. Atlikę nustatymus, nustatymų išsaugojimui ir sugrįžimui į ankstesnį meniu paspauskite mygtuką „Enter“.




Automatinis kanalų suradimas

Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Auto Tuning“, atvėrimui paspauskite „Enter“/►.

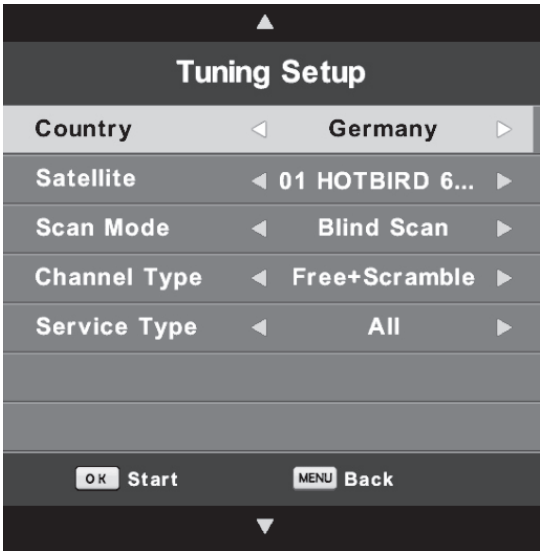

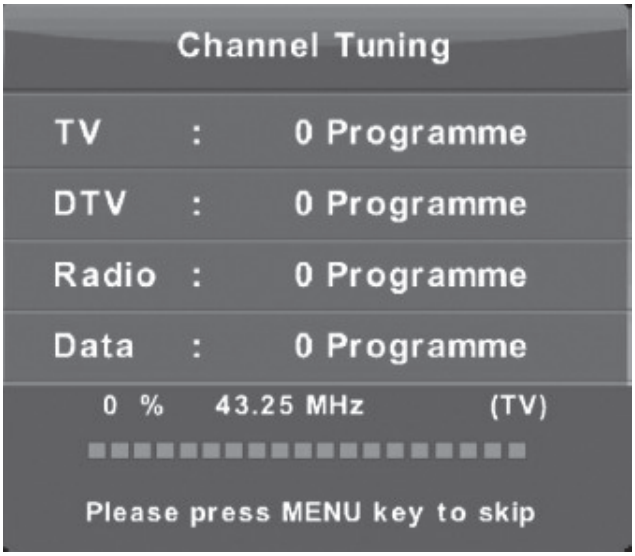



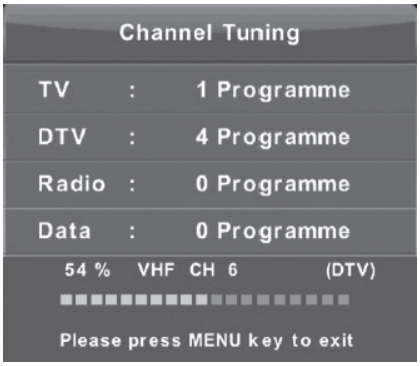



ATV nustatymas rankiniu būdu

Dabartinis CH
Kanalo numerio nustatymas

Spalvų sistema
Spalvų sistemos parinkimas
(Galimos sistemos: AUTO, PAL , SECAM)


Garso sistema
Garso sistemos parinkimas
Tikslus nustatymas
Tikslus kanalų dažnio nustatymas.

Paieška
Pradeda kanalų paiešką.



Skaitmeninės televizijos nustatymas (DTV) rankiniu būdu

Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Manual Tuning“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Kanalo pasirinkimui paspauskite mygtuką ◄/► pasirinkę kanalą paieškos paleidimui paspauskite mygtuką „Enter“.

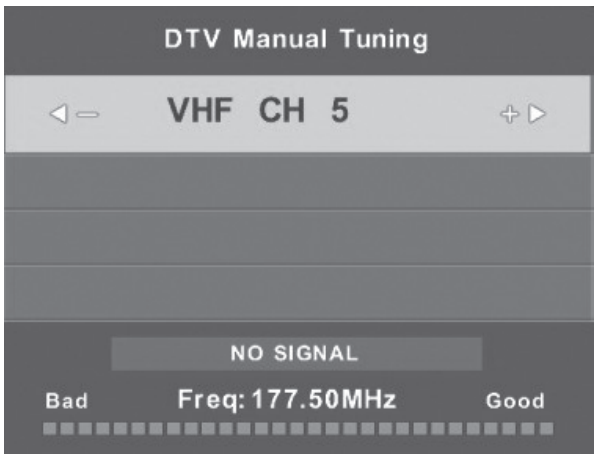


Kanalų redagavimas

Spausdami mygtuką ▼/▲ pasirinkite „Programme Edit“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.


Trys spalvoti klavišai yra skirti kanalų programavimo greitam valdymui.
Kanalo, kurį norite pasirinkti pažymėjimui paspauskite ▼ / ▲ paskui:
Kanalo pašalinimui iš sąrašo paspauskite raudonąjį mygtuką.
Kanalo perkėlimui į pamėgtųjų sąrašą paspauskite geltonąjį mygtuką.
Norėdami praleisti kanalą paspauskite mėlynąjį mygtuką.
Norėdami pridėti arba pašalinti kanalą iš pamėgtųjų sąrašo paspauskite mygtuką „Fav“. (Naudojant CH+/- kanalų peržiūrai jūsų televizorius kanalus keis automatiškai.)



Grafikų sąrašas
Spausdami mygtuką ▼/▲ pasirinkite „Schedule List“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Jis yra pateikiamas šaltinyje.

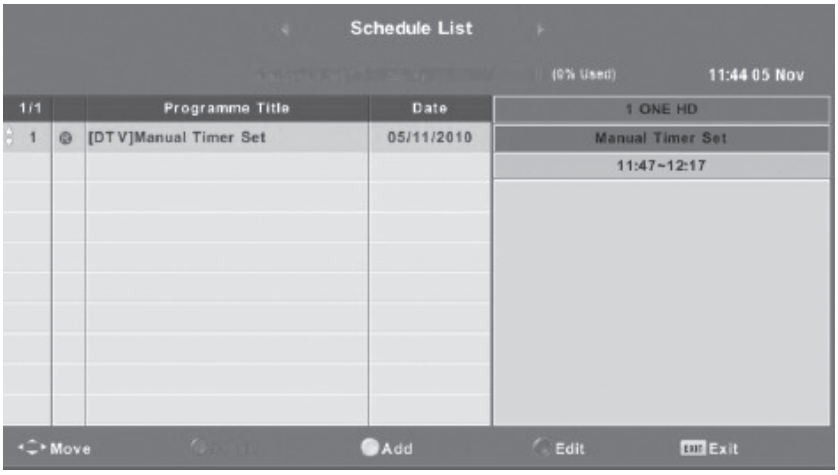

Paspaudus geltonąjį mygtuką pateikiamos sąsajos atvėrimui.

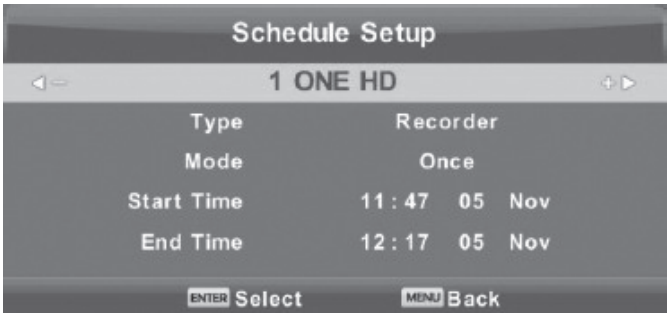


Jeigu paskirtieji laikai dubliuojasi, bus parodytas perspėjimas.



Signalo informacija
Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Signal Information“, paspauskite „Enter“ išsamesnės informacijos apie signalą parodymui. Pasiekiama tik kai yra skaitmeninės TV signalas.

Kortelių skaitytuvo informacija (turi būti įdiegta kortelių skaitytuvo funkcija)
Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „CI Information“, įdėjus CI kortelę paspauskite „Enter“ išsamesnio rodymo atvėrimui.

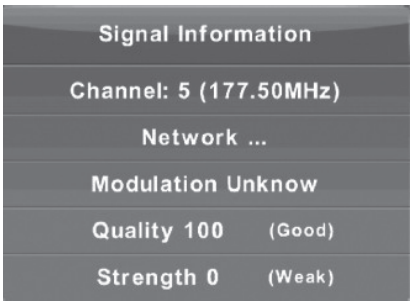


Kanalų sąrašas palydovinės lėkštės šaltinyje (Turi būti palaikoma DVB-S2 funkcija)



Automatinis kanalų suradimas

Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Auto Tuning“, atvėrimui paspauskite „Enter / ►.

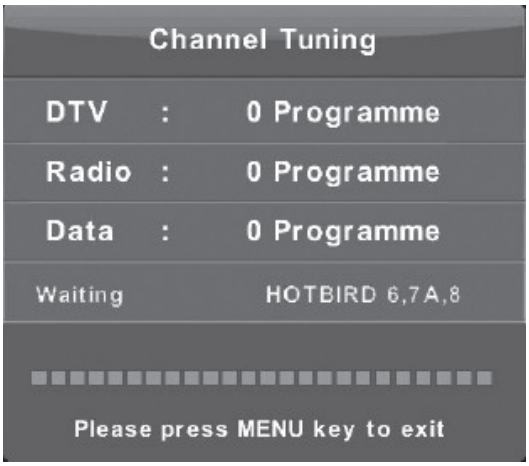




Palydovinės antenos nustatymas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Dish Setup“, atvėrimui paspauskite „Enter“/ ►.



Vaizdo meniu


Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“. Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◄/► pasirinkite „PICTURE“.

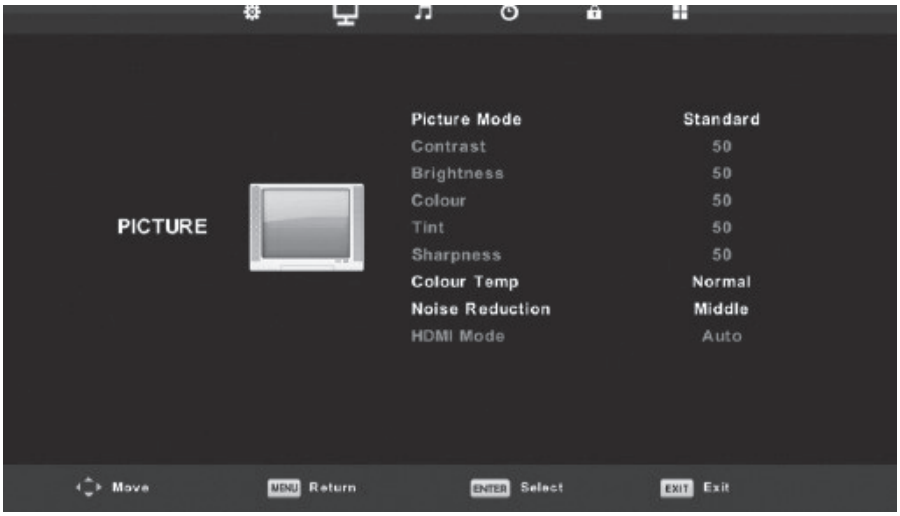

1. Parinkties kurią norite koreguoti pasirinkimui „PICTURE“ meniu paspauskite mygtuką ▼ / ▲.
2. Nustatymui paspauskite mygtuką OK.
3. Atlikę nustatymus, nustatymų išsaugojimui ir sugrįžimui į ankstesnį meniu paspauskite mygtuką „Enter“.

Vaizdo rėžimas


Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Picture Mode“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „OK“.
Galite pakeisti contrast, brightness, color, sharpness ir tint vertes, kai vaizdas veikia „Personal“ rėžimu.
PATARIMAS: Tiesioginiam atvaizdo rėžimo pakeitimui galite paspausti mygtuką „PMODE“.

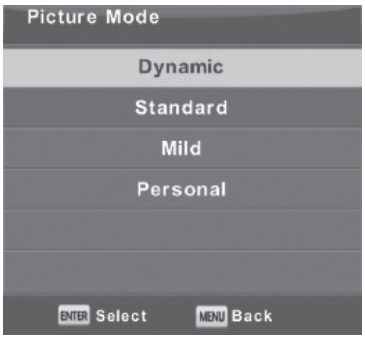

Kontrastas/ Šviesumas/ Spalvos/ Atspalviai/ Aštrumas


Parinkties pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲, jos nustatymui spauskite mygtuką◄ / ►.
Contrast vaizdo ryškumo stiprumo nustatymas nekeičiant vaizdo šešėlių.
Brightness viso vaizdo optinio šviesumo nustatymas, keičia vaizdo tamsias sritis.
Color spalvų sodrumo nustatymas pagal poreikį.
Tint naudojamas spalvų pokyčių kompensavimui perduodant signalą NTSC kodu.
Sharpness vaizdo detalių aštrumo nustatymas.

Spalvų temperatūra
Pakeisti bendrą vaizdo spalvų atspalvį.
Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Color Temperature“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „OK“.
Pasirinkimui paspauskite mygtuką ◄/►. Galimi „Picture mode“: Cold, Medium, Warm.
Kai „Color temperature“ veikia „User“ rėžimu galite keisti raudonos, žalios ir mėlynos spalvų vertes.
Cold padidina baltos spalvos melsvus tonus.
Normal padidina natūralius baltos spalvos tonus.
Warm padidina baltos spalvos raudonus tonus.

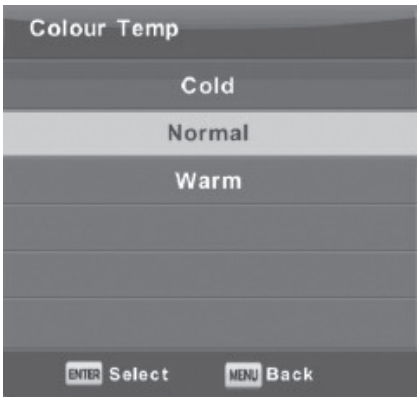


Triukšmo mažinimas
Filtruoja ir sumažina vaizdinį triukšmą bei pagerina vaizdo kokybę.
Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Noise Reduction“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „OK“.

Off	Pasirinkite vaizdinio triukšmo išjungimui.
Low	Aptinka ir sumažina mažą vaizdinį triukšmą.
Middle	Aptinka ir sumažina vidutinį vaizdinį triukšmą.
High	Aptinka ir sumažina padidintą vaizdinį triukšmą.
Default	Nustatyti numatytąjį.

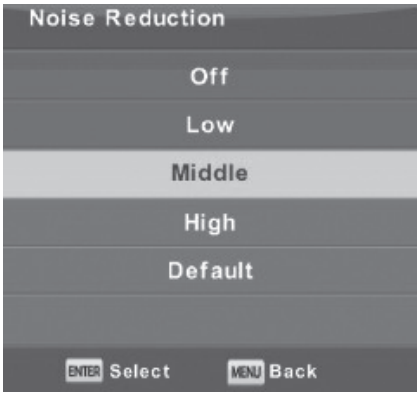


HDMI rėžimas
Paspauskite mygtuką▼/▲ ir pasirinkite „HDMI Mode“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „OK“.
Pasirinkimui paspauskite mygtuką ◄/►. Galimi „Picture mode“: Auto, Video, PC.

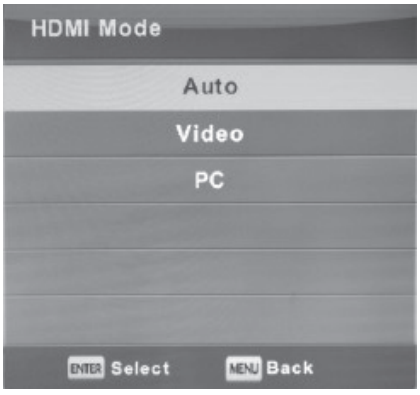

Garso meniu

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.
Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◄ / ► pasirinkite SOUND.

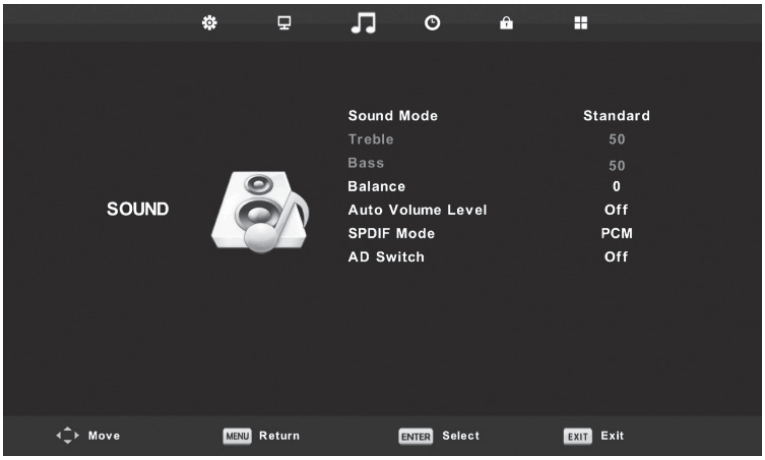

1. Spausdami mygtuką ▼/▲ pasirinkite „SOUND“ meniu parinktį, kurią norite nustatyti.
2. Korekcijai paspauskite mygtuką „Enter“.
3. Baigę koregavimą išsaugojimui paspauskite mygtuką „Enter“ ir sugrįžkite į ankstesnį meniu.

Garso rėžimas



Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Sound Mode“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼/▲.

Aukštų ir žemų garsų vertes galite keisti, kai yra įjungtas „Personal“ rėžimas.
PATARIMAS: Tiesioginiam garso rėžimo pakeitimui galite paspausti nuotolinio valdymo pulto mygtuką
Standard Užtikrina subalansuotą garsą visose aplinkose.
Music Išsaugo originalų garsą. Puikiai tinka muzikinėms programoms.
Movie Sustiprina aukštus ir žemus garsus, nepakartojamo garsinio pojūčio sukūrimui.
Sports Sustiprina atskirus balsus sporto transliacijoms.
Personal Pasirinkite individualiam garso nustatymui.
Pastaba: aukštus ir žemus garsus galima reguliuoti tik „Personal“ rėžime, tada juos galite nustatyti taip kaip jums patinka.

Balansas
Parinkties pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲ nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Auto Volume level
Auto Volume Level pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką ◄ / ►.
SPDIF Mode
SPDIF Mode pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲norėdami pasirinkti tarp „Išjungta“/ „PCM“ / „Auto“ paspauskite mygtuką ◄ / ►.
AD Switch
AD Switch pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲ norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką ◄ / ►.
Ambliopijos funkcija, skirta akliesiems, pateikia garso takelį apibūdinantį vaizdą ekrane.
Palaikymui yra reikalingas kodo srautas.
PASTABA:
„Balance“: Ši parinktis gali sureguliuoti garsiakalbių skleidžiamą garsą, suteikia galimybę išgirsti geriausius garsus priklausomai nuo jūsų padėties.
Auto Volume: Ši funkcija yra naudojama automatiškai sumažinti garso lygio skirtumą tarp kanalo ir laidos garso lygių.

LT Laiko meniu

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.
Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◄ / ► pasirinkite „TIME“.



1. Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „TIME“ meniu parinktį, kurią norite nustatyti.
2.Nustatymui paspauskite mygtuką „Enter“.
3.Atlikę nustatymus, nustatymų išsaugojimui ir sugrįžimui į ankstesnį meniu paspauskite mygtuką „Enter“.

Laiko juosta
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Time Zone“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.



Laiko juostos pasirinkimui paspauskite mygtukus ▼ / ▲ / ◄ / ►

Išsijungimo laikmatis
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Sleeper Timer“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.



Parinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.
Galimi pasirinkimai: išjungta,10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.


Automatinis budėjimas
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Auto Standby“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.



Parinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.

Patarimas: Jeigu minėtu laiku nuotolinio valdymo pultu nėra atliekami jokie veiksmai, jis išsijungs automatiškai. Jeigu jūs atliksite bet kokį veiksmą laikmatis bus paleistas iš naujo.

OSD laikmatis
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „OSD Timer“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

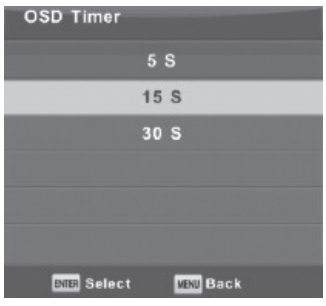

Parinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.
Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◄ / ► pasirinkite „Lock“.




1. „LOCK SYSTEM“ meniu parinkties, kurią norite reguliuoti pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.
2. Nustatymui paspauskite mygtuką „Enter“ /◄ / ►.
3. Atlikę nustatymus, grįžimui į ankstesnįjį meniu paspauskite mygtuką „MENU“.


Sistemos užrakinimas
Paspauskite mygtuką▼ / ▲ ir pasirinkite „Lock System“, tada paspauskite mygtuką „Enter“ žemiau parodytų 3 parinkčių aktyvavimui.
Numatytasis slaptažodis yra 0000, jeigu pamiršote slaptažodį, kurį esate nustatę, kreipkitės į aptarnavimo centrą.




Slaptažodžio nustatymas
Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Set Password“, tolimesnio meniu atvėrimui ir naujo slaptažodžio nustatymui paspauskite mygtuką „Enter“.

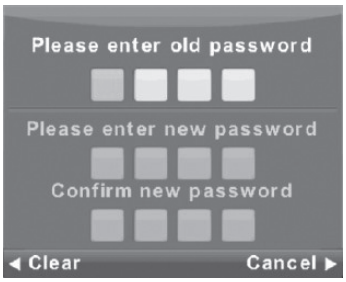

Kanalų užrakinimas
Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Channel Lock“ tolimesnio meniu atvėrimui ir pasirinkimų atlikimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Norėdami atrakinti arba užrakinti kanalą paspauskite žalią mygtuką.

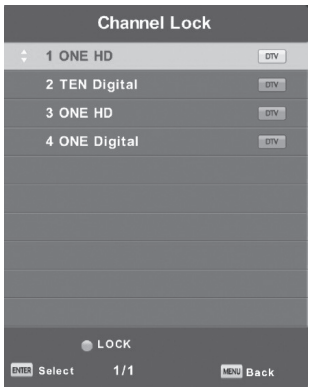

Režimo “Tėvai” valdymas
Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Parental Guidance“ tolimesnio meniu atvėrimui ir amžiaus ribos, kuri yra tinkama jūsų vaikams, nustatymui paspauskite mygtuką „Enter“.

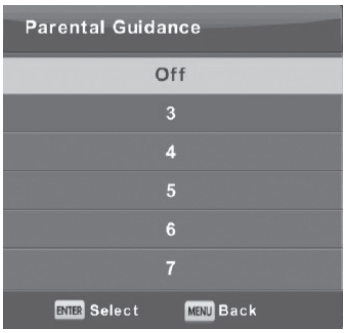

Klavišų užraktas
Paspauskite mygtuką▼ / ▲ ir pasirinkite „Key Lock“, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką ◄ / ►
Veikiant „Key Lock“ funkcijai, klavišų skydelio mygtukai yra užblokuoti.

1. Viešbučio rėžimo parinkimui „Lock“ meniu nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką ▼/▲.
2.Tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Enter“.
3.Atlikę nustatymus, nustatymų išsaugojimui ir sugrįžimui į ankstesnį meniu paspauskite mygtuką „MENU“.



Viešbučio rėžimas
Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Hotel Mode“, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką ◄ / ►.
Šaltinio užraktas
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Source Lock“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Numatytasis šaltinis
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Default Source“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Numatytasis kanalas
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Default Prog“, nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Šis nustatymas yra galimas, kai numatytasis šaltinis yra televizorius.
Didžiausias garsas
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Max Volume“, nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Kanalas
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Channel“, nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Paveikslėlis
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Picture“, nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Garsas
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Sound“, nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Laikas
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Time“, nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Užrakinti
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Lock“, nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Nustatymai
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Setup“, nustatymui spauskite mygtuką ◄ / ►.
Pašalinti užraktą
Ankstesnių nustatymų panaikinimui spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Clear Lock“, nustatymui ir paspauskite mygtuką „Enter“.


Nustatymų meniu

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.
Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◄ / ► pasirinkite „SETUP“.



1. „SETUP“ meniu parinkties, kurią norite reguliuoti pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.
2. Korekcijai paspauskite mygtuką „Enter“.
3. Baigę koregavimą išsaugojimui paspauskite mygtuką „Enter“ ir sugrįžkite į ankstesnį meniu.

OSD kalba
„OSD menu“ kalbos parinkimo funkcija gali būti išjungta.
Numatytoji meniu kalba yra anglų kalba.
Meniu kalbos parinkimui spauskite mygtuką ▼ / ▲ / ◄ / ►.

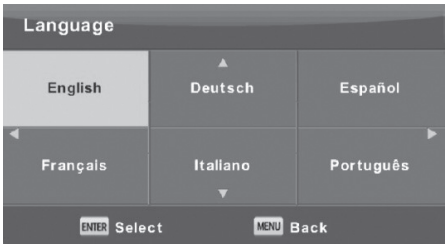

TT kalba
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „TT Language“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
„TT language“ parinkimui spauskite mygtuką ▼ / ▲ / ◄ / ►.



Audio kalbos
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Audio Languages“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Pagrindinės „Audio Languages“ kalbos parinkimui paspauskite mygtuką ◄ / ►.
„Audio Languages“ kalbas pasirinkite mygtukais ▼ / ▲ / ◄ / ►.



Subtitrų kalba
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Subtitle Language“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Pagrindinės „Subtitle Language“ kalbos parinkimui paspauskite mygtuką ◄ / ►.
„Subtitle Language“ kalbas pasirinkite mygtukais ▼ / ▲ / ◄ / ►.




Prastai girdintiems
Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Hearing Impaired“, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką „Enter“.



PVR bylų sistema
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „PVR File System“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Check PVR File System“, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Tada bus patikrintas USB greitis.

Kraštinių santykis
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Aspect Ratio“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Kraštinių santykio parinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲. Galimi variantai yra: Automatinis, 4:3,16:9, Priartintas1, Priartintas2.

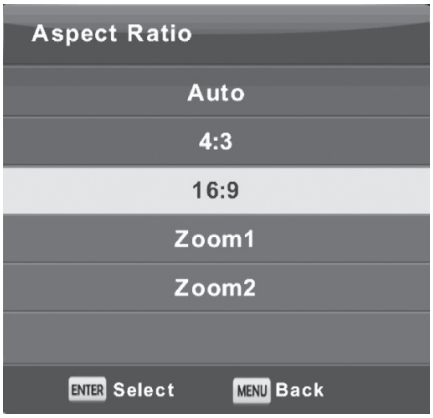

Mėlynasis ekranas
Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Blue Screen“, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką „Enter“.

Pirmasis įdiegimas
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite pirmojo karto įdiegimas, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Atstatymas į pradinę padėtį
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Reset“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Programinės įrangos atnaujinimas (USB)
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Software Update (USB)“ prijunkite savo USB prietaisą prie USB jungties ir paspauskite mygtuką „Enter“ reikiamos programinės įrangos atnaujinimui.

HDMI CEC (Turi būti įdiegta HDMI CEC/ARC funkcija)
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „HDMI CEC“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.



HDMI CEC įjungimui arba išjungimui paspauskite mygtuką ◄ / ►.
HDMI ARC įjungimui arba išjungimui paspauskite mygtuką ◄ / ►.
Automatinio budėjimo rėžimo įjungimui arba išjungimui paspauskite mygtuką ◄ / ►.
Pagrindinio prietaiso meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Ekrano meniu

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.
Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◄ / ► pasirinkite „SCREEN“.



1. „SCREEN“ meniu parinkties, kurią norite reguliuoti pasirinkimui spauskite mygtuką ▼/▲.
2. Korekcijai paspauskite mygtuką „Enter“.
3. Baigę koregavimą išsaugojimui paspauskite mygtuką „Enter“ ir sugrįžkite į ankstesnį meniu.

Automatinė korekcija
Automatinei „H-Offset“/„V-Offset“/„Size“/„Phase“ korekcijai paspauskite mygtuką „Enter“.

H-kompensavimas
Koreguoja vaizdo horizontaliąją padėtį.
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „H-Offset“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.


V-kompensavimas
Ekrano matmenų nustatymas.
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Size“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Matmenys
Ekrano matmenų nustatymas.
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Size“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Fazė
Horizontaliai besikertančių linijų nustatymas.
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Phase“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Padėties atkūrimas į pradinę padėtį
Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Position Reset“, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Pastaba:
1. „PICTURE“ parinktyje esančio „Noise Reduction“ vertė yra netinkama.
2. „SOUND“ parinktyje esančio „AD Switch“ vertė yra netinkama.
3. „TIME“ meniu ir aprašymas yra tokie patys kaip ir „Air“ rėžime.
4. „LOCK“ parinktyje esančių „Block Program“ ir „Parental Guidance“ vertės yra netinkamos.
5. „SETUP“ parinktyje esančių „Audio Languages“, „Subtitle Language“, „Hearing Impaired“ ir „PVR File System“ vertės yra netinkamos.
6. „PC mode“ nėra „CHANNEL“ meniu.

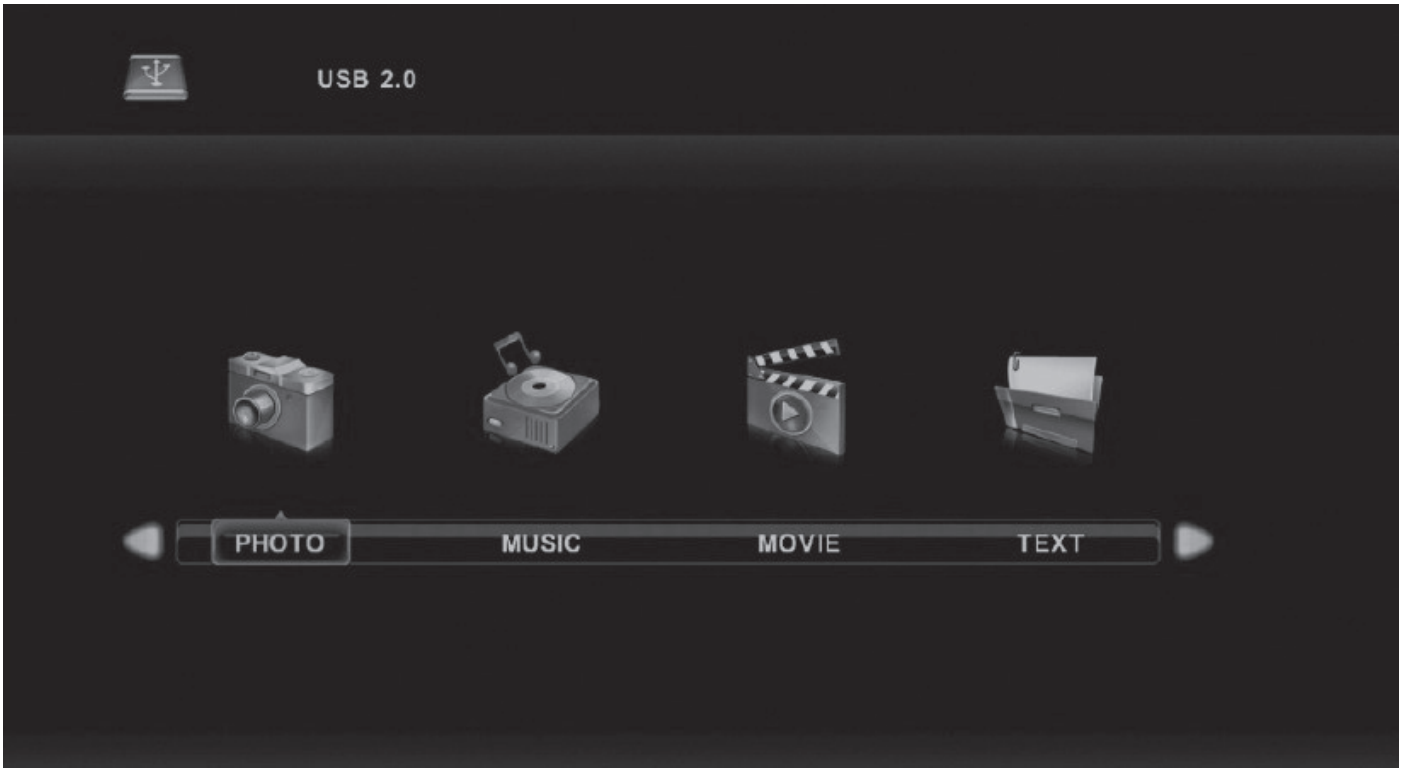


Pastaba: Prieš naudojant „Media“ meniu, „Media“ įvesties šaltinio nustatymui, prijunkite USB įrenginį ir paspauskite mygtuką „INPUT“.


„Source“ meniu spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Media“ , atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Pagrindiniame „Media“ meniu kurią norite reguliuoti pasirinkimui spauskite mygtuką ◄ / ► atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Nuotraukų meniu

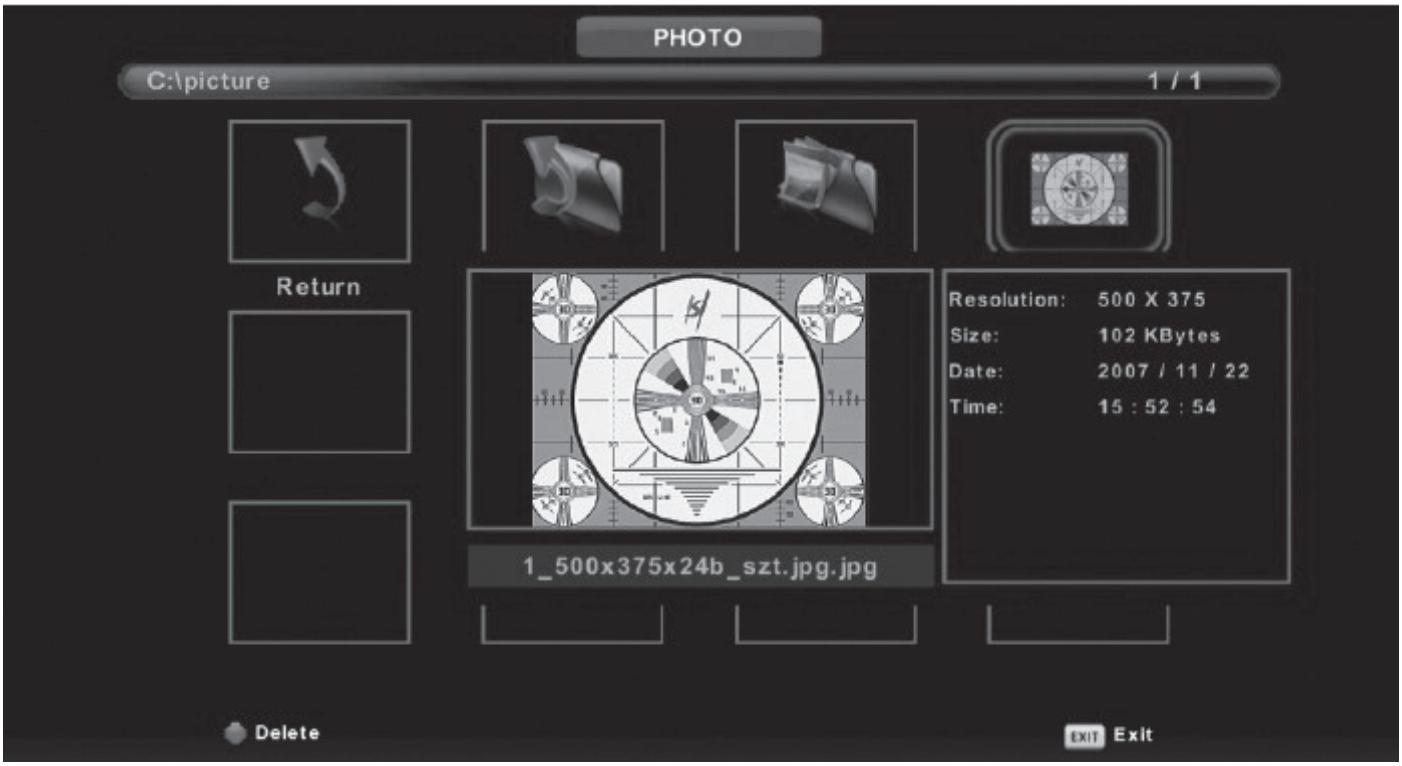



Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką ◄ / ► ir pasirinkite „PHOTO“, pasirinkę, jo atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimui į ankstesnį meniu ir išėjimui paspauskite mygtuką „Exit“.

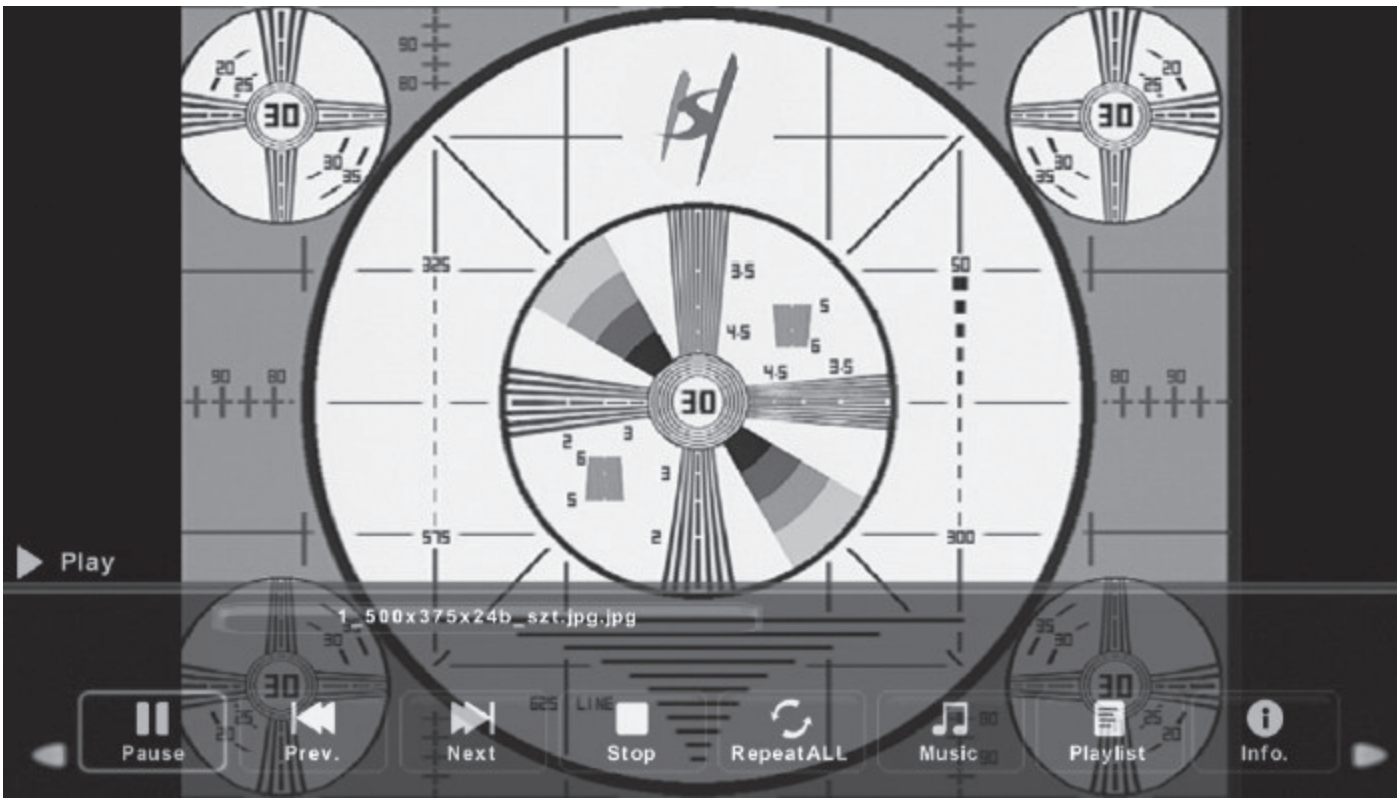


Bylų pasirinkimo meniu spausdami mygtuką ◄ / ► pasirinkite bylą, kurią norite atkurti, vaizdo atkūrimui spauskite mygtuką „media“.
Pažymėjus jūsų pasirinktą parinktį dešinėje pusėje bus rodomi bylos duomenys, o centre bus atkuriamas vaizdas.

Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką ◄ / ► ir pasirinkite „MUSIC“, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimui į ankstesnį meniu ir išėjimui paspauskite mygtuką „Exit“.

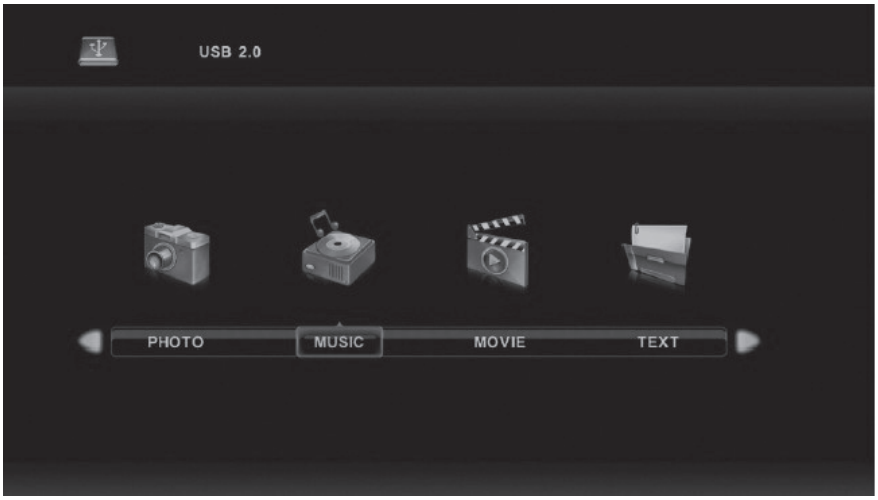


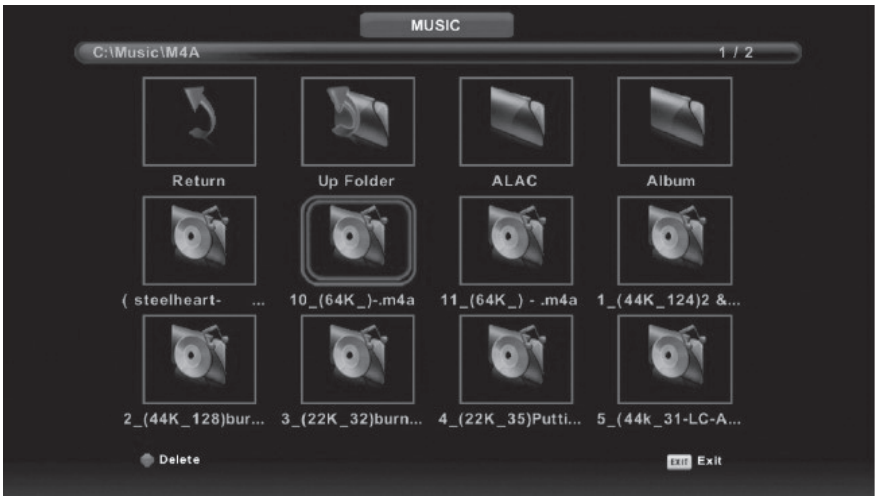

Disko iš kurio norite žiūrėti pasirinkimui paspauskite mygtuką ◄ / ► pasirinkę jo atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“ .
Sugrįžimo į ankstesnį meniu parinkties pasirinkimui paspauskite mygtuką ◄ / ►.

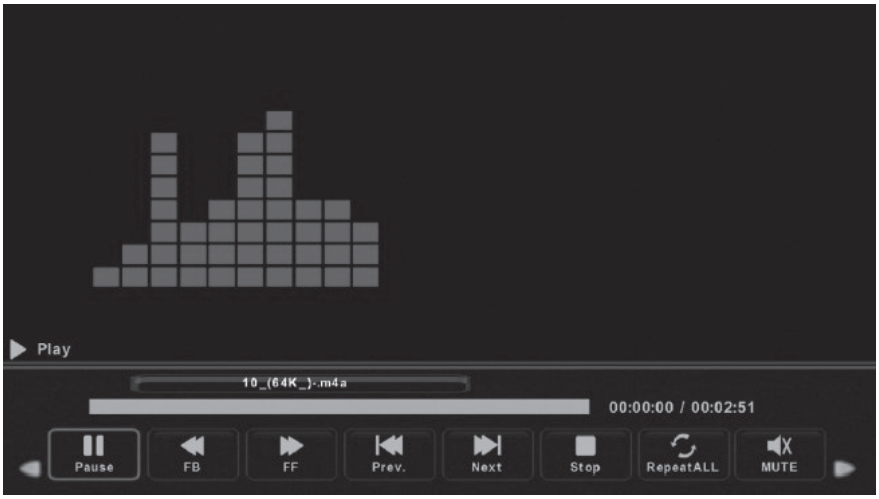


Filmų meniu

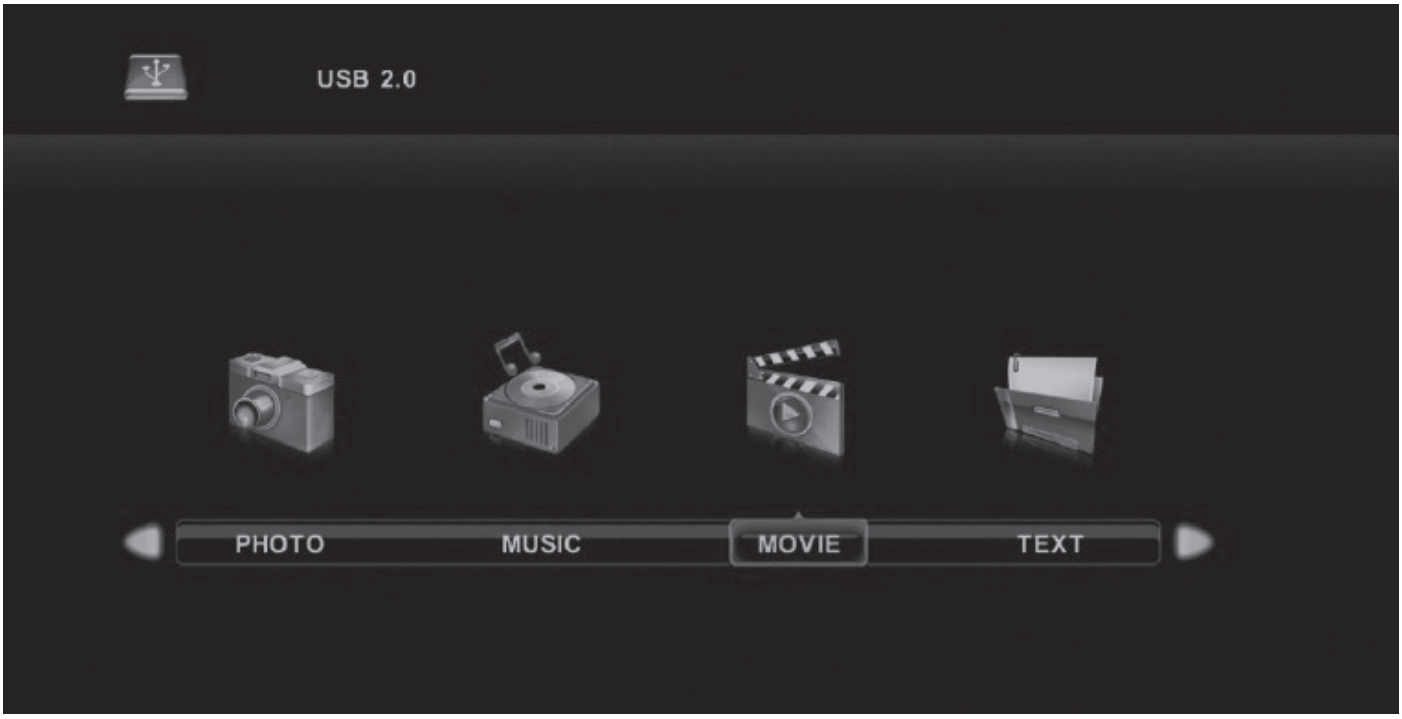


Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką ◄ / ► ir pasirinkite „MOVIE“, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimui į ankstesnį meniu ir išėjimui paspauskite mygtuką „Exit“.



Spausdami mygtuką ◄ / ►išsirinkite diską, kurį norite žiūrėti ir atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.
Pasirinkto filmo rodymui spauskite mygtuką „media“.
Norėdami atverti jūsų norimą, ekrano apačioje esantį, meniu spauskite „display“ mygtuką, šio meniu naudojimui spauskite mygtuką „Enter“.
Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu ir visiškai išeiti iš meniu spauskite mygtuką „Exit“.

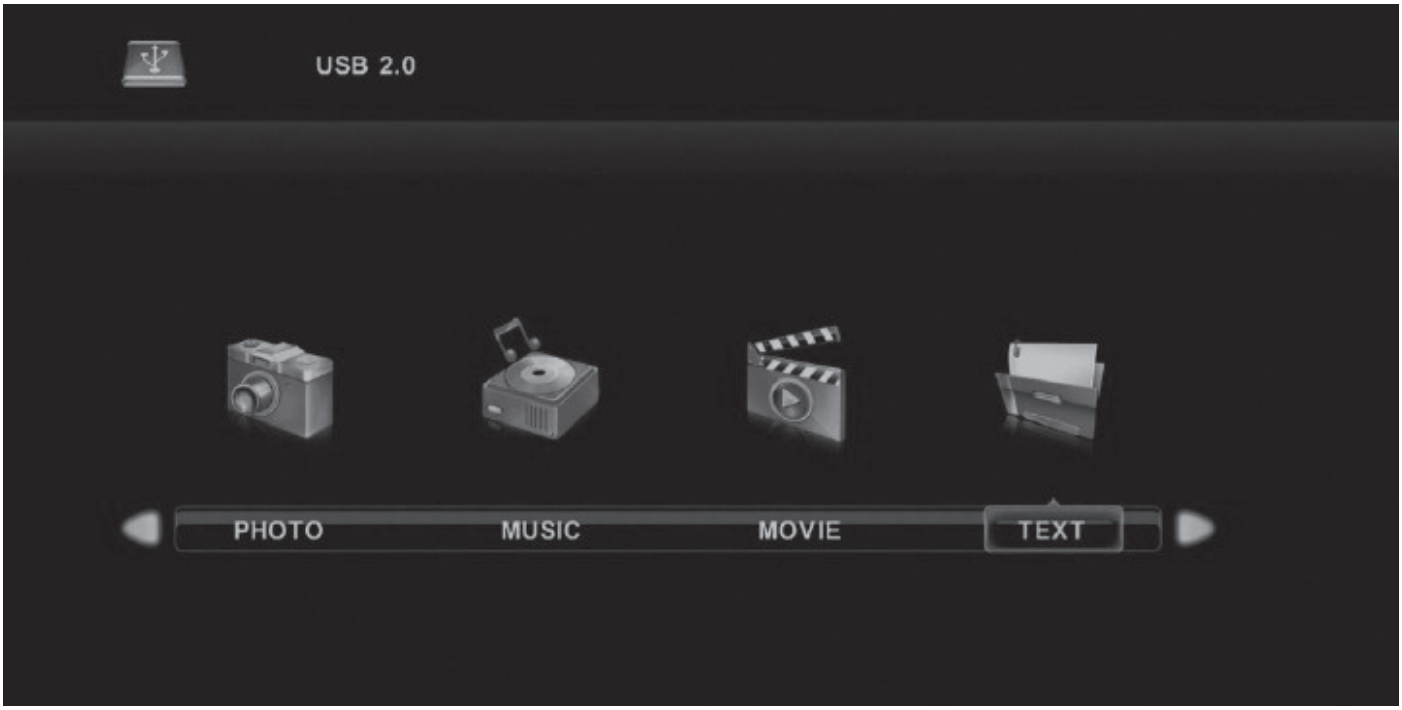

Pagrindiniame meniu spausdami mygtuką ◄ / ► ir pasirinkite „TEXT“, pasirinkę jo atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimui į ankstesnį meniu ir išėjimui paspauskite mygtuką „Exit“.

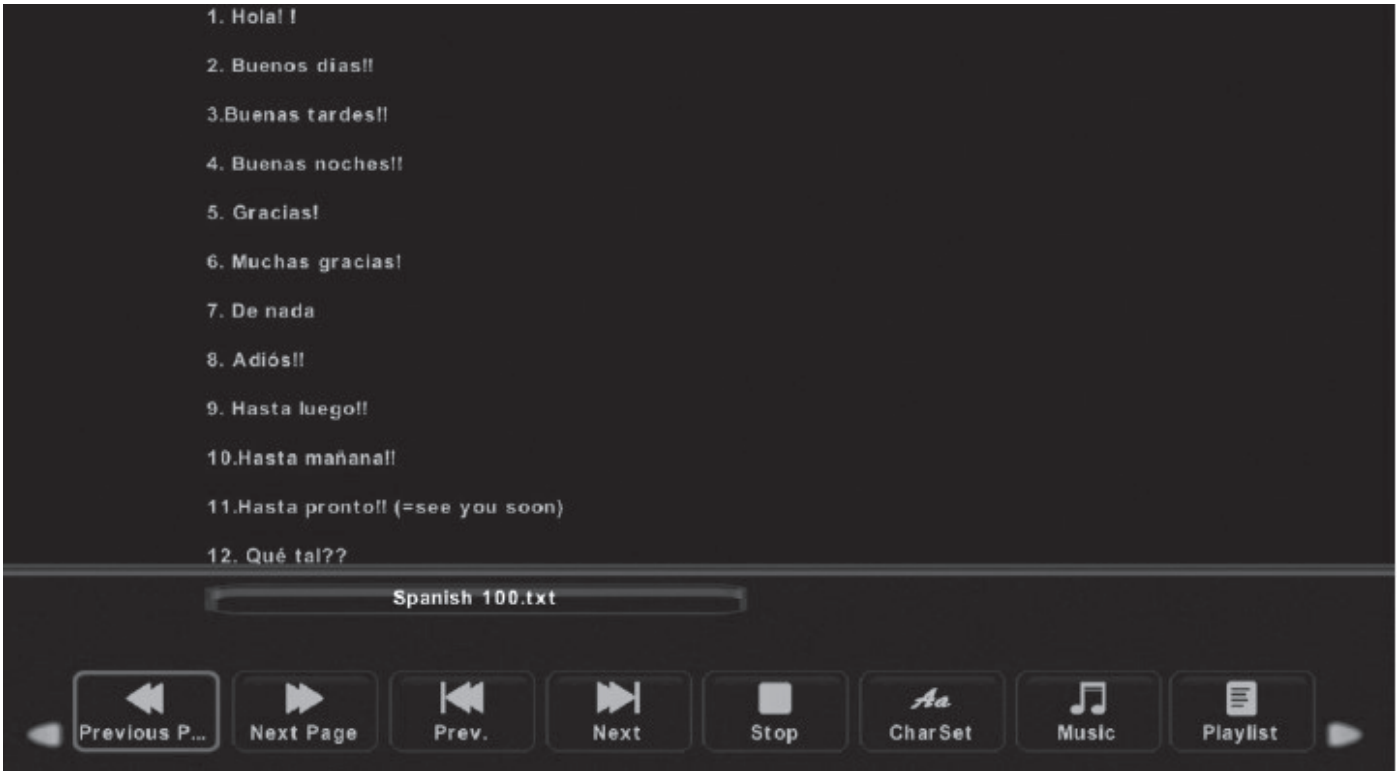

Disko iš kurio norite žiūrėti pasirinkimui paspauskite mygtuką ◄ / ► pasirinkę paspauskite mygtuką „Enter“ jo atvėrimui.
Sugrįžimo į ankstesnį meniu parinkčiai pasirinkti spauskite mygtuką ◄ / ►.

Nėra srovės	• Patikrinkite ar TV maitinimo laidas yra įjungtas. Jeigu srovės vis tiek nėra, išjunkite kištuką bei įjunkite jį vėl po 60 sekundžių. Įjunkite maitinimą.
Signalas nėra gaunamas tinkamai.	• Jeigu netoliese yra aukšti pastatai ar kalnai jūsų televizorius gali rodyti dubliuotą ar nenumatytą vaizdą. Vaizdą galima nureguliuoti rankiniu būdu remiantis koregavimo instrukcijomis arba keičiant išorinės antenos kryptį. • Tam tikrais atvejais naudojant vidaus anteną, signalo priėmimas gali būti sudėtingesnis. Optimaliam signalo priėmimui pakoreguokite antenos kryptį. Jeigu priėmimas nepagerėja, gali tekti naudoti išorinę anteną.
Nėra vaizdo	• Patikrinkite ar antena yra tinkamai prijungta galinėje televizoriaus dalyje • Peržiūrėkite ar nesklandumas taip pat pasireiškia ir kituose kanaluose.
Vaizdas yra rodomas tačiau nėra garso	• Pamėginkite padidinti garsą. • Patikrinkite ar televizoriaus garsas nėra išjungtas.
Garsas yra tačiau vaizdo nėra arba jo spalvos yra blankios	• Pamėginkite pakoreguoti kontrastą ir šviesumą.
Statinis triukšmas veikia vaizdo ir garso kokybę	• Patikrinkite ar antena yra tinkamai prijungta galinėje televizoriaus dalyje
Sutrūkusios eilutės ekrane	• Elektriniai prietaisai, pvz. plaukų džiovintuvai arba dulkių siurbliai ir pan., gali trukdyti jūsų televizoriaus veikimui. Išjunkite šiuos prietaisus.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	• Įsitikinkite, kad plastikinis maišelis, kuriame buvo pristatytas nuotolinio valdymo pultas yra nuimtas. Pamėginkite naudoti nuotolinio valdymo pultą trumpesniu atstumu nuo televizoriaus. Patikrinkite ar elementai yra įdėti tinkamai, arba išmėginkite nuotolinio valdymo pultą su naujais elementais. • Jeigu per kelias minutes televizorius negauna jokio nurodymo jis persijungia į budėjimo rėžimą.
Nėra vaizdo („PC mode“)	• Patikrinkite ar kabelis prie VGA jungties yra prijungtas tinkamai, bei ar jis nėra sulankstytas.
Vertikaliosios eilutės mirksi („PC mode“)	• Norėdami pašalinti vertikaliąją liniją atverkite pagrindinį meniu bei pakoreguokite vertikaliąją vaizdo padėtį.
Horizontalūs trūkiai („PC mode“)	• Norėdami pašalinti bet kokias horizontaliąsias linijas pakoreguokite horizontaliąją vaizdo padėtį.
Ekranas yra per šviesus ar per tamsus („PC mode“)	• Pagrindiniame meniu pakoreguokite kontrastą ir šviesumą.
Nėra atsako iš AK.	• Patikrinkite ar nustatytoji AK ekrano raiška yra suderinama su televizoriaus raiška.
Prijungus prietaisą prie RCA jungties ekrane atsiranda linijos	• Įsitikinkite, kad jūsų naudojamas kabelis yra geros kokybės.
Nesklandumai nėra pašalinti	Išjunkite maitinimo kabelį, palaukite 30 sekundžių ir vėl jį įjunkite. Jeigu problema išlieka, nemėginkite sutaisyti televizoriaus patys. Maloniai prašome susisiekti su aptarnavimo centru.

Nepalikite ilgam laikui savo televizoriaus rodant sustabdytą vaizdą, sustabdyto video, meniu ekrano ir t. t., tai gali pažeisti ekraną ir palikti ekrane vaizdo įspaudą.

Ekrano įstrižainė	Televizoriaus sistema	Iš anksto nustatyti kanalai	Garsiakalbių stiprumas
28″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	8W+ 8W
32″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
39″/ 40″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
42″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
50″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
55″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W


Ekrano įstrižainė	Elektoros energijos sunaudojimas	Pagrindiniai priedai
28″	36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2
32″	56W/65W/100W	
39″/ 40″	70W/75W	
42″	70W	
50″	135W	
55″	135W	

TARNAVIMO LAIKAS: ~60 000 val.

Nuotolinio valdymo pultas

Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtukų aprašymas

1. **POWER:** Įjungia ekraną arba išjungia jį į budėjimo rėžimą.
2. **MUTE:** Vieną kartą paspaudus išjungia garsą, paspaudus antrą kartą įjungia.
3. **0-9:** Skaičiai nuo 0 iki 9 yra naudojami tiesiogiai įvesti kanalo numerį.
4. **LIST:** Paspaudus pateikiamas kanalų sąrašas.
5. ⮌ Spaudžiant šį mygtuką vaizdas yra keičiamas tarp dabar rodomo ir anksčiau žiūrėto kanalo.
6. **S.MODE:** Tiesiogiai aktyvuoja skirtingus garso rėžimus.
7. **SLEEP:** Nustato užmigdymo laiką.
8. **MTS:** Paspaudus parenkamas MTS rėžimas.(pvz., „Nicam“, „BTSC“, „MONO“, „STEREO“ it t. t.)
9. **P.MODE:** Tiesiogiai aktyvuoja skirtingus vaizdo rėžimus.
10. **MENU:** Atveria sistemos meniu bei grįžta į ankstesnįjį meniu.
11. **SOURCE:** Įvesties šaltinio pasirinkimas.
12. ▼/▲ ◄/► ENTER: naršyti ekrano meniu ir koreguoti sistemos nustatymus.
13. **EXIT:** išeikite iš meniu ar submeniu ir atšaukite proceso funkciją (jei taikoma)
14. **DISPLAY:** Paspaudus rodomas šaltinis ir kanalo vaizdas.

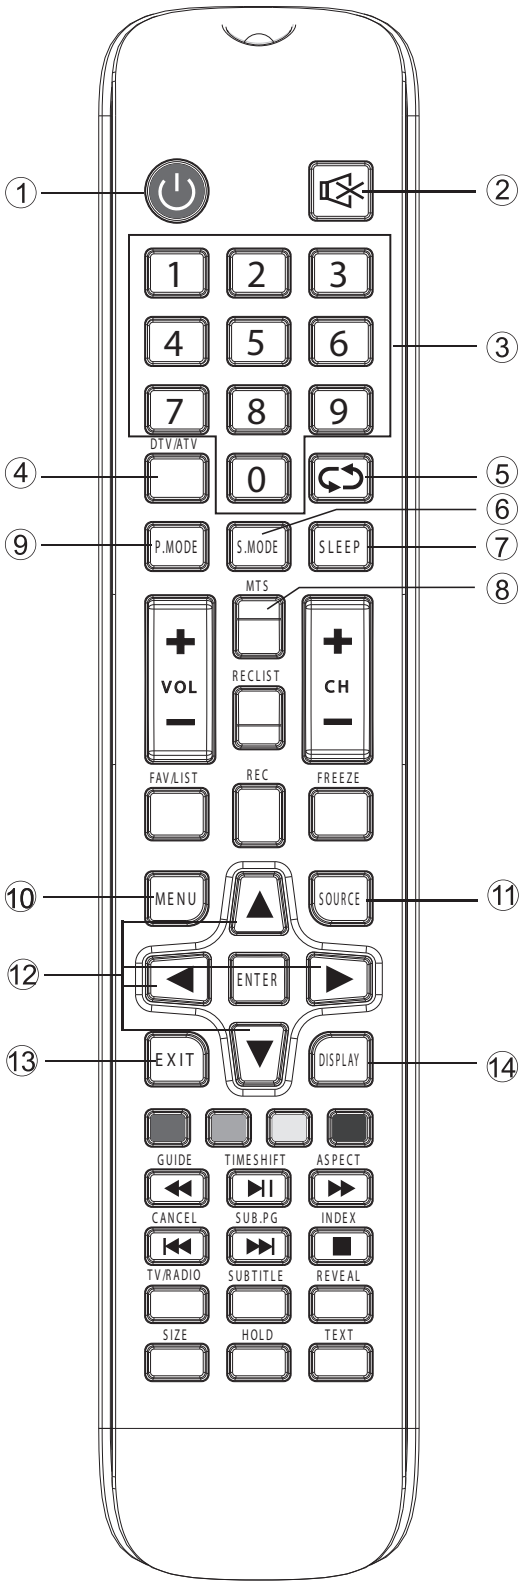


Elementų įdėjimas:
Atidarykite galinėje nuotolinio pulto pusėje esantį elementų skyriaus dangtelį stumdami jį žemyn ir nuimdami. Į elementų skyrių įstatykite du AAA tipo elementus atsižvelgiant į nurodytą poliškumą. Nenaudokite kartu senų ir naujų arba skirtingų rūšių elementų, uždarykite elementų skyriaus dangtelį.
Stumkite dangtelį iki išgirsite spragtelėjimą.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas:
Jeigu nėra nurodyta priešingai, nuotolinio valdymo pultas gali valdyti visas ekrano funkcijas.
Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į nuotolinį jutiklį, esantį ekrano priekyje.

DĖMESIO:
Į prietaisą įdėtų elementų neturėtų veikti perteklinė šiluma, pvz. saulės spinduliai, ugnis ir pan.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtukų aprašymas

15. **VOL-/ VOL+:** naudojamas garso nustatymui.
16. **TV/RADIO:** režimų perjungimas televizija/radijas.
17. **GUIDE:** 1. įsijungia EPG (programų gidas). 2. Greitas režimų perjungimas: PVR ir medijagrotuvas.
18. **TIME SHIFT:** 1. kanalų DTV laiko poslinkio funkcija.
19. **CANCEL:** 1. kad atidarytumėte puslapį, gali prireikti laiko, paspauskite mygtuką CANCEL, kad grįžtumėte į TV režimą. Kai reikalingas puslapis bus rastas, numeris atsiras TV vaizdo viršuje, paspauskite mygtuką CANCEL, kad grįžtumėte prie teksto režimo.
20. **INDEX:** 1. Idekso puslapio užklausa teleteksto režime. 2. Atkūrimo funkcijos išjungimas PVR režime arba medijagrotuvo.
21. **SIZE:** ekrano dydžio pakeitimas teleteksto režime.
22. **REVEAL:** rodyti arba nerodyti paslėptus žodžius.
23. **COLOR BUTTONS:** naudojamas puslapių valdymui teleteksto režime.
24. **CH-/CH+:** kanalų perjungimo mygtukai.
25. **FAV/LIST:** įjungia jūsų mėgstamų kanalų sąrašą. Po to pasirinkite mėgstamą kanalą.
26. **ASPECT:** pasirinkite vaizdo mastelį.
27. **FREEZE:** paspauskite, kad „užšaldytumėte“ vaizdą.
28. **SUB.PG.** 1. Paspauskite, kad atidarytumėte papildomą puslapį.
29. **SUBTITLE:** rodyti ir nustatyti subtitrų kalbą.
30. **HOLD:** prilaikyti arba nelaikyti ekrano dabartinį puslapį.
31. **TEXT:** teleteksto įjung./išjung.
32. **RECLIST:** rodyti įrašytų failų sąrašą.
33. **REC:** įrašymo funkcijos mygtukas.

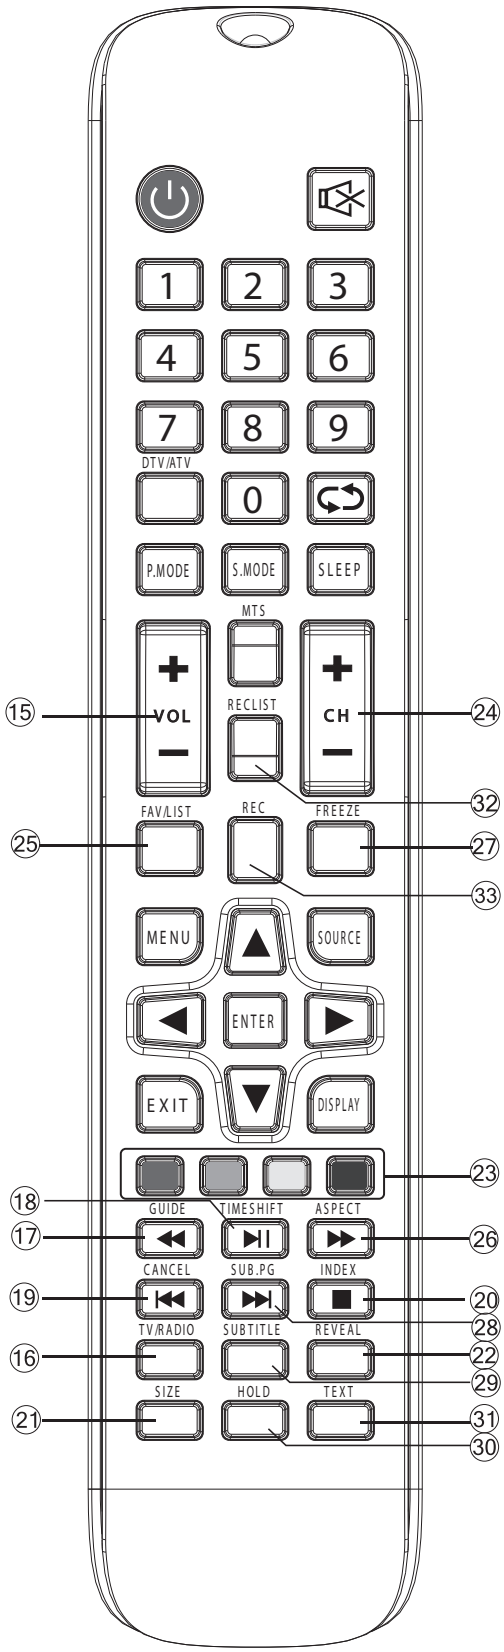

eSTAR LEDTV
GARANTINĖ PAŽYMA

GARANTIJOS SĄLYGOS

Prekės garantinis laikotarpis	Distancinio valdymo pultelio garantinis laikotarpis
24 mėnesiai	6 mėnesiai

GARANTINIO APTARNAVIMO TALONAS

Pardavimo data	Prekės modelis	Serijinis numeris

PLATINTOJO/PARDAVĖJO DUOMENYS

Platintojo/pardavėjo pavadinimas ir antspaudas	Parašas

Prekės garantinio laikotarpio metu gamintojas prisiima garantijoje nustatytus įsipareigojimus. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės pardavimo galutiniam vartotojui momento. Prekė yra apibūdinama atitinkamomis kokybinėmis savybėmis ir veiks be sutrikimų, jeigu vadovausitės pridedama naudojimo instrukcija. Veikimo sutrikimų atveju, Įgaliotas Aptarnavimo Centras garantijos turėtojo prašymu garantijos laikotarpiu savo sąskaita pašalins prekės sutrikimus ir gedimus.

Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu pardavimo data yra patvirtinta pardavėjo antspaudu ir parašu ir jeigu prie garantinės pažymos yra pridėtas pirkimą patvirtinantis dokumentas. Garantijos sąlygos atitinka vietinių teisės aktų reikalavimus. Penki arba mažiau ekrane blogai šviečiančių taškų yra leidžiami ir nėra garantinis gedimas.
Įrenginys yra skirtas išskirtinai buitiniam, o ne profesionaliam naudojimui!

Garantija panaikinama šiais atvejais:

- Kai yra nustatoma, kad gaminio vientisumą pažeidė neįgaliotas asmuo, arba buvo sumontuotos neoriginalios detalės/komponentai;
- Jeigu gedimas įvyko dėl elektros iškrovos ar užsidegimo;
- Jeigu prekė yra paveikta vandens ar kito skysčio;
- Jeigu gedimas įvyko dėl kitos, nuo gamintojo valios nepriklausančios priežasties;
- Jeigu gedimas įvyko dėl mechaninio pažeidimo;
- Jeigu prekė buvo laikoma arba naudojama, kai temperatūra buvo mažesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei +40 °C arba esant didesniam nei 60 % drėgnumui.

REMONTO ISTORIJA

Gavimo data	Grąžinimo data	Pakeistos prekės serijinis numeris (jeigu yra)

eSTAR“ ĮGALIOTO APTARNAVIMO CENTRO ADRESAS
Naujausą informaciją rasite **www.estar.eu**

UAB “IT PARTNER”
El. paštas: servisas@itpartner.lt
Svetainė: www.itpartner.lt



LED TV

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA


SVARĪGI
Uzmanīgi izlasiet instrukciju pirms televizora lietošanas sākuma. Glabājiet instrukciju izmantošanai turpmākā.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Šīs ierīces darbam tiek izmantots augstspriegums. Lai samazinātu elektriskā trieciena strāvu, nenoņemiet korpusa paneli, vērsieties pie kvalificēta speciālista.

Ja televizors tika bojāts vai uzstādīšana nenotika pienācīgā veidā – iespējams elektriskais šoks, necentieties atvērt televizora korpusu patstāvīgi, nepieciešams vērsties pie remonta speciālista.

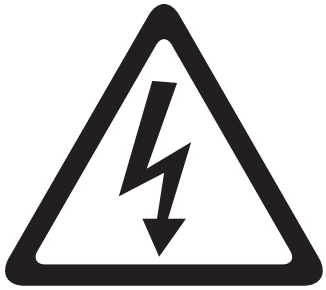	**Izsaukuma zīme, ietverta trijstūrī norāda uz to, ka doti svarīgi ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas norādījumi ierīces dokumentācijā.**
	**Brīdinājums** **Zibens simbols, kas ieslēgts trijstūrī, brīdina lietotāju, ka augstspriegums šajā ierīcē rada elektriskā strāvas trieciena risku.**

Svarīgi drošības līdzekļi

1. Izlasiet instrukciju.
2. Saglabājiet instrukciju.
3. Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Noslaukiet tikai ar sausu lupatiņu.
7. Nenošķērsojiet gaisa plūsmas piekļuvi ierīcei, bloķējot ventilācijas atveres.
8. Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā tādu kā: radiatori, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Nepārkāpiet polārās kontaktdakšas vai iezemēšanas kontaktdakšas aizsargfunkcijas. Polārai kontaktdakšai ir divi kontakti, viens no kuriem ir platāks par otru. Iezemēšanas kontaktdakšai ir divi parasti kontakti un trešais iezemēšanas kontakts. Platais kontakts vai iezemēšanas kontakts uz kontaktdakšām ir paredzēts jūsu drošības nodrošināšanai. Ja kontaktdakša nav piemērota rozetei, vērsieties pie elektriķa kontaktdakšas vai novecojušas rozetes nomaiņai
10. Neuzkāpiet vai neiespīlējat barošanas kabeli, īpaši pieslēguma vietās, blakus elektriskai rozetei, kabeļa izejas vietās no ierīces.
11. Izmantojiet tikai ražotāja atļautās papildus palīgierīces.
12. Nostipriniet ierīci tikai uz ražotāja norādītiem ratiņiem, paliktņa, trijkāja, kronšteina vai galda, vai arī kas tiek pārdots kopā ar ierīci. Izmantojot ratiņus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci, jo ratiņi var apgāzties.



13. Atvienojiet ierīci no elektropadeves tīkla negaisa laikā vai ja ierīce ilgstoši netiek izmantota.

Brīdinājums:

14. Aizdegšanās vai elektriskā šoka riska izvairīšanās, nepakļaujiet ierīci ūdens un mitruma iedarbībai.
15. Barošanas vads tiek izmantots kā ierīce atslēgšanai. Piekļūšana tai ir jābūt atklātai.
16. Rozetei ir jābūt blakus ierīcei un viegli pieejamai.
17. Šo ierīci nekad nevajadzētu novietot grāmatu skapjos vai plauktos, ja turklāt netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai ražotāja instrukcijas netiek ievērotas.
18. Ierīci nevajadzētu pakļaut pilienu un šļakstu iedarbībai, priekšmetus, kas piepildīti ar ūdeni, piemēram, vāzes, nedrīkst novietot uz ierīces.
19. Nenovietojiet uz televizora bīstamības avotus (piemēram, traukus ar šķidrumiem, degošas sveces).



20. Sienas vai griestu montāža – ierīce ir jāuzstāda pie sienas vai pie griestiem tikai saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

21. Nekad nenovietojiet televizoru, TV pulti vai baterijas blakus atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem, ieskaitot tiešos saules starus. Uguns izplatības novēršanai, vienmēr turiet sveces un citus uguns avotus attālumā no televizora, TV pults un baterijām
22. USB–spraudnim normālam darbam ir jābūt uzlādētam uz 0.5 A.


Šīs apkalpošanas instrukcijas – tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neuzsāciet nekādas darbības ierīces apkalpošanai, tikai tās, kas ierakstītas lietotāja instrukcijā, ja jums nepiemīt atbilstoša kvalifikācija.

23. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai uzkarsēšanai no saules stariem, uguns vai citiem siltuma avotiem.
24. ⧈ Šī ierīce pieder dubultīgi izolēto elektroierīču otrai klasei, tāpēc nav vajadzīga iezemēšana.
25. Maksimālā temperatūra ierīces izmantošanai – 45C

LV Kronšteina uzstādīšana

Televizora nostiprināšana pie sienas

1. Sākumā novietojiet televizoru uz galda, apklājiet galdu ar mīkstu audumu, lai nesaskrāpētu ekrānu.
2. Izmantojiet skrūvgriezi, lai izskrūvētu skrūves, kas atrodas uz apakšējā paliktņa (virziens norādīts ar bultiņu, sk.1.att.). Noņemiet apakšējo paliktni (lūdzu, izņemiet skrūves un paliktni akurāti).
3. Sagatavojiet vienu kronšteinu, kuru var piestiprināt pie sienas, saskaņā ar izmēriem, kas norādīti ar bultiņām, 2. un 3.att.
4. Izurbiet četrus pietiekama izmēra caurumus sienā (izmērs tikai uzziņai) un ievietojiet tajos četras skrūves (papildus elementi).
5. Saskaņā ar 4.attēlu, ar skrūvgriezi pieskrūvējiet skrūves televizora aizmugurējam panelim un piekariet televizoru pie sienas.

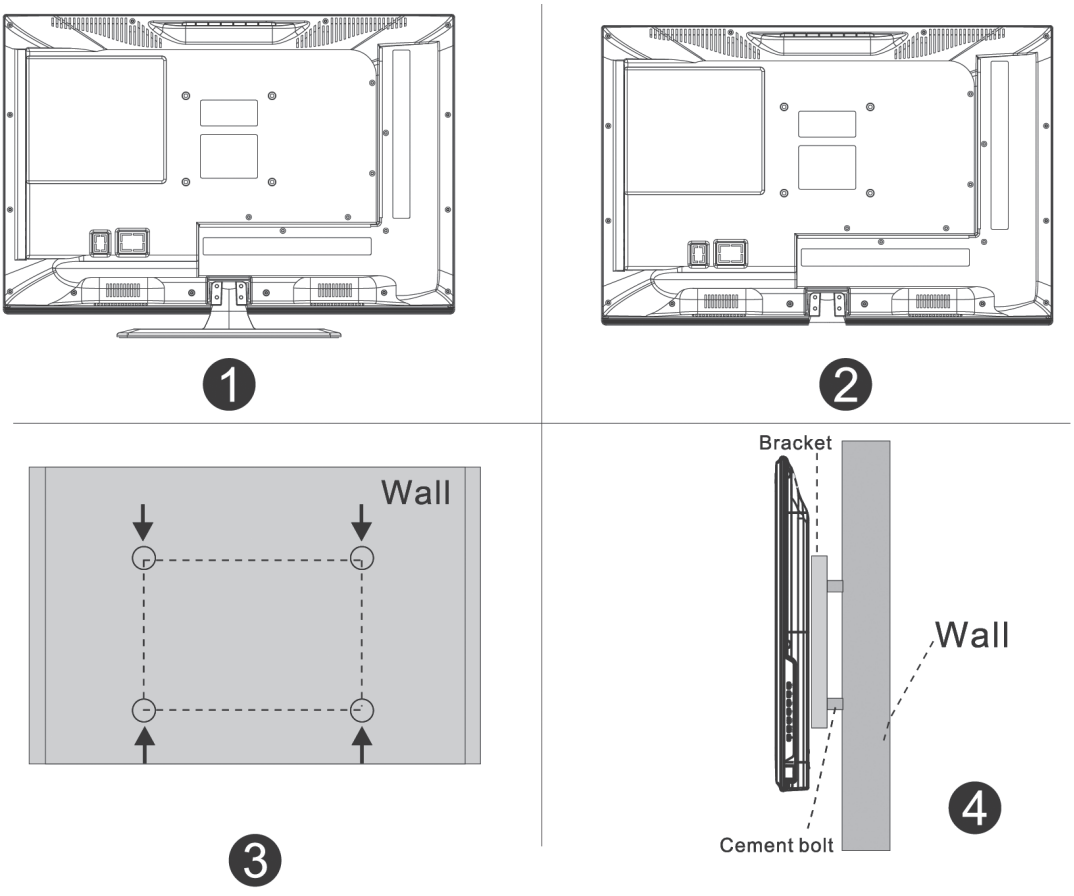

Piezīme:

1. Kronšteins, piestiprināts pie sienas, ir papildus daļa.
2. Uzstādot televizoru, atbīdiet visus mēbeļu priekšmetus un citus objektus, kas var traucēt darbam, uz malu.
3. Uzstādot televizoru, palūdziet palīgam to nostiprināt, lai izvairītos no nepatikšanām.
4. Uzstādīšanas attēli – tikai uzziņai.
5. Sekojiet kronšteina uzstādīšanas instrukcijām televizoram.
6. Uzstādiet kronšteinu no sienas montāžas komplekta.

TV pogas un interfeisa spraudņi

Televizora pogas



Piezīme: zemāk dota tikai funkcionālā shēma, faktiskais stāvoklis un izvietojums dažādos modeļos var būt dažāds.



⏻ Ierīces ieslēgšana/izslēgšana
SOURCE: Signāla ārējās izejas izvēle
MENU: Galvenās izvēlnes atspoguļojums un izvēlnes punkta izvēles apstiprināšana
CH+/-: Kanāla izvēle.
VOL+/-: Skaļuma regulēšana.


Interfeisa spraudņi


Piezīme: zemāk doti dažādi interfeisa spraudņi, faktiskais stāvoklis un izvietojums dažādos modeļos var būt dažāds.


	**AV ieeja** AV signāla ārējā ieeja un attiecīgās pogas kreisā/labā skaņai un kanālam
	**CI ieeja** CI kartridera ieeja (vispārējs interfeiss), tam vajadzīgs CAM (nosacītas piekļuves modulis). Izmantojams maksas TV.
	**Y Pb Pr ieeja** Pieslēgums kompozītam spraudnim DVD / VCR (Dažos modeļos nav šī interfeisa)
	**HDMI ieeja** Ciparu signāls HDMI video pieslēgšanai.
	**ANT 75** Ieeja antenas pieslēgšanai (75/VHF/UHF)
	**VGA ieeja** PC analogā signāla ieeja


	**PC AUDIO ieeja** VGA ieeja un audio ieeja
	**Izeja austiņām** Kad austiņas pieslēgtas, skaļruņi nedarbojas
	**USB ieeja** Pieslēdziet USB ierīci, lai atveidotu mediju failus vai ierakstīt programmas, izmantojot funkciju PVR
	**COAXIAL** Pieslēdz uztvērēju SPDIF.
	**SCART** Standarts. Atbalsta kompozītā un RGB signāla ieeju. Eiropas pieslēgums. (Dažos modeļos nav šī interfeisa)


LV Ārējo ierīču pieslēgšanas shēma

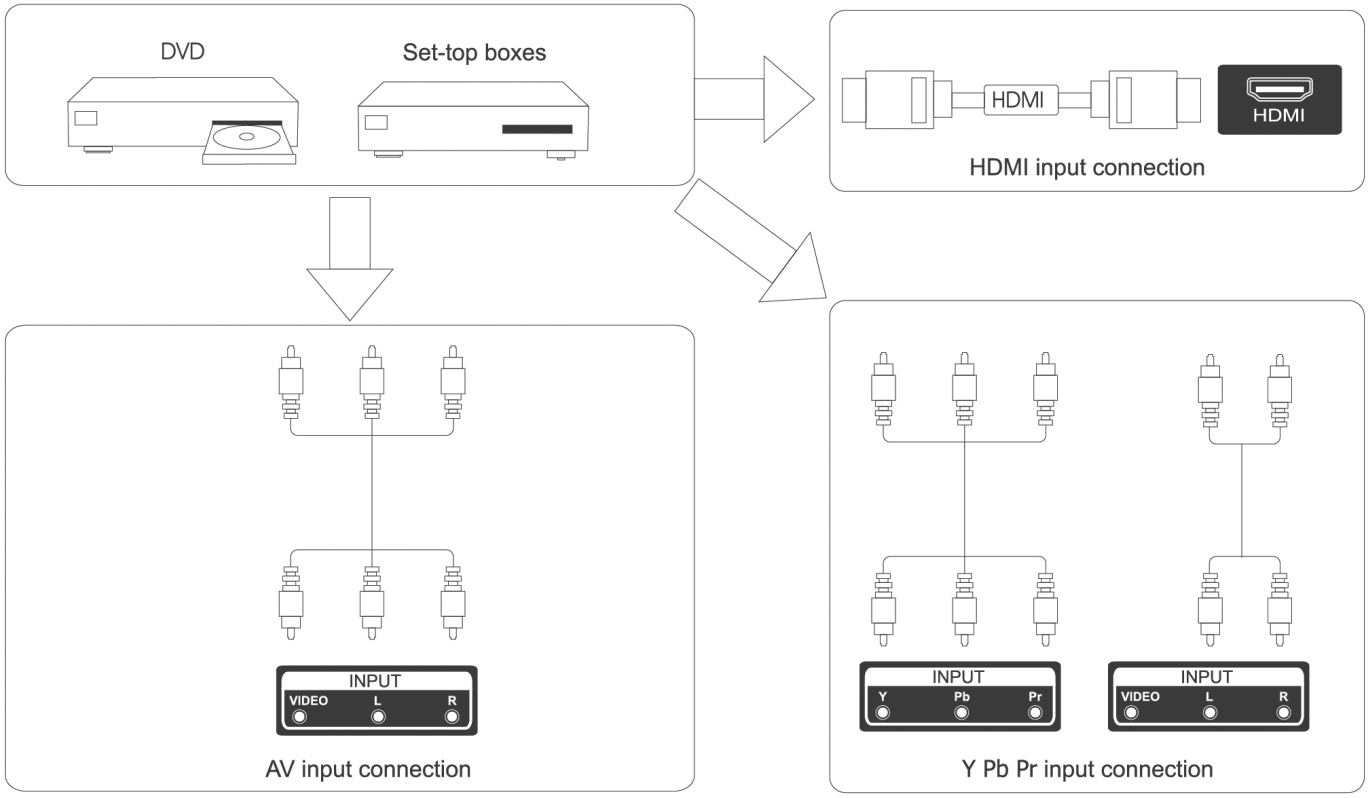

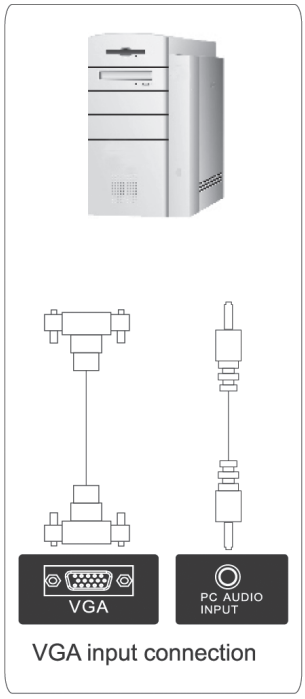

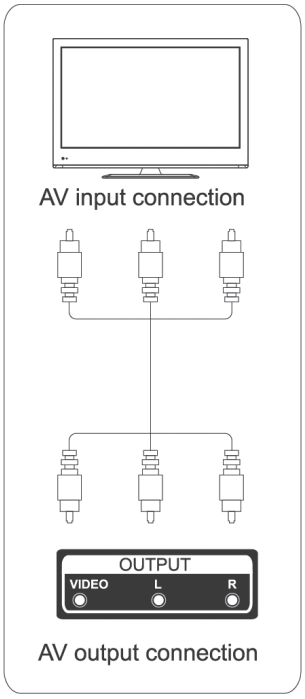

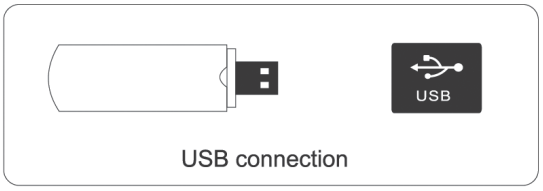

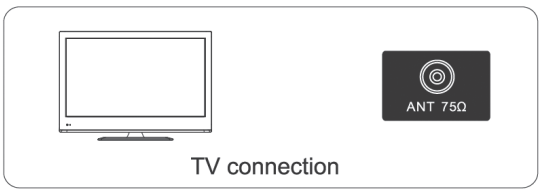

Televizora uzstādīšana un pieslēgšana

Novietojiet televizoru

Novietojiet televizoru uz cietas virsmas, kas varēs izturēt televizora svaru.


Lai izvairītos no bīstamības, nepakļaujiet televizoru ūdens vai siltuma iedarbībai (piemēram, sveces, sildītājs), nepārklājiet ventilāciju uz televizora aizmugurējā paneļa.

Spraudņi antenai un elektropadevei

1. Pieslēdziet antenas kabeli antenas spraudnim uz televizora aizmugurējā paneļa.
2. Pieslēdziet televizora elektropadeves kabeli (AC 100 –240V~ 50/60Hz).

Ieslēdziet televizoru


3. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz televizora, indikators iedegsies zaļā krāsā, ja tas atrodas gaidīšanas režīmā (indikators sarkans), nospiediet ieslēgšanas pogu uz TV pults, lai ieslēgtu televizoru.

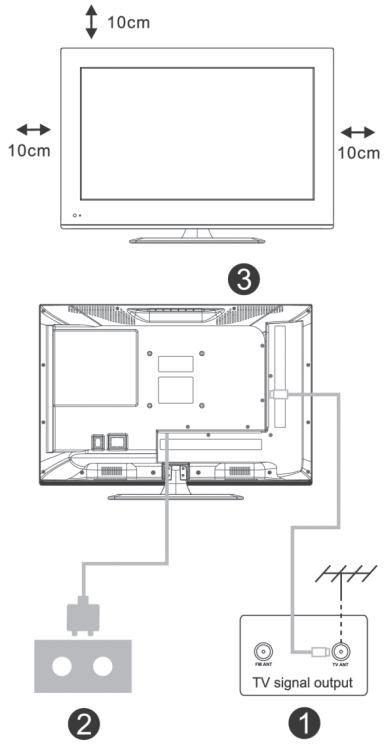

Piezīme: Attēli tikai uzziņai.

Instrukcija televizora paliktņa uzstādīšanai

1. Atveriet kārbu, izņemiet televizoru, aksesuārus un paliktni (daži modeļi bez pamatnes).
2. Lai izvairītos no televizora bojājuma, noklājiet mīkstu audumu, novietojiet to ar ekrānu uz mīkstā auduma, pieskrūvējiet pamatnes kaklu pie televizora ar skrūvēm.
3. Pieskrūvējiet pamatni un piestipriniet pie televizora.
4. Uzstādīšana pabeigta.

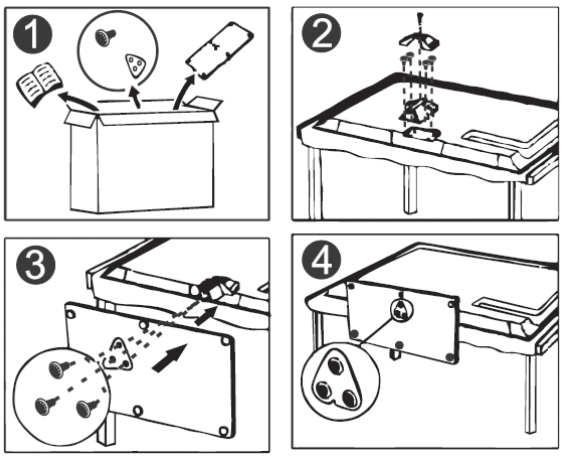


Piezīme: Attēli tikai uzziņai. Lūdzu, pievērsiet uzmanību jūsu paliktņa īpatnībām.

Pieslēdziet radiofrekvences (RF) kabeli ieejai "RF-In" un antenas ligzdai.


Izvēlieties valodu
Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos valodu, kurā atspoguļosies izvēlne un paziņojumi.

Izvēlieties valsti
Nospiediet pogu ▼/ ▲, lai atspoguļotos izvēlne ar valsts izvēli.
Nospiediet pogu ◄/►, lai izvēlētos savu valsti.

1.

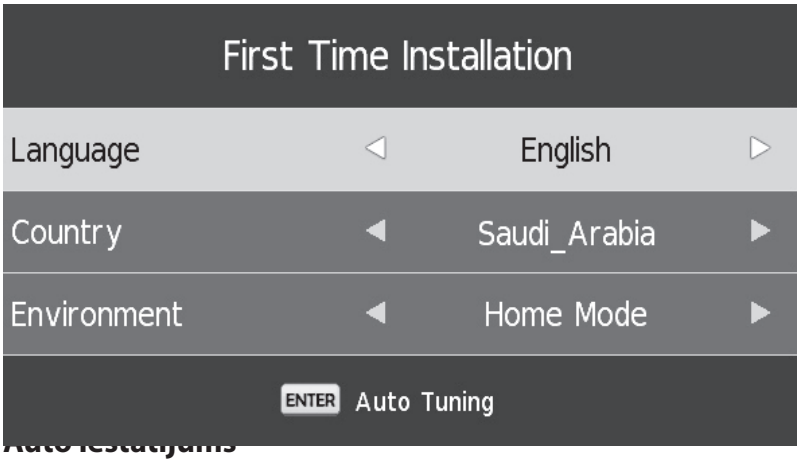


2.

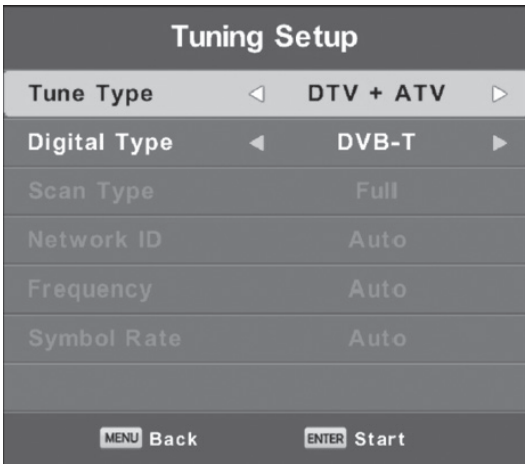


Auto iestatījums
Iestatījumu pirmais veids – ATV, nospiediet pogu Menu, pēc tam pogu ◄, lai to izlaistu.
Iestatījumu otrais veids – DTV, nospiediet pogu Menu, pēc tam pogu y◄, lai to izlaistu.


3.

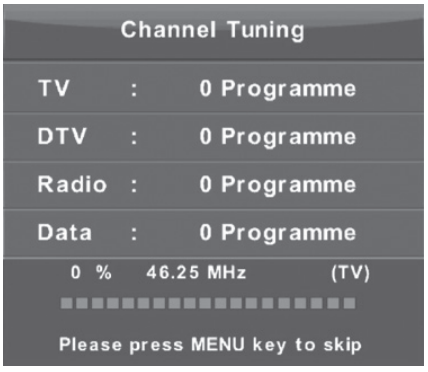


4.

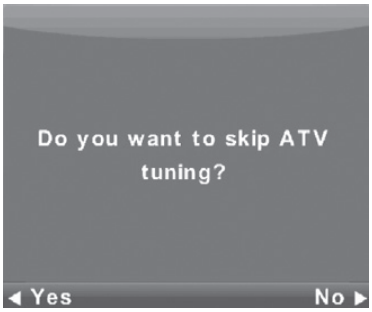

5.

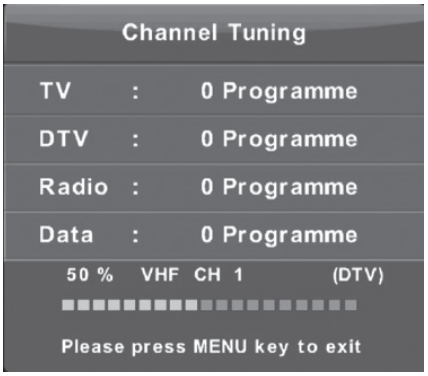

6.

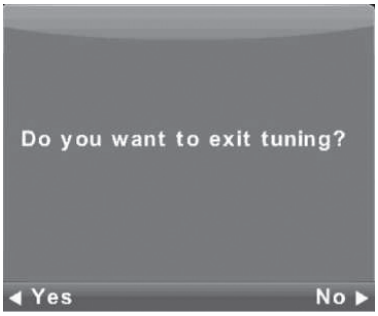

Televīzijas kanāli


Nospiediet pogu MENU, lai atspoguļotos galvenā izvēlne.
Nospiediet pogu ◄/► , lai izvēlētos rindu CHANNEL galvenajā izvēlnē.




1. Nospiediet pogu ▼/▲ , lai izvēlētos opciju, kuru nepieciešams iestatīt izvēlnē CHANNEL.
2. Nospiediet taustiņu Enter, lai apstiprinātu iestatījumu.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu iestatītos parametrus un atgrieztos pie galvenās izvēlnes.


Auto iestatījums

Nospiediet pogu ▼/▲ , lai izvēlētos opciju Auto tuning (Auto iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/►, lai palaistu automātisko iestatījumu procesu.

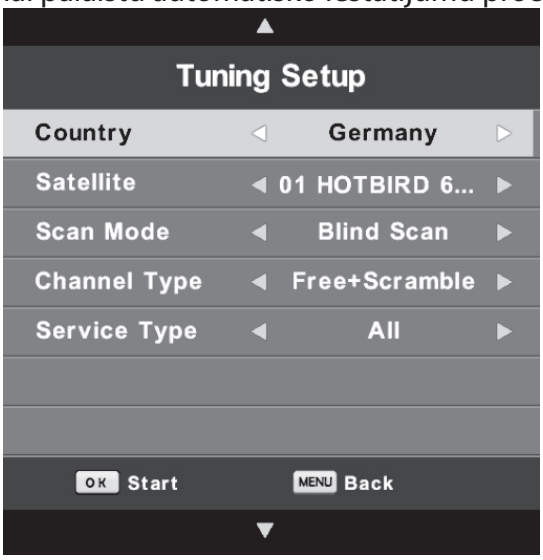

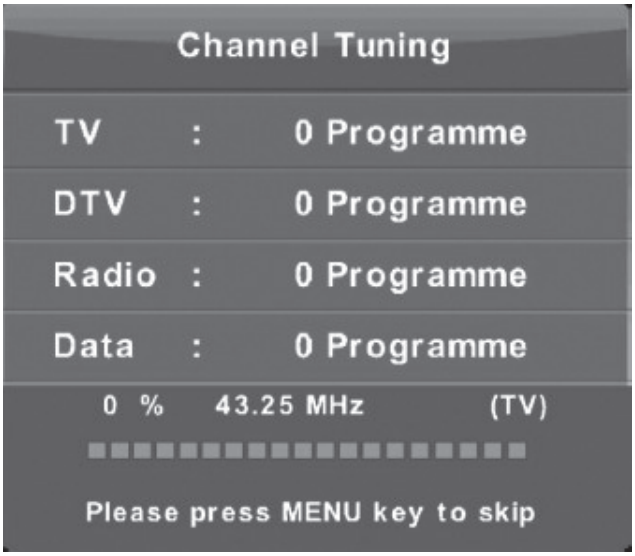



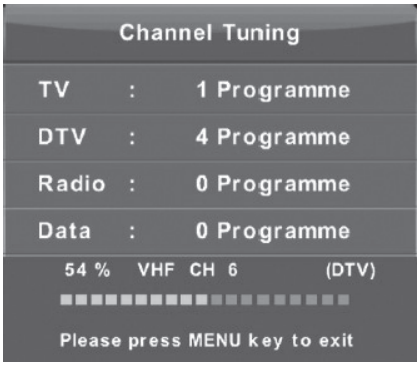



Manuālais iestatījums ATV

Current CH – Kārtējais kanāls
Iestatiet kanāla numuru

Color System – Krāsu sistēma
Izvēlieties krāsu sistēmu
(Pieejamās sistēmas: AUTO, PAL, SECAM).


Sound System – Skaņas sistēma
Izvēlieties skaņa sistēmu

Fine-Turn – Kvalitāte
Iestatiet kanāla frekvenci

Search – Meklēšana
Sāciet kanāla meklēšanu



Manuālais iestatījums DTV (digitālās televīzijas)
Nospiediet ▼/▲ pogu , lai izvēlētos digitālās televīzijas manuālo iestatīšanu, pēc tam nospiediet Enter, lai izsauktu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ◄/►, lai izvēlētos kanālu, pēc tam nospiediet Enter, lai sāktu meklēšanu.

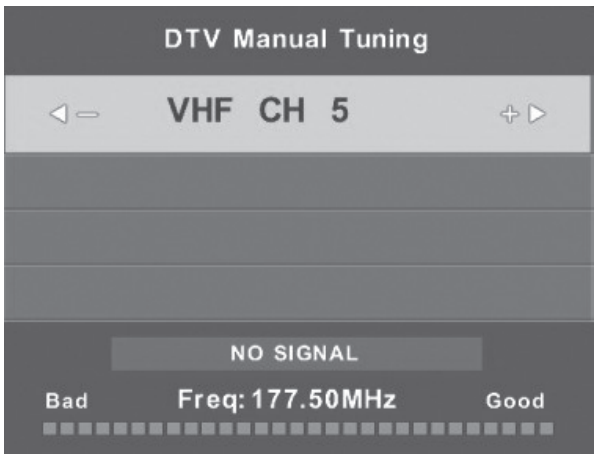


Kanālu šķirošana
Nospiediet pogu ▼/▲ , lai izvēlētos rindu Program Edit (kanālu šķirošana), pēc tam nospiediet Enter, lai ieietu palīgizvēlnē „Enter".

Trīs krāsu kods palīdzēs jums šķirošanā.
Ar pogas palīdzību ▼ / ▲ izceliet kanālu, kuru vēlaties izvēlēties, pēc tam:
Nospiediet pogu Red, lai dzēstu kanālu no saraksta.
Nospiediet pogu Yellow, lai pārvietotu kanālu iecienīto sarakstā
Nospiediet pogu Blue, lai izlaistu izvēlēto kanālu.
Nospiediet pogu Fav, lai ievietotu vai dzēstu kanālu no iecienīto saraksta.
(Jūsu televizors izlaidīs kanālu automātisku, ja izmantosiet pogu CH+/- kanālu aplūkošanai).




Programmu ieraksta saraksta iestatījumi

Nospiediet pogu ▼/▲ , lai izvēlētos ieraksta sarakstu, pēc tam nospiediet Enter, lai ieietu palīgizvēlnē. Tas pieejams avotā.

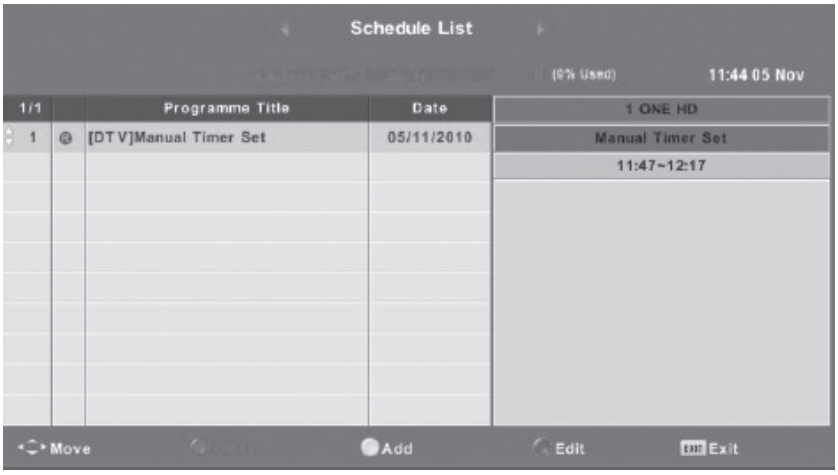

Nospiediet pogu Yellow, lai pārietu pie kanāla, režīma, ieraksta sākuma un beigu laika iestatījumu izvēlnes.

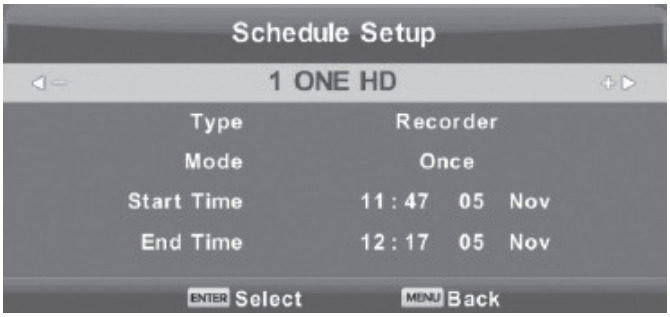

Kad ieraksta laiks beidzies, tiks dots šāds paziņojums.




Informācija par kanāla signālu

Nospiediet pogu ▼/▲ lai izvēlētos rindiņu Signal Information (Informācija par kanāla signālu), nospiediet Enter, lai ieraudzītu detalizētu informāciju par signālu. Funkcija pieejama tikai, esot ciparu televīzijas signālam.

Informācija par pieslēgšanu CI (esot funkcijai CI)

Nospiediet pogu ▼/▲ , lai izvēlētos rindiņu CI Information, pēc tam nospiediet Enter informācijas pārlūkošanai, ja esat ievietojis karti CI.

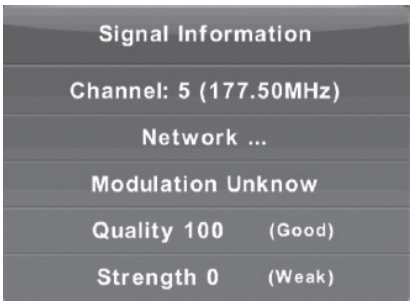


Satelīttelevīzijas kanālu saraksts. (Atbalstot funkciju DVB-S2)



Auto iestatījums

Nospiediet pogu ▼ / ▲ , lai izvēlētos rindiņu Auto Tuning (auto iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/ ►

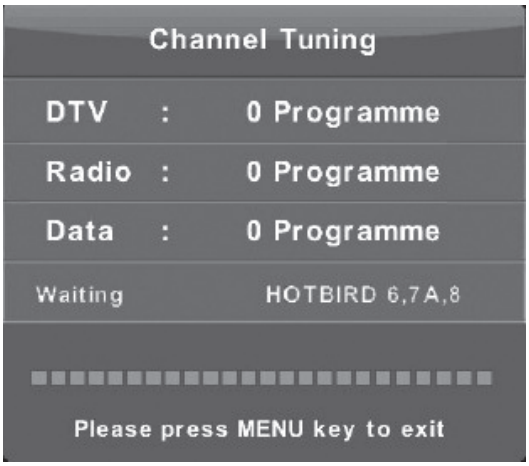




Antenas iestatījums

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Dish Setup (antenas iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/ ►.




Nospiediet pogu MENU, lai atvērtos galvenā izvēlne.
Nospiediet pogu ◄/► , lai izvēlētos rindiņu PICTURE galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ą ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt izvēlnē PICTURE.
2. Nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu iestatījumus.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet pogu MENU, lai saglabātu iestatījumus un atgriezties pie galvenās izvēlnes.

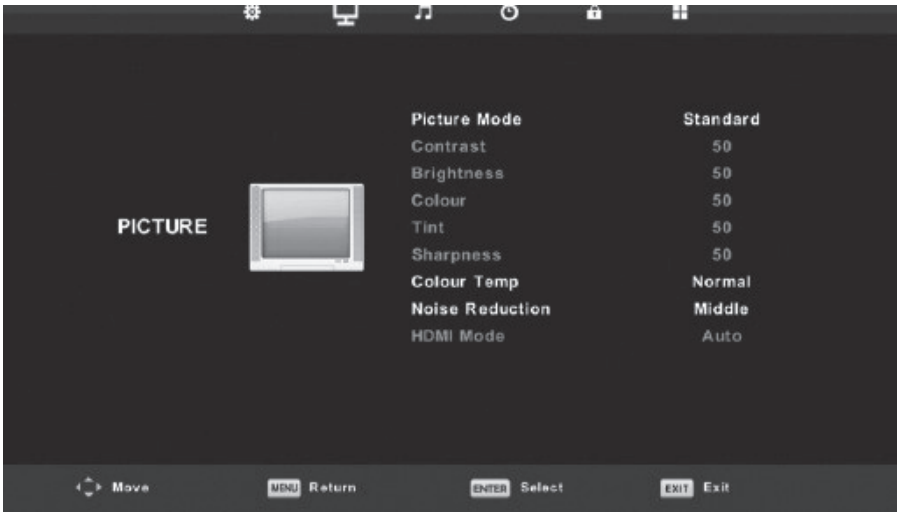


Attēlu pārlūkošanas režīms
Nospiediet pogu▼/▲ , lai izvēlētos rindiņu Picture Mode (attēlu pārlūkošanas režīms), pēc tam nospiediet pogu OK, lai ieietu palīgizvēlnē. Jūs varat izmainīt kontrastainumu, spilgtumu, krāsas, nokrāsas, kad attēls tiek pārlūkots režīmā Personal.
Piezīme: Jūs varat nospiest pogu PMODE, lai izmainītu pārlūkošanas režīmu tieši.

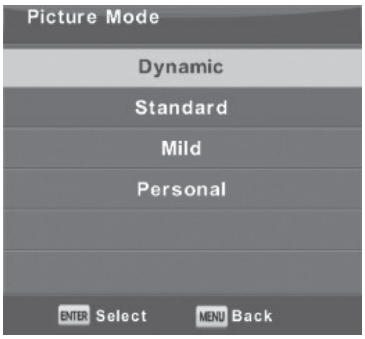


Kontrastainums/ spilgtums/ krāsa/ nokrāsa/ asums
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Kontrastainums Iestatiet attēla krāsu kontrastainumu, turklāt attēls nekļūst tumšāks/gaišāks.
Spilgtums Iestatiet attēla vizuālo fonu, tas ietekmēs tā tumšos apgabalus.
Krāsa Iestatiet krāsu piesātinātību pēc savas gaumes.
Nokrāsa Izmanto krāsu kompensācijai pārformatēšanai NTSC/ kodā.
Asums Iestatiet attēla asumu.

Krāsas temperatūra
Izmainiet attēla krāsas vispārīgo režīmu.
Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu Color Temperature (krāsas temperatūra), nospiediet pogu OK, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ◄/►, lai izvēlētos režīmu (pieejamie režīmi: Auksts, Vidējs, Silts).
Ja krāsas temperatūra uzstādīta režīmā User, jūs varat iestatīt sarkanās, zaļās un zilās krāsas daudzumu patstāvīgi.

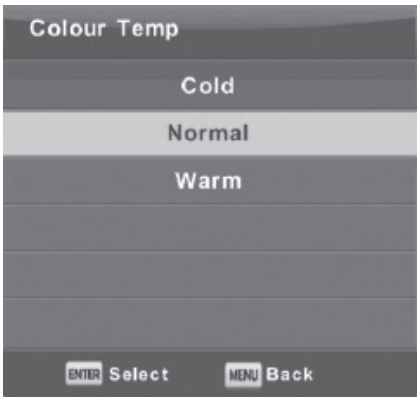


Auksta	Zilo toņu dominēšana
Vidēja	Silto un auksto toņu izmantošana
Silta	Sarkano toņu dominēšana

Trokšņa mīkstināšana
Attēla trokšņu filtrēšana un samazināšana, attēla kvalitātes uzlabošana.
Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu Noise Reduction (trokšņu mīkstināšana), pēc tam nospiediet OK, lai atvērtu palīgizvēlni.

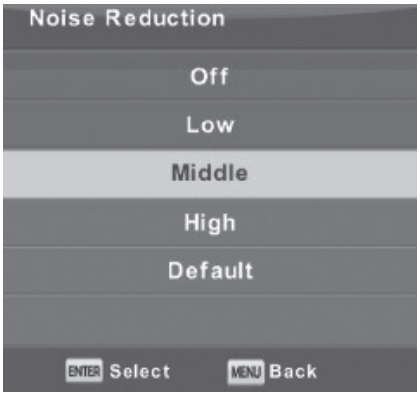


Off/Izsl.	Trokšņu filtrācijas atslēgšana
Low	Atpazīt un samazināt vājos trokšņus
Middle	Atpazīt un samazināt vidējos trokšņus
High	Atpazīt un samazināt stipros trokšņus
Default	Iestatījumi pēc noklusējuma

Režīma HDMI izšķirtspējas iestatījums
Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu HDMI Mode, pēc tam nospiediet pogu OK, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ◄/►, lai izvēlētos režīmu (attēlu pārlūkošanas pieejamie režīmi: Auto, Video, PC).

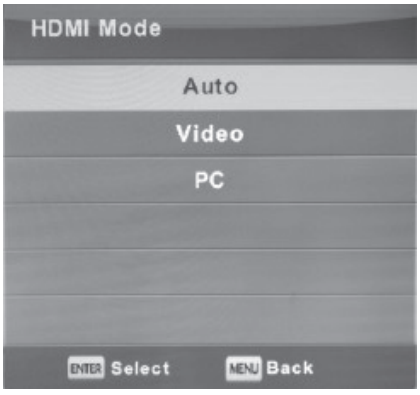


Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.
Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos rindiņu SOUND (Skaņa) galvenajā izvēlnē.

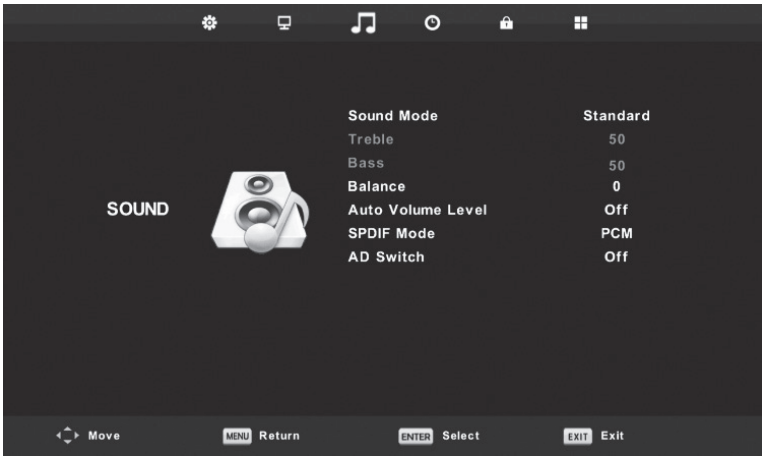

1. Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos skaņas opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgriezties galvenajā izvēlnē.

Skaņas režīms

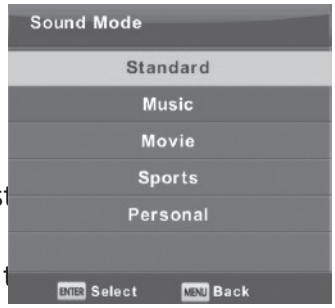

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Sound Mode (skaņas režīms), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos skaņas režīmu.

Jūs varēsiet patstāvīgi izmainīt augsto frekvenču un basu līdzsvaru, kad skaņa iest
(Personīgs).
Piezīme: Jūs varat nospiest pogu SMODE uz TV pults, lai izmainītu skaņas režīmu t

Standarta Nodrošina nolīdzsvarotu skaņu jebkuros apstākļos.
Mūzika Saglabā oriģinālo skaņu. Piemērots muzikālām programmām.
Kino Nodrošina daudz piesātinātākas vidējās un basa frekvences spilgtākiem iespaidiem.
Sports Izceļ balsis sportā.
Personīgs Izvēlieties, lai skaņu iestatītu patstāvīgi.
Piezīme: vidējo un zemo frekvenču iestatīšana pieejama tikai režīmā User, jūs varat iestatīt tos pēc savas gaumes.

Balanss
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju Balanss, nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Skaļuma automātiskais līmenis.
atslēgtu (Off) to.
Režīms SPDIF
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju SPDIF Mode, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai izvēlētos Off/ PCM/ Auto.
AD pārslēgšana
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju AD Switch, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai ieslēgtu (On) vai atslēgtu (Off) to. Funkcija Ambliopija neredzīgajiem.
Skaņu celiņi aprakstīs attēlu uz ekrānu. Atbalstam nepieciešams speciāls kods.
Piezīme:
Balanss: Šī opcija var noregulēt skaļruņu skaņu, lai jūs labi sadzirdētu no jebkura punkta, kurā jūs atrodaties.
Auto skaņa (Auto Volume): Šī opcija paredzēta starpības samazināšanai starp kanāla un programmas skaņu.

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.
Nospiediet pogu ◄ / ► , lai izvēlētos rindiņu Time (Laiks) galvenajā izvēlnē.



1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Laika josla (Time Zone)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Time Zone, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◄ / ►, lai izvēlētos laika joslu.




Gulošā režīma iestatīšana (Sleeper Timer)
Nospiediet pogu ▼ / ▲ , lai izvēlētos rindiņu Sleeper Timer, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos laiku.
(Pieejamās opcijas: Izsl., 15 min., 20 min., 30 min., 60 min.,90 min., 120 min., 180 min., 240 min.).



Gaidīšanas režīms
Nospiediet pogu ▼ / ▲ , lai izvēlētos rindiņu Auto Standby (Gaidīšanas režīms), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos gaidīšanas stundu skaitu.
Piezīme: TV pults nepilda nekādas operācijas gaidīšanas laikā. Ja Jūs izpildīsiet kaut kādu darbību, gaidīšanas laiks tiks izjaukts.



Taimeris OSD (tehniskās informācijas atspoguļojums par kanālu pie pārslēgšanas, kā arī izvēlnes atspoguļošanas laiks)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu OSD Timer, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos laiku.

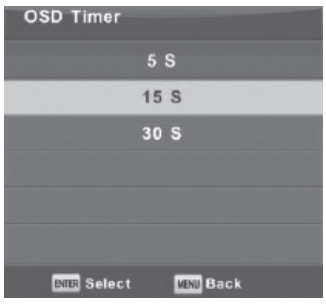

Paroles iestatīšana

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni. Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos rindiņu Lock (Parole) galvenajā izvēlnē.



1. Nospiediet pogu ▼ / ▲ , lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Paroles sistēma


Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Lock System (Paroles sistēma), pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu nākamās 3 funkcijas.

Parole, iestatīta pēc noklusējuma – 0000, ja esat aizmirsis savu paroli, lūdzu, piezvaniet uz apkalpošanas centru.



Paroles iestatīšana


Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Set Password (Paroles iestatīšana), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni jaunas paroles iestatīšanai.

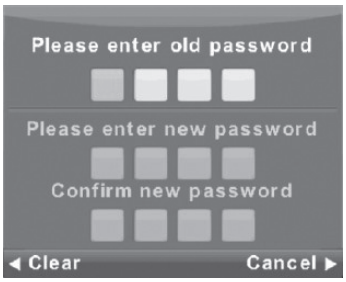

Paroles atsevišķam kanālam


Nospiediet pogu▼ / ▲ , lai izvēlētos rindiņu Channel Lock (Kanāla paroles iestatīšana), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni ar kanālu sarakstu.

Nospiediet pogu Green, lai uzstādītu vai noņemtu paroli no kanāla.

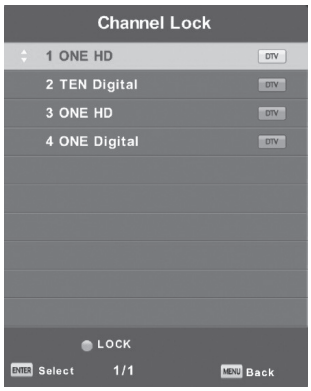

Vecāku uzraudzība

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Parental Guidance (Vecāku uzraudzība), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni un izvēlēties skaitli, kas atbilst jūsu bērnam vecumam.

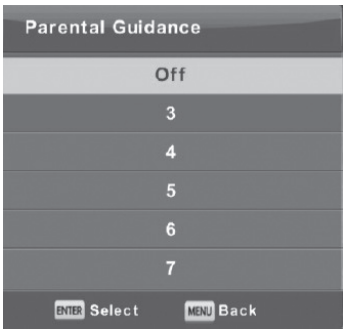

Televizora priekšējā paneļa bloķēšana

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlēties rindiņu Key Lock, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai ieslēgtu un atslēgtu bloķēšanu.
Kad bloķēšanas režīms darbojas, pogas uz televizora paneļa nereaģē uz nospiešanu, izmantojiet TV pults.

1. Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos opciju Hotel Mode izvēlnē Lock.
2. Nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet pogu MENU, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.




Hotel Mode
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Hotel Mode, pēc tam nospiediet ◄ / ► , lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
Source Lock
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Source Lock, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Default Source
Nospiediet pogu ▼ / ▲ , lai izvēlētos rindiņu Default Source, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Default Prog
Nospiediet pogu ▼ / ▲ , lai izvēlētos rindiņu Default Prog, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu. Opcija pieejama, kad funkcija Default Source iestatīta televizoram..
Max Volume (Maksimālais skaļums)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Max Volume, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Channel
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Channel, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Picture
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Picture, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Sound
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Sound, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Time
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Time, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Lock
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Lock, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Setup
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Setup, pēc tam nospiediet ◄ / ►, lai iestatītu.
Clear Lock (Сброс настроек)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Clear Lock, pēc tam nospiediet Enter, lai nomestu visus iestatījumus, kurus esat iestatījuši pirms tam.

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.
Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos rindiņu SETUP (Iestatījumi) galvenā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.



OSD datu valoda (tehniskie dati par kanālu pie pārslēgšanas, izvēlne)
Izvēlieties izvēlni OSD, kurā atspoguļojas valodas. Angļu valoda uzstādīta kā izvēlnes valoda pēc noklusējuma.
Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◄ / ►, lai izvēlētos izvēlni Language (valoda).

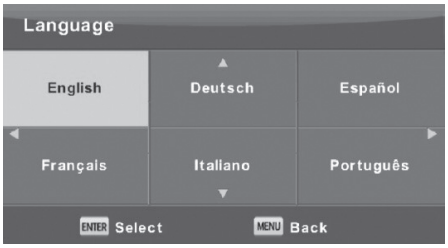

TT valoda
Nospiediet pogu▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu TT Language, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◄ / ►, lai izvēlētos valodu.



Audio paziņojumu valoda
Nospiediet pogu ▼ / ▲ , lai izvēlētos rindiņu Audio Languages, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogas ◄ / ► , lai izvēlētos audio paziņojumu valodu.
Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◄ / ►, lai izvēlētos valodu.




Subtitru valoda
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Subtitle Language, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos subtitru valodu.
Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◄ / ►, lai izvēlētos valodu.



Klusums
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Hearing impaired, pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu vai atslēgtu opciju.
PVR failu sistēma
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu PVR File System, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Check PVR File System, pēc tam nospiediet Enter. Šī funkcija pārbauda USB pieslēguma ātrumu.



Pušu samērs
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Aspect Ratio, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos pušu samēru. (Pieejamās opcijas: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

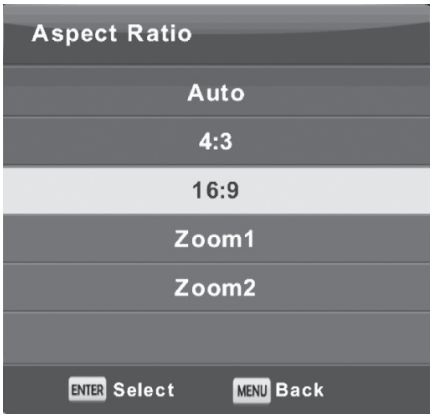

Zilais ekrāns (Blue Screen)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Blue Screen, pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu vai izslēgtu opciju

Sākotnējie iestatījumi (First Time Installation)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu First Time Installation, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu opcijas.

Atiestatīšana (Reset)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Reset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Programmatūras atjaunināšana (USB) (Software Update)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Software Update (USB), iespraudiet ierīci USB speciālā ieejā, pēc tam nospiediet Enter, lai atjauninātu programmatūru.

HDMI CEC (Nepieciešams funkciju atbalsts CEC/ARC)
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu HDMI CEC, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.



HDMI CEC Nospiediet pogu ◄ / ►, lai ieslēgtu vai izslēgtu HDMI CEC.
HDMI ARC Nospiediet pogu ◄ / ►, lai ieslēgtu vai izslēgtu HDMI ARC.
Auto gaidīšana Nospiediet pogu ◄ / ►, lai ieslēgtu vai izslēgtu auto gaidīšanu.
Ierīču saraksts Nospiediet Enter, lai atvērtu ierīces galveno izvēlni.

Ekrāna iestatījumi

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.
Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos rindiņu SCREEN (Ekrāns) galvenajā izvēlnē.



1. Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Auto iestatījumi
Nospiediet Enter, lai iestatītu horizontālo stāvokli, vertikālo stāvokli, izmēru un krāsu automātiski.

Horizontālais stāvoklis (H-Offset)
Iestatiet attēla horizontālo stāvokli.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu H-Offset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.


Vertikālais stāvoklis (V-Offset)
Iestatiet attēla vertikālo stāvokli.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu V-Offset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Izmērs
Iestatiet displeja izmēru
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Size, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Fāze
Iestatiet horizontāli krusteniskās līnijas.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Phase, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.


Iestatījumu nomešana
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Position Reset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu opciju.

Piezīme:
1. Trokšņa mīkstināšana attēlu pārlūkošanas režīmā – nepieejami.
2. AD pārslēgšana nepieejama skaņai.
3. Izvēlne un laika paraksts sakrīt ar režīmu Air.
4. Funkcijas Kanālu bloķēšana un Vecāku uzraudzība – nepieejami.
5. Audio paziņojumu valodas, subtitru valodas, Klusums un PVR failu sistēma izvēlnē Iestatījumi – nepieejami.
6. Pieslēgšanas režīmam pie PC nav kanālu izvēlnes.

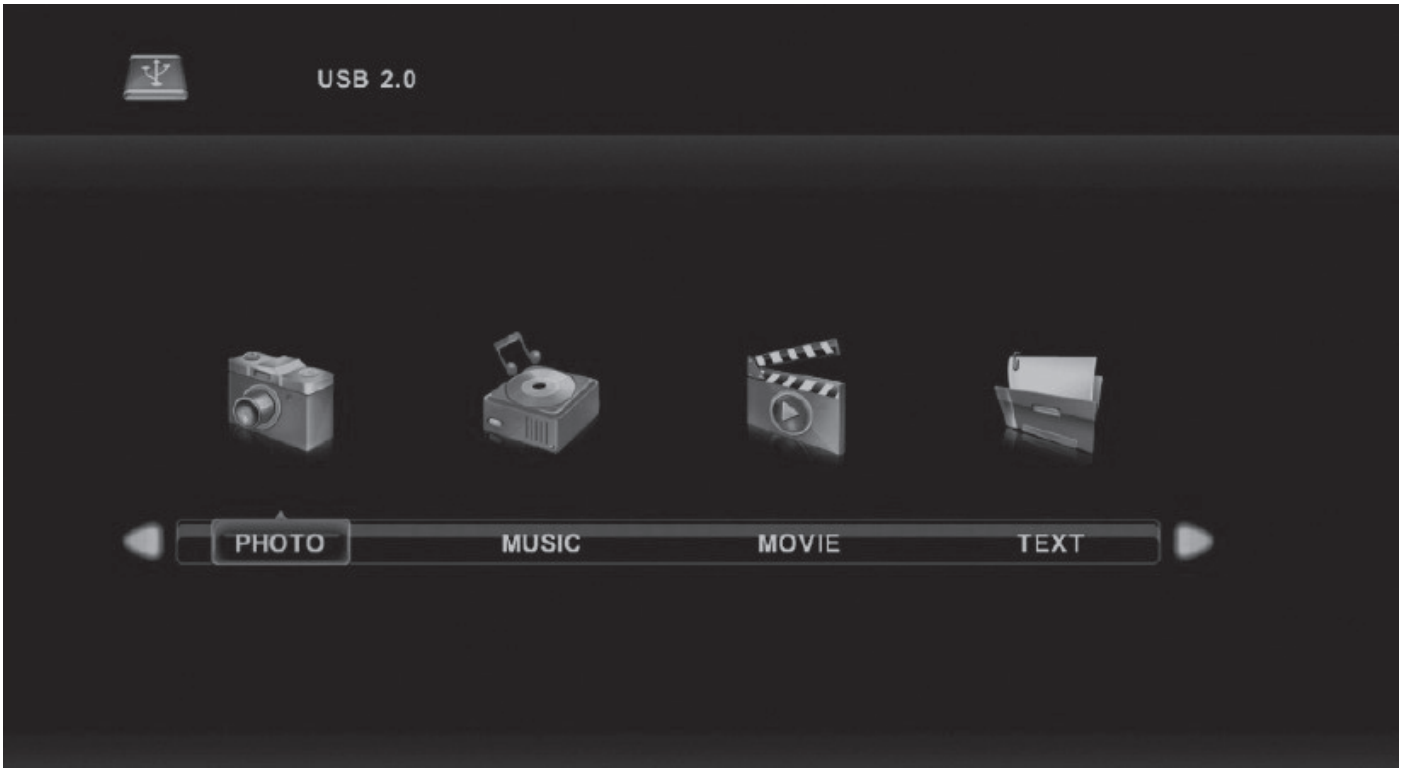


Piezīme: Pirms sākt darbu ar izvēlni Media, iespraudiet ierīci USB, pēc tam nospiediet pogu INPUT, lai iestatītu atmiņas ārējo avotu opcijai Media.
Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Media, pēc tam nospiediet Enter.

Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos opciju, kuru vēlaties iestatīt, pēc tam nospiediet Enter.

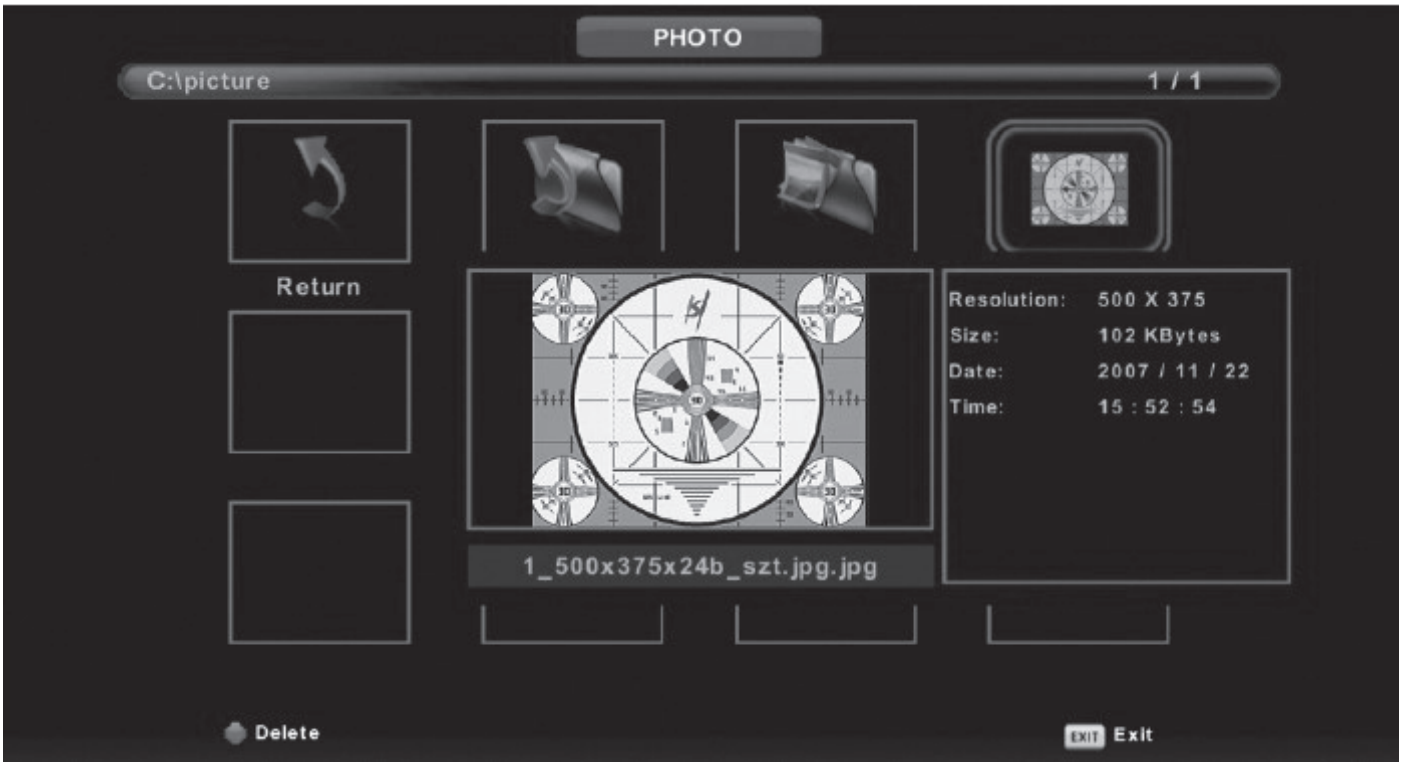



Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos rindiņu PHOTO galvenā izvēlnē, pēc tam nospiediet Enter.
Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.

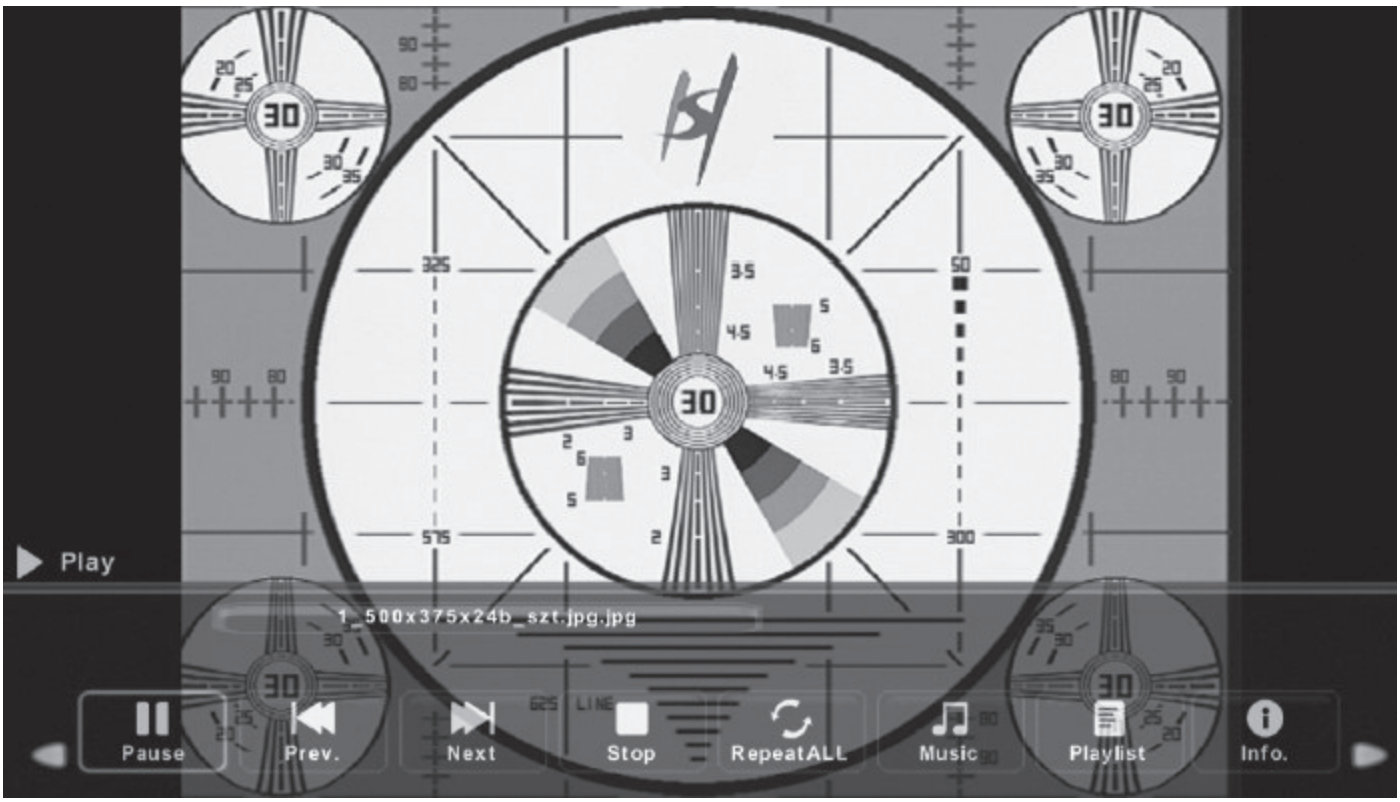


Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos failu, kuru vēlaties pārlūkot, pēc tam nospiediet pogu Media, lai aplūkotu attēlu.
Kad Jūs izvēlaties attēlu, informācija par failu atspoguļojas labajā pusē, bet iepriekšējs attēla atveidojums centrā.


Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos rindiņu MUSIC galvenajā izvēlnē, pēc tam nospiediet Enter.
Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.

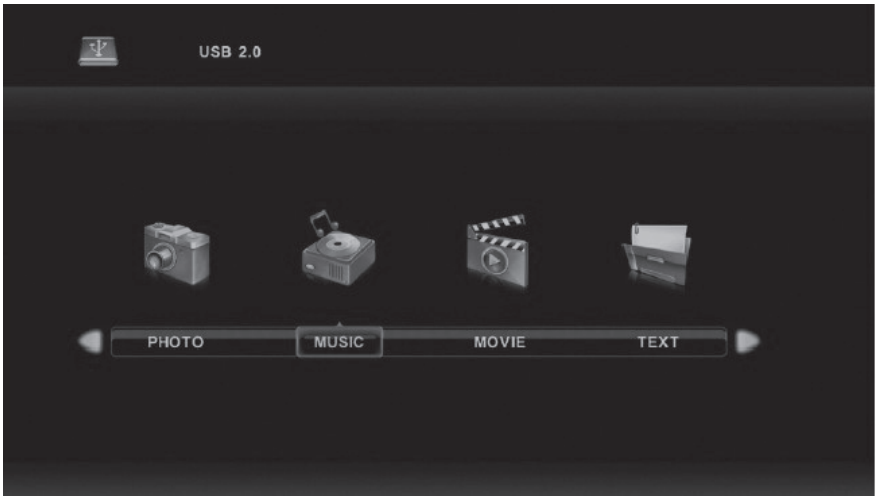

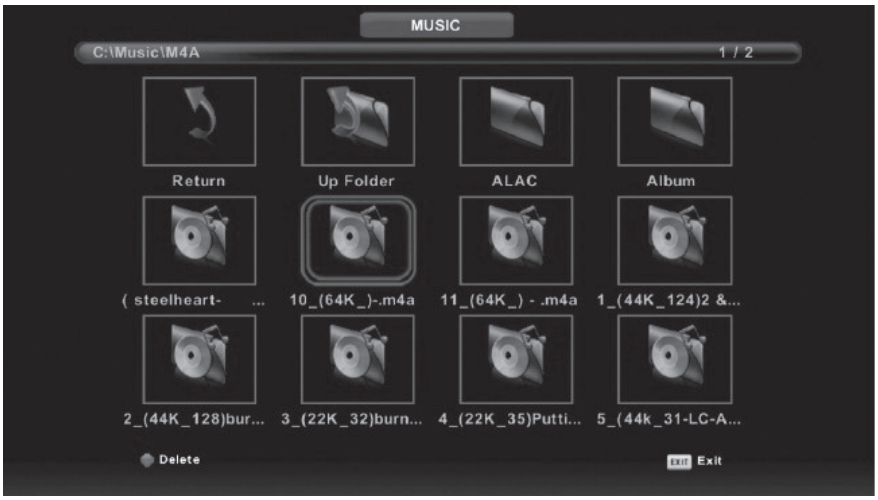

Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos informācijas nesēju, kuru vēlaties pārlūkot, pēc tam nospiediet Enter.
Nospiediet pogu ◄ / ►, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes.

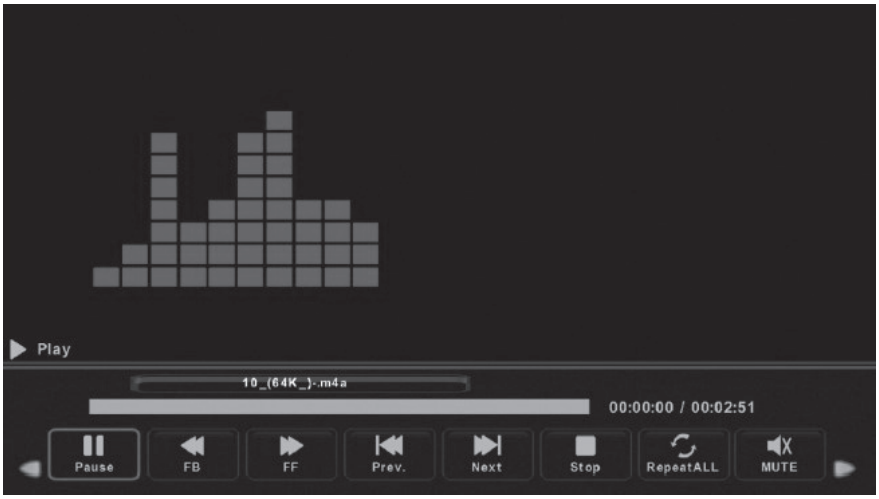


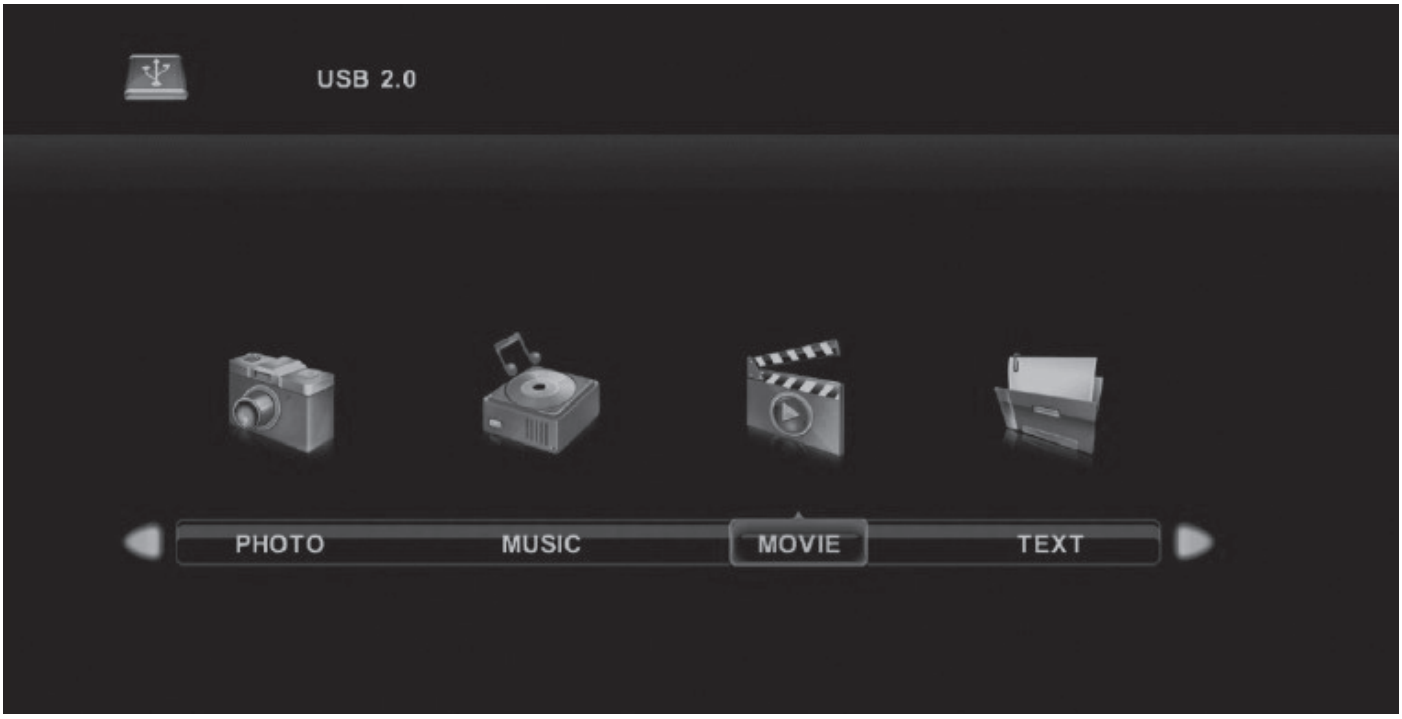


Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos rindiņu MOVIE galvenajā izvēlnē, pēc tam nospiediet Enter.
Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.



Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos informācijas nesēju, kuru vēlaties pārlūkot, pēc tam nospiediet Enter.
Nospiediet pogu media, lai palaistu izvēlēto filmu.
Nospiediet pogu display, lai izvēlētos jums vajadzīgo izvēlni, pēc tam nospiediet Enter, lai sāktu iestatīšanu.
Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.

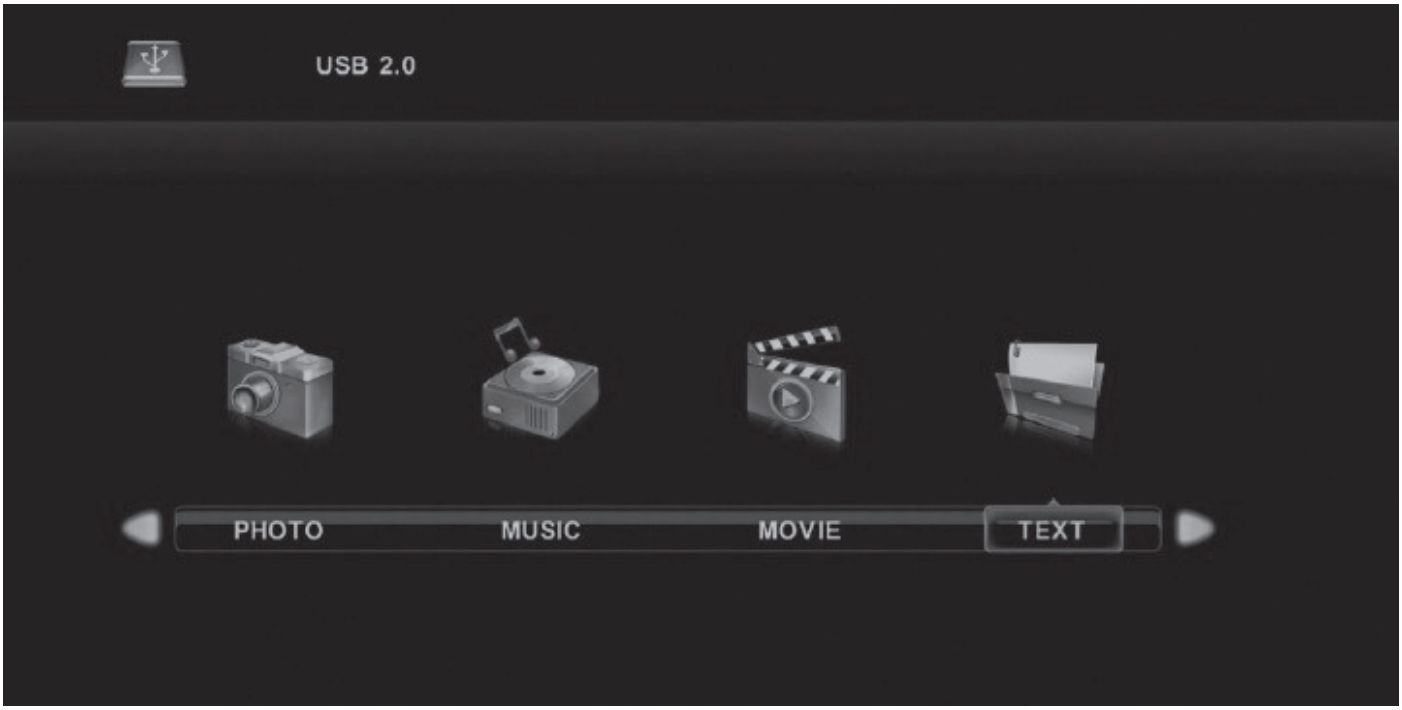

Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos rindiņu TEXT galvenajā izvēlnē, pēc tam nospiediet Enter.
Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.

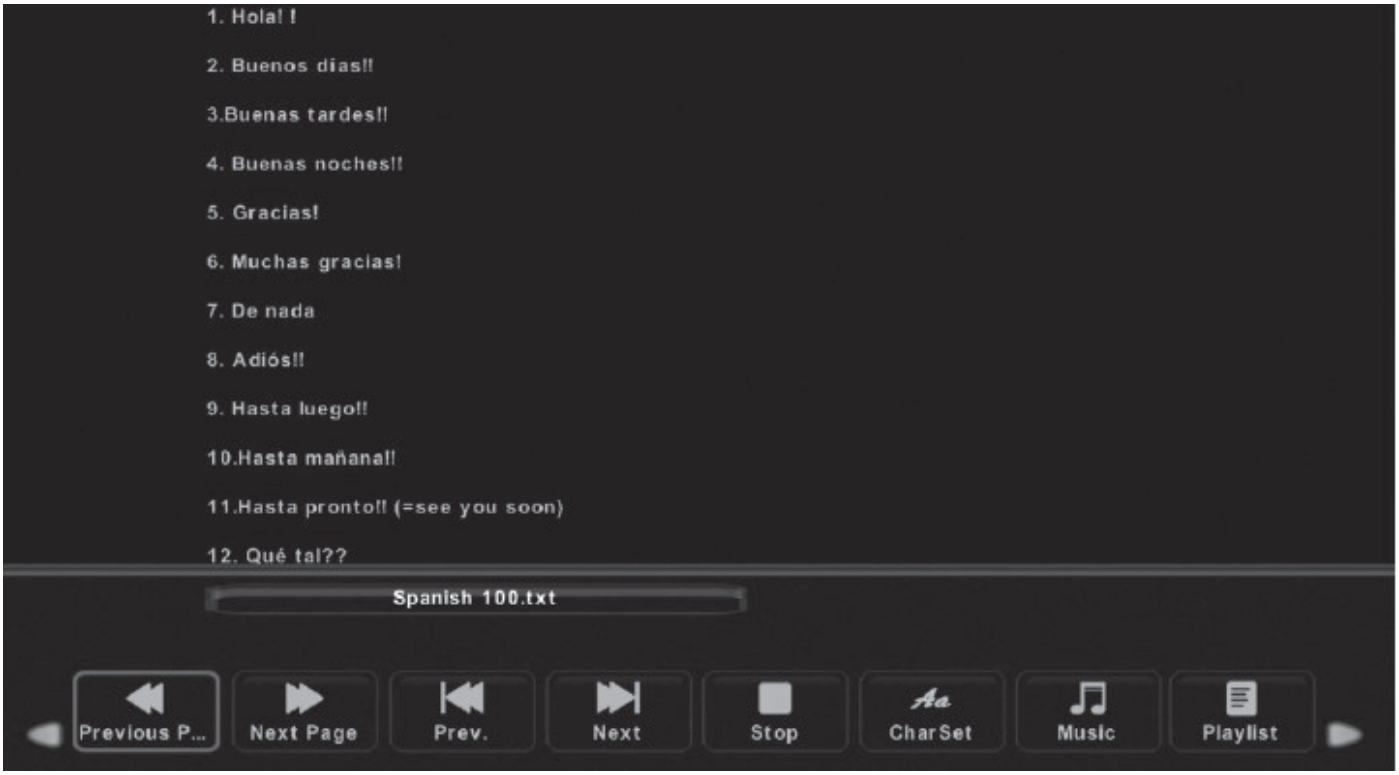

Nospiediet pogu ◄ / ►, lai izvēlētos informācijas nesēju, kuru vēlaties pārlūkot, pēc tam nospiediet Enter.
Nospiediet pogu ◄ / ►, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes.

Nav barošanas	Pārbaudiet, vai pieslēgts kabelis. Ja vēl aizvien nav barošanas, izvelciet kabeli un pievienojiet to pēc minūtes. No jauna ieslēdziet TV.
Signāls tiek uztverts nekorekti	• Dubults vai parazīta attēls, esot augstām ēkām vai kalniem apkārt TV. Jūs varat noregulēt attēlu manuālu: izlasiet instrukciju par signāla regulēšanu vai izmainiet ārējās antenas virzienu. • Ja Jūs izmantojat istabas antenu, tad dažu apstākļu dēļ uztveršana var būt apgrūtināta. Tāpēc Jūs varat izmainīt antenas virzienu, lai noregulētu attēlu. Ja nevarat izmainīt attēla kvalitāti, jums vajadzīgs izmantot ārējo antenu.
Nav attēla	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV. • Pamēģiniet izvēlēties citus kanālus un pārbaudiet, vai problēma nav pašā TV.
Video bez skaņas	• Palieliniet skaļumu. • Pārbaudiet, vai nav ieslēgts bezskaņas režīms un nospiediet skaņas atslēgšanas pogu skaņas režīma atjaunošanai.
Skaņa ir, bet nav attēls vai problēma ar krāsu	• Palieliniet kontrastainumu un spilgtumu.
Nekustīgs attēls un troksnis	• Pārbaudiet vai pareizi pievienota antena pie TV.
Horizontālo līniju traucējumi	• Putekļsūcējs, kā arī fēns var radīt elektroierīces traucējumus. Izslēdziet visas sadzīves elektroierīces.
Nedarbojas tālvadības pults	• Pārbaudiet, vai ir noņemts polietilēna apvalks no TV pults. Pamēģiniet izmantot pults no daudz tuvāka attāluma. Pārbaudiet bateriju uzstādīšanas pareizību, vai nomainiet baterijas uz jaunām. • TV pāries režīmā STANDBY, ja vairāku minūšu laikā nebūs atbildes no TV pults.
Nav video PC režīmā	• Pārbaudiet displeja kabeļa pieslēgšanas pareizību pie VGA. • Pārbaudiet, vai nav stipra displeja kabeļa izliekuma.
Vertikāla mirgošana PC režīmā	• Ieejiet galvenajā izvēlnē, izmantojiet attēla trokšņu takta regulatoru, lai dzēstu vertikālās līnijas.
Horizontāli pārrāvumi PC režīmā	• Noregulējiet skaņu galvenajā izvēlnē, lai notīrītu horizontālos līniju pārrāvumus.
Ekrāns pārāk tumšs vai pārāk spilgts (PC režīms)	• Noregulējiet kontrastainumu vai spilgtumu galvenajā izvēlnē.
PC funkcija nedarbojas	• Pārbaudiet PC uzstādījumus uz displeja izšķirtspējas savietojamību.
Līniju pārrāvums pie pieslēgšanas RCA spraudnim	• Izmantojiet labas kvalitātes kabeli.
Problēma aizvien pastāv	Atvienojiet barošanas kabeli, uzgaidiet 30 sek., pēc tam pieslēdziet. Ja problēma ar TV ir palikusi, neremontējiet to paši, sazinieties ar servisa centru.

Neatstājiet televizoru statiskā attēla, izvēlnes vai attēla atspoguļojuma stāvoklī, kurai ir liela starpība spilgtumā un kontrastainumā uz ilgu laiku, tas kaitēs displejam un novedīs pie krāsu izbalēšanas.


Ekrāna izmērs	TV sistēma	Uzdotie kanāli	Skaļruņa izeja
28″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	8W+ 8W
32″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
39″/ 40″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
42″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
50″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
55″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W

Ekrāna izmērs	Jaudas patēriņš	Galvenie aksesuāri
28″	36W	Lietotāja instrukcija x1 TV pults x1 Tīkla kabelis x1 Baterijas x2
32″	56W/65W/100W	
39″/ 40″	70W/75W	
42″	70W	
50″	135W	
55″	135W	

Darba laiks: ~60 000 stundas

Tālvadības pults TV apraksts

1. **POWER:** izmanto gaidīšanas režīma ieslēgšanai un izslēgšanai.
2. **MUTE:** nospiediet skaņas atslēgšanai. Nospiediet no jauna, lai ieslēgtu skaņu.
3. **0-9:** nospiediet 0~9 TV kanāla izvēlei.
4. **LIST:** nospiediet, lai atvērtu kanāla sarakstu.
5. Atgriešanās pie iepriekšējās programmas.
6. **S.MODE:** nospiediet, lai pārlūkotu dažādus skaņas iestatījumus.
7. **SLEEP:** iestatiet laiku, pēc kura TV izslēdzas automātiski.
8. **MTS:** nospiediet, lai atrastu MTS režīmus (piemēram, NICAM. BTSC, MONO, STEREO utt.)
9. **P.MODE:** nospiediet, lai pārlūkotu dažādus attēla iestatījumus.
10. **MENU:** Izmanto, galvenās izvēlnes ieslēgšanai un atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.
11. **SOURCE:** atspoguļo avotu sarakstu.
12. ▼/▲ ◄/► ENTER: Ļaujiet jums orientēties ekrāna izvēlnēs un pielāgot sistēmas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
13. **EXIT:** Iziet no izvēlnes vai apakšizvēlnes un atcelt notiekošo funkciju (ja piemērojams)
14. **DISPLAY:** nospiediet, atspoguļotu avotu un informāciju par kanālu.

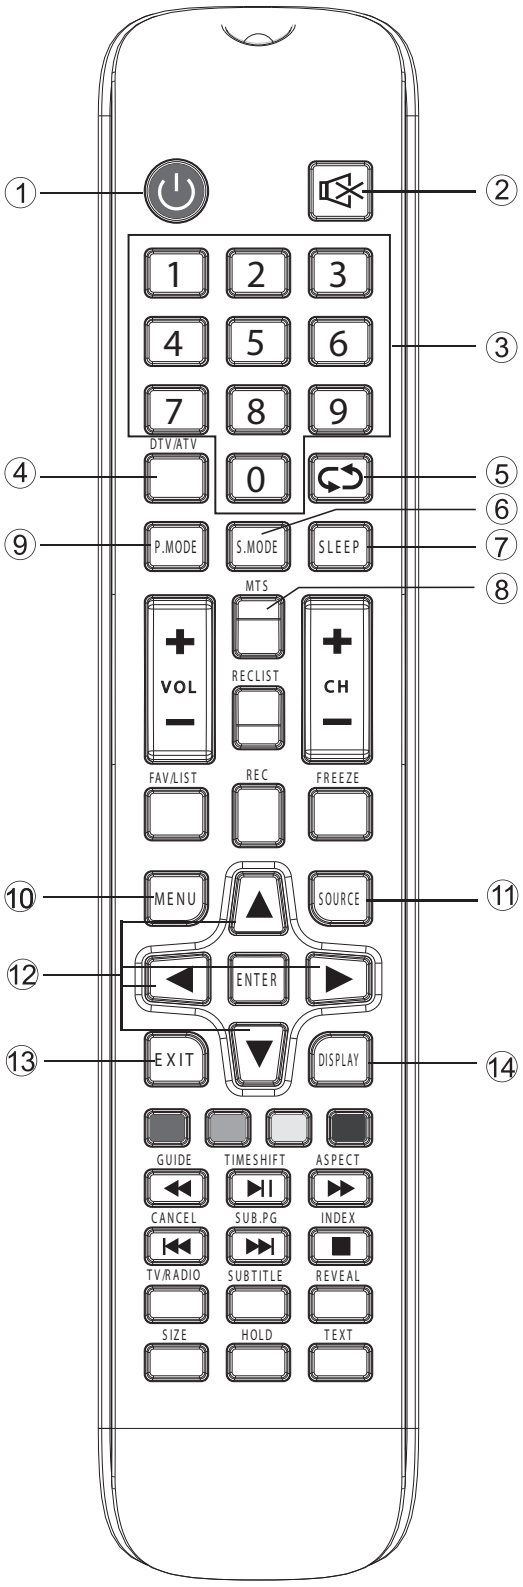


Bateriju uzstādīšana:
Noņemiet tālvadības pults aizmugurējā nodalījuma vāku, nobīdot vāku uz leju un izņemot. Ievietojiet nodalījumā divas AAA tipa baterijas, pārliecinieties, ka bateriju polaritāte atbilst polaritātei nodalījuma iekšpusē. Neievietojiet kopā jaunas un vecas baterijas, kā arī dažāda tipa baterijas. Uzlieciet vāku, kamēr tas iestāsies vietā ar raksturīgu skaņu.

TV pults izmantošana
Ja nav norādīts savādāk, TV pults var vadīt visas televizora funkcijas.
Vienmēr novirziet TV pults uz tālvadības sensoru uz televizora priekšējā paneļa.

BRĪDINĀJUMS:
Baterijas, kas ievietotas pultī, nedrīkst pakļaut pārmērīgai uzkaršanai, piemēram, uguns, saules stari utt.

Tālvadības pults TV apraksts

5. **VOL-/ VOL+:** izmanto skaņas skaļuma palielināšanai/ samazināšanai.
16. **TV/RADIO:** televizora un radio režīmu pārslēgšana.
17. **GUIDE:** 1. ieslēdz EPG (teleprogrammu gids). 2. Ātra pārslēgšana starp PVR režīmiem un mediju atskaņotāju.
18. **TIME SHIFT:** 1. DTV kanālu nobīdes funkcija laikā.
2. Atskaņošana PVR vai mediju atskaņotāja režīmā.
19. **CANCEL:** 1. lai atvērtu lappusi, var būt nepieciešams laiks, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos TV režīmā. Kad vajadzīgā lappuse tiks atrasta, numurs atspoguļosies TV attēla augšpusē, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos teksta režīmā.
2. Iepriekšējā sadaļa PVR vai mediju atskaņotāja režīmā.
20. **INDEX:** 1. Indeksu lappuses pieprasījums teleteksta režīmā. 2. atskaņošanas funkcijas izslēgšana PVR vai mediju atskaņotāja režīmā.
21. **SIZE:** ekrāna izmēra izmaiņas teleteksta režīmā.
22. **REVEAL:** parādīt vai slēpt noslēptos vārdus.
23. **COLOR BUTTONS:** izmanto lappušu vadīšanai teleteksta režīmā.
24. **CH-/CH+:** pogas kanālu pārslēgšanai.
25. **FAV/LIST:** atspoguļo Jūsu izvēlēto kanālu sarakstu. Pēc tam izvēlieties iecienīto kanālu.
26. **ASPECT:** izvēlieties attēla mērogu.
27. **FREEZE:** nospiediet, lai „iesaldētu" attēlu.
28. **SUB.PG.** 1. nospiediet, lai atvērtu papildus lappusi.
2. Sekojiet sadaļai PVR vai mediju atskaņotāja režīmā.
29. **SUBTITLE:** parāda un uzstādīt kārtējā DTV valodu.
30. **HOLD:** pieturēt vai nepieturēt ekrāna kārtējo lappusi.
31. **TEXT:** teleteksta iesl. vai izsl.
32. **RECLIST:** parādīt ierakstīto sarakstu.
33. **REC:** sākt ierakstīt PVR režīmā.

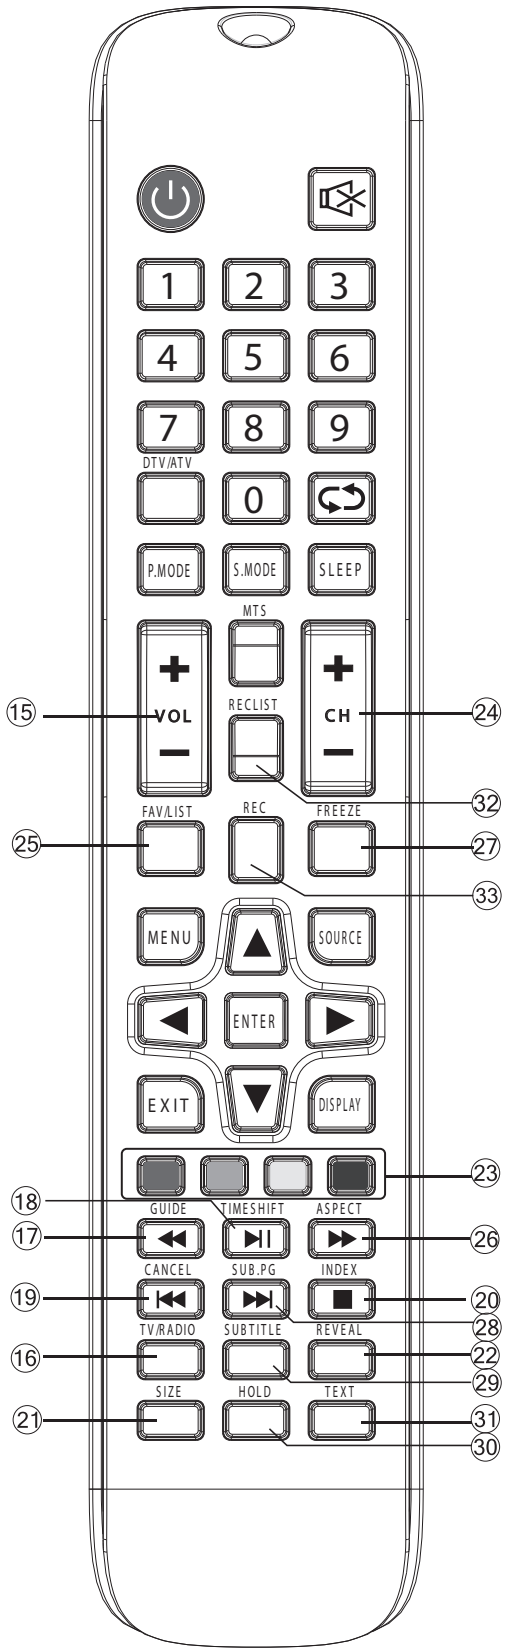

eSTAR LEDTV
GARANTIJAS KARTE

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Produkta garantijas termiņš	Tālvadības pults garantijas termiņš
24 mēneši	6 months

GARANTIJAS SERVISA TALONS

Pārdošanas datums	Produkta kods	Sērijas numurs

IZPLATĪTĀJA/ PĀRDEVĒJA INFORMĀCIJA

Izplatītāja/ Pārdevēja vārds un zīmogs	Paraksts

Produkta garantijas termiņa laikā ražotājs uzņemas garantijas saistības. Garantijas darbības termiņš sākas ar brīdi, kad products tiek pārdots mazumtirdzniecībā. Produktam ir raksturīgas atbilstošas kvalitatīvās īpašības un tas darbosies bez traucējumiem, ja sekosiet norādēm pievienotajā rokasgrāmatā. Gadījumā, ja rodas traucējumi darbībā, attiecīgais Autorizētais apkalpošanas centrs, pēc pieprasījuma no garantijas īpašnieka garantijas termiņa laikā un uz sava rēķina, veic produkta darbības traucējumu un disfunkcijas novēršanu.

Garantija ir spēkā, ja pārdošanas datums ir apstiprināts ar pārdevēja zīmogu un parakstu un ja ir pirkumu apstiprinoša kvīts uz garantijas lapas. Produkta garantijas nosacījumi ir saskaņā ar vietējā likuma prasībām.
Pieci vai mazāk bojāgājuši pikseļi uz televizora ekrāna tiek pieļauti un tas nav garantijas gadijums. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos un nav paredzēta profesionālai lietošanai!

Garantijas darbība tiek izbeigta šādos gadījumos:

- Kad tiek noteikts, ka nepiederoša persona ir sabojājusi produkta integritāti vai ir notikusi neoriģinālu rezerves daļu/ komponentu uzstādīšana;
- Ja darbības traucējumi ir radušies elektriskā trieciena vai aizdegšanās rezultātā;
- Ja products ir saskāries ar ūdeni vai citu šķidrumu;
- Ja darbības traucējumi ir radušies kāda cita iemesla dēļ, ko ražotājs nevar kontrolēt;
- Ja darbības traucējumi ir radušies mehānisku bojājumu dēļ (sasists ekrāns, korpuss, pieslēgumi, pogas, aksesuāri);
- Ja products tika uzglabāts temperatūrā, kas ir zemāka par +5C un augstāka par +40C mitrumā, kas pārsniedz 60%;

REMONTA VĒSTURE

Saņemšanas datums	Atgriešanas datums	Aizvietotās daļas sērijas numurs (ja tāds ir pieejams)

“eSTAR” AUTORIZĒTĀ APKALPOŠANAS CENTRA ADRESE

Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.estar.eu**

Elektronika-Serviss SIA
Address: Tadaiku st. 4, LV-1004 Riga, Latvija; Tel: +371 67717060;
Address: Brīvības iela 142, Rīga, Latvija; Tel: +371 67613060;
Address: Ganību dambis 40c, Rīga, Latvija; Tel: +371 67280427;
E-mail: serviss@elektronika.lv; Website: www.elektronika.lv



LED TV

KASUTAJA JUHEND


On tähtis: tähelepanelikult lugema juhend enne televiisoriga kasutamist. Säilitage juhend kasutamiseks tulevikus

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Kasutatakse kõrge pinge antud seade töö jaoks. Et vähendama elektrišokki riisiko, ärge peale võtke kere paneel, pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti juurde.

Kui televiisor oli vigastatud või monteerimine oli teostatud mittevastaval määral – on võimalik elektrišokk, ärge katsuge avama televiisori kere iseseisvalt, on hädavajalik pöörduma remondispetsialisti juurde.

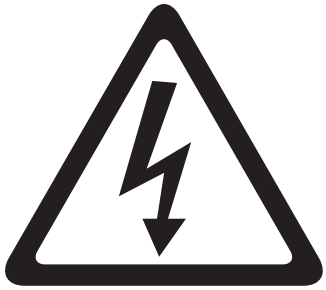	**Hüüumärk, asetatud kolmnurgas, näitab sellele, et on olemas tähtsad juhendid ekspluatatsioonil ja tehnilisel teenindamisel seade dokumentatsioonis.**
	**Hoiatus** **Välksümbol, asetatud kolmnurgas, hoiatab kasutajat, et kõrge pinge antud seades esitab elektrivoolu vigastamise riisiko.**

Tähtsed ettevaatusabinõuded

1. Loege juhend.
2. Säilitage juhend.
3. Juhtige tähelepanu kõigidele hoiatustele.
4. Järgige kõigidele juhenditele.
5. Ärge kasutage see seadis vee juures.
6. Puhtaks pühkima ainult kuivaga lappiga.
7. Ärge takistage õhuvoolu sattumisele seadisse, blokeerides ventilatsiooniavad.
8. Ärge paigutage soojuseallikate lähedal, niisugused nagu radiaatorid, kütteseaded, ahjud või teised seadised (kaasa arvatud võimendajad), millised tootvad soojus.
9. Ärge rikkuge polaarpistiku või maanduspistiku kaitsefunktsioonid. Polaarpistik omab kaks kontakti, üks milledest on laiem kui teine. Maanduspistik omab kaks tavalist kontakti ja kolmas maanduskontakt. Lai kontakt või maanduskontakt pistikudel on ettemääratud teie ohutuse tagamiseks. Kui pistik ei sobi pistikupesale, konsulteerige elektrikuga pistiku või vananenud pistikupesa vahetamiseks.
10. Ärge peale astuge ja ärge kokku pigistage toidekaabel, eriti lülitamise kohtades, elektripesa lähedal, seadisest kaabeli väljundi kohtades.
11. Kasutage ainult need täiendavad seadised, millised on lubatud tootjaga.
12. Kinnitage seadis ainult kärul, alustugis, kolmjalas, konsoolil või laual, näidatud tootjaga, või müüdud koos seadisega. Kasutades käru, olge ettevaatlikud seadise ümberpaigutamisel, s.t. käru võib kummuli kukkuma



13. Välja lülitage seadis elektritoide võrgust äike ajal või kui seadis kaua ei kasutakse.

Hoiatamine:

14. Süttimise või elektrišokki riisiko vältimiseks, ärge allutage seadis vee või niiskuse mõjutusele.
15. Toidenöör kasutakse nagu seade aparaati väljalülitamiseks. Sellel peab olla vaba pääs.
16. Pistikupesa peab olla seadise lähedal ja kergelt kättesaadav.
17. See seadis mitte kunagi ei pea laiali paigutama raamatukappides või riiulidel, kui sellel ei taga piisav ventilatsioon või tootja juhend ei järgita.
18. Seadis ei pea sattuma tilkude ja pritsmede mõjumisele, esed, täidetud veega, näiteks – vaasid, ei pea paigutama seadisel.
19. Ärge pange ohuallikad seadisele (näiteks: nõuded vedelikudega, põlevad küünlad).
20. Seina- või laemontaaz – Seadis peab olema paigutatud seinal või lagil ainult tootja soovituse vastavusega.



21. Mitte kunagi ärge paigutage televiisor, distantsjuhtimisepult või patareid avatud leeki või teiste soojuseallikade lähedal, kaasa arvatud sirged päikesekiired. Tuli levimise vältimiseks, alati hoidke küünlad ja teised tuliallikad kaugusest televiisorist, distantsjuhtimisepultist ja patareidest.
22. USB- liidend normaalseks tööks peab olema laaditud kuni 0.5 A.


Antud juhendid teenindamisel – ainult kvalifitseeritud spetsialistide jaoks. Selleks et alandama elektrilöögi risk, ärge üritage mitte mingit teod seadise teenindamisel peale need, millised on kirjeldatud kasutaja juhendis, kui teie ei oma vastav kvalifikatsioon.

23. Patarei ei pea olla allutatud üleliigsele soojendamisele päikesekiirtest, tulist või teistest soojuseallikadest.
24. ☐ Antud seadis kuulub kahekordselt isoleeritud elektriseadiste Teisele klassile, sellepärast ei nõua maandust.
25. Maksimaalne temperatuur seadise kasutamiseks – 45 kraadi.

EE Konsooli paigutamine

Televiisori kinnitamine seinal

1. Alguees pange televiisor laua peale, pange lauale pehme kang, et mitte kriimustama ekraan.
2. Kasutage kruvikeeraja, et välja keerama kruvid, millised on alumisel alustugil (suund on näidatud noolega, vaata joon. 1). Pealt võtke alumine alustugi (palun, võtke välja kruvid ja alustugi korralikult).
3. Tehke üks konsool, milline võib kinnitama seinal, vastavuses suurustega, millised on näidatud nooltega joon. 2 ja 3.
4. Sisse puurige neli auku jätkuva suuruse seinas (suurus ainult info jaoks) ja sisse asetage neli kruvit (täiend. elementid).
5. Vastavusega joon.4, kruvikeerajaga kinni keerage kruvid televiisori tagapaneelile ja riputage televiisor seinale.

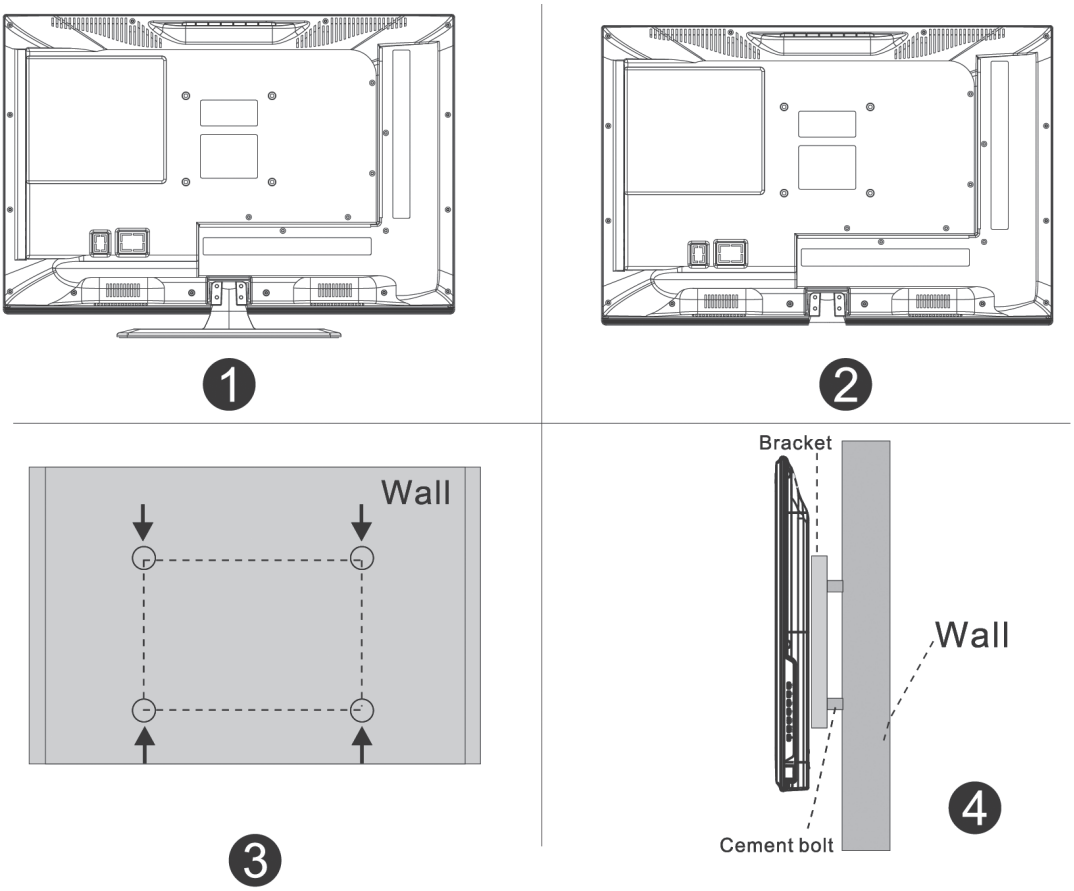

Märkus:

1. Konsool, kinnitatud seinale, on täiendav osana.
2. Televiisori paigutamisel, kaugele nihutage kõik mööbliesed ja teised objektid, millised võivad segama tööle, eemale.
3. Paigutades televiisor, paluge abijat kinnitada seda, pahanduste vältimiseks.
4. Joonistused paigutamisel – ainult info jaoks.
5. Järgige instruktsioonile televiisori konsooli paigutamisel.
6. Paigutage konsool seinamontaazi komplektist.

TV nuppud ja liidese pistmikud

Televiisori nuppud



Märkus: all on antud ainult funktsionaalne skeem, faktiline asend ja paigutus erinevades mudelides võib olema erilaadne.



⏻ Seadise sisselülitamine/väljalülitamine
SOURCE: Signaali välissisendi valik.
MENU: Peamenüü peegeldus ja menüü punkti valiku kinnitus.
CH+/-: Kanali valik.
VOL+/-: Helivaljuse reguleerimine.


Liidese pistmikud


Märkus: all on antud erilaadsed liidese pistmikud, faktiline asend ja paigutus erinevades mudelides võib olema erilaadne.


	**AV sisend** AV signaali välissisend ja vastavad nuppud parem/vasak heli ja kanali jaoks
	**CI pistmik** CI kaartlugeja sisendi (ühise liidese) selle jaoks on vaja CAM (ligipääsu tinglik moodul) Kasutakse maksu-TV jaoks.
	**Y Pb Pr sisend** Ühendamine komposiiti DVD / VCR pistmiku juurde (Mõnedes mudelides ei ole antud liidese)
	**HDMI sisend** Signaali digitaalsisend HDMI video ühendamiseks.
	**ANT 75** Sisend antenni ühendamiseks (75/VHF/UHF)
	**VGA sisend** PC analogisignaali sisend


	**PC AUDIO sisend** VGA sisend ja audio sisend
	**Välje kuularide jaoks** Millal kuularid on sisselülitatud, valjuhääldi ei tööta
	**USB sisend** Lülitage USB seadis, et taasesitama media failid või programmi salvestus, kasutades PVR funktsioon.
	**COAXIAL** Ühendavad SPDIF vastuvõtja.
	**SCART** Standart. Toetab komposiiti ja RGB signaali sisend. Euroopa ühendamine. (Mõnedes mudelides ei ole antud liidese)


EE Välisseadmete ühenduste skeem

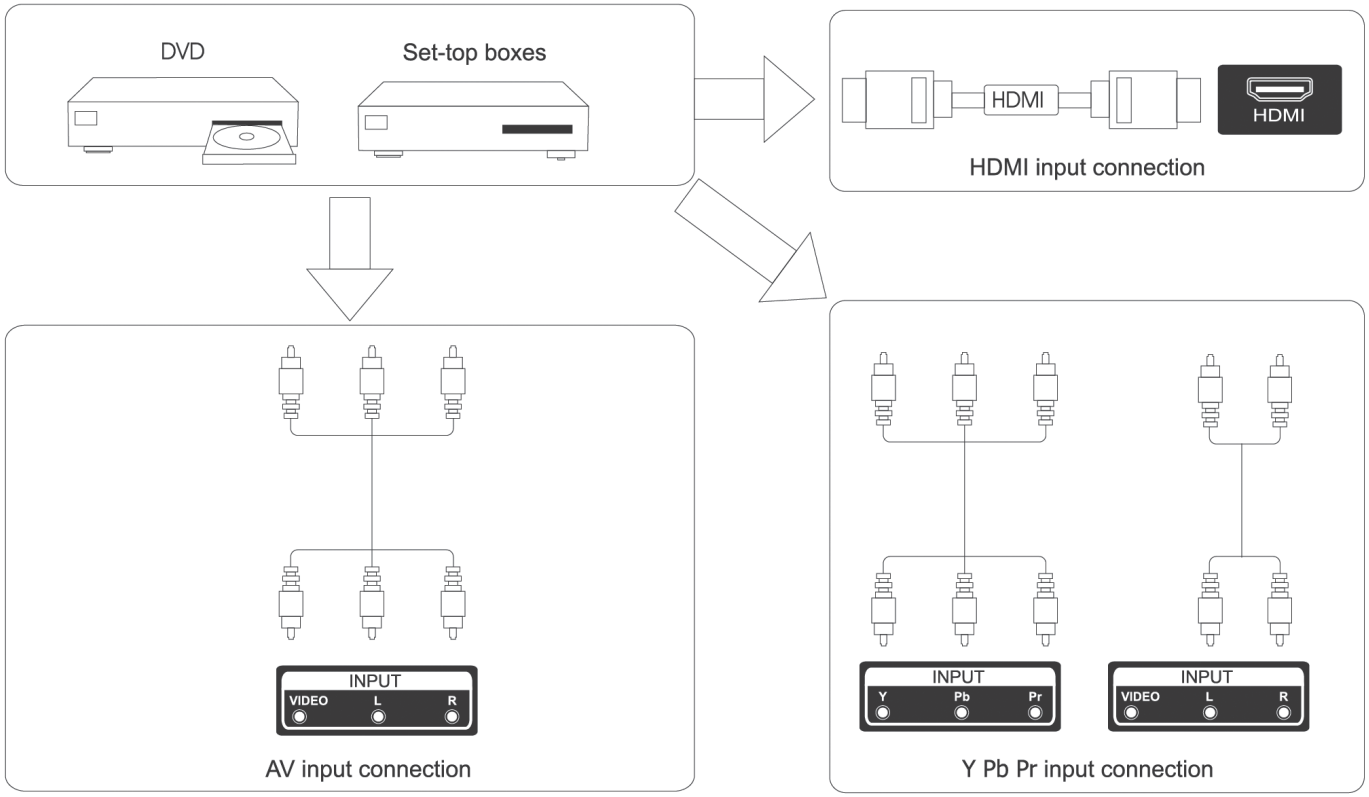

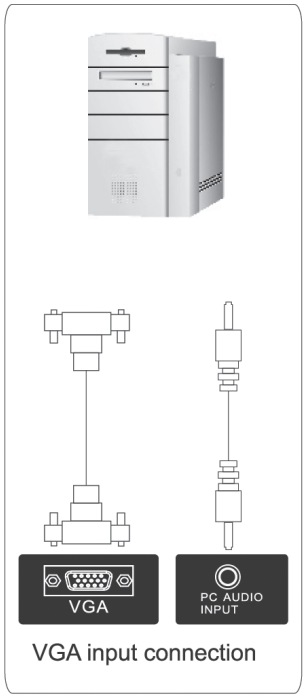

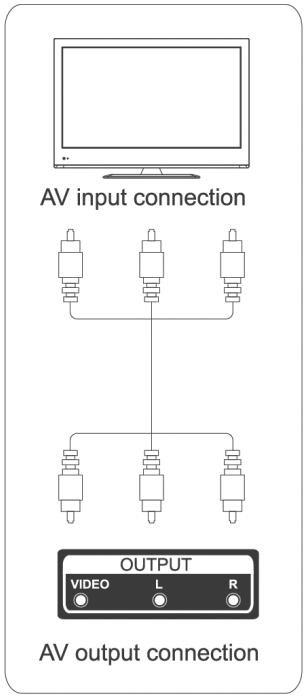

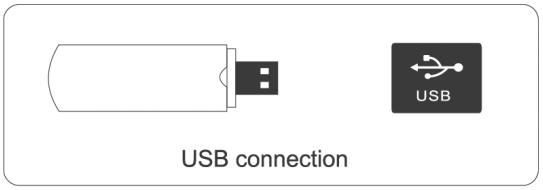

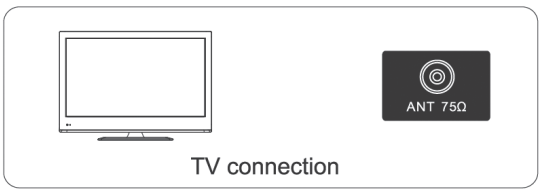


Televiisori paigutamine ja lülitamine

Paigutage televiisor

Paigutage televiisor kõvale pealispinnale, milline võiks vastu pidama televiisori kaal.

Ohu vältimiseks, ärge allutage vee või soojuse mõjumisele (näiteks: küünal, soojendi), ärge üle katke ventilatsioon televiisori tagapaneelis.

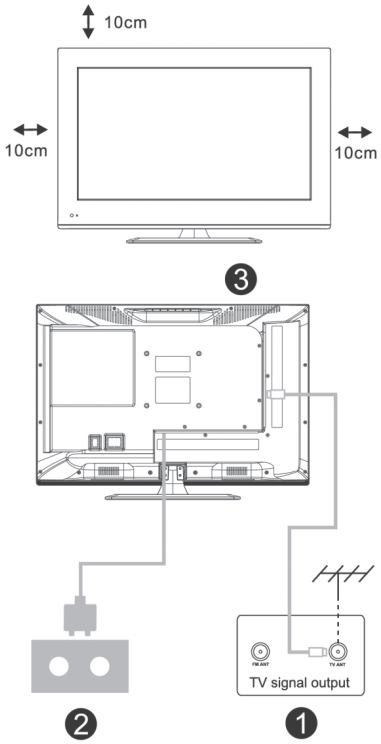

Pistmikud antenni ja elektritoide jaoks

1. Ühendage antennikaabel antennipistmikusse televiisori tagapaneelis.
2. Televiisori toidenööri ühendamine (AC 100- 240V~ 50/60Hz).


Välja lülitage televiisor

3. Vajutage sisselülitamise nuppu televiisoris, indikaator muutub rohelisena, kui see on ootamise reziimis (indikaator on punane), vajutage sisselülitamise nuppu distantsjuhtimisepultil, et sisse lülitama televiisor.

Märkus: Joonistused ainult info jaoks.

Juhend televiisori alustugi monteerimisel

1.Avage karp, võtke välja televiisor,
Aksessuaarid ja alustugi (mõned mudelid ilma alustugit).
2.Televiisori vigastuse vältimiseks, pange pehme kang, pange selle ekraaniga pehmele kangale, kinni keerage kaelaalus kruvidega televiisorile.
3. Kinni keerage alustugi ja kinnitage televiisorile.
4. Monteerimine on lõppetud.

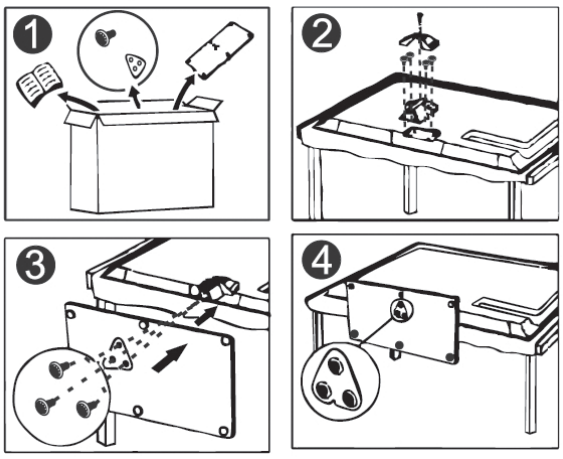


Märkus: Joonistused ainult info jaoks. Palun, juhtige tähelepanu teie alustugi iseäralikkustele

Ühendage raadiosageduse (RF) kaabel "RF-In" sisendile ja antennipesale.


Valige keel
Vajutage nuppu, et ◄ / ►valima keel, millisel hakkab peegeldama menüü ja teadet.

Valige maakoht
Vajutage nuppu ▼/ ▲, et ilmuks menüü maakoha valimisega.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima teie maakoht.

1.

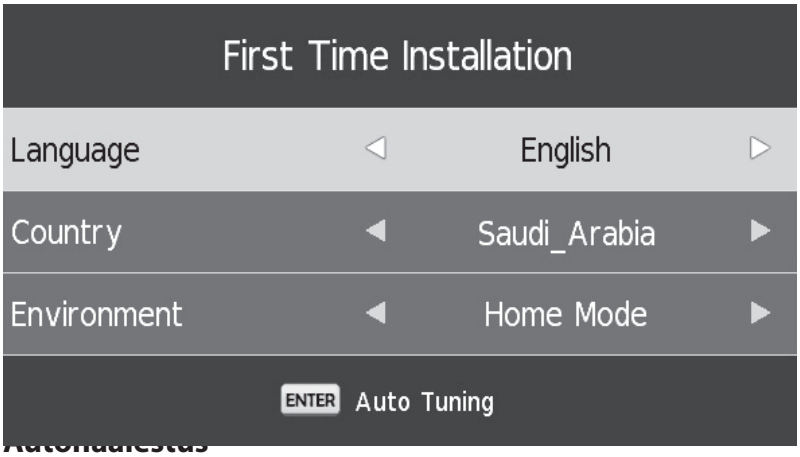


2.

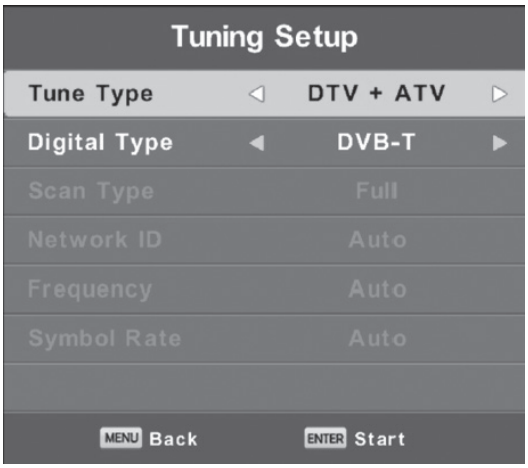


Autohäälestus
Häälestuste esimene viis – ATV, vajutage nuppu Menu, ja sellepärast nuppu noolega, milline näitab vasakule, et mööda laskma seda.
Häälestuste teine viis – DTV, vajutage nuppu Menu, ja sellepärast nuppu noolega, milline näitab vasakule, et mööda laskma seda.


3.

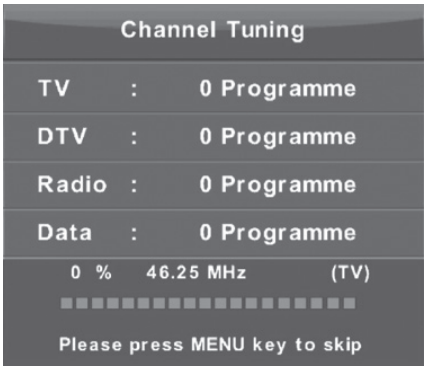


4.

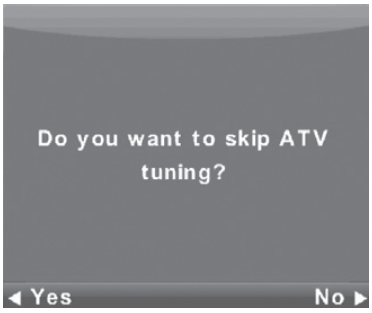

5.

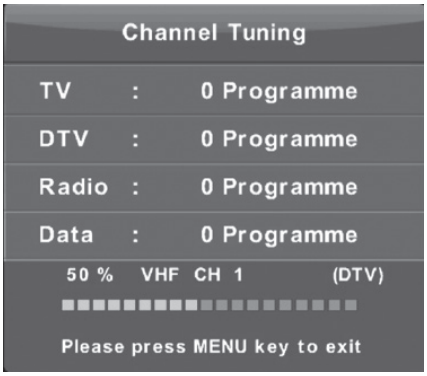

6.

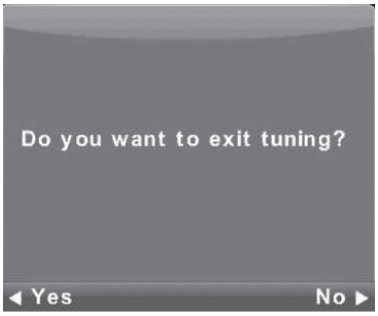

Televisiooni kanalid


Vajutage nuppu MENU, et ilmuks peamenüü.
Vajutage nuppu, ◄/►et valima rida CHANNEL peamenüüs.




1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon, milline on vaja häälestama menüüs CHANNEL.
2. Vajutage nuppu Enter, et kinnitama häälestus.
3. Pärast häälestuse lõppemist, vajutage nuppu Enter, et säilitada häälestatud parameetrid ja tulema tagasi peamenüüle.


Autohäälestus


Vajutage nuppu ▼/▲, et valida optsioon Auto tuning (Autohäälestus), ja pärast vajutage Enter, et käitama automaatilise häälestuse protsess.

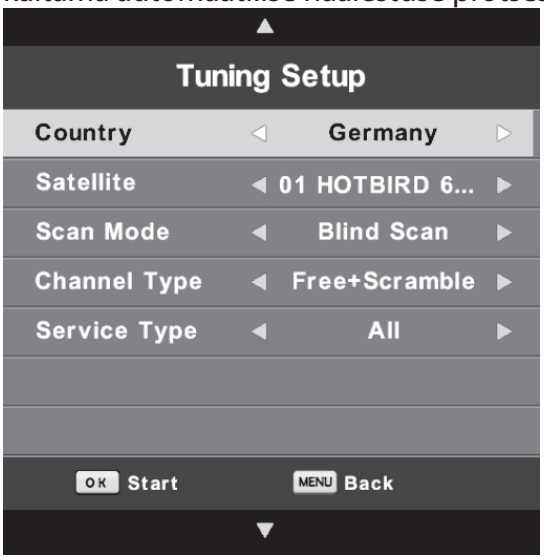

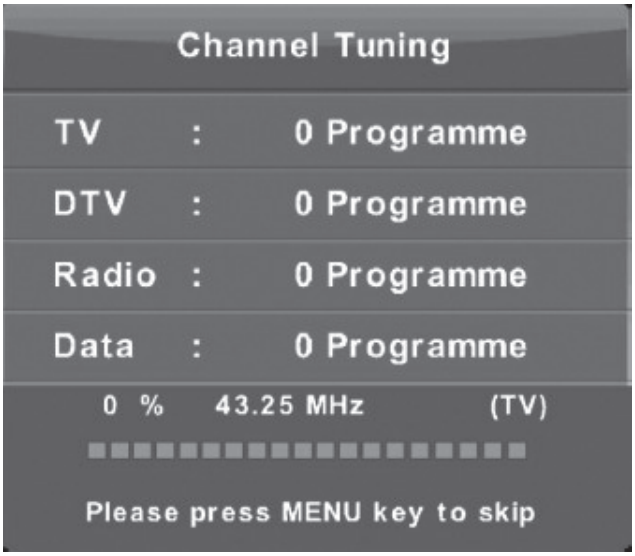



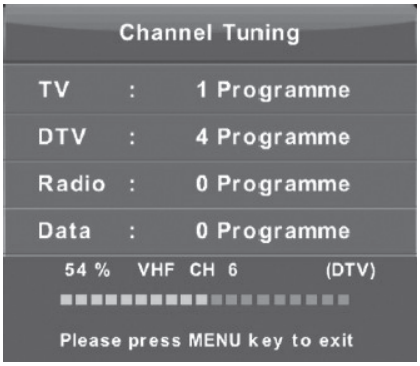

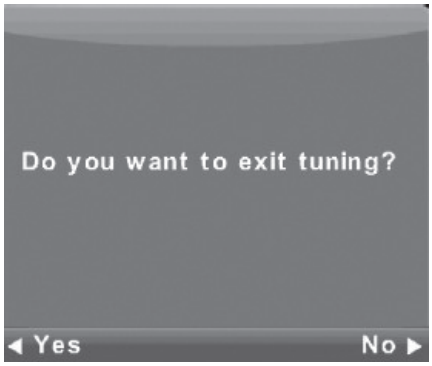

Käsihäälestus ATV

Current CH – Jooksev kanal
Häälestage kanali number.

Color System – Värvide süsteem
Valige värvide süsteem (Kättesaadavad süsteemid: AUTO, PAL, SECAM).


Sound System – Heli süsteem
Valige heli süsteem.

Fine-Turn – Kvaliteet
Häälestage kanali sagedus.

Search – Otsing
Alustage kanali otsing.



Käsihäälestus DTV (digitaalne televisioon)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima numbritelevisiooni käsihäälestus, pärast vajutage Enter, et välja kutsuma abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima kanal, pärast vajutage Enter, et algama otsing.

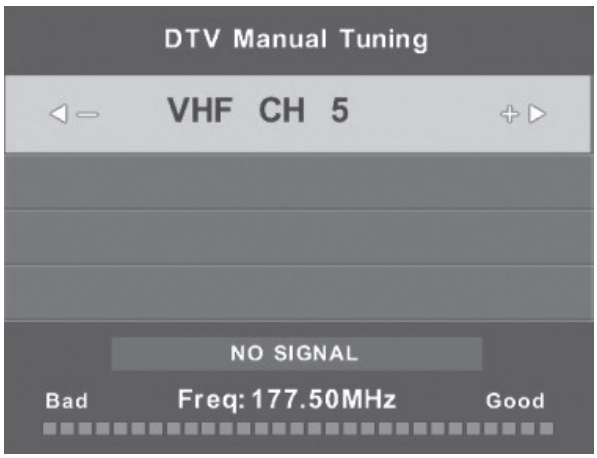


Kanalide sorteerimine
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Program Edit (kanalide sorteerimine), pärast vajutage Enter, et sisenema abimenüüsse.

Kolmevärviline kood aitab teile sorteerimisel.
Nuppu abil ▼/▲ valige välja soovitav kanal, pärast:
Vajutage nuppu Red, et eemaldama kanal nimekirjast.
Vajutage nuppu Yellow, et ümber paigutama kanal lemmiknimekirjasse.
Vajutage nuppu Blue, et mööda laskma valitud kanal.
Vajutage nuppu Fav, et paigutama või eemaldama kanal lemmiknimekirjast.
(Teie televiisor mööda laseb kanal automaatselt, kui teie kasutate nuppu CH+/- kanalide läbivaatuseks.)




Programmide salvestuse plaani häälestus

Grafikų sąrašas
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima salvestuse plaan, pärast vajutage Enter, et sisenema abimenüüsse. See on kättesaadav allikases.

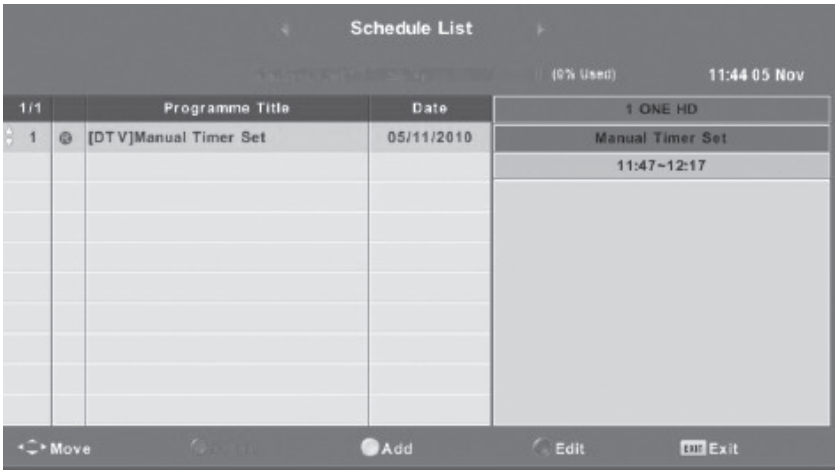

Vajutage nuppu Yellow, et üle minema kanali häälestuse, reziimi, salvestuse alguse ja lõppu aja menüüle.

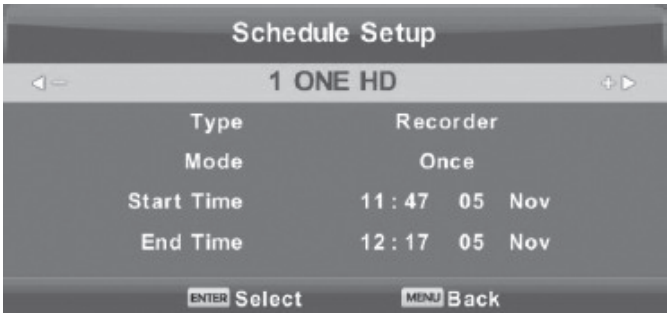


Millal salvestuse aeg on lõppenud, siis tuleb järgmine teade.



Info kanali signaalist
ajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Signal Information (Info kanali signaalist), vajutage Enter, et näha detailne info signaalist. Funktsioon on kättesaadav ainult digitaalse televisiooni signaali olemasolekul.

Info CI lülitamisest (funktsiooni CI olemasolekul)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida CI Information, pärast vajutage Enter info ülevaatuseks, kui teie sisse panisite CI Kaart.

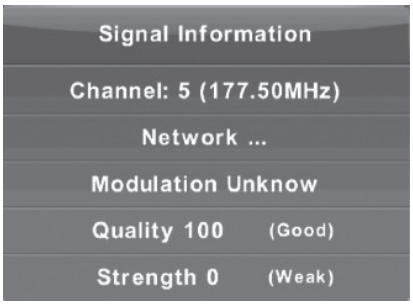


Satelliittelevisiooni kanalide nimekiri. (Funktsiooni DVB-S2 toetamisel)



Autohäälestus


Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Auto Tuning (autohäälestus), pärast vajutage Enter ja noolike, näitav paremale.

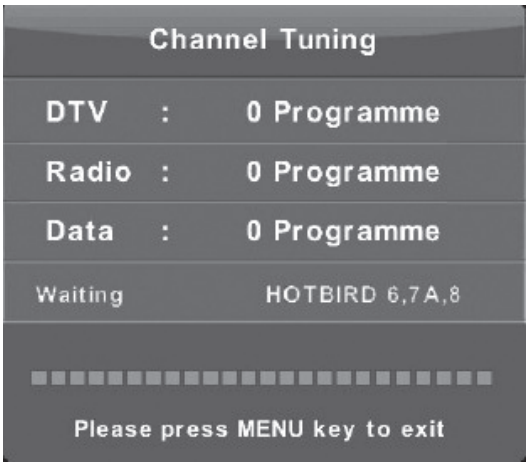




Antenni häälestus

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Dish Setup (antenni häälestus) pärast vajutage Enter ja nool, näitav paremale.

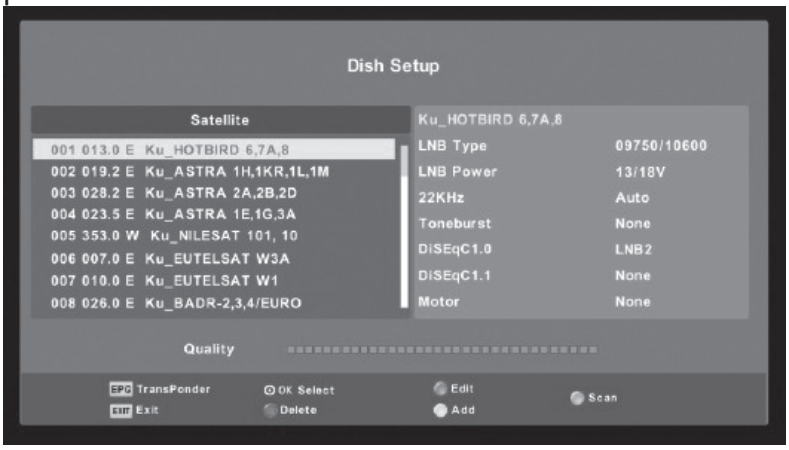


Vajutage nuppu MENU, et avaks peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida PICTURE peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon, milline teie tahate häälestama menüüs PICTURE.
2. Vajutage nuppu OK, et vastu võtma häälestused.
3. Pärast häälestuste lõpemist, vajutage nuppu MENU, et säilitada häälestused ja tagasi tulla peamenüüle.

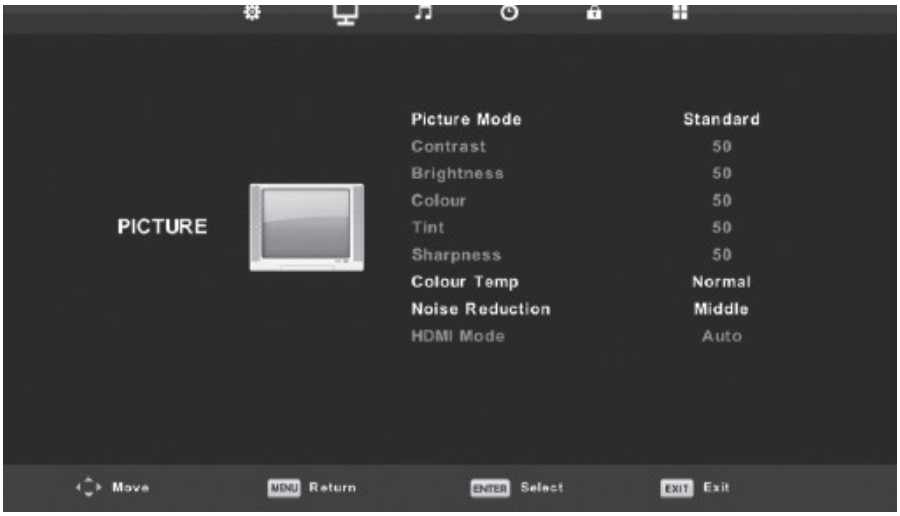

Plidide ülevaatuse reziim
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Picture Mode (pildide ülevaatuse reziim), pärast vajutage nuppu OK, et sisenema abimenüüsse.
Teie võite muutuma kontrastsus, heledus, värvid, varjundid, millal pilt üle vaatakse reziimis Personal.
Märkus: Teie võite vajutama nuppu PMODE, et muutuma ülevaatuse reziim otseselt.

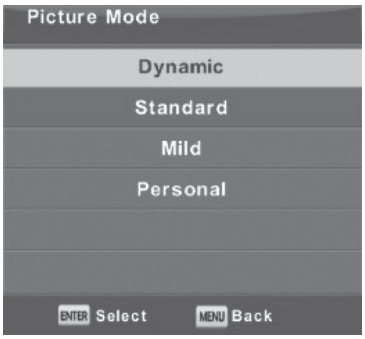


Kontrastsus/ heledus/ värv/ varjund/ teravus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon, pärast vajutage nuppu ◄/►, et häälestama.

Kontrastsus Häälestage pildi värvide kontrastsus, sellel pilt ei muutu tumedam/ heledam**.**
Heledus Häälestage pildi visuaalne foon, see mõjutab selle tumedatele aladele.
Värv Häälestage värvide küllastumus teie maitsel.
Varjund Kasutatakse värvide kompensatsiooniks ümberformateerimisel koodile NTSC/
Teravus Häälestage pildi teravus.

Värvi temperatuur

Muutuge pildi üldine värvireziim.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Color Temperature (värvi temperatuur), vajutage nuppu OK, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima reziim (kättesaadavad reziimid: Külm, Keskmine, Soe).
Kui värvi temperatuur on pandud reziimis User, teie võite häälestama punase, rohelise ja sinise värvide kogus iseseisvalt.


Külm Siniste toonide domineerimine
Keskmine Soojade ja külmade varjundite kasutamine
Soe Punaste toonide domineerimine

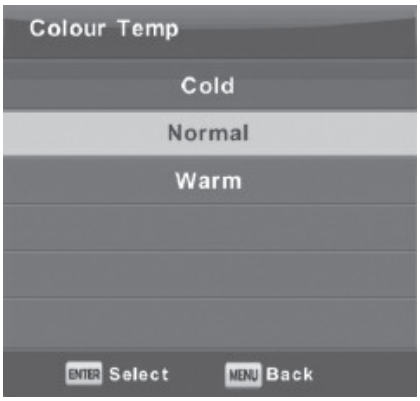

Kära pehmendamine


Pildi kärade filtratsioon ja vähendamine, pildi kvaliteedi parendamine.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Noise Reduction (kärade pehmendamine), pärast vajutage OK, et avama abimenüü.

Off/Väljalül Kärade filtratsiooni väljalülitamine
Low Ära tundma ja vähendama nõrgad kärad
Middle Ära tundma ja vähendama keskmised kärad
High Ära tundma ja vähendama tugevad kärad
Default Häälestused mahavaikimisel.

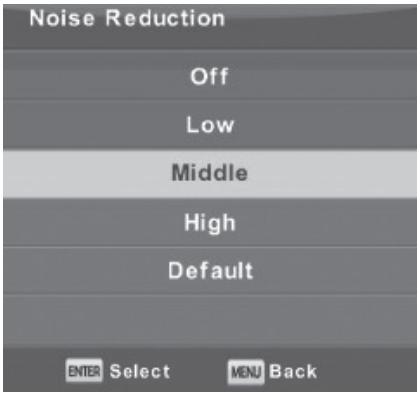


HDMI reziimi lahendamise häälestus

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida HDMI Mode, pärast vajutage nuppu OK, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima reziim (pildide läbivaatuse kättesaadavad reziimid: Auto, Video, PC).

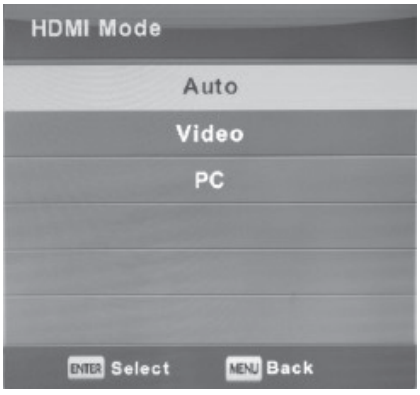

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida SOUND (Heli) peamenüüs.

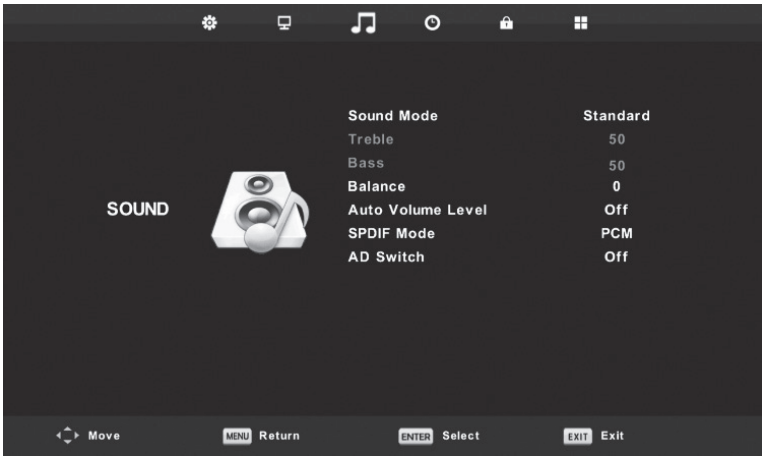

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutumised.
3. Pärast häälestuste lõpemist vajutage Enter, et säilitama muutumised ja tagasi tulla peamenüüle.

Heli reziim



Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sound Mode (heli reziim), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima heli reziim.

Teie võite iseseisvalt muutuma kõrgede sageduste ja bassi balanss, millal heli on l
Personal (Isiklik).
Märkus: Teie võite vajutama nuppu SMODE distantsjuhtimisepultil, et muutuma h

Standartne Tagab balansseeritud heli mistahes olukorras.
Muusika Säilitab originaalne heli. Sobiv muusika programmide jaoks.
Kino Tagab rohkem küllastatud keskmised ja bassi sagedused hiilgavade muljede jaoks.
Sport Eraldab hääled sportis.
Isiklik Valige, et häälestama heli iseseisvalt.
Märkus: keskmiste ja madalade sageduste häälestus on kättesaadav ainult reziimis User, teie võite häälestama neid oma maitsel.

Balanss
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon Balanss, vajutage ◄/►, et häälestama.
Automaatiline helitase
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon Auto Volume Level, pärast vajutage ◄/►, et sisselülitama (On) või väljalülitama (Off) seda.
Reziim SPDIF
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon SPDIF Mode pärast vajutage ◄/►, et valima Off/ PCM/ Auto.
Ümberlüliti AD
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon AD Switch, pärast vajutage ◄/►, et sisselülitama (On) või väljalülitama (Off) seda.
Funktsioon Amblüopiia pimedate jaoks. Heliradad hakkavad kirjeldama pilt ekraanil. Toetuseks on vaja spetsiaalne kood.
Märkus:
Balanss: Antud optsioon võib häälestama valjuhääldi heli, et teie hästi kuulsite mishahest punktist, millises teie olete.
Autoheli (Auto Volume): See optsioon on ettemääratud erinevuse vähendamiseks kanali heli ja programmi heli vahel.

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida Time (Aeg) peamenüüs.



1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutumised.
3. Pärast häälestumiste lõppemist vajutage Enter, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.

Ajatsoon (Time Zone)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Time Zone, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.



Vajutage nuppud ▼/▲, ◄/►, et valima ajatsoon.

Magava reziimi häälestus (Sleeper Timer)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sleeper Timer, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.



Vajutage nuppu ▼/▲, et valima aeg.
(Kättesaadavad optsioonid: Väljalül., 15 min,, 20 min., 30 min., 60 min.,90 min., 120 min., 180 min., 240 min).


Ootuse reziim
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Auto Standby (Ootuse reziim) pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.



Vajutage nuppu ▼/▲, et valima ootuse tunnide kogus.

Märkus: Distantsjuhtimisepult ei täita mitte mingit operatsioone ootuse reziimi ajal. Kui teie teostate mingit operatsioon, ootuse aeg kaob.

Taimer OSD (tehnilise info peegeldust kanalist ümberlülitamisel, ja samuti menüü peegelduse aeg)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida OSD Timer, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima aeg.

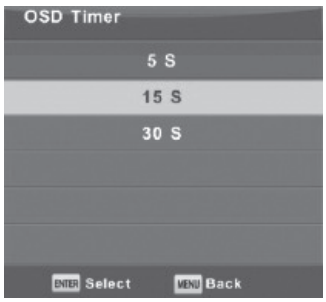

Parooli kehtestamine

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida Lock (Parool) peamenüüs.


1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutused.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage Enter, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.




Parooli süsteem
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Lock System (Parooli süsteem), pärast vajutage Enter, et sisselülitama järgmised 3 funktsiooni.
Parool, häälestatud mahavaikimisel – 0000, kui teie unustasite teie parool, palun, helistage teeninduskeskusse.




Parooli kehtestamine
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Set Password (Parooli kehtestamine), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü uue parooli kehtestamiseks.

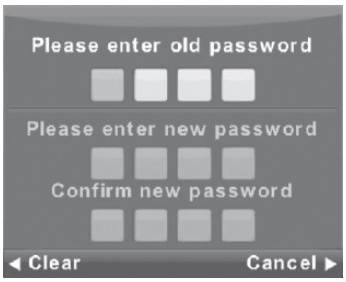

Parool üksikkanalile
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Channel Lock (Kanali parooli kehtestamine), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü kanalide nimekirjaga.
Vajutage nuppu Green, et panema või ära võtma parool kanalist.

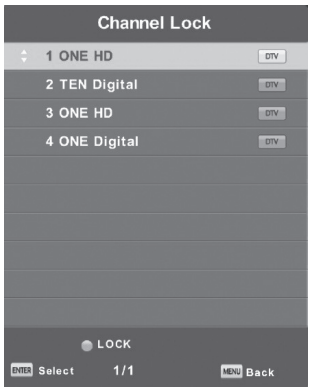

Vanemate järelevalve
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Parental Guidance (Vanemate järelevalve), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü ja valima number, milline vastab teie laste eale.

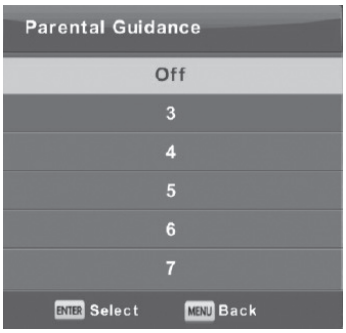

Televiisori eesmise paneeli blokeeering (Key Lock)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Key Lock, pärast vajutage ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama blokeering.
Millal blokeeringu reziim töötab, nuppud televiisori paneelil ei reageeri peale vajutamisele, kasutage distantsjuhtimisepult.

EE Reziim Hotel Mode (on vaja reziimi toetus)

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon Hotel Mode menüüs Lock.
2. Vajutage Enter, et avama abimenüü.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage nuppu MENU, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.



Hotel Mode
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hotel Mode, pärast vajutage ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama seda.
Source Lock
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Source Lock, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Default Source
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Default Source, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Default Prog
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hotel Mode, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Optsioon on kättesaadav, millal funktsioon Default Source on häälestatud televiisorile.
Max Volume (Maksimaalne helivaljus)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Max Volume, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Channel
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Channel, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Picture
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Picture, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Sound
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sound, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Time
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Time, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Lock
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Lock, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Setup
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Setup, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Clear Lock (Häälestuste nullimine)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Clear Lock, pärast vajutage Enter, et nullima kõik häälestused, millised teie tegite ennem.


Häälestused

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida SETUP (Häälestused) peamenüüs.



1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutused.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage Enter, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.

Andmede OSD keel (tehnilised andmed kanalist ümberlülitamisel, menüü)
Valige menüü OSD, kus peegeldatakse keeled. Inglise on määratud nagu menüü keel mahavaikimisel.
Vajutage nuppud ▼/▲ / ◄/►, et valima menüü Language (keel).

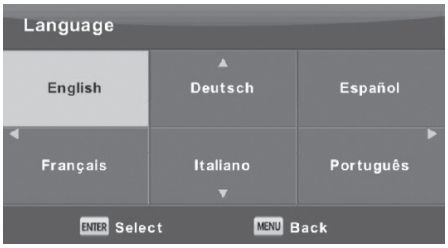

Keel TT
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida TT Language, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppud ▼/▲, ◄/►, et valima keel.



Audiokuulutuste keel
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Audio Languages, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima audiokuulutuste keel.
Vajutage nuppu ▼/▲ / ◄/►, et valima keel.



Subtiitride keel
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Subtitle Language, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima subtiitride keel.
Vajutage nuppud ▼/▲ / ◄/►, et valima keel.




Kurtus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hearing impaired, pärast vajutage Enter, et sisselülitama või väljalülitama optsioon.



Failide PVR süsteem
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida PVR File System, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Check PVR File System, pärast vajutage Enter. See funktsioon kopntrollib USB ühenduse kiirus.

Poolte korellatsioon
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Aspect Ratio, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima poolte korellatsioon.
(Kättesaadavad optsioonid: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

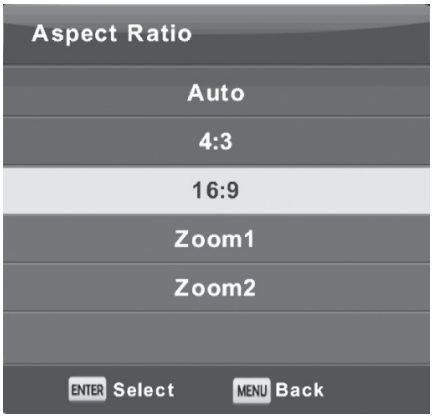

Taevassinine ekraan (Blue Screen)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Blue Screen, pärast vajutage Enter, et sisselülitama või väljalülitama optsioon.

Esialgsed häälestused (First Time Installation)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida First Time Installation, pärast vajutage Enter, et avama optsioonid.

Ümberlaadimine (Reset)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Software Update (USB), pange sisse USB seadis spetsiaalse sisendisse, pärast vajutage Enter, et uuendama tarkvara.

Tarkvara uuendamine (USB) (Software Update)
Spausdami mygtuką▼ / ▲ pasirinkite „Software Update (USB)“ prijunkite savo USB prietaisą prie USB jungties ir paspauskite mygtuką „Enter“ reikiamos programinės įrangos atnaujinimui.

HDMI CEC (On vaja CEC/ARC funktsioonide toetus)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida HDMI CEC, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.



HDMI CEC - Vajutage nuppu ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama HDMI CEC.
HDMI ARC - Vajutage nuppu ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama HDMI ARC**.**
Autoootus - Vajutage nuppu ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama autoootus.
Seadiste nimekiri - Vajutage Enter, et avama seadise peamenüü.

Ekraani häälestused

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida SCREEN (Ekraan) peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutused.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage Enter, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.



Autohäälestus (Auto Adjust)
Vajutage Enter, et häälestama horisontaalne asend, vertikaalne asend, suurus ja värv automaatiliselt.

Horisontaalne asend (H-Offset)
Häälestage pildi horisontaalne asend.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida H-Offset, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.


Vertikaalne asend (V-Offset)
Häälestage pildi vertikaalne asend.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida V-Offset, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Suurus (Size)
Häälestage kuvari suurus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Size, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Faas (Phase)
Häälestage horisontaalsed läbilõikavad liinid.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Phase, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.


Häälestuste nullimine (Position Reset)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Position Reset, pärast vajutage Enter, et avama optsioon.

Märkused:
1. Kära pehmendamine pildide ülevaatuse reziimis – on kättesaamatu.
2. AD ümberlülitamine on kättesaamatu heli jaoks.
3. Menüü ja aja kirjeldus ühtib reziimiga Air.
4. Funktsioonid Kanalide blokeering ja Vanemate järelevalve – on kättesaamatud.
5. Audiokuulutuste keeled, subtiitride keeled, Kurtus ja PVR failide süsteem menüüs Häälestused – on kättesaamatud.
6. Personaalarvutile ühenduse reziim ei oma kanalide menüü.

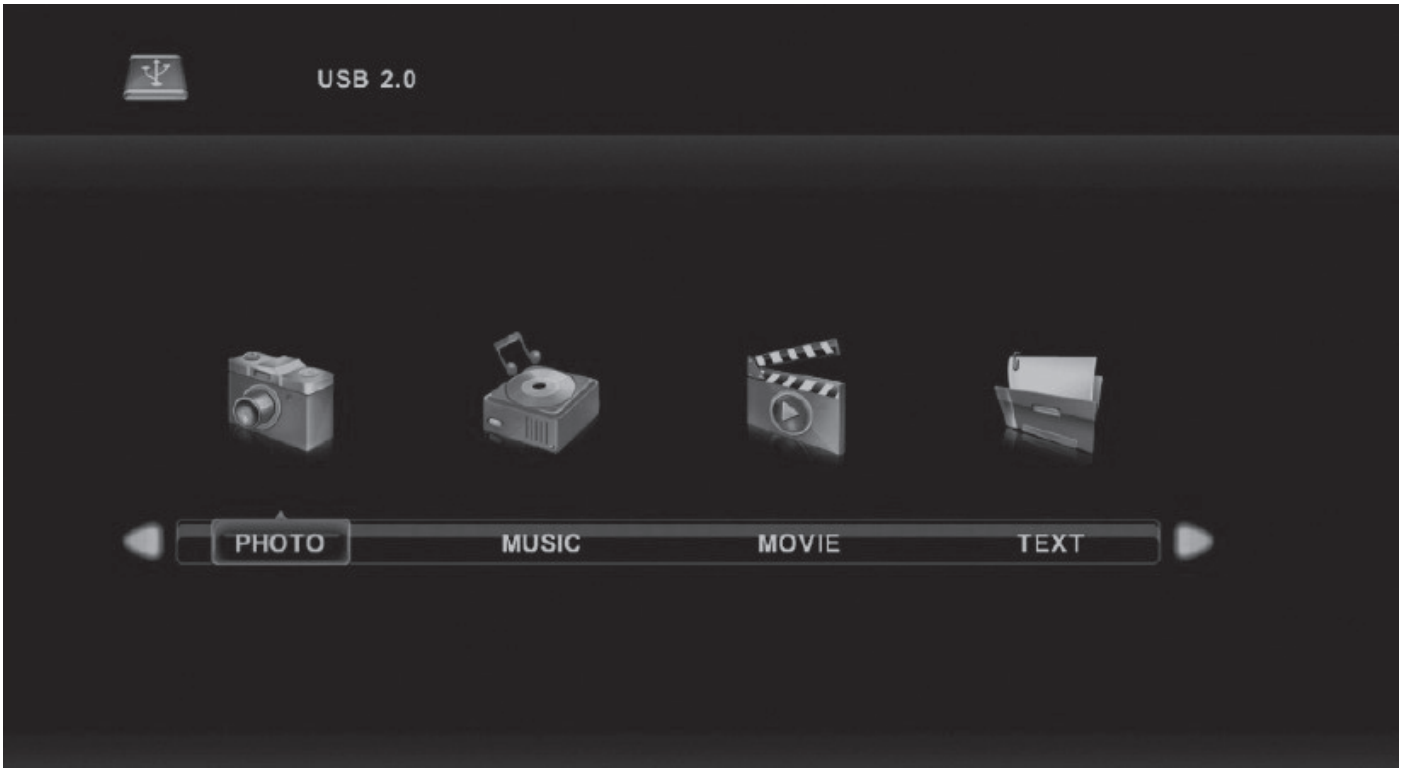


Märkus: Enne seda, kui algama töö menüüga Media, pange sisse USB seadis, pärast vajutage nuppu INPUT, et häälestama mälu- välisallikas optsioonile Media.
Vajutage nuppu▼/▲, et valima rida Media, pärast vajutage Enter.

Vajutage nuppu ◄/►, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama, pärast vajutage Enter.

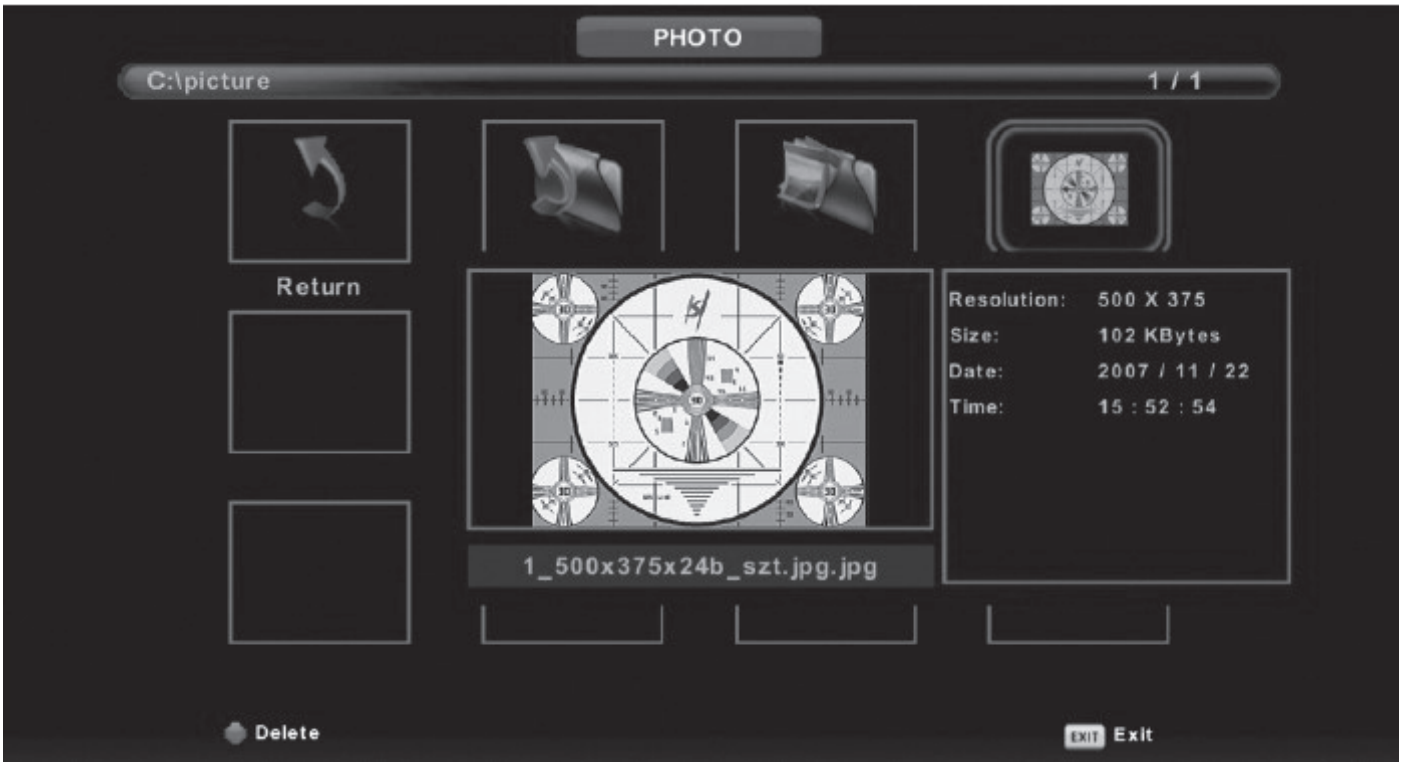



Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida PHOTO peamenüüs, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuma menüüst.

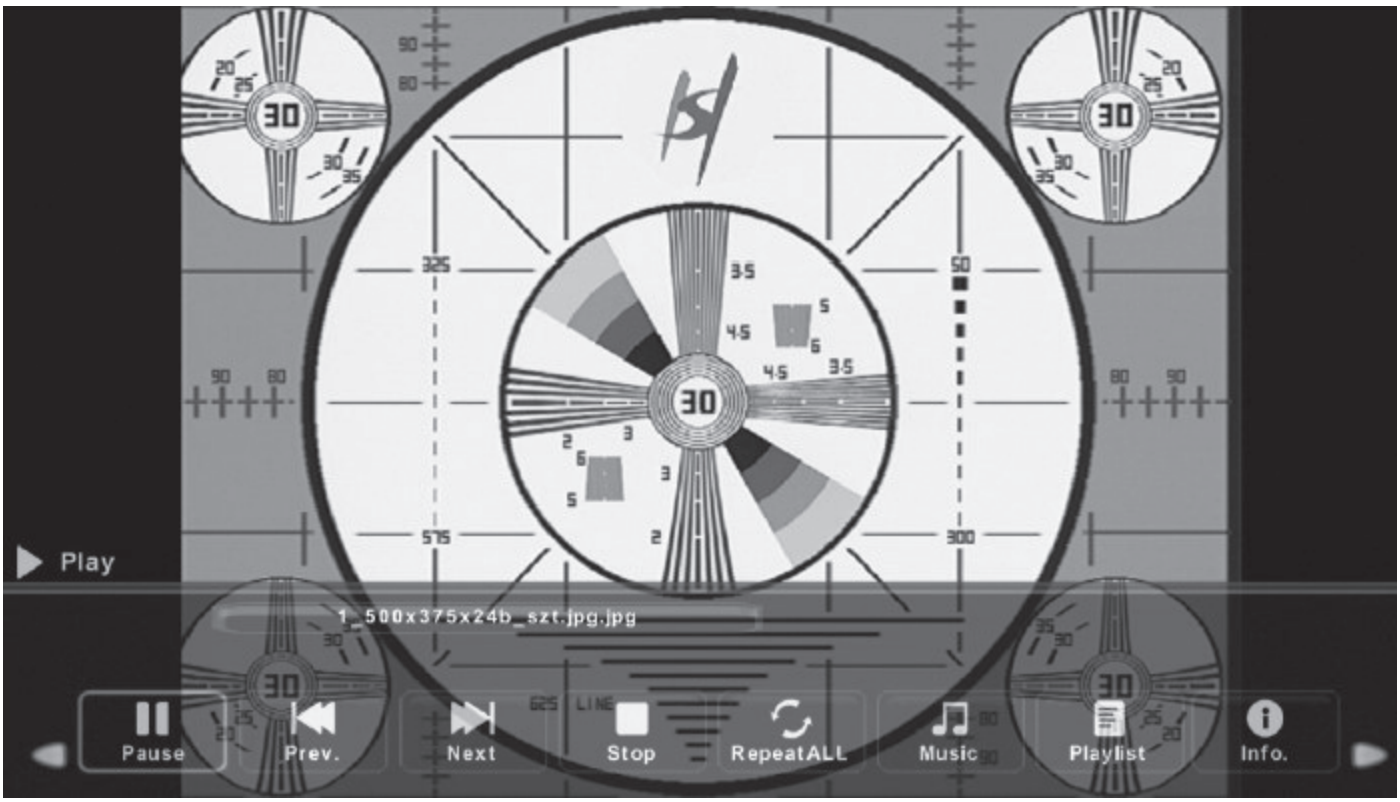


Vajutage nuppu ◄/►, et valima faili, milline teie tahate üle vaatama, pärast vajutage nuppu Media, et vaatama pilt.
Millal teie valite pilt, siis info failist ilmub paremalt, aga eelnev pildi kujutus ilmub keskuses.


Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida MUSIC peamenüüs, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.

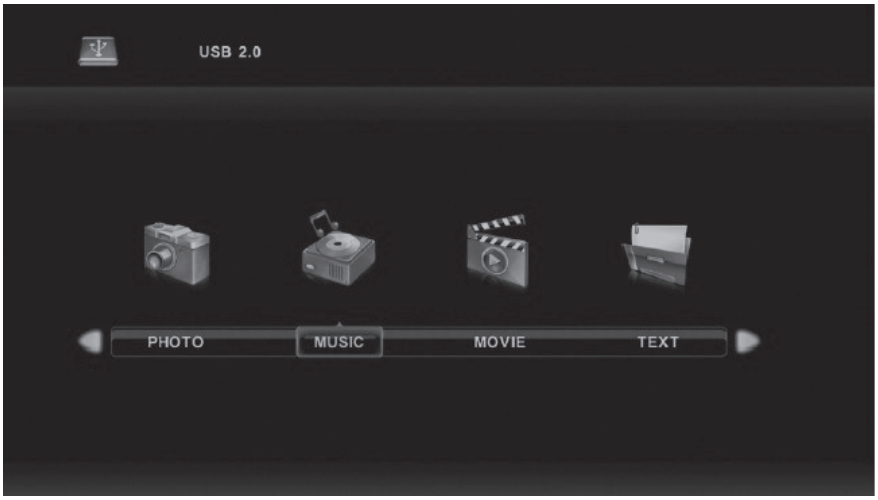

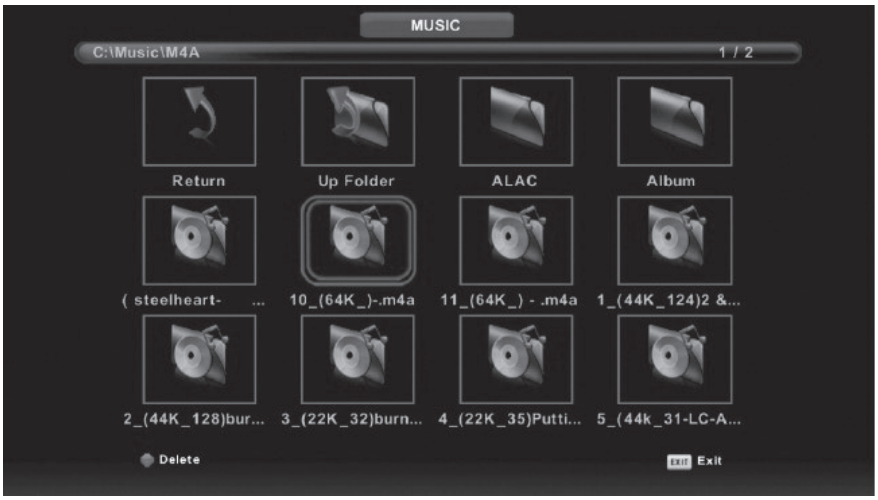

Vajutage nuppu ◄/►, et valima infokandja, milline teie tahate üle vaatama, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu ◄/►, et tagasi tulla eelmisele menüüle.

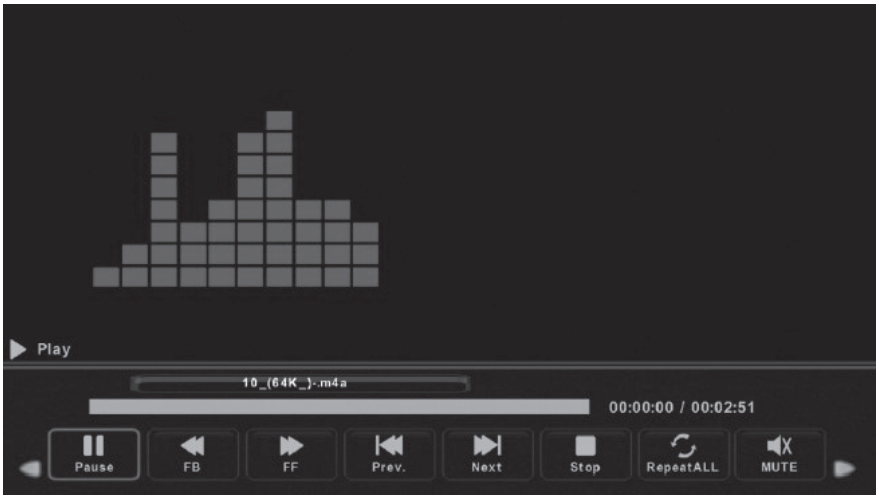


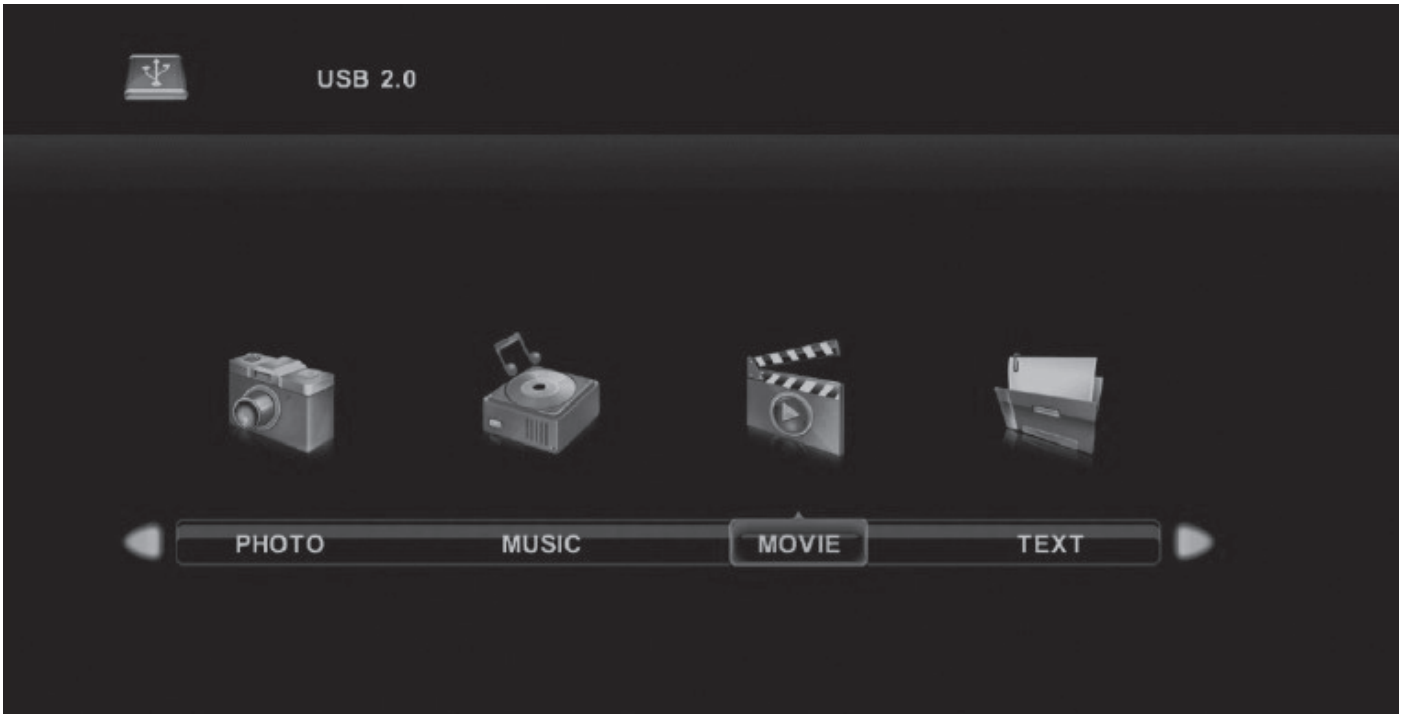


Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida MOVIE peamenüüs, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.



Vajutage nuppu ◄/►, et valima infokandja, milline teie tahate üle vaatama, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu media, et käitama valitud film.
Vajutage nuppu display, et valima teile vajalik menüü, pärast vajutage Enter, et algama häälestus.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.

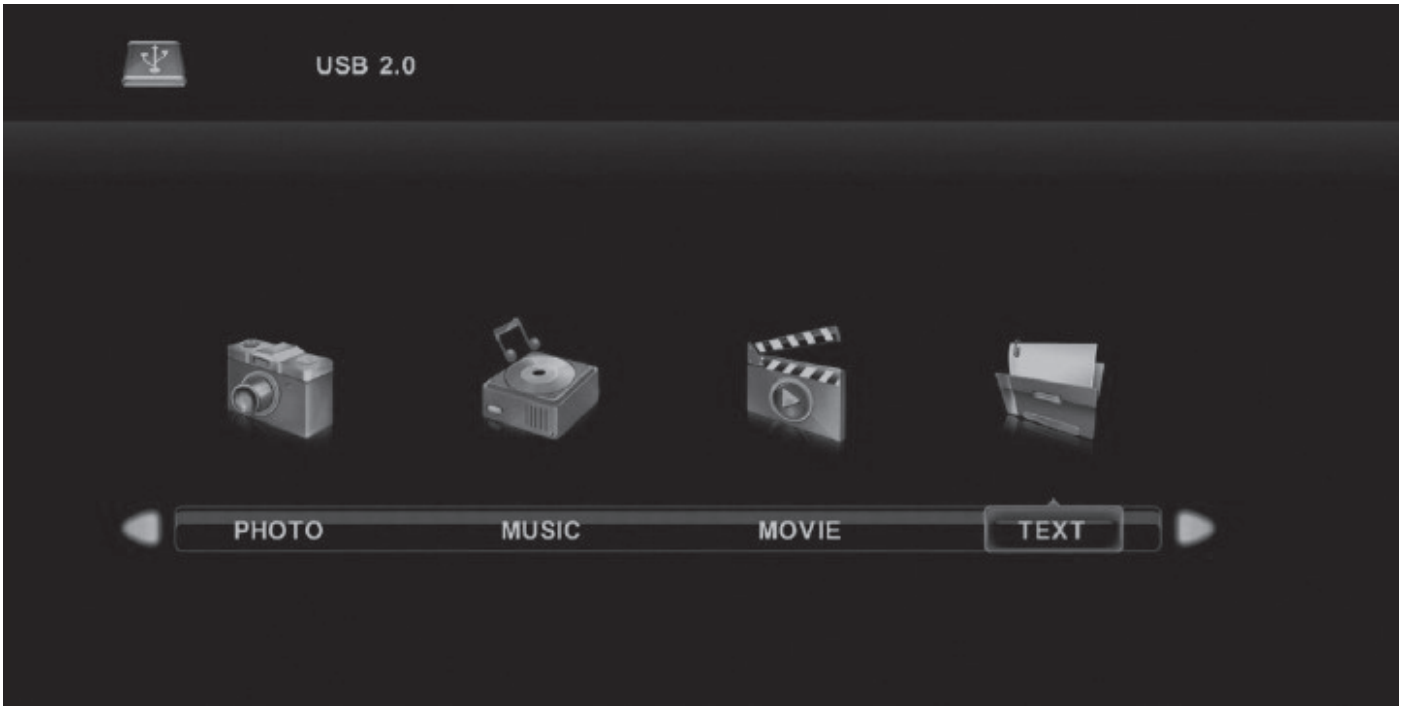

Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida TEXT peamenüüs, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.

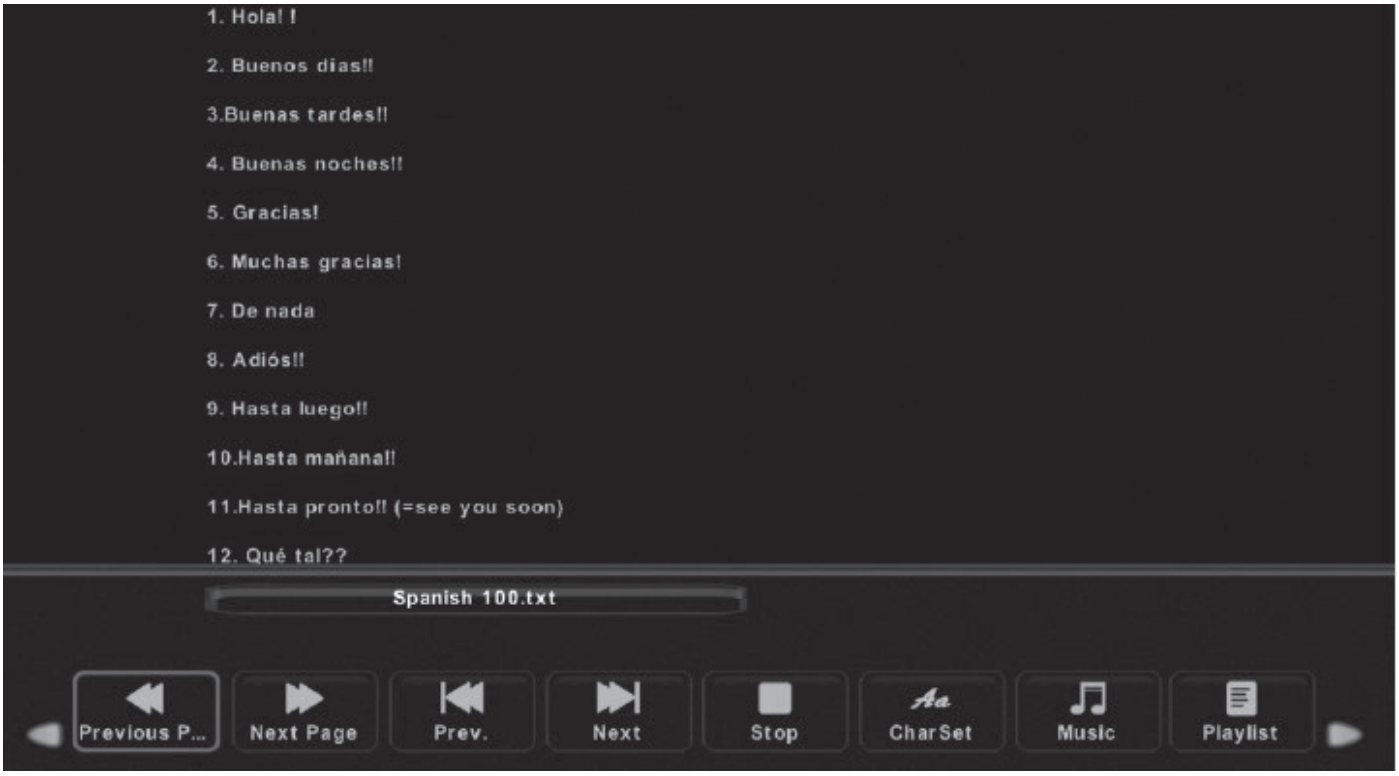

Vajutage nuppu ◄/►, et valima infokandja, milline teie tahate üle vaatama, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu ◄/►, et tagasi tulla eelmisele menüüle.

Ei ole toide	Kontrollige kaabeli ühendamine. Kui veel ei ole toide, siis tõmbage välja kaabel ja ühendage seda üle minuti. Jälle sisselülitage TV.
Signaal vastu võtab mitte korrektselt	• Topelt- või parasiitkujutus kõrge hoonede või mägede olemasolekul TV ümbruses. Teie võite reguleerida kujutus käsitsi: loege juhend signaali reguleerimisel või muutuge välisantenni suund. • Kui teie kasutate toaanteni, siis mõnede asjaolude järgi vastuvõtt võib olla raskendatud. Sellepärast teie võite muutuma antenni suund, et reguleerima kujutus. Kui ei saa muutuma kujutuse kvaliteet, teile on vaja kasutama välisantenn.
Ei ole kujutust	• Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud TV-ga. • Proovige valima teised kanalid ja kontrollige, kas see ei ole TV probleem.
Video ilma heli	• Rohkendage helivaljus • Kontrollige, kas on sisselülitatud ilma heli reziim, ja vajutage heli väljalülitamise reziimi nuppu heli reziimi uuendamiseks.
Heli on, aga ei ole kujutust või on probleem värviga	• Rohkendage kontrastsus ja heledus
Liikumatu kujutus ja kära	• Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud TV-ga.
Horisontaalsede liinide rikkumine	• Horisontaalsede liinide rikkumine
Ei tööta istantsjuhtimisepult.	• Kontrollige, kas on ära võetud polietileni kate distantsjuhtimisepultist. Proovige kasutama pult veel lähedamast distantsist. Kontrollige patareide paigutuse korrektsus, või uuendage patareid. • TV läheb üle reziimisse STANDBY, kui mõne minuti jooksul ei ole vastust distantsjuhtimisepultist.
Ei ole viideot personaalarvuti reziimis	• Kontrollige kuvari kaabeli VGA-le ühenduse õigsus. • Kontrollige, et ei olnuks kuvari kaabeli kõva paine.
Vertikaalne siramine personaalarvuti reziimis	• Sisenege peamenüüsse, kasutage kujutuse kärade takti regulaator, et eemaldama vertikaalsed liinid.
Horisontaalsed katkemised personaalarvuti reziimis	• Reguleerige heli peamenüüs, et puhastama liinide horisontaalsed katkemised.
Ekraan on liiga tume või liiga hele (personaalarvuti reziim)	• Reguleerige kontrastsus või heledus peamenüüs.
Personaalarvuti funktsioon ei tööta	• Kontrollige personaalarvuti seadmestus kuvari lahenduse kooskõlale.
Liinide katkemised pistmiku RCA ühendamisel	• Kasutage hea kvaliteeti kaabel.
Probleem on ikka olemas	Välja lülitage toidekaabel, oodake 30 sek., pärast ühendage. Kui probleem TV-ga on jäänud, ärge remontige seda ise, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Ärge jätke televiisor staatilise kujutuse, menüü või ka pildi peegelduse seisundis, milline omab suur erinevus heleduses ja kontrastsuses kauaks ajaks, se rikkub kuvar ja viib värvide ärapõlemisele.

Ekraani suurus	TV süsteem	Ülesantud kanalid	Valjuhääldi välje
28″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	8W+ 8W
32″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
39″/ 40″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
42″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
50″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
55″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W


Ekraani suurus	Võimsusetarbimine (LE D)	Peaaksessuaarid
28″	36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2
32″	56W/65W/100W	
39″/ 40″	70W/75W	
42″	70W	
50″	135W	
55″	135W	

Tööaeg: 60 000 tunni

Distantsjuhtimisepult

Distantsjuhtimisepulti kirjeldus TV.

1. POWER: kasutatakse ootusereziimi sisselülitamiseks ja väljalülitamiseks.
2. MUTE: vajutage heli väljalülitamiseks. Vajutage uuesti, et sisselülitama heli.
3. 0-9: vajutage 0~9 TV kanali valimiseks.
4. List: Vajutage, et avama kanalide nimekiri.
5. ⮌ Tagasitulek eelmisele programmile.
6. S.MODE: Vajutage et vaatama igasugused heli häälestused.
7. SLEEP: pange aeg, mille pärast TV välja lülitab automaatselt.
8. MTS: Vajutage, et leidma reziimid MTS (näiteks, NICAM. BTSC, MONO, STEREO ja n.e.)
9. P.MODE: Vajutage et üle vaatama igasugused kujutuse häälestused.
10. MENU: Kasutatakse peamenüü sisselülitamiseks ja tagasitulekuks eelmisele menüüle.
11. SOURCE: peegeldab allikade nimekiri.
12. ▼/▲ ◄/► ENTER: Võimaldab navigeerida ekraanimenüüd ja kohandada süsteemi seadeid oma eelistustele.
13. VÄLJU: väljumiseks menüüst või alammenüüst tühistatakse protsessi funktsioon (vajaduse korral)
14. DISPLAY: Vajutage, peegeldab allikas ja info kanalist.

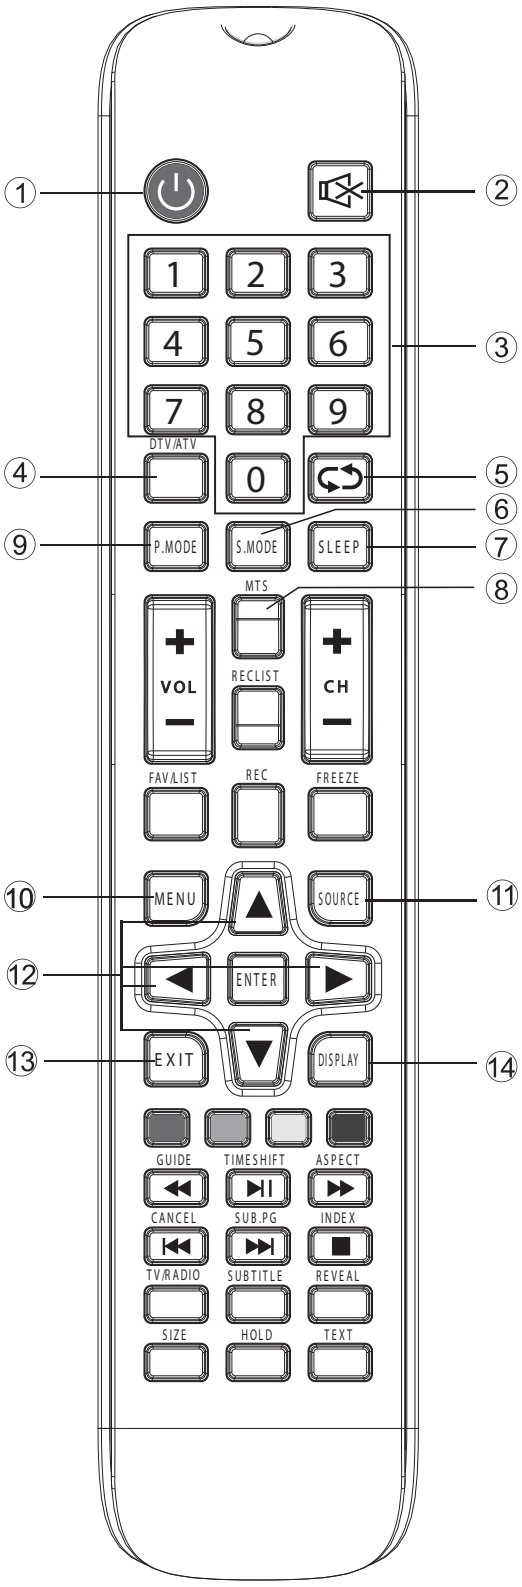

Patareide seadmine:
Võtke pealt distantsjuhtimisepulti tagumise sektsiooni kaas, nihutades kaas alla ja tõmbades. Pange sektsioonisse kaks patareid AAA tüüpi, veenduge, et patareide polaarsus vastab polaarsusele sektsiooni sees. Ärge pange koos uued ja vanad patareid, ja samuti erineva tüüpi patareid.
Sisse pange kaas, kuni see ei tule kohale karakteriheliga.


Distantsjuhtimisepulti kasutamine
Kui ei ole näidatud teine, distantsjuhtimisepult võib juhtima kõigidega televiisori funktsioonidega.
Alati suunama distantsjuhtimisepult distantsjuhtimise andurile televiisori eesmisel paneelil.

HOIATUS:
Patareid, asetatud pultis, ei pea mõjutama üleliigsele soojendamisele, näiteks, tulist, päikesekiirtest ja n.e.

Distantsjuhtimisepulti kirjeldus TV.

15. VOL-/ VOL+: kasutatakse helitugevuse suurendamiseks/ vähendamiseks.
16. TV/RADIO: teleri/raadio režiimi ümberlülitamiseks.
17. GUIDE:
1. EPG sisselülitamine (TVprogrammide giid).
2. Kiire PVR- ja meediarežiimide vahetamine.
18. TIME SHIFT:
1. DTV kanalite ajanihke funktsioon.
2. Esitamine PVR- või meedia mängija režiimis.
19. CANCEL:
1. lehekülje avamiseks võib tekkida vajadus mõne aja jooksul vajutada nuppu CANCEL, et TV-režiimi tagasi pöörduda. Kui vajalik lehekülg leitakse, kuvatakse number ekraani ülaosas, vajutage nuppu CANCEL, et pöörduda tagasi tekstirežiimi.
2. Eelmine jaotus PVR- või meedia mängija režiimis.
20. INDEX:
1. indeksi päring teleteksti režiimis.
2. esitusfunktsiooni sisselülitamine PVR- või meedia mängija režiimis.
21. SIZE: teksti suuruse muutmine teleteksti režiimis.
22. REVEAL: varjatud sõnade kuvamine või varjamine.
23. COLOR BUTTONS: lehekülgede juhtimine teleteksti režiimis.

24. CH-/CH+: kanalite ümberlülitamise nupud.
25. FAV/LIST: kuvab Teie valitud kanalite loendi. Seejärel valige lemmikkanal.
26. ASPECT: valige kuvasuhe.
27. FREEZE: vajutage kuva "fikseerimiseks".
28. SUB.PG:
1. vajutage lisalehekülje avamiseks.
2. Järgmine jaotis PVR- või meedia mängija režiimis.
29. SUBTITLE: kuvatava DTV-kanali keele näitamine ja seadmine.
30. HOLD: kuvatava ekraanilehekülje hoidmine või mittehoidmine.
31. TEXT: teleteksti sisse- või väljalülitamine.
32. REC LIST: näidata salvestuste loendit.
33. REC: alustada salvestust PVR-režiimis.

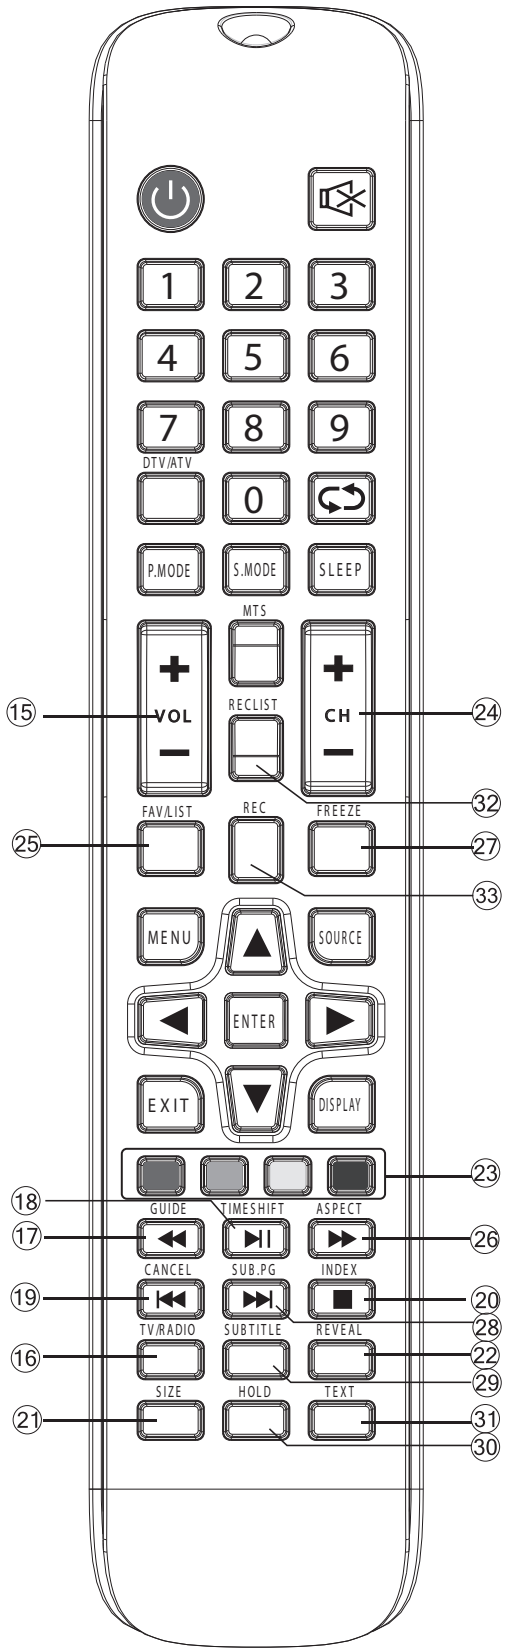

eSTAR LEDTV
GARANTIITALONG

GARANTIITINGIMUSED

Garantii kehtivuse tähtaeg toode jaoks	Garantii kehtivuse tähtaeg distantsjuhtimispulti jaoks
24 kuud	6 kuud

GARANTIITEENINDUSE TALONG

Müügi kuupäev	Toode kood	Seeria number

INFORMATSIOON MÜÜJAST/ VAHENDAJAST

Müüja/ vahendaja nimetus ja pitsat	Allkiri

Garantii tähtaja jooksul toode jaoks valmistaja võtab oma peale kohustused, millised on näidatud garantiis. Garantii tähtaeg algab toode jaemüügi momendist. Toode karakteriseerub vastavadega kvaliteedi omadustega ja hakkab funktsioneerima vastaval määral, kui teie hakkate järgima juurdelisatud ekspluatatsiooni instruktsioonile. Tööl mõne takistuste juhul vastav autoriseeritud teenindamiskeskus kooskõlas garantiiomaniku arupärimise korraga garantiitähtaega jooksul ja oma arvel garanteerib toode takistuste ja rikkiste eemaldamine.

Garantii on kehtiv sel juhul, kui müügi kuupäev on tõendatud müüja pitsatiga ja allkirjaga, ja kui garantiitalongile on külge kinnitatud ostu tõendamise tsekk. Toode garantii tingimused vastavad kohaliku seadusandluse nõudmistele.
Viis või vähem defektset pikselit televiisori ekraanil möönatakse ja ei ole garantiijuhuna.
Toode on ettemääratud mitte professionaalse, aga ainult kodukasutamise jaoks!

Garantii lõpetakse järgmistel juhtumidel:

- Kui on tuvastatud, et võõrase isikuga oli rikkutud toode terviklus või olid monteeritud mitte originaalsed osad/komponendid;
- Kui korratus toimus elektrivoolu löögi või süttimise tõttu;
- Kui toode kontakteeris veega või teisega vedelikuga;
- Kui korratus toimus mingisuguse teise põhjuse tõttu, milline ei sõltu tootjast;
- Kui korratus toimus mehhaaniliste vigastuste tõttu (puruks löödud ekraan, kest, juhed, nuppud, aksessuaarid)
- Kui toode oli kasutatud või seda säilitanud temperatuuril alla kui +5C või kõrgem kui +40C niiskusel rohkem kui 60%.

REMONDI AJALUGU

Kättesaamise kuupäev	Tagasiandmise kuupäev	Vahetatud osa seerianumber (olemasolekul)

“eSTAR” AUTORISEERITUD TEENINDAMISKESKUSE AADRESS
Jälgige uuendamiste eest saitil www.estar.eu

SPELETA AS
Address: Akadeemia tee 20, 12611 Tallinn, Eesti
Tel: +372 6546543; Fax: +372 6544046
Website: www.speleta.ee



LED TV
USER MANUAL


Важно: внимательно прочитайте инструкцию перед началом пользования телевизором. Храните инструкцию для использования в будущем

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Используется высокое напряжение для работы данного устройства. Чтобы снизить риск электрического шока, не снимайте панель корпуса, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Если телевизор был повреждён или установка проходила недолжным образом – возможен электрический шок, не пытайтесь открыть корпус телевизора самостоятельно, необходимо обратиться за ремонтом к специалисту.

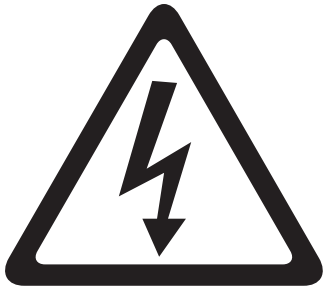	**Восклицательный знак, заключённый в треугольник, указывает на то, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации устройства.**
	**Предупреждение** **Символ молнии, заключённый в треугольник, предупреждает пользователя, что высокое напряжение в данном устройстве представляет риск поражения электрическим током.**

Важные меры предосторожности

1) Прочтите инструкцию.
2) Храните инструкцию.
3) Обращайте внимание на все предупреждения.
4) Следуйте всем указаниям.
5) Не используйте это устройство вблизи воды.
6) Протирайте только сухой тряпкой.
7) Не препятствуйте попаданию воздушного потока в устройство, блокируя вентиляционные отверстия.
8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
9) Не нарушайте защитные функции полярной вилки или вилки заземления. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземления имеет два обычных контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или контакт заземления на вилках предназначен для обеспечения вашей безопасности. Если вилка не подходит в розетку, посоветуйтесь с электриком для замены вилки или устаревшей розетки.
10) Не наступайте и не защемляйте кабель питания, особенно в местах подключения, возле электрической розетки, в местах выхода кабеля из устройства.
11) Пользуйтесь только теми дополнительными приспособлениями, которые разрешены производителем.
12) Закрепляйте устройство только на тележке, подставке, треноге, кронштейне или столе, указанном производителем, или продающемся вместе с устройством. Используя тележку, будьте осторожны при перемещении устройства, т.к. тележка может перевернуться.



13) Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы или если устройство долго не используется.

Предупреждение:

14) Во избежание риска возгорания или электрического шока, не подвергайте устройство воздействию воды и влаги.
15) Шнур питания используется как устройство отключения прибора. Доступ к нему должен быть открытым.
16) Розетка должна быть возле устройства и легко доступна.
17) Это устройство никогда не следует размещать в книжных шкафах или полках, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или инструкции изготовителя не соблюдаются.
18) Устройство не следует подвергать воздействию капель и брызг, предметы, наполненные водой, например – вазы, не следует размещать на приборе.
19) Не ставьте источники опасности на устройство (напр.: сосуды с жидкостями, горящие свечи).
20) Настенный или потолочный монтаж - Устройство должно быть установлено на стене или потолке только в соответствии с рекомендациями производителя.




21) Никогда не размещайте телевизор, пульт ДУ или батареи возле открытого пламени или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предотвращения распространения огня, всегда держите свечи и другие источники огня на расстоянии от телевизора, пульта ДУ и батарей.
22) USB- разъем для нормальной работы должен быть загружен на 0.5 А .Данные инструкции по обслуживанию – только для квалифицированных специалистов. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не предпринимайте никаких действий по обслуживанию устройства кроме тех, которые описаны в инструкции для пользователя, если вы не обладаете соответствующей квалификацией.
23) Батарея не должна быть подвергнута чрезмерному нагреванию от солнечных лучей, огня или других источников тепла.
24) ⧈ Данное оборудование принадлежит ко Второму классу дважды изолированных электроприборов, поэтому не требует заземления.
25) Максимальная температура для использования прибора – 45 градусов, максимальная высота – 2000 метров.

RU Установка кронштейна

Закрепление телевизора на стене

1. Сначала поставьте телевизор на стол, постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать экран.
2. Используйте отвертку, чтобы выкрутить винты, которые находятся на нижней подставке (направление указано стрелкой, см. рис. 1). Снимите нижнюю подставку (пожалуйста, вынимайте винты и подставку аккуратно).
3. Сделайте один кронштейн, который можно закрепить на стене, в соответствии с размерами, указанными стрелками рис. 2 и 3.
4. Просверлите четыре дырки достаточного размера в стене (размер только для справки) и вставьте четыре винта (доп. элементы).
5. В соответствии с рис.4, отверткой прикрутите винты к задней панели телевизора и повесьте телевизор на стену.

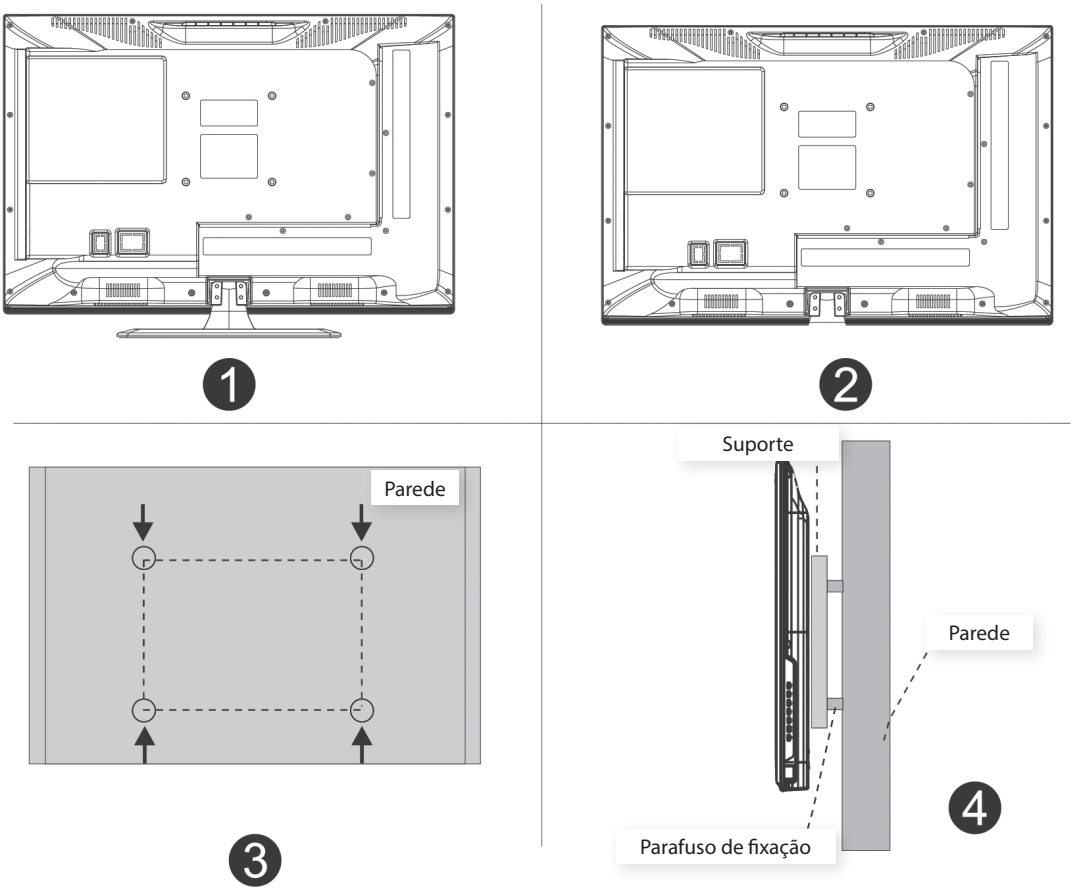

Примечание:

1. Кронштейн, прикрепленный к стене, является дополнительной частью.
2. При установке телевизора, отодвиньте все предметы мебели и другие объекты, которые могут помешать работе, в сторону.
3. Устанавливая телевизор, попросите помощника закрепить его, во избежание неприятностей.
4. Рисунки по установке – только для справки.
5. Следуйте инструкции по установке кронштейна для телевизора.
6. Установите кронштейн из комплекта для настенного монтажа.

Кнопки ТВ и разъёмы интерфейса

Кнопки телевизора



Примечание: ниже приведена только функциональная схема, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.



⏻ Включение/выключение устройства.
SOURCE: Выбор внешнего входа сигнала.
MENU: Отображение главного меню и подтверждение выбора пункта меню.
CH+/-: Выбор канала.
VOL+/-: Регулировка громкости.


Разъемы интерфейса


Примечание: ниже приведены различные разъемы интерфейса, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное


	**AV вход** Внешний вход сигнала AV и соответствующие кнопки право/лево для звука и канала
	**CI разъем** Вход картридера CI(обший интерфейс) для этого необходим CAM (модуль условного доступа). Используемый для платного ТВ.
	**Y Pb Pr вход** Подключение к композитному разъему DVD / VCR (В некоторых моделях нет данного интерфейса)
	**HDMI вход** Цифровой вход сигнала для подключения HDMI видео.
	**ANT 75** Вход для антенного подключения (75/VHF/UHF)
	**VGA вход** Вход аналогового сигнала ПК


	**PC AUDIO вход** VGA вход и аудио вход
	**Выход для наушников** Когда наушники подключены, динамики не работают
	**USB вход** Подключите USB устройство, чтобы воспроизвести медиа файлы или записать программы, используя функцию PVR.
	**COAXIAL** Подключается приемник SPDIF.
	**SCART** Стандарт. Поддерживает вход композитного и RGB сигнала. Европейское подключение. (В некоторых моделях нет данного интерфейса)


Схема подключения внешних устройств

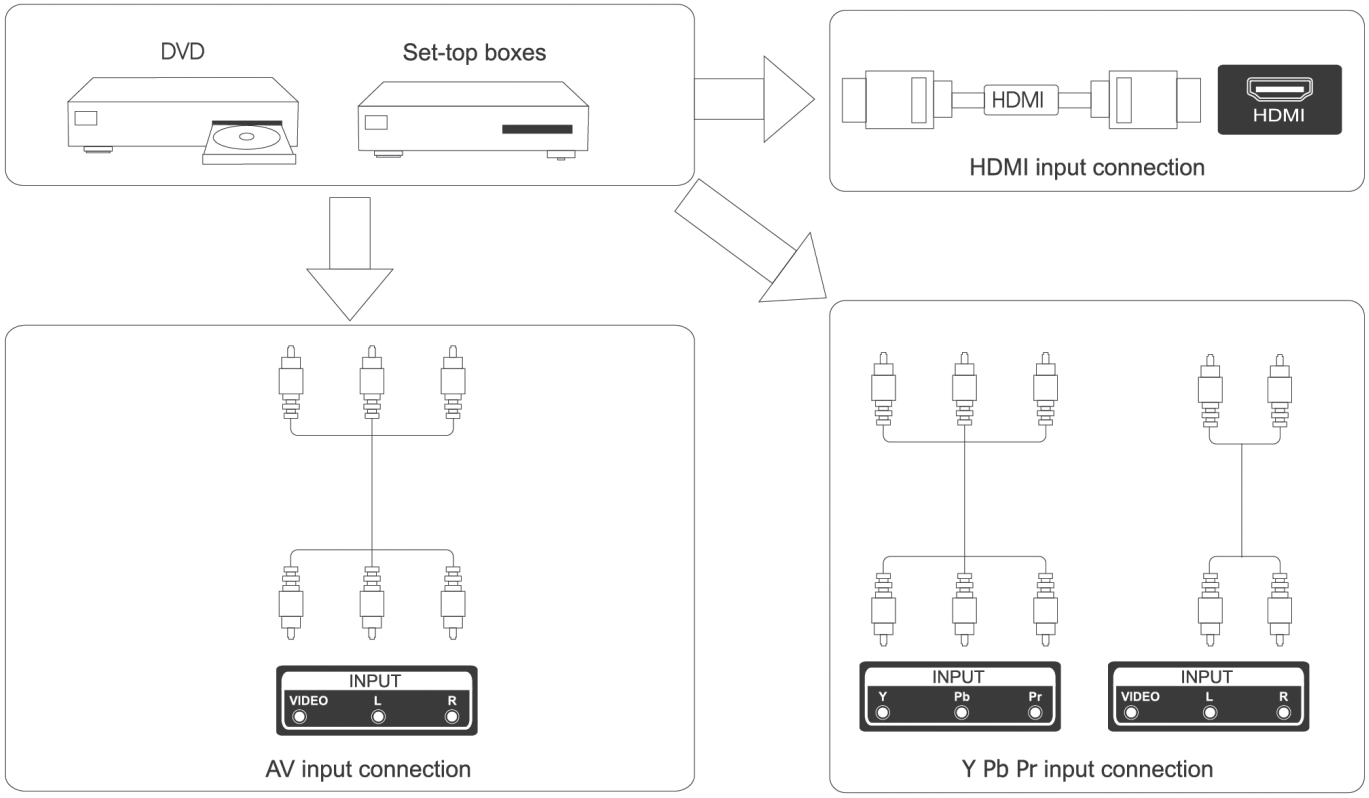

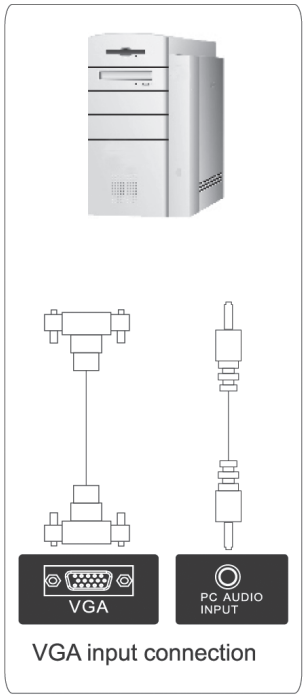

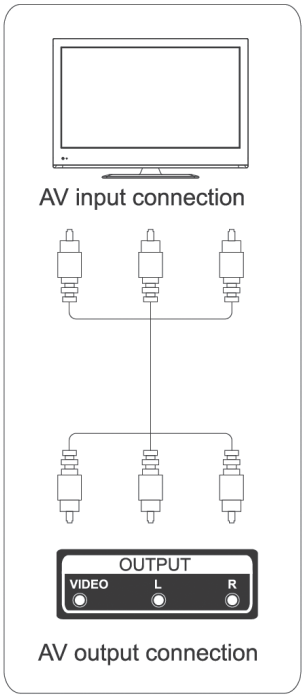

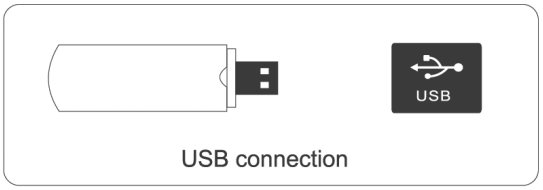

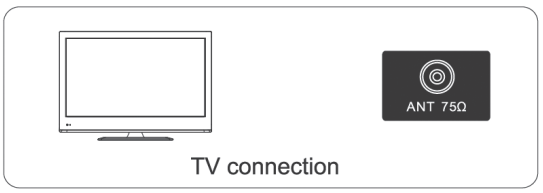


Установка и подключение телевизора

Установите телевизор

Поставьте телевизор на твердую поверхность, которая сможет выдержать вес телевизора.

Во избежание опасности, не подвергайте телевизор воздействию воды или тепла (напр.: свеча, нагреватель), не перекрывайте вентиляцию на задней панели телевизора.

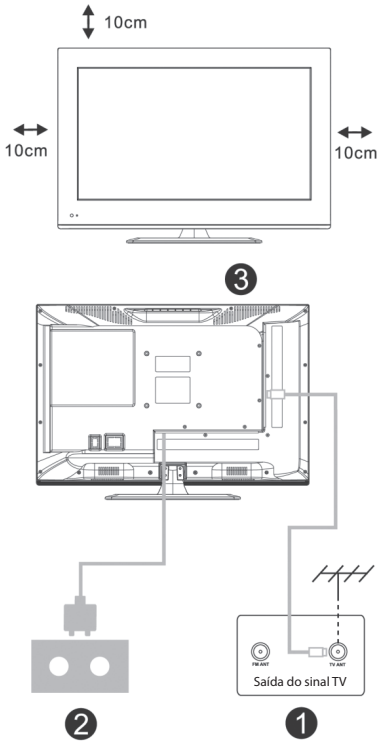

Разъемы для антенны и электропитания

1. Подключите кабель антенны в разъем для антенны в задней панели телевизора.
2. Подключение шнура питания телевизора (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Включите телевизор

3. Нажмите кнопку включения на телевизоре, индикатор станет зеленым, если он в режиме ожидания (индикатор красный), нажмите кнопку включения на пульте ДУ, чтобы включить телевизор.

Примечание: Рисунки только для справки.


Инструкция по установке подставки телевизора

1.Откройте коробку, вытащите телевизор, аксессуары и подставку (некоторые модели без основания).

2.Во избежание повреждения телевизора, постелите мягкую ткань, положите его экраном на мягкую ткань, прикрутите основание шейки к телевизору винтами.

3.Прикрутите основание и прикрепите к телевизору.

4. Установка завершена.

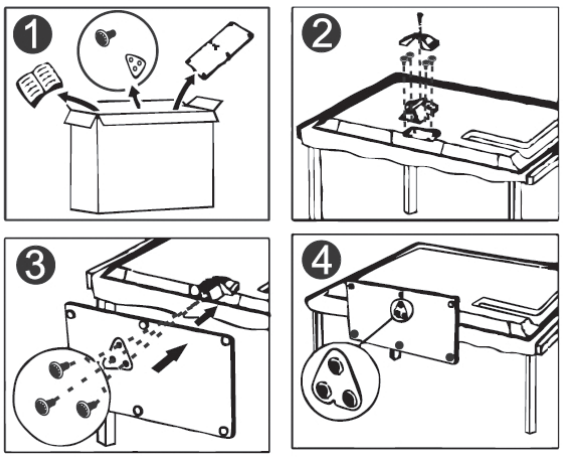

Примечание:


Рисунки только для справки. Пожалуйста, обратите внимание на особенности вашей подставки

Подключите радиочастотный (RF) кабель ко входу "RF-In" и к антенному гнезду.


Выберете язык
Нажимайте кнопку ◄ / ► , чтобы выбрать язык, на котором будет отображаться меню и сообщения.

Выберете страну
Нажмите кнопку ▼ / ▲ , чтобы появилось меню с выбором страны.
Нажимайте кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать вашу страну.

1.

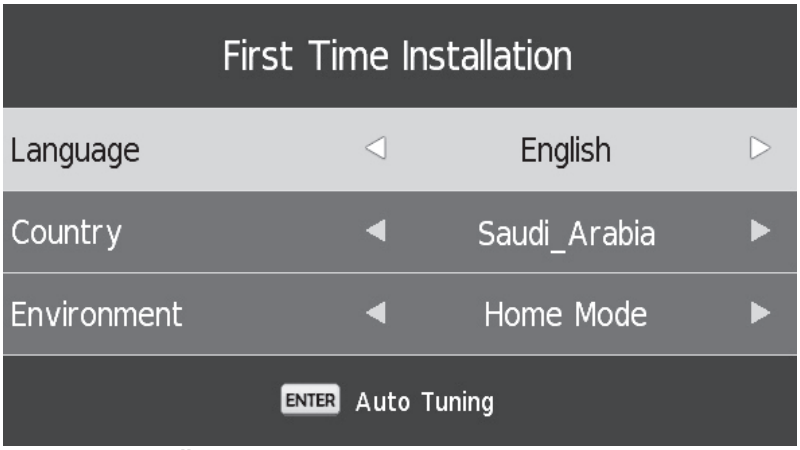


2.

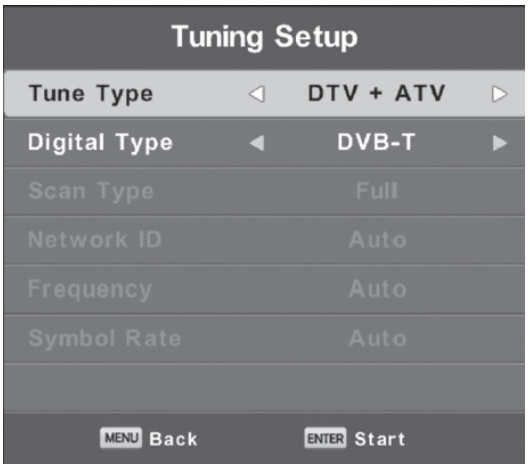


Автонастройка
Первый вид настроек – ATV, нажмите кнопку Menu, а затем кнопку со стрелочкой, указывающей влево, чтобы пропустить его. Второй вид настроек – DTV, нажмите кнопку Menu, а затем кнопку со стрелочкой, указывающей влево, чтобы пропустить его.


3.

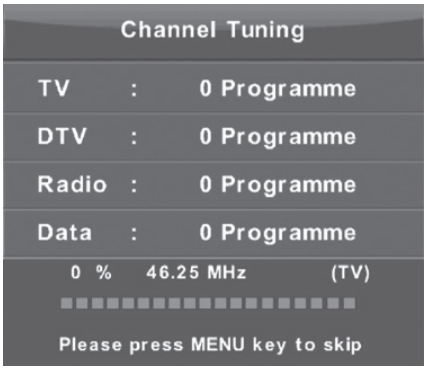


4.

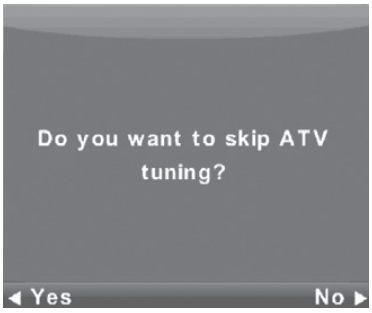

5.

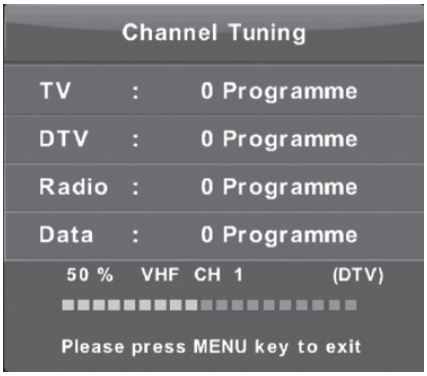

6.

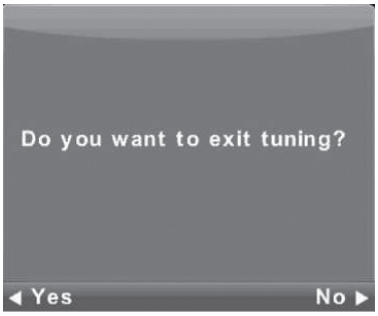

Телевизионные каналы


Нажмите кнопку MENU, чтобы появилось главное меню. Нажимайте кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку CHANNEL в главном меню.




1. Нажимайте кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать опцию, которую необходимо настроить в меню CHANNEL.
2. Нажмите клавишу Enter, чтобы закрепить настройку.
3. После завершения настройки, нажмите клавишу Enter, чтобы сохранить настроенные параметры и вернуться к главному меню.


Автонастройка


Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию Auto tuning (Автонастройка), а затем нажмите Enter, чтобы запустить процесс автоматической настройки.

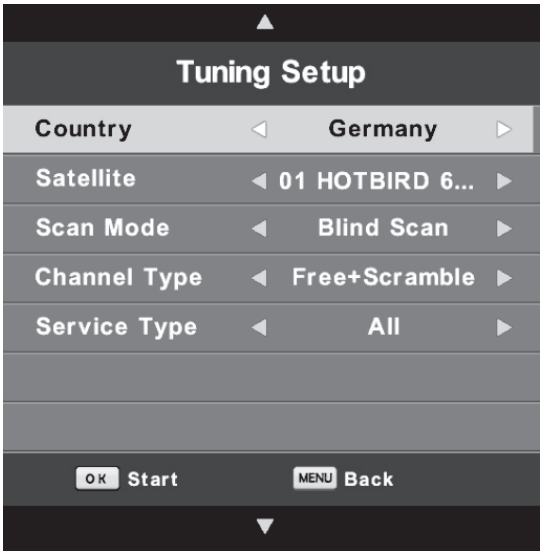

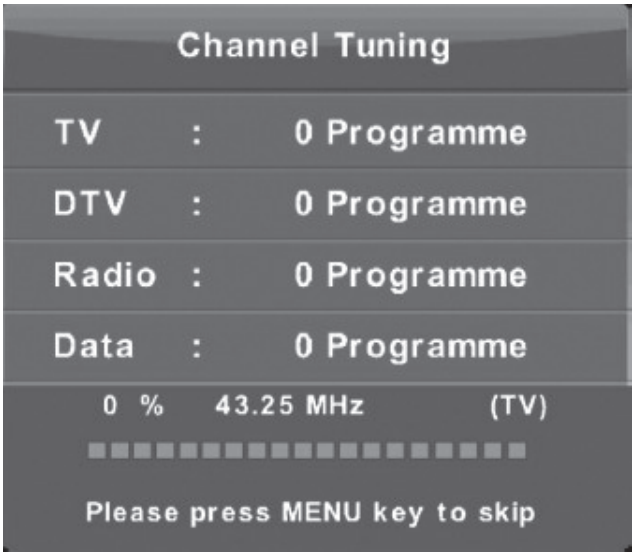



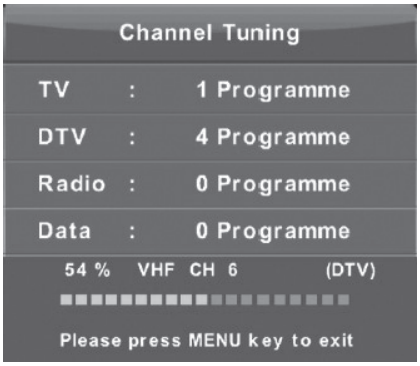

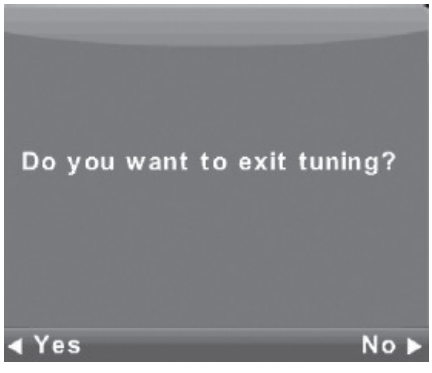

Ручная настройка ATV

Current CH – Текущий канал
Настройте номер канала.

Color System – Система цветов
Выберите систему цветов
(Доступные системы: AUTO, PAL, SECAM).


Sound System – Система звука
Выберите системы звука.

Fine-Turn – Качество
Настройте частоту канала.

Search – Поиск
Начните поиск канала.



Ручная настройка DTV (цифрового телевиденья)
Нажмите кнопку , ▼ / ▲ чтобы выбрать ручную настройку цифрового телевиденья, затем нажмите Enter, чтобы вызвать вспомогательное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► , чтобы выбрать канал, затем нажмите Enter, чтобы начать поиск.

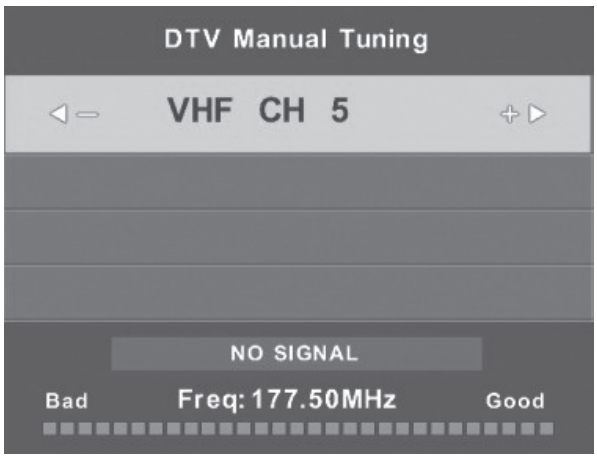


Сортировка каналов
Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Program Edit (сортировка каналов), затем нажмите Enter, чтобы войти в вспомогательное меню.

Трёхцветный код поможет вам в сортировке.
С помощью кнопки ▼ / ▲ выделите канал, который хотите выбрать, затем:
Нажмите кнопку **Red**, чтобы удалить канал из списка.
Нажмите кнопку **Yellow**, чтобы переместить канал в список любимых.
Нажмите кнопку **Blue**, чтобы пропустить выбранный канал.
Нажмите кнопку **Fav**, чтобы поместить или удалить канал из списка любимых.
(Ваш телевизор пропустит канал автоматически, если вы будете использовать кнопку CH+/- для просмотра каналов.)




Настройка расписания записи программ

Нажимайте кнопку ▼ / ▲ , чтобы выбрать расписание записи, затем нажмите Enter, чтобы войти во вспомогательное меню. Оно доступно в источнике.

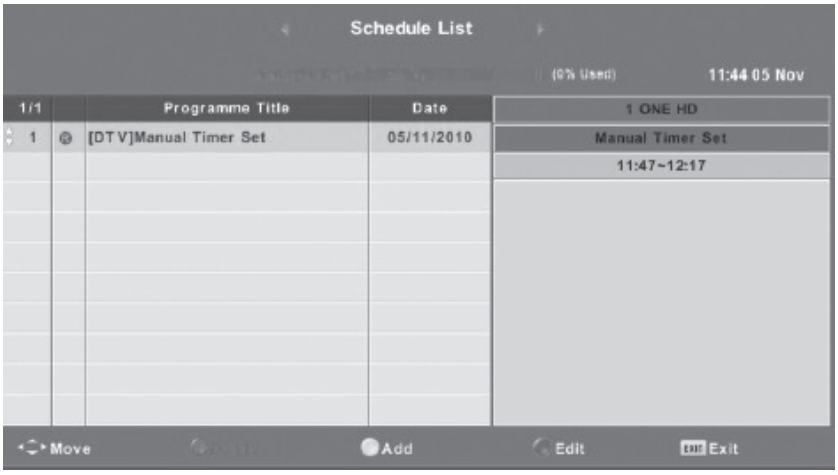

Нажмите кнопку Yellow, чтобы перейти к меню настройки канала, режима, времени начала и окончания записи.

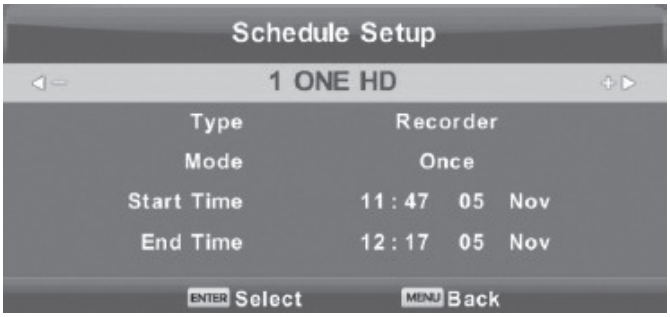

Когда время записи завершено, будет дано следующее сообщение.




Информация о сигнале канала

Нажмите кнопку ▼ / ▲ , чтобы выбрать строчку Signal Information (Информация о сигнале канала), нажмите Enter, чтобы увидеть подробную информацию о сигнале. Функция доступна только при наличии сигнала цифрового телевиденья.

Информация о подключении CI (при наличии функции CI)

Нажимайте кнопку ▼ / ▲ , чтобы выбрать строчку CI Information, затем нажмите Enter для просмотра информации, если вы вставили Карту CI.

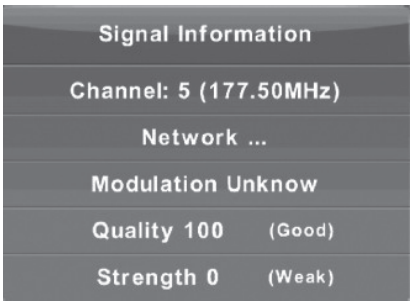


Список каналов спутникового телевиденья. (При поддержании функции DVB-S2)



Автонастройка

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Auto Tuning (автонастройка), затем нажмите Enter и стрелочку, указывающую вправо.

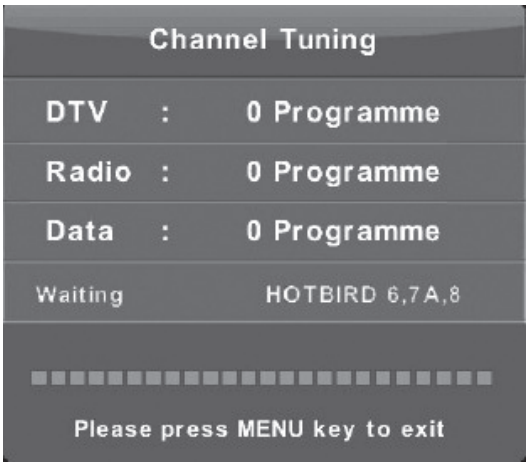




Настройка антенны

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Dish Setup (настройка антенны) затем нажмите Enter и стрелочку, указывающую вправо.




Изображение

Нажмите кнопку MENU, чтобы открылось главное меню. Нажимайте кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку PICTURE в главном меню.

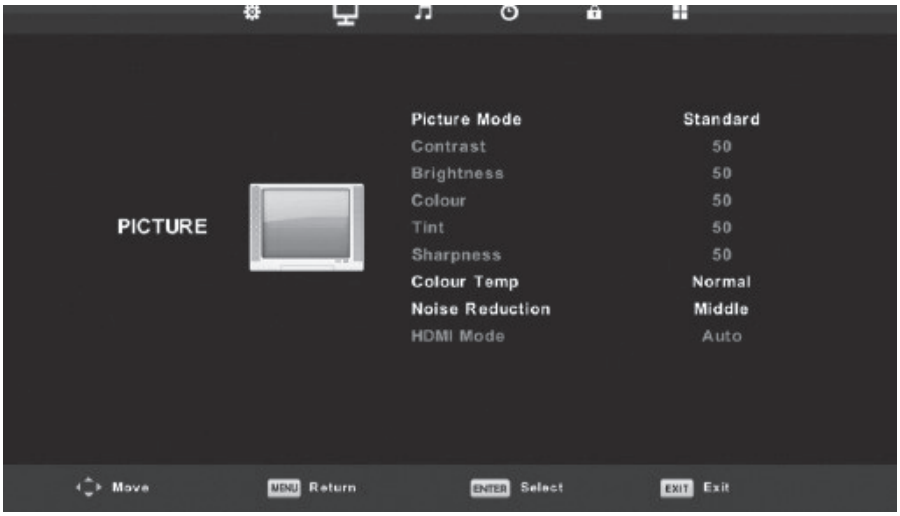

1. Нажимайте кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать опцию, которую вы хотите настроить в меню PICTURE.
2. Нажмите кнопку OK, чтобы принять настройки.
3. После завершения настроек, нажмите кнопку MENU, чтобы сохранить настройки и вернуться к главному меню.

Режим просмотра изображений
Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Picture Mode (режим просмотра изображений), затем нажмите кнопку OK, чтобы войти во вспомогательное меню.
Вы можете изменять контрастность, яркость, цвета, оттенки, когда изображение просматривается в режиме Personal.

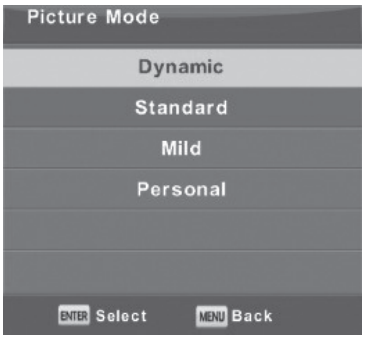


Примечание: Вы можете нажать кнопку PMODE, чтобы изменить режим просмотра на прямую.

Контрастность/ яркость/ цвет/ оттенок/ резкость
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы настроить.
Контрастность Настройте контрастность цветов изображение, при этом картинка не становится темнее/светлее.
Яркость Настройте визуальный фон изображения, это повлияет на его тёмные участки.
Цвет Настройте насыщенность цветов по вашему вкусу.
Оттенок Используется для компенсации цветов при переформатировании в код NTSC/
Резкость Настройте резкость изображения.

Температура цвета

Измените общий режим цвета изображения.
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Color Temperature (температура цвета), нажмите кнопку OK, чтобы открыть вспомогательное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► чтобы выбрать режим (доступные режимы: Холодный, Средний, Тёплый). Если температура цвета установлена в режиме User, вы можете настроить количество красного, зелёного и синего цветов самостоятельно.


Холодный Преобладание синих тонов
Средний Использование тёплых и холодных оттенков
Тёплый Преобладание красных тонов

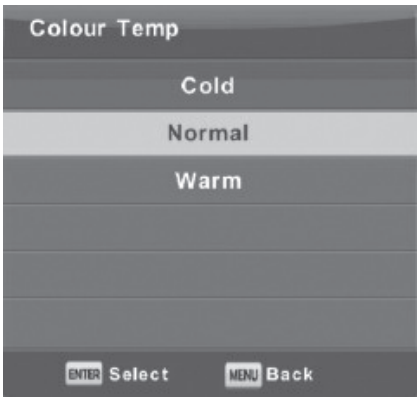

Смягчение шума


Фильтрация и уменьшение шумов изображения, улучшение качества картинки. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Noise Reduction (смягчение шумов), затем нажмите OK, чтобы открыть вспомогательное меню.

Off/Выкл. Отключение фильтрации шумов
Low Распознать и уменьшить слабые шумы
Middle Распознать и уменьшить средние шумы
High Распознать и уменьшить сильные шумы
Default Установки по умолчанию.

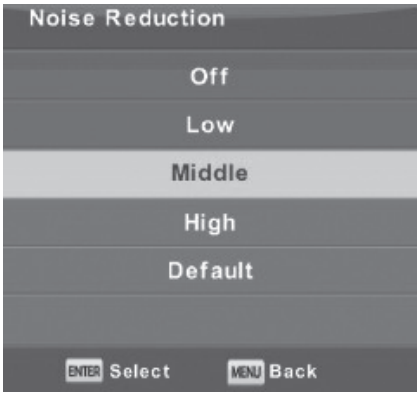


Настройка разрешения режима HDMI

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку HDMI Mode, затем нажмите кнопку OK, чтобы открыть вспомогательное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать режим (доступные режимы просмотра изображений: Auto, Video, PC).

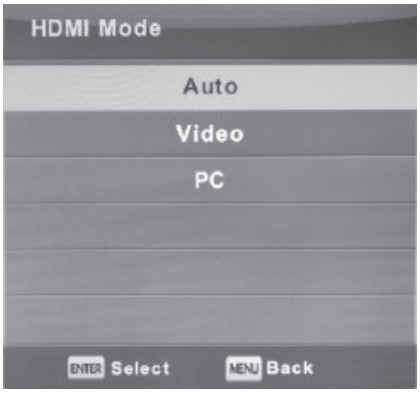

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ◄ / ► чтобы выбрать строчку SOUND (Звук) в главном меню.
1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню

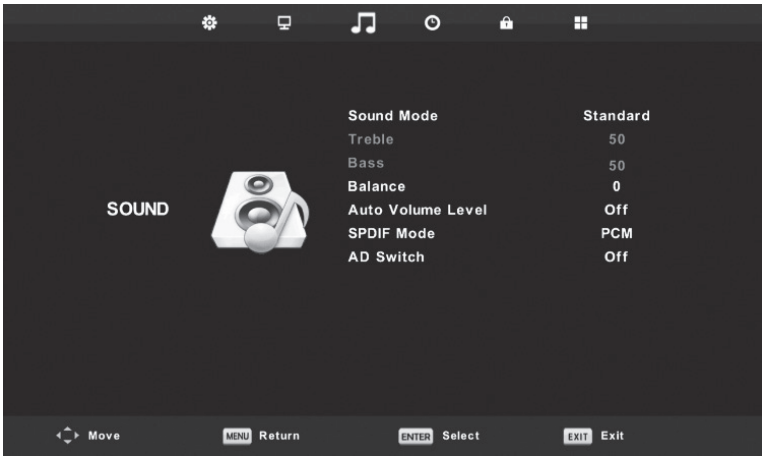

Режим звука
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Sound Mode (режим звука), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковой режим.



Вы можете самостоятельно изменять баланс высоких частот и баса, когда звук настроен в режиме Personal (Личный).
Примечание: Вы можете нажать кнопку SMODE на пульте ДУ, чтобы изменить режим звука непосредственно.
Стандартный Обеспечивает сбалансированный звук в любой обстановке.
Музыка Сохраняет оригинальный звук. Подходит для музыкальных программ.
Кино Обеспечивает более насыщенные средние и басовые частоты для более ярких впечатлений.
Спорт Выделяет голоса в спорте.
Личный Выберите, чтобы настроить звук самостоятельно.
Примечание: настройка средних и низких частот доступна только в режиме User, вы можете настроить их по своему вкусу.

Баланс
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать опцию Баланс, нажмите ◄ / ►, чтобы настроить.
Автоматический уровень громкости.
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию Auto Volume Level, затем нажмите ◄ / ►, чтобы включить (On) или отключить (Off) его.
Режим SPDIF
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию SPDIF Mode затем нажмите ◄ / ► чтобы выбрать Off/ PCM/ Auto.
Переключатель AD
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию AD Switch, затем нажмите ◄ / ►, чтобы включить (On) или отключить (Off) его. Функция Амблюопии для слепых. Звуковые дорожки будут описывать изображение на экране. Для поддержки необходим специальный код.
Примечание:
Баланс: Данная опция может настроить звук динамиков, чтобы вы хорошо слышали из любой точки, в которой вы находитесь.
Авто Звук (Auto Volume): Эта опция предназначена для уменьшения разницы между звуком канала и программы.

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку Time (Время) в главном меню.
1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.



Часовой пояс (Time Zone)
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Time Zone, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажмите кнопки ▼ / ▲ / ◄ / ►, чтобы выбрать часовой пояс.



Настройка спящего режима (Sleeper Timer)
Нажмите кнопку ▼ / ▲чтобы выбрать строчку Sleeper Timer, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать время.
(Доступные опции: Выкл., 15 мин,, 20 мин., 30 мин., 60 мин.,90 мин., 120 мин., 180 мин., 240 мин).




Режим ожидания
Нажмите кнопку ▼ / ▲чтобы выбрать строчку Auto Standby (Режим ожидания), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать количество часов ожидания.

Примечание: Пульт ДУ не выполняет никакие операции во время ожидания. Если вы выполните какую – либо операцию, время ожидания собьется.



Таймер OSD (отображения технической информации о канале при переключении, а так же время отображения меню)
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку OSD Timer, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать время.

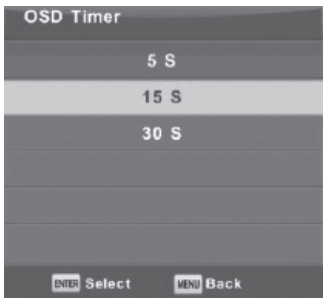

Установка пароля


Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку Lock (Пароль) в главном меню.
1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.




Система пароля
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Lock System (Система пароля), затем нажмите Enter, чтобы включить следующие 3 функции.
Пароль, настроенный по умолчанию – 0000, если вы забыли ваш пароль, пожалуйста, позвоните в центр обслуживания.




Установка пароля
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Set Password (Установка пароля), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню для установки нового пароля.

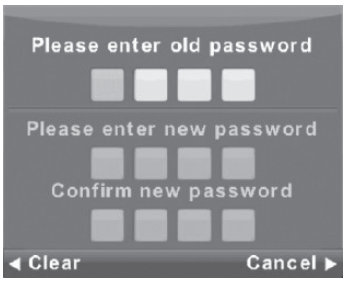

Пароль на отдельный канал
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Channel Lock (Установка пароля канала), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню со списком каналов.
Нажмите кнопку Green, чтобы поставить или снять пароль с канала.

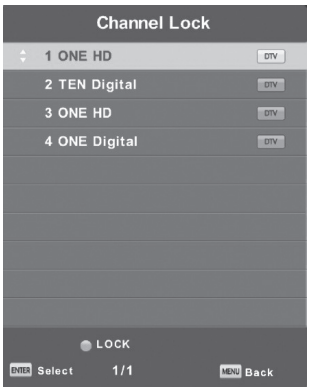

Родительский надзор
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Parental Guidance (Родительский надзор), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню и выбрать цифру, которая соответствует возрасту ваших детей.

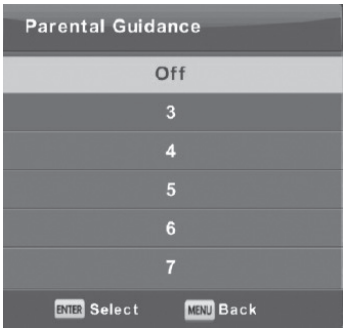

Блокировка передней панели телевизора (Key Lock)
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Key Lock, затем нажмите ◄ / ►, чтобы включить или отключить блокировку. Когда режим блокировки работает, кнопки на панели телевизора не реагируют на нажатие, используйте пульт ДУ.

Режим Hotel Mode
(необходима поддержка режима)

1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию Hotel Mode в меню Lock.
2. Нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.



Hotel Mode
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Hotel Mode, затем нажмите ◄ / ►, чтобы включить или отключить его.

Source Lock
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Source Lock, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Default Source
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Default Source, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Default Prog
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Hotel Mode, затем нажмите ◄ / ► чтобы настроить. Опция доступна, когда функция Default Source настроена на телевизор.


Max Volume (Максимальная громкость)
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Max Volume, затем нажмите ◄ / ► чтобы настроить.

Clear Lock (Сброс настроек)
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Clear Lock, затем нажмите Enter, чтобы сбросить все настройки, которые вы сделали до этого.

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку SETUP (Настройки) в главном меню.
1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.



Язык данных OSD (технические данные о канале при переключении, меню)
Выберите меню OSD, где отображаются языки. Английский установлен как язык меню по умолчанию.
Нажимайте кнопки ▼ / ▲ / ◄ / ►, чтобы выбрать меню Language (язык).

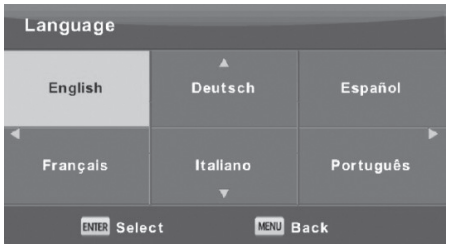

Язык TT
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку TT Language, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.
Нажимайте кнопки ▼ / ▲ / ◄ / ► чтобы выбрать язык.



Язык аудио объявлений
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Audio Languages, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.
Нажимайте кнопку ◄ / ► чтобы выбрать язык аудио объявлений.
Нажимайте кнопки ▼ / ▲ / ◄ / ►, чтобы выбрать язык.



Язык субтитров
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Subtitle Language, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.
Нажимайте кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать язык субтитров.
Нажимайте кнопки ▼ / ▲ / ◄ / ►, чтобы выбрать язык.




Глухота
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Hearing impaired, затем нажмите Enter, чтобы включить или отключить опцию.

Система файлов PVR
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку PVR File System, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню. Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Check PVR File System, затем нажмите Enter. Эта функция проверяет скорость подключения USB.



Соотношение сторон
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Aspect Ratio, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать соотношение сторон. (Доступные опции: Авто, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

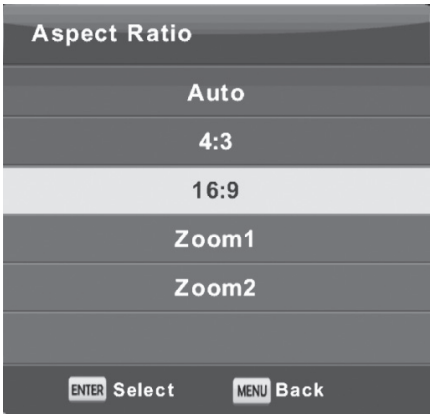

Голубой экран (Blue Screen)
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Blue Screen, затем нажмите Enter, чтобы включить или выключить опцию.

Первоначальные настройки (First Time Installation)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку First Time Installation, затем нажмите Enter, чтобы открыть опции.

Перезагрузка (Reset)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Reset, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Обновление программного обеспечения (USB) (Software Update)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Software Update (USB), воткните устройство USB в специальный вход, затем нажмите Enter, чтобы обновить программное обеспечение.

HDMI CEC (Необходима поддержка функций CEC/ARC)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку HDMI CEC, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

HDMI CEC Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы включить или выключить HDMI CEC.
HDMI ARC Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы включить или выключить HDMI ARC.
Автоожидание Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы включить или выключить автоожидание.
Список устройств Нажмите Enter, чтобы открыть главное меню устройства.



Настройки экрана

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► чтобы выбрать строчку SCREEN (Экран) в главном меню.
1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.



Автонастройка (Auto Adjust)
Нажмите Enter, чтобы настроить горизонтальное положение, вертикальное положение, размер и цвет автоматически.

Горизонтальное положение (H-Offset)
Настройте горизонтальное положение изображения. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку H-Offset, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.


Вертикальное положение (V-Offset)
Настройте вертикальное положение изображения. Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку V-Offset, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Размер (Size)
Настройте размер дисплея. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Size, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Фаза (Phase)
Настройте горизонтальные пересекающиеся линии. Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Phase, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.


Сброс настроек (Position Reset)
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Position Reset, затем нажмите Enter, чтобы открыть опцию.

Примечания:
1. Смягчение шума в режиме просмотра изображений - недоступно.
2. Переключение AD недоступно для звука.
3. Меню и описание времени совпадает с режимом Air.
4. Функции Блокировка каналов и Родительский надзор – недоступны.
5. Языки аудиосообщений, языки субтитров, Глухота и система файлов PVR в меню Настройки – недоступны.
6. Режим подключения к ПК не имеет меню каналов.

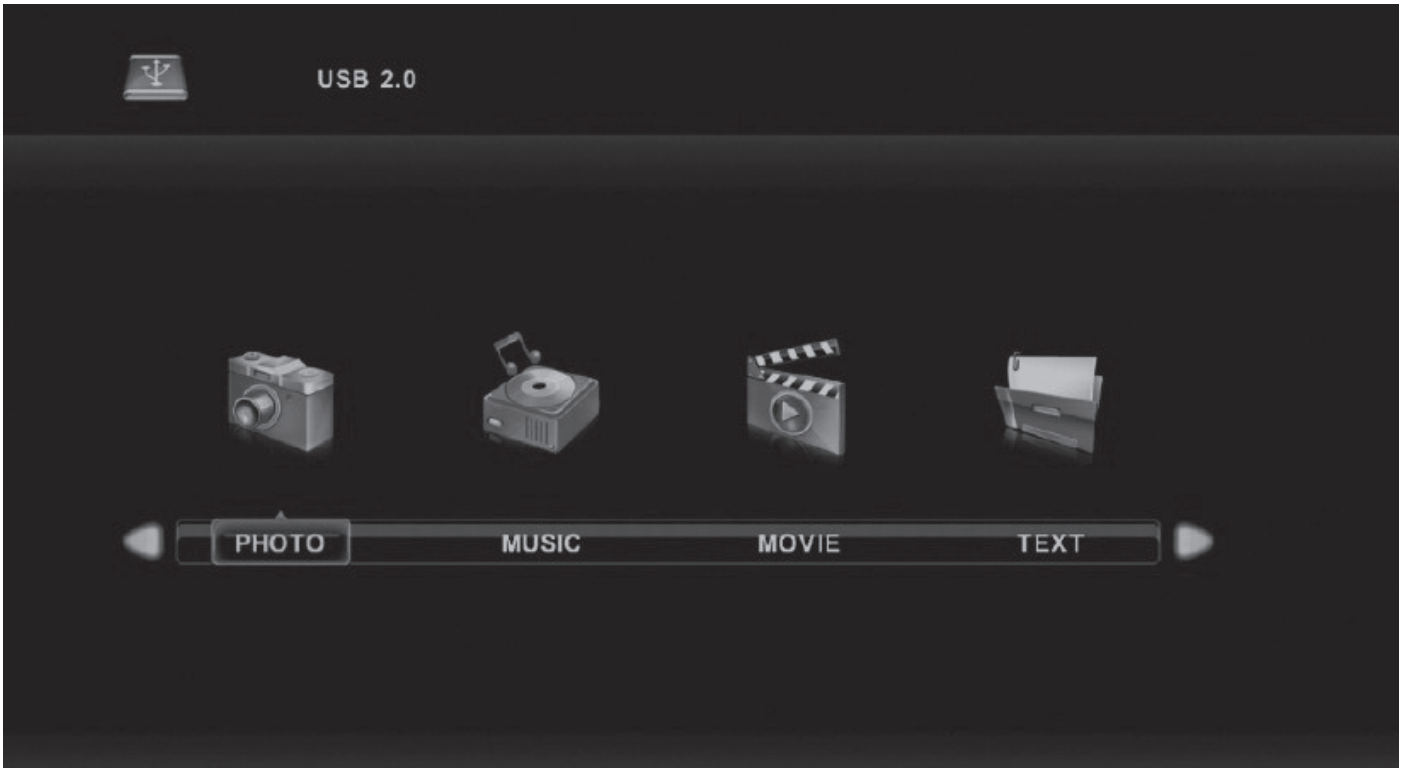


Заметка: Перед тем, как начать работу с меню Медиа, воткните устройство USB, затем нажмите кнопку INPUT, чтобы настроить внешний источник памяти на опцию Media.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Media, затем нажмите Enter.

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить, затем нажмите Enter.

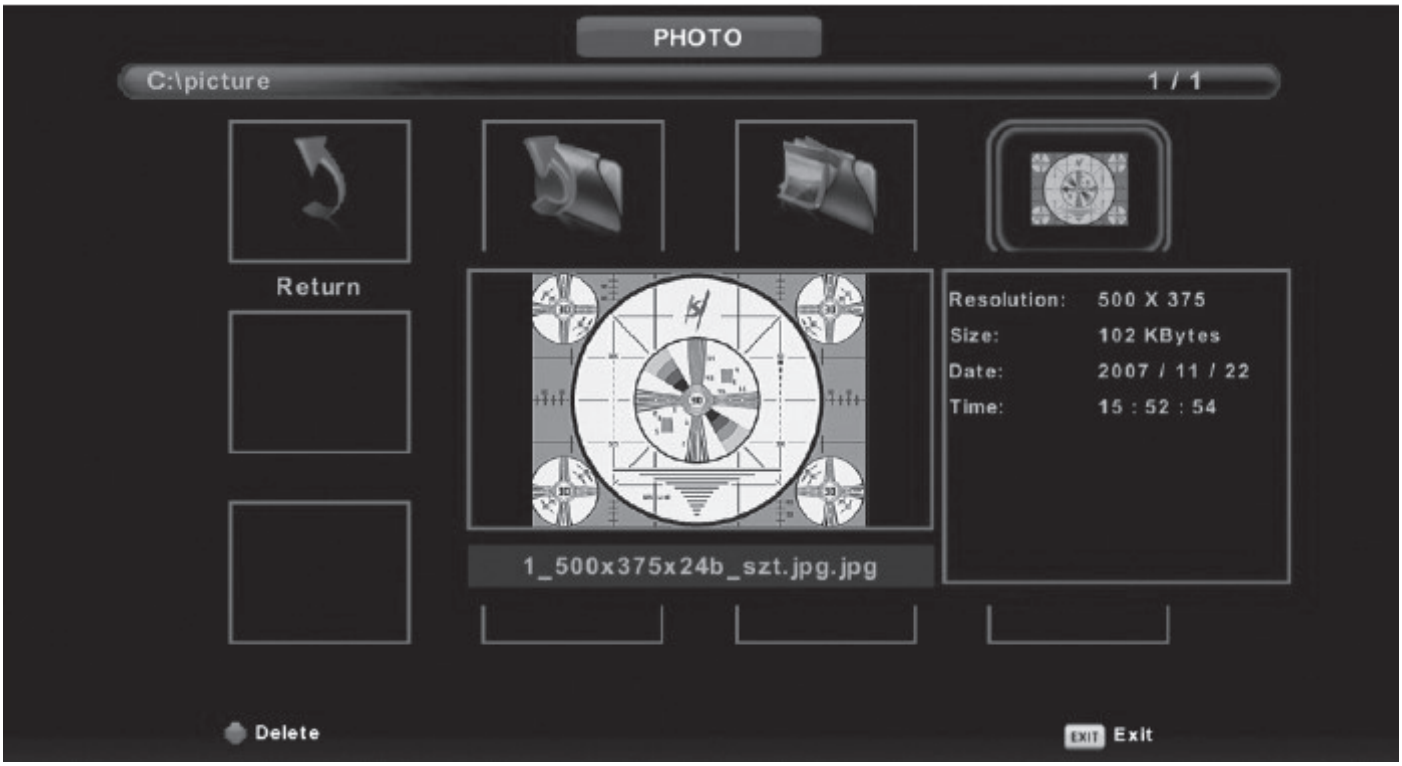



Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку PHOTO в главном меню, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться к предыдущему меню, а затем, чтобы покинуть меню.

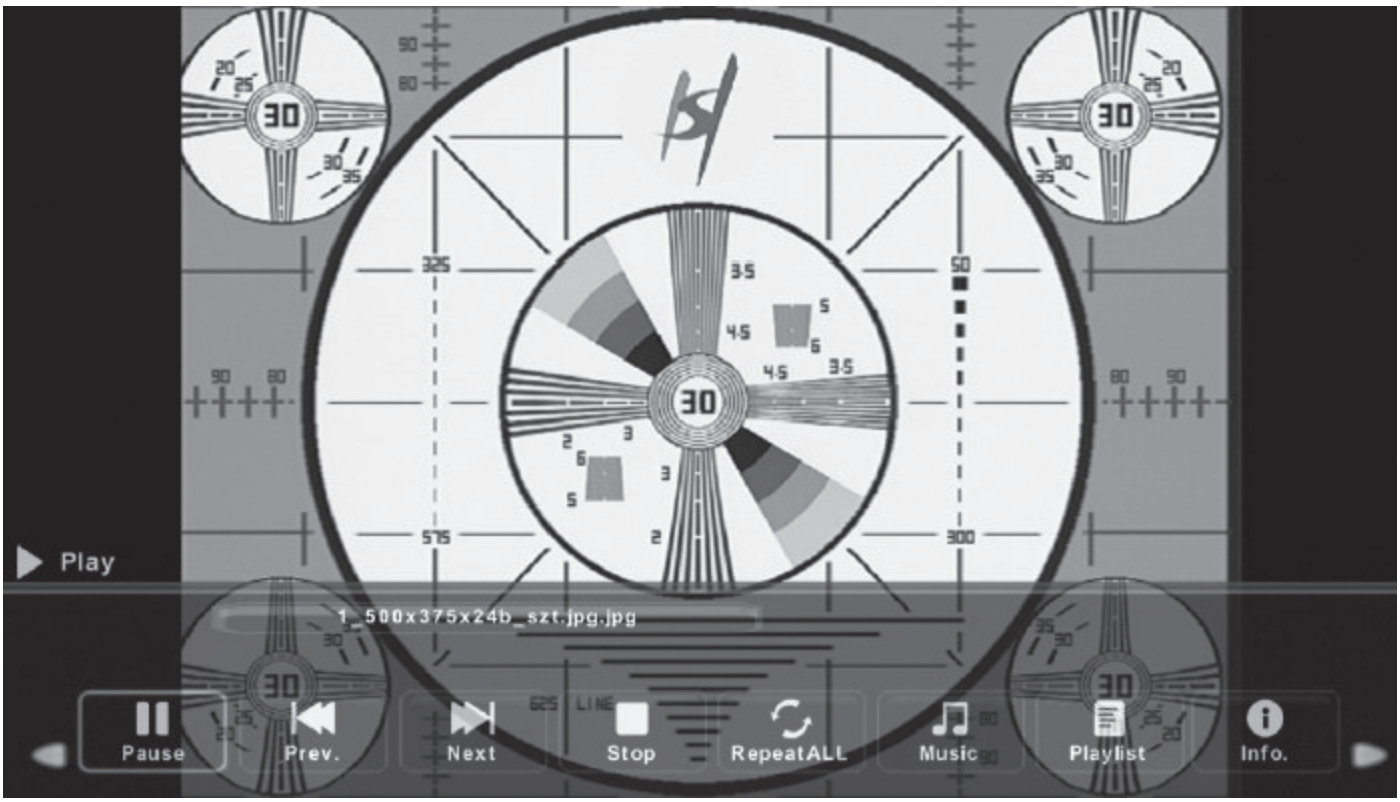

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать файл, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку Медиа, чтобы посмотреть картинку.
Когда вы выбираете изображение, информация о файле появится справа, а предварительное изображение картинки появится в центре.


Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку MUSIC в главном меню, затем нажмите Enter.
Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться к предыдущему меню, а затем, чтобы покинуть меню.

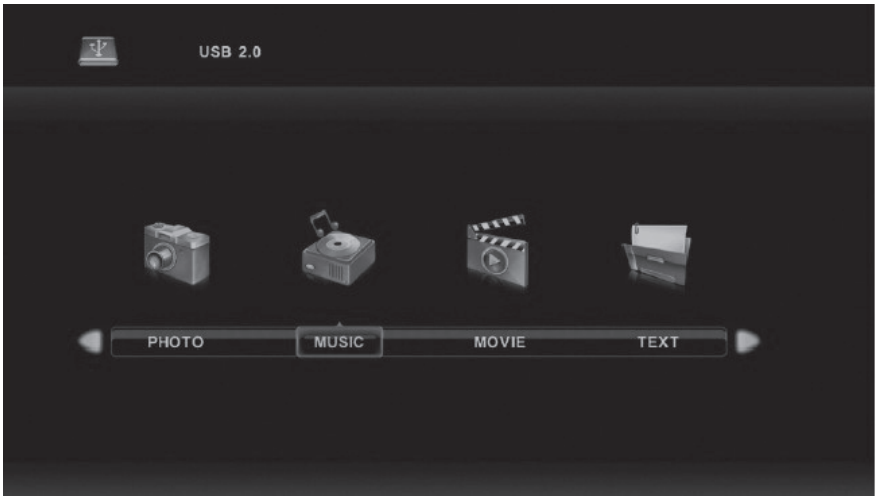

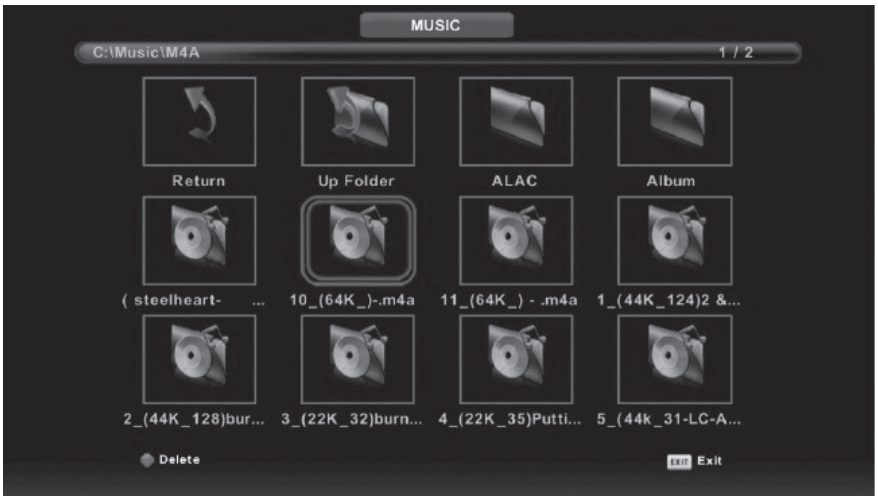

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать носитель информации, который вы хотите просмотреть, затем нажмите Enter.
Нажмите кнопку ◄ / ► чтобы вернуться в предыдущее меню.




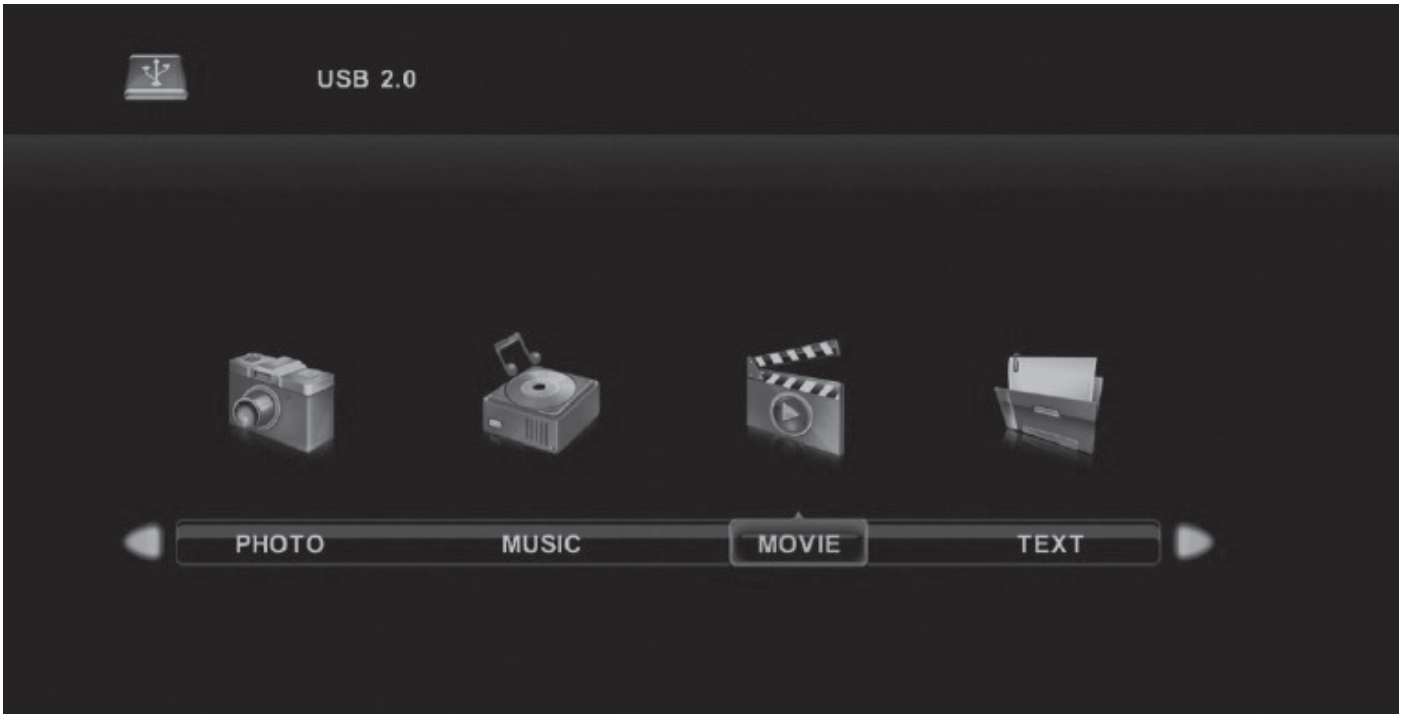


Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку MOVIE в главном меню, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться к предыдущему меню, а затем, чтобы покинуть меню.



Нажмите кнопку ◄ / ► чтобы выбрать носитель информации, который вы хотите просмотреть, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку media, чтобы запустить выбранный фильм. Нажмите кнопку display, чтобы выбрать необходимое вам меню, затем нажмите Enter, чтобы начать настройку. Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться к предыдущему меню, а затем, чтобы покинуть меню.

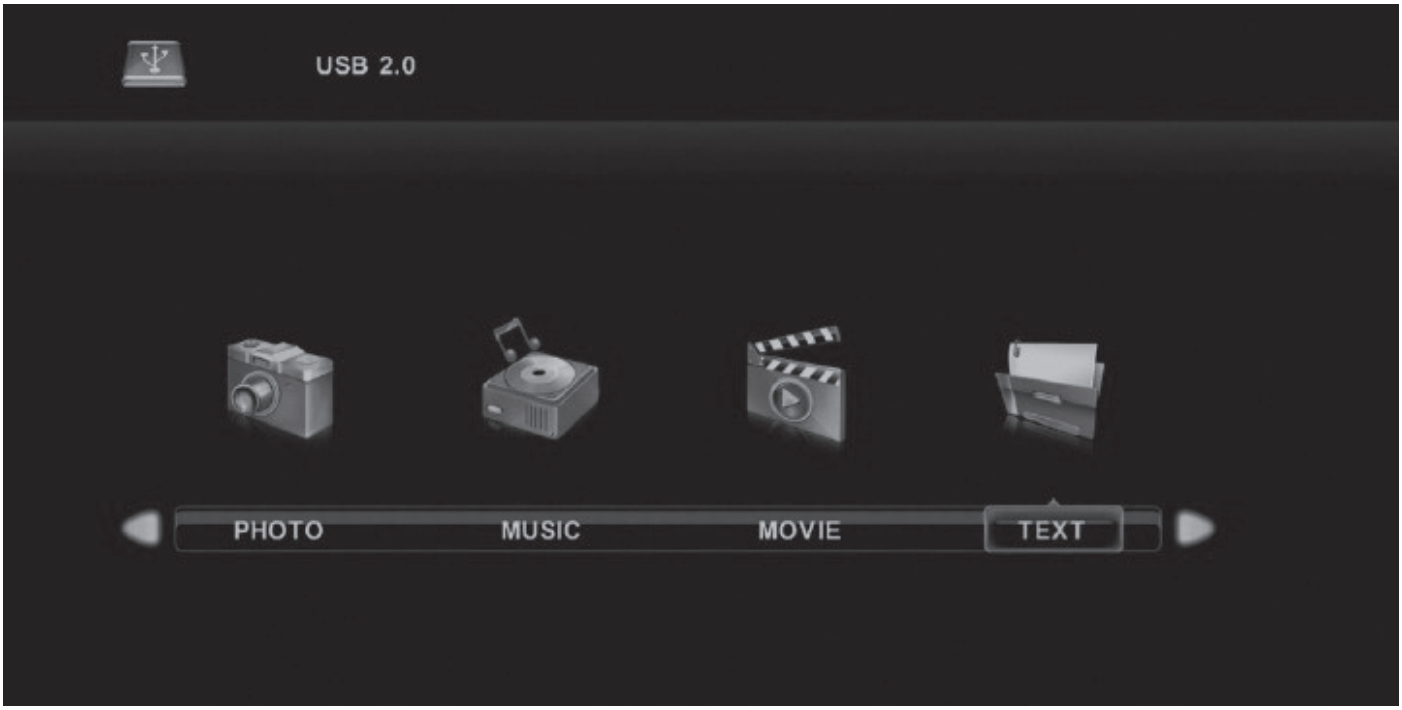

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать строчку TEXT в главном меню, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться к предыдущему меню, а затем, чтобы покинуть меню.

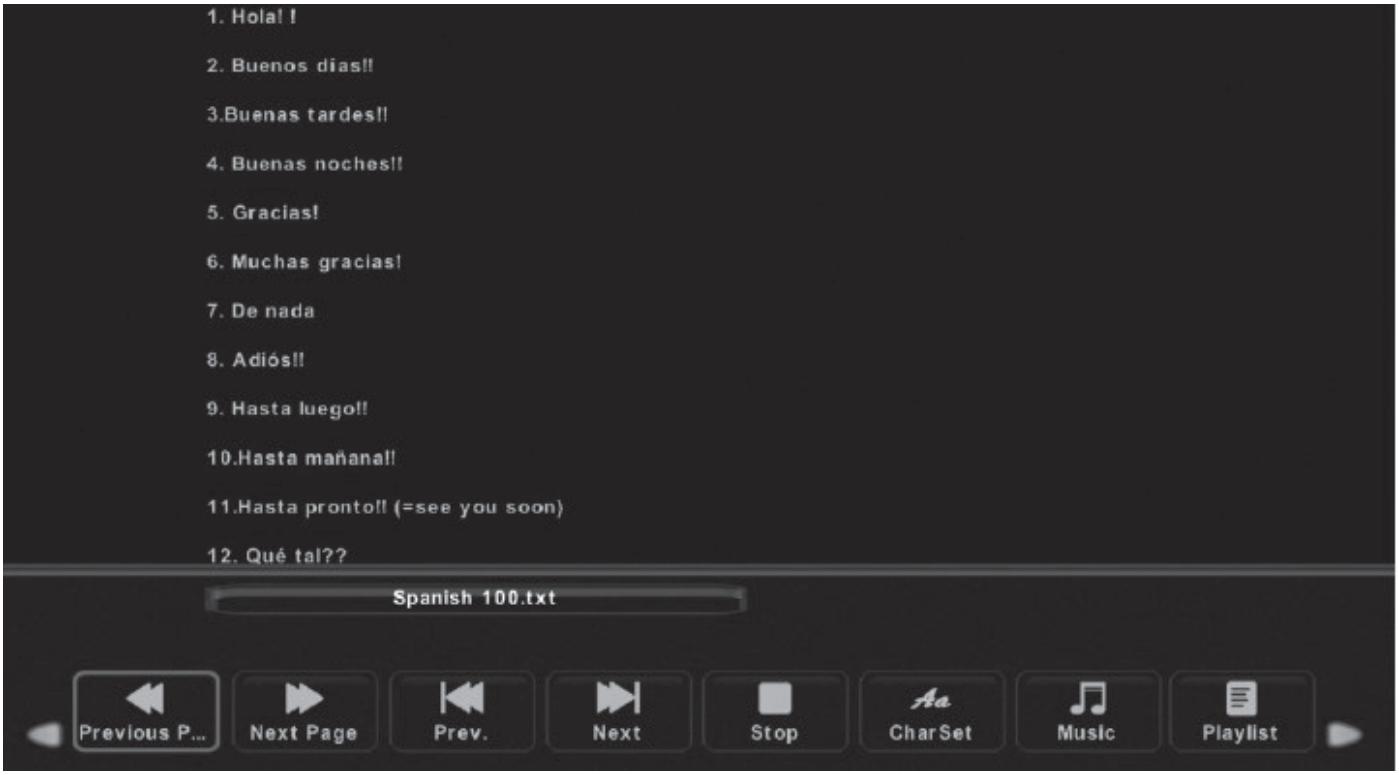

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать носитель информации, который вы хотите просмотреть, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Нет питания	Проверьте, подключен ли кабель. Если все еще нет питания, выдерните кабель и подсоедините его через минуту. Снова включите ТВ.
Сигнал принимается не корректно	• Двойное или паразитное изображение при наличии высоких зданий или гор вокруг ТВ. Вы можете отрегулировать изображение вручную: прочитайте инструкцию по регулировке сигнала или измените направление наружной антенны. • Если вы используете комнатную антенну, то по некоторым обстоятельствам прием может быть затруднен. Поэтому вы можете изменить направление антенны, чтобы отрегулировать изображение. Если не можете изменить качество изображения, вам надо использовать наружную антенну.
Нет изображения	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ. • Попробуйте выбрать другие каналы и проверьте, не проблема ли это самого ТВ.
Видео без звука	• Увеличьте громкость • Проверьте, не включен ли беззвучный режим, и нажмите кнопку отключения звука для возобновления звукового режима.
Звук есть, но нет изображения или проблема с цветом	• Увеличьте контрастность и яркость
Неподвижное изображение и шум	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ.
Нарушение горизонтальных линий	Пылесос, а также фен могут создавать помехи электроприборам. Выключите все подобные бытовые электроприборы.
Не работает пульт дистанционного управления.	• Проверьте, снят ли полиэтиленовый чехол с пульта ДУ. Попробуйте использовать пульт с более близкого расстояния. Проверьте правильность установки батареек, или поменяйте батарейки на новые. • ТВ перейдет в режим STANDBY, если в течение нескольких минут не будет ответа от пульта ДУ.
Нет видео в режиме ПК	• Проверьте правильность подключения кабеля дисплея к VGA. • Проверьте, нет ли сильного изгиба кабеля дисплея.
Вертикальное мерцание в режиме ПК	Войдите в главное меню, используйте тактовый регулятор шумов изображения, чтобы удалить вертикальные линии.
Горизонтальные разрывы в режиме ПК	Отрегулируйте звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальные разрывы линий.
Экран слишком темный или слишком яркий (режим ПК)	Отрегулируйте контрастность или яркость в главном меню.
Функция ПК не работает	Проверьте установки ПК на совместимость разрешения дисплея.
Разрывы линий при подключении к разъему RCA	Используйте кабель хорошего качества.
Проблема все еще существует	Отключите кабель питания, подождите 30 сек., затем подключите. Если проблема с ТВ осталась, не ремонтируйте его сами, свяжитесь с сервисным центром.

Не оставляйте телевизор в состоянии статического изображения, отображения меню или же картинки, которая имеет большую разницу в яркости и контрастности на долгое время, это повредит дисплей и приведёт к выгоранию цветов.

Размер экрана	Система ТВ	Заданные каналы	Выход динамика
28″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	8W+ 8W
32″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
39″/ 40″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
42″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
50″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
55″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W


Размер экрана	Потребление мощности (LED)	Главные аксессуары
28″	36W	Инструкция пользователя x1 Пульт ДУ x1 Сетевой шнур x1 Батареи x2
32″	56W/65W/100W	
39″/ 40″	70W/75W	
42″	70W	
50″	135W	
55″	135W	

Время работы: 60 000 часов

Пульт дистанционного управления

Описание пульта дистанционного управления TV.

1. **POWER:** используется для включения и выключения режима ожидания.
2. **MUTE:** нажмите для отключения звука. Нажмите снова, чтобы включить звук.
3. **0-9:** нажмите 0~9 для выбора ТВ канала.
4. **LIST:** Нажмите, чтобы открыть список каналов.
5. ⮌ Возврат к предыдущей программе.
6. **S.MODE:** нажмите чтобы просмотреть различные настройки звука.
7. **SLEEP:** наставьте время, после которого ТВ выключится автоматически.
8. **MTS:** нажмите, чтобы найти режимы MTS (например, NICAM. BTSC, MONO, STEREO и т.д.)
9. **P.MODE:** нажмите чтобы просмотреть различные настройки изображения.
10. **MENU:** Используется для включения главного меню и возвращения в предыдущее меню.
11. **SOURCE:** отображает список источников.
12. ▼/▲ ◄/► ENTER: Позвольте вам перемещаться по экранным меню и настраивать параметры системы по своему усмотрению.
13. **EXIT:** выход из меню или подменю и отмена функции в процессе (если применимо).
14. **DISPLAY:** нажмите, чтобы отобразить источник и информацию о канале.

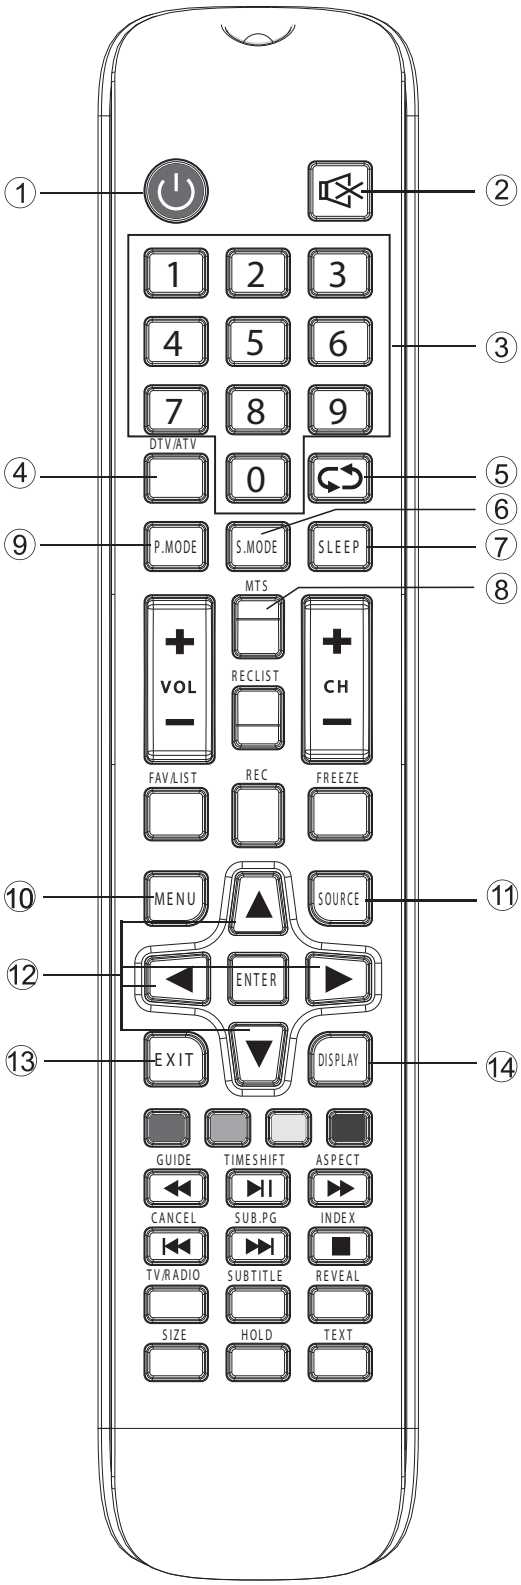


Установка батарей:
Снимите крышку заднего отсека пульта дистанционного управления, сдвигая крышку вниз и вынимая. Вставьте в отсек две батареи типа AAA, убедитесь, что полярность батарей соответствует полярности внутри отсека. Не вставляйте вместе новые и старые батареи, а также батареи разного типа.Вставляйте крышку, пока она не станет на место с характерным звуком.

Использование пульта ДУ
Если не указано иное, пульт ДУ может управлять всем функциями телевизора. Всегда направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Батареи, установленные в пульт, не должны подвергаться чрезмерному нагреванию, например, от огня, солнечных лучей и т.д.

Описание пульта дистанционного управления TV.

15. **VOL-/ VOL+:** используется для увеличения/уменьшения громкости звука.
16. **TV/RADIO:** переключение между режимами телевизора и радио.
17. **GUIDE:** 1. включается EPG (гид телепрограмм). 2. Быстрое переключение между режимами PVR и медиа проигрывателем.
18. **TIME SHIFT:** 1.функция сдвига во времени каналов DTV.
2. Проигрывание в режиме PVR или медиа проигрывателя.
19. **CANCEL:** 1. чтобы открыть страницу, может понадобиться некоторое время, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим ТВ. Когда необходимая страница будет найдена, номер появится вверху ТВ изображения, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим текста.
2. Предыдущий раздел в режиме PVR или медиа проигрывателе.
20. **INDEX:** 1. запрос индексной страницы в режиме телетекста. 2. выключение функции проигрывания в режиме PVR или медиа проигрывателе.
21. **SIZE:** изменение размера экрана в режиме телетекста.
22. **REVEAL:** показать или скрыть спрятанные слова.
23. **COLOR BUTTONS:** используется для управления страницами в режиме телетекста.
24. **CH-/CH+:** кнопки для переключения каналов.
25. **FAV/LIST:** отображает список Ваших избранных каналов. Затем выберите любимый канал.
26. **ASPECT:** выберите масштаб изображения.
27. **FREEZE:** нажмите, чтобы «заморозить» изображение.
28. **SUB.PG.** 1. нажмите, чтобы открыть доп. страницу.
2. След. раздел в режиме PVR или медиа проигрывателе.
29. **SUBTITLE:** показывать и наставить язык текущего DTV.
30. **HOLD:** удерживать или не удерживать текущую страницу экрана.
31. **TEXT:** вкл. или выкл. телетекст.
32. **RECLIST:** показать список записанных.
33. **REC:** начать запись в режиме PVR.

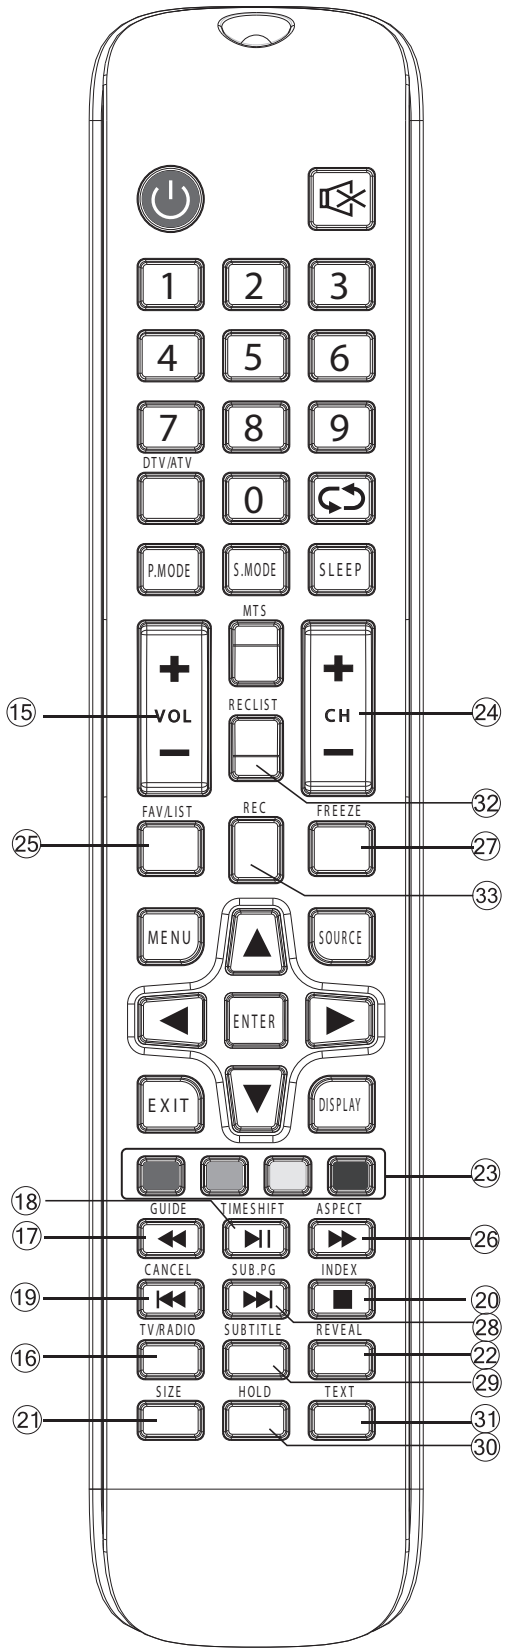

eSTAR LED TV
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Срок действия гарантии для изделия	Срок действия гарантии для пульта дистанционного управления
12 месеца	6 месеца

ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата продажи	Код изделия	Серийный номер

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ/ДИЛЕРЕ

Название и печать продавца/дилера	Подпись

В течение гарантийного срока для изделия изготовитель берет на себя обязательства, указанные в гарантии. Гарантийный срок начинается с момента розничной продажи продукта. Изделие характеризуется соответствующими качественными свойствами и будет функционировать должным образом, если вы будете следовать прилагаемой инструкции по эксплуатации. В случае каких-либо препятствий в работе, соответствующий авторизованный сервисный центр в соответствии с порядком запроса владельца гарантии в течение гарантийного срока и за свой счет обеспечит устранение препятствий и неисправностей изделия.

Гарантия действительна в том случае, если дата продажи подтверждена печатью и подписью продавца, и если к гарантийному талону прикреплен чек подтверждения покупки. Условия гарантии изделия соответствуют требованиям местного законодательства.
3 или менее мёртвой пикселей на экране телевизора разрешено, и это не является гарантийным случаем.
Изделие предназначено не для профессионального, а только для домашнего использования!

Гарантия прекращается в следующих случаях:

- Если установлено, что посторонним лицом была нарушена целостность изделия или имели место установка не оригинальных частей/компонентов;
- Если неисправность произошла из-за поражения электрическим током или воспламенения;
- Если изделие контактировало с водой или другой жидкостью;
- Если неисправность произошла по какой-либо другой причине, не зависящей от производителя;
- Если неисправность произошла из-за механических повреждений (разбит экран, корпус, подключения, кнопки, аксессуары);
- Если изделие использовали или хранили при температуре ниже +5 °C или выше +40 °C при влажности более 60%.

ИСТОРИЯ РЕМОНТА

Дата получения	Дата возврата	Серийный номер замененной части (при наличии)

“eSTAR” АДРЕС АВТОРИЗИРОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
Следите за обновлениями на сайте www.estar.eu

Компания COXO
Приемка: тел. +7 (4012) 971-103 и +7 (4012) 971-143
Эл. почта: support@coxo.ru
Калининград, ул. Третьяковская, 4
www.coxo.ru



LED TV

MANUAL DO UTILIZADOR

ATENÇÃO:
leia com atenção o manual antes de começar a utilizar o televisor. Guarde o manual para utilizar no futuro.

Informação relativa às precauções de segurança

CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

O presente dispositivo funciona com alta tensão. Para reduzir o risco do choque elétrico, não remova o painel do corpo, recorra à ajuda do técnico qualificado.

Se a TV foi danificada ou a instalação foi feita de modo incorreto – existe o risco do choque elétrico, não tente abrir o corpo da TV sozinho, para reparar tem que recorrer à ajuda do especialista.



Ponto de exclamação dentro do triângulo indica que a documentação do dispositivo contém as instruções importantes de manutenção e exploração técnica.

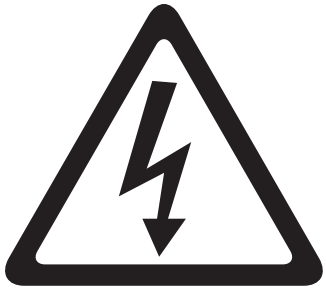

Aviso
O símbolo do relâmpago dentro do triângulo avisa o utilizador que alta voltagem que constitui o risco do choque elétrico está presente dentro do presente dispositivo.

Precauções de segurança importantes

1. Leia o manual.
2. Guarde o manual.
3. Fique atento a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize o presente dispositivo quando está perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não impeça que o fluxo de ar entre dentro do dispositivo, bloqueando os orifícios de ventilação.
8. Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Não viole as funções de segurança do plugue bipolar ou plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo do que outro. O plugue de aterramento tem dois pinos comuns e o terceiro pino de aterramento. O contacto largo ou contacto de aterramento do plugue serve para garantir a sua segurança. Se o plugue não entra na tomada, consulte um electricista para trocar o plugue ou a tomada antiga.
10. Não pise nem dobre o cabo de alimentação, especialmente no local de conexão, junto à tomada elétrica ou saída do cabo do dispositivo.
11. Utilize apenas os dispositivos adicionais que estão autorizados pelo fabricante.
12. Fixe o dispositivo só no carrinho, suporte, tripé ou mesa indicados pelo fabricante ou vendidos junto com o dispositivo. Se usar o carrinho, tenha cuidado ao mover o dispositivo, porque o carrinho pode tombar.



13. Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por um longo período de tempo.

Aviso:

14. Para evitar o risco de inflamação ou choque elétrico, não exponha o dispositivo nos locais que têm líquidos ou humidade.
15. O cabo de alimentação é utilizado para desligar o dispositivo. O acesso ao cabo deve ser fácil.
16. A tomada deve estar perto do dispositivo e de fácil acesso.
17. Este dispositivo nunca deve ser colocado nas estantes de livros e prateleiras, se a ventilação suficiente lá não for assegurada ou as instruções do fabricante não forem seguidas.
18. O dispositivo não deve ser exposto aos pingos e salpicos. Os recipientes com água, por exemplo, vasos de flores não devem ser colocados encima do dispositivo.



19. Não coloque as fontes de perigo encima do dispositivo (ex.: recipientes com líquidos, velas acesas).
20. Montagem na parede ou teto - O dispositivo deve ser colocado na parede ou teto em conformidade com as recomendações do fabricante.
21. Nunca coloque a TV, Controle Remoto e pilhas perto da lareira ou outras fontes de calor inclusive os raios solares diretos. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras fontes de fogo afastadas da TV, Controle Remoto e pilhas.
22. Para assegurar o funcionamento normal, não ligue na entrada USB os dispositivos com a potência maior de 0.5 A.


O presente manual de manutenção técnica é destinado para os especialistas qualificados. Para reduzir o risco do choque elétrico, não se mexa no dispositivo e não faça nada que não for descrito no presente manual do utilizador se não possuir da respetiva qualificação.

23. A bateria não deve ser exposta aos raios solares diretos, fogo e outras fontes de calor.
24. ⧈ O presente dispositivo pertence à Classe II de aparelhos elétricos com isolamento duplo, por isso não precisa do aterramento.
25. A temperatura máxima para utilização do dispositivo – 45 graus, altura máxima – 2000 metros.

PT Instalação do suporte

Como fixar a TV na parede

1. Primeiro ponha a TV encima da mesa, estenda o pano macio para não arranhar o ecrã.
2. Utilize o desandador para remover os parafusos que ficam no suporte inferior (a direção está indicada pela seta, veja a Fig. 1) Retire o suporte inferior (remova os parafusos e suporte com cuidado).
3. Faça um suporte que pode ser montado na parede de acordo com os tamanhos indicados pelas setas na Fig. 2 e 3.
4. Perfure quatro buracos na parede de modo correto (o tamanho só para informação) e insira quatro parafusos. (itens adicionais).
5. De acordo com a figura 4, aperte com o desandador os parafusos para o painel traseiro da TV e pendure a TV na parede.

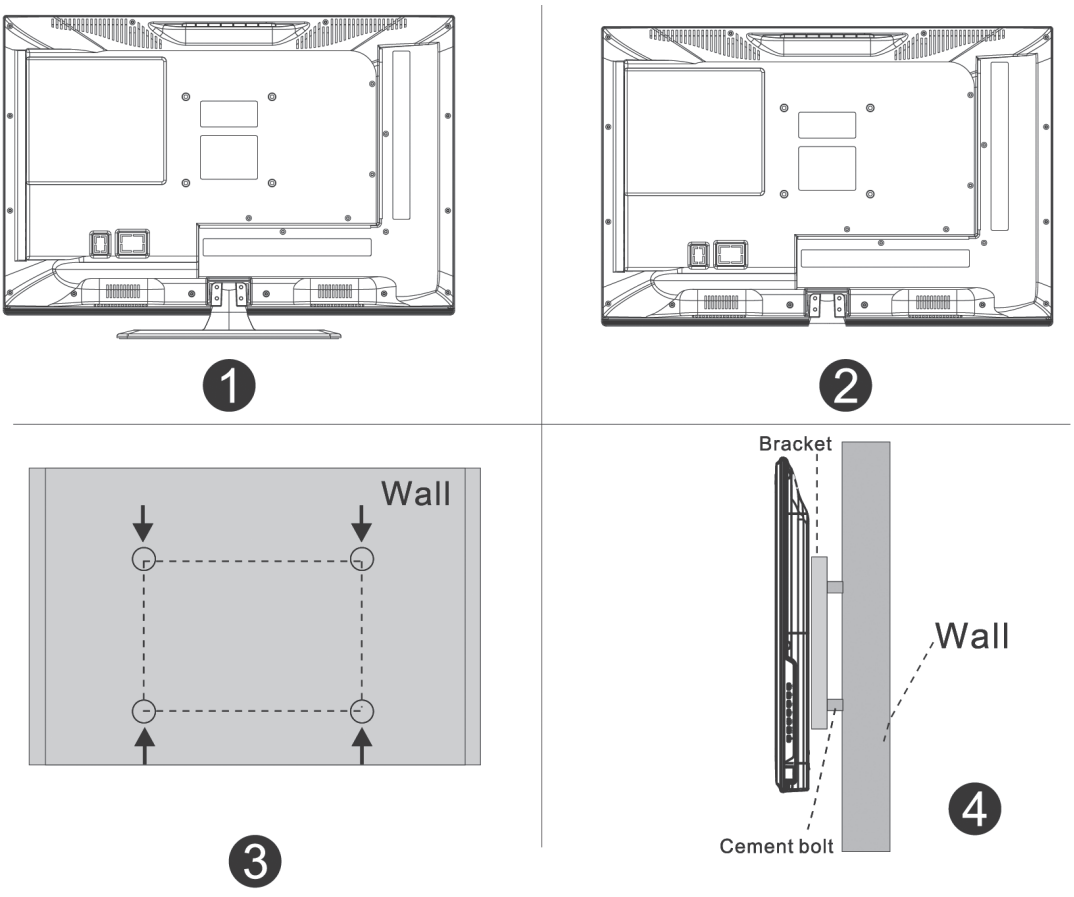

Nota:

1. O suporte fixado na parede é uma peça adicional.
2. Ao instalar a TV, certifique-se que ao redor e em frente não há móveis ou outros objetos estranhos que podem incomodar, mantenha a distância deles.
3. Ao instalar a TV, peça o assistente para fixá-la para evitar problemas.
4. As imagens relativas à instalação – servem apenas para informação.
5. Siga a instrução de colocação do suporte da TV.
6. Utilize o suporte que está incluído no pacote para montagem na parede.

Botões da TV e entradas da interface

Botões da TV



Nota: a seguir pode ver apenas o esquema funcional, a posição e localização real pode variar de acordo com o modelo.



⏻ Ligar/desligar o dispositivo
SOURCE: Selecionar a entrada exterior do sinal.
MENU: Exibir o menu principal e confirmar a escolha dum determinado ponto do menu.
CH+/-: Escolher o canal.
VOL+/-: Ajustar o volume.


Entradas da interface


Nota: a seguir pode ver as entradas diferentes da interface, a posição e localização real delas pode variar de acordo com o modelo.


	**Entrada AV** A entrada exterior do sinal AV e botões correspondentes do canal direito/esquerdo do som
	**Entrada CI** A entrada do leitor de cartões CI (interface geral). Para isso precisa do CAM (módulo de acesso condicional) usado para a TV paga.
	**Entrada Y Pb Pr** Conexão à entrada composta DVD / VCR (Alguns modelos não têm esta interface)
	**Entrada HDMI** Entrada do sinal digital para a conexão de vídeo HDMI.
	**ANT 75** Entrada para a conexão da antena (75/VHF/UHF)
	**Entrada VGA** Entrada do sinal analógico PC


	**Entrada PC AUDIO** Entrada VGA e entrada de áudio
	**Entrada para auriculares** Quando auriculares estão ligados, os alto-falantes não funcionam
	**Entrada USB** Conecte o dispositivo USB para reproduzir os ficheiros multimédia ou gravar os programas usando a função PVR.
	**COAXIAL** Ligue o receptor SPDIF.
	**SCART** Padrão. Suporta a entrada do sinal composto e RGB. Conexão europeia. (Alguns modelos não têm esta interface)


PT Esquema de conexão de dispositivos externos

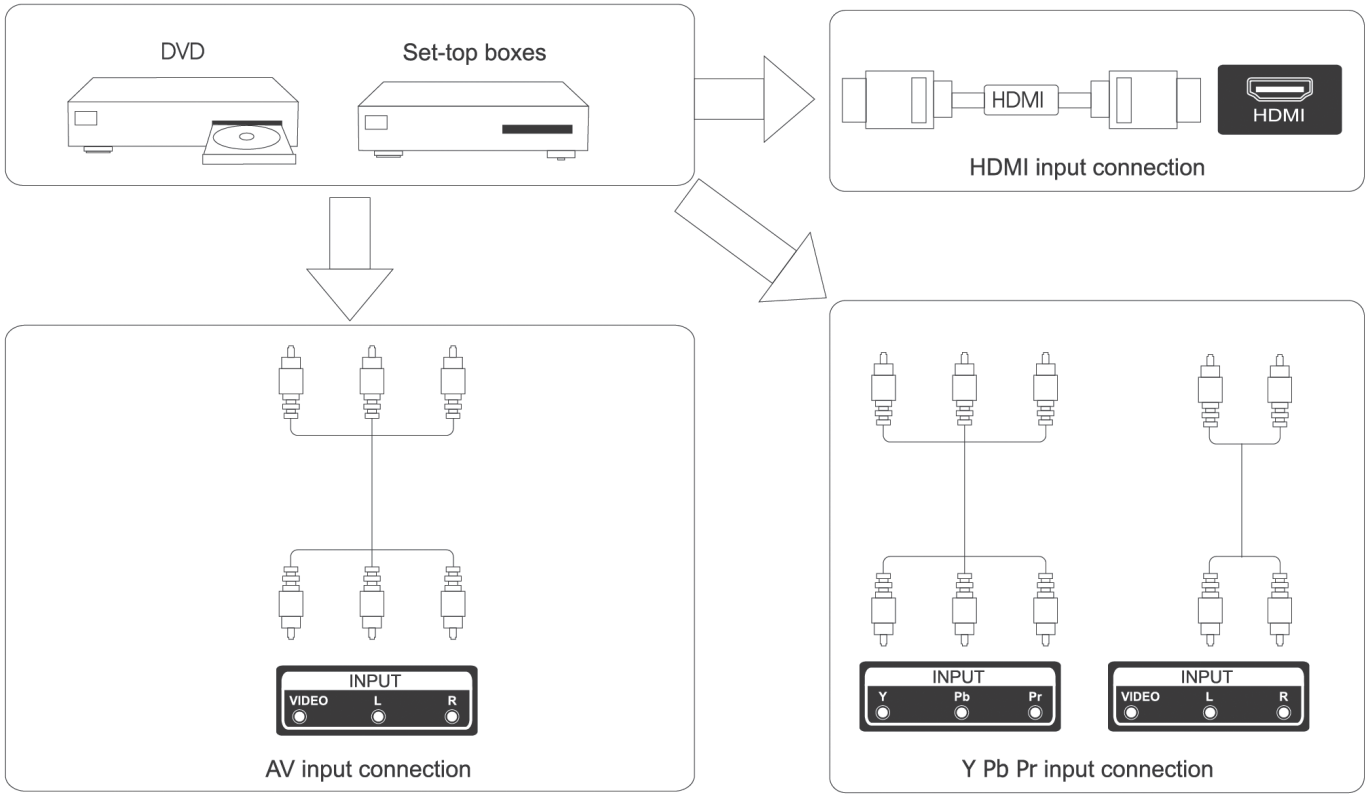

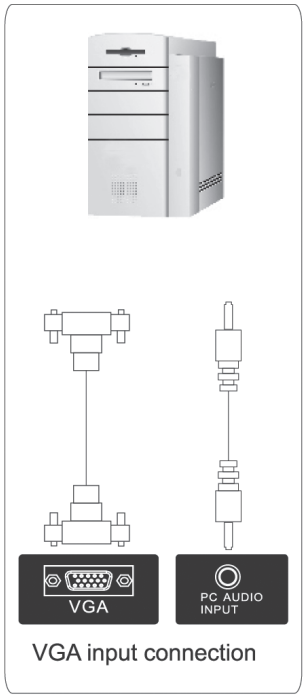

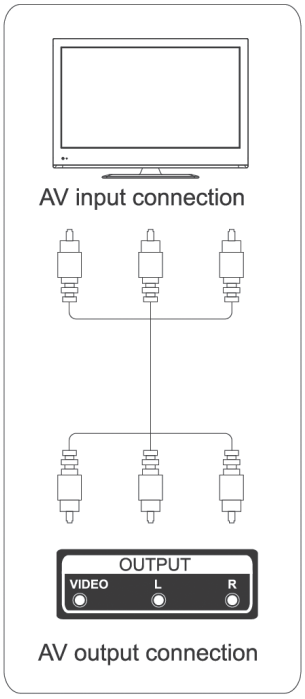

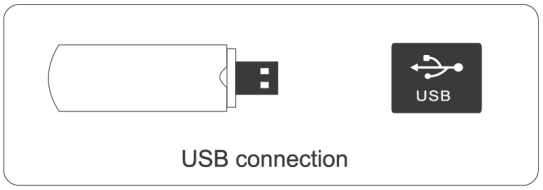

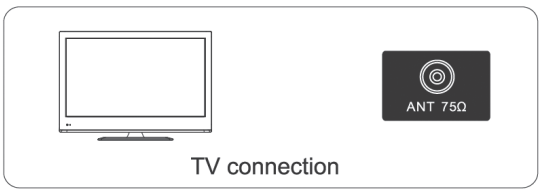


Instalação e ligação da TV

Instale a TV

Coloque a TV em uma superfície sólida que puder suportar o peso da TV.

Para evitar o perigo, não exponha a TV à água ou calor (ex.: vela, aquecedor), não tape os orifícios da ventilação do painel traseiro da TV.

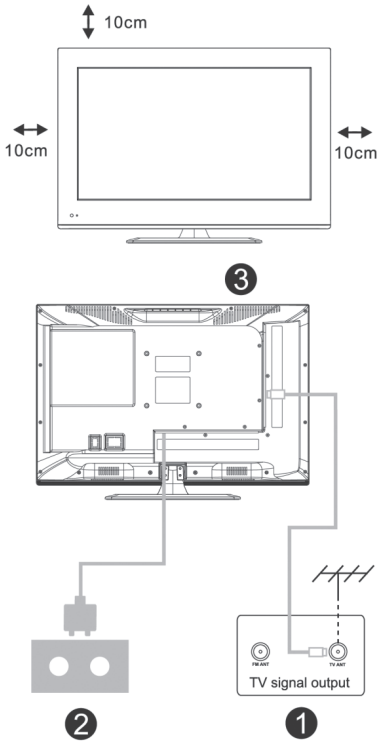

Entradas para antena e alimentação

1. Insira o cabo da antena na entrada para antena no painel traseiro da TV.
2. Conecte o cabo de alimentação da TV (AC 100- 240V~ 50/60Hz).


Ligue a TV

3. Pressione o botão Ligar TV, o indicador tornar-se-á verde, se a TV está no modo de espera (indicador vermelho), pressione o respetivo botão Ligar no Controle Remoto para ligar a TV.

Nota: Os desenhos são apenas para a informação.

Instrução de instalação do suporte da TV

1. Abra a caixa, retire a TV, acessórios e suporte (alguns modelos não têm suporte).
2. Para evitar danos da TV, estenda o pano macio e ponha a TV com o ecrã virado para o pano, conecte a base do suporte à TV com parafusos.
3. Junte o suporte com parafusos e fixe na TV.
4. A instalação é completa.

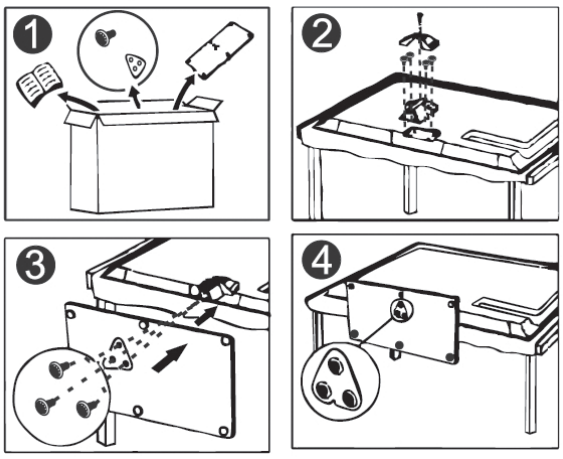

Nota:


Os desenhos servem apenas para informação. Por favor, preste atenção às particularidades do seu suporte.

Conecte o cabo de radiofrequência (RF) à entrada "RF-In" e à entrada da antena.


Escolhe o idioma
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar o idioma do menu e das notificações.

Escolhe o país
Pressione o botão ▼ / ▲ para abrir o menu e selecionar o país.
Pressione o botão ◄ / ► para escolher o seu país.

1.

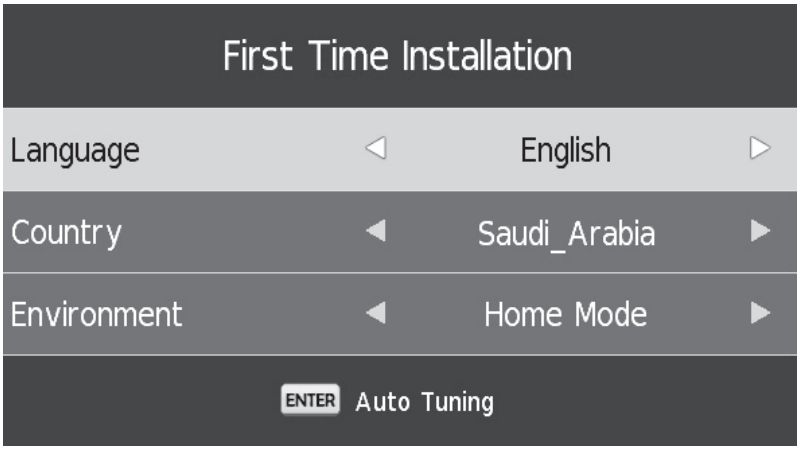


2.

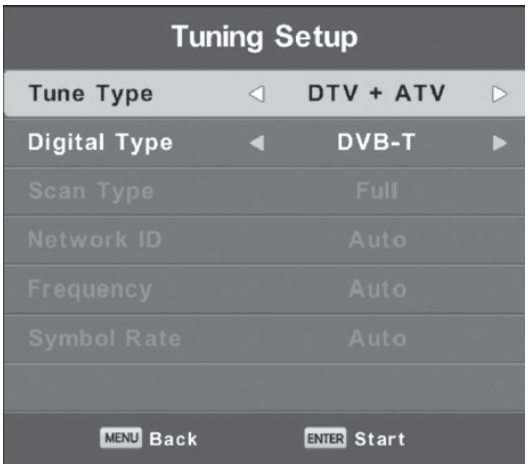

Configuração automática
O primeiro tipo de configurações – ATV, pressione o botão Menu, a seguir o botão com seta apontada à esquerda para ignorá-lo.
O segundo tipo de configurações – DTV, pressione o botão Menu, a seguir o botão com seta apontada à esquerda para ignorá-lo.


3.

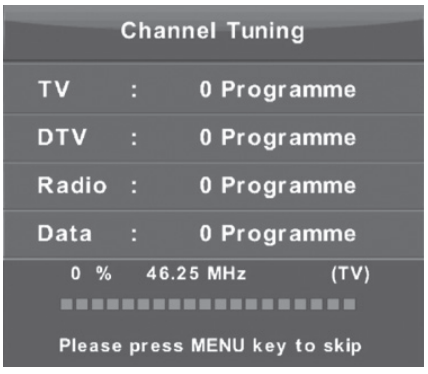


4.



5.

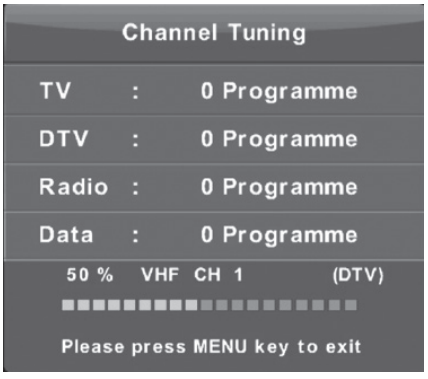

6.

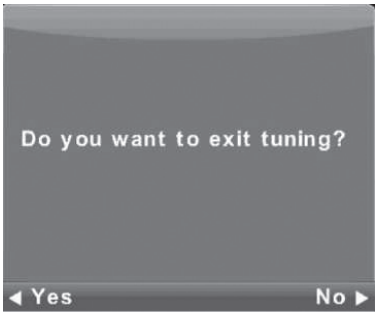

Menu principal

Menu principal Canais da TV


Pressione o botão MENU para abrir o menu principal.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha CHANNEL no menu principal.


1. Pressione o botão ▼ / ▲ para escolher a opção que deve ser ajustada no menu CHANNEL.
2. Pressione o botão Enter para fixar a configuração.
3. Depois de concluir a configuração, pressione o botão Enter para guardar todos os parâmetros configurados e voltar ao menu principal.




Configuração automática

Pressione o botão ▼ / ▲ para escolher a opção Auto tuning (Configuração automática), e a seguir pressione Enter para iniciar o processo de configuração automática.

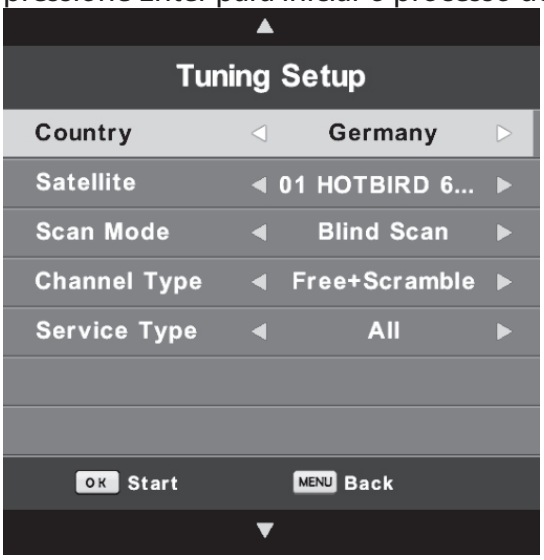

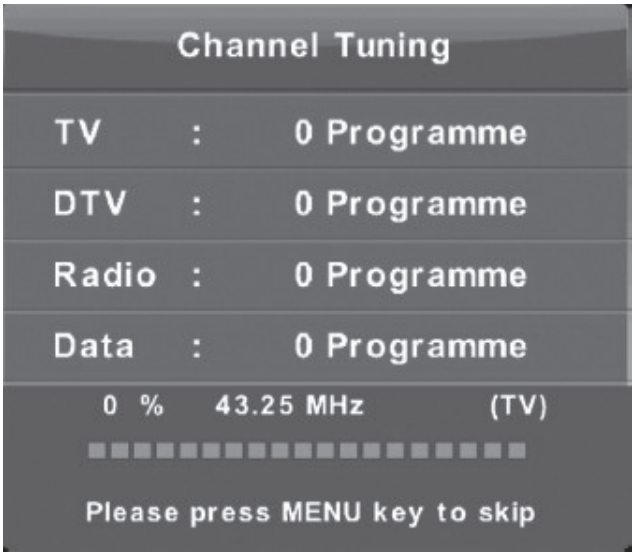



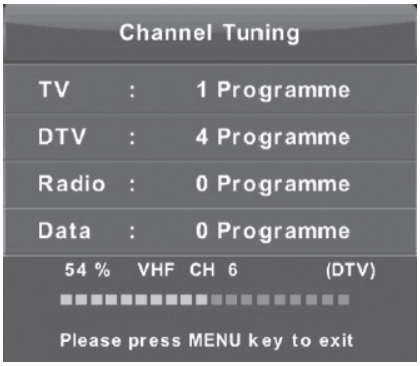




Configuração manual ATV

Current CH
Canal corrente. Ajuste o número do canal.
Color System
Sistema de cores. Escolhe o sistema de cores (Sistemas disponíveis: AUTO, PAL, SECAM).
Sound System
Sistema de som. Escolhe o sistema de som.
Fine-Turn
Qualidade. Ajuste a frequência do canal.
Search
Procura. Inicie a procura do canal.



Configuração manual DTV (televisão digital)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a configuração manual da televisão digital, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ◄ / ► para escolher o canal, a seguir pressione Enter para começar a procura.

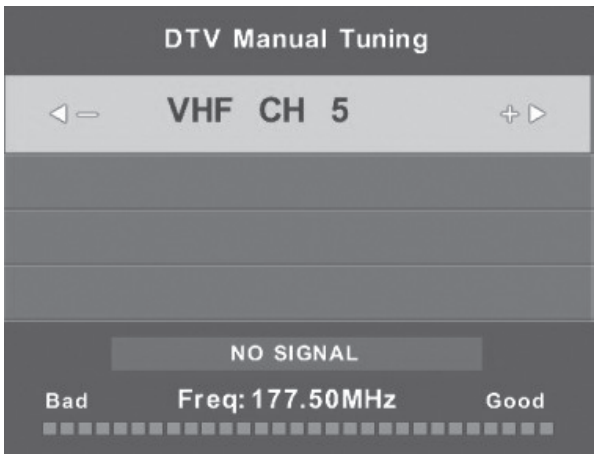

Seleção dos canais
Pressione o botão ▼ / ▲ para escolher a linha Program Edit (seleção dos canais), a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.

O código tricolor vai ajudar no processo de seleção dos canais.


Com o botão ▼ / ▲ destaque o canal que quer escolher e a seguir:

Pressione o botão **Red,** para eliminar o canal da lista.
Pressione o botão **Yellow**, para colocar o canal na lista dos favoritos
Pressione o botão **Blue**, para ignorar o canal escolhido.
Pressione o botão Fav para colocar ou eliminar o canal da lista dos favoritos.
(A sua TV vai ignorar o canal automaticamente se Você utilizar o botão CH+/- para listar os canais.)




Configuração do horário de gravação dos programas

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar o horário da gravação, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar. Está disponível na fonte.

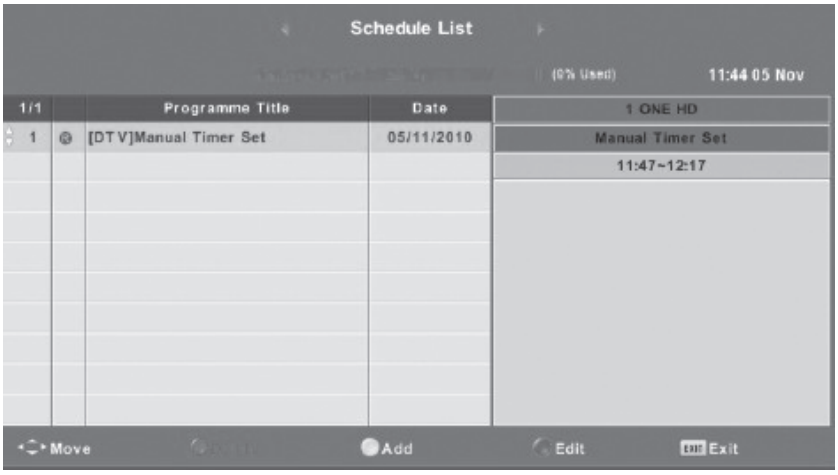

Pressione o botão **Yellow**, para passar ao menu de configuração do canal, modo, hora de início e fim da gravação

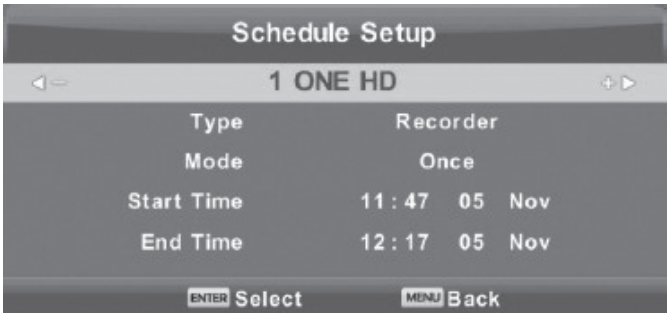

Quando o tempo de gravação terminar, a mensagem seguinte vai aparecer.




Informação sobre o sinal do canal

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Signal Information (informação sobre o sinal do canal), pressione Enter para ver a informação detalhada sobre o sinal. A função está disponível apenas no caso de presença do sinal da televisão digital.

Informação sobre a ligação de CI (no caso de presença da função CI)

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha CI Information, a seguir pressione Enter para ver a informação após introduzir o cartão CI.

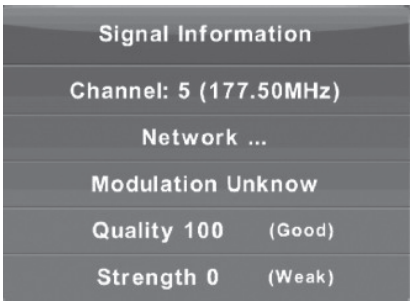


Lista de canais da Televisão por satélite. (se suportar a função DVB-S2)



Configuração automática

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Auto Tuning (configuração automática), a seguir pressione Enter e seta que aponta à direita.

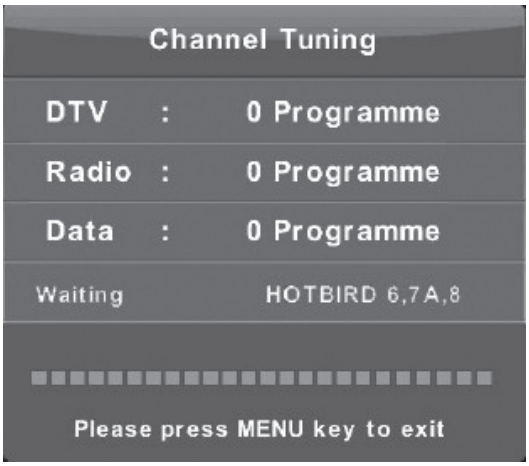




Configurações da antena

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Dish Setup (configuração da antena) e a seguir pressione Enter e seta que aponta à direita.




Pressione o botão MENU para abrir o menu principal.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha PICTURE no menu principal.

1. Pressione o botão ▼ / ▲ para escolher a opção que quer configurar no menu PICTURE.
2. Pressione o botão OK para aceitar as configurações.
3. Após concluir as configurações, pressione o botão MENU para guardar as configurações e voltar ao menu principal.

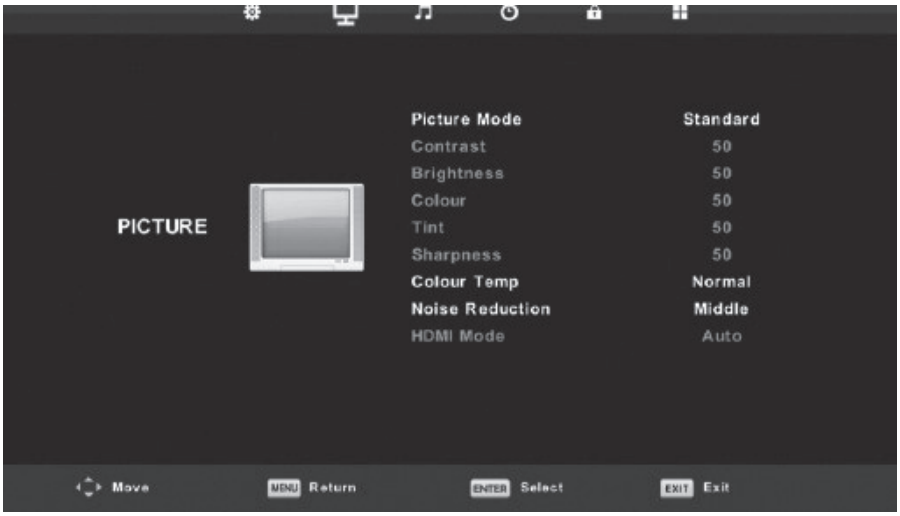


Modo de visualização de imagens
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Picture Mode (modo de visualização de imagens), a seguir pressione o botão OK para abrir o menu auxiliar.
Você pode alterar os parâmetros do contraste, brilho, cor, matiz quando a imagem está apresentada no modo Personal.
Nota: Pode pressionar o botão PMODE para alterar o modo de visualização ao direto.

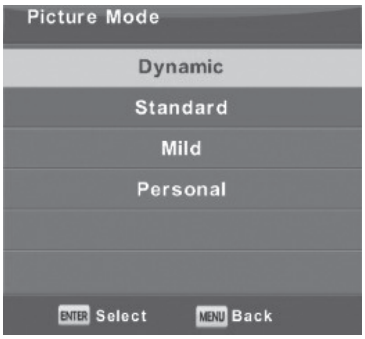


Contraste/ brilho/ cor/ matiz/ nitidez
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção, a seguir pressione o botão ◄ / ► para configurar.
Contraste Ajuste o contraste das cores da imagem, neste caso a imagem não fica mais escura/clara.
Brilho Ajuste o fundo visual da imagem, isso vai afetar as suas partes escuras.
Cor Ajuste a saturação das cores de acordo com as suas preferências.
Matiz Usa-se para compensar as cores quando reformatar para NTSC/
Nitidez Ajuste a nitidez da imagem.


Temperatura da cor
Altere o modo geral da cor da imagem.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Color Temperature (temperatura da cor), pressione o botão OK para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar o modo (modos disponíveis: Frio, Médio, Quente).
Se a temperatura da cor está no modo User, Você pode ajustar sozinho a quantidade da cor vermelha, verde e azul.
Frio Predominância de tons azuis
Médio Utilização de tons quentes e frios
Quente Predominância de tons vermelhos

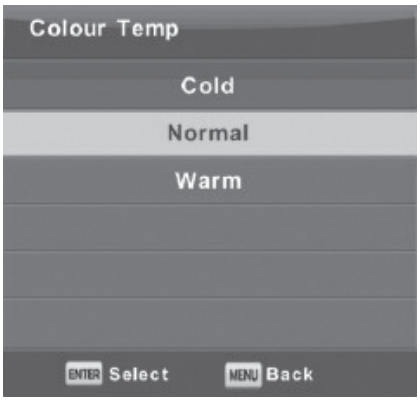


Atenuação do ruído
A filtração e diminuição dos ruídos da imagem, melhoramento da qualidade da imagem.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Noise Reduction (atenuação dos ruídos), a seguir pressione OK para abrir o menu auxiliar.
Off/Desligar. Desligar a filtração dos ruídos.
Low Identificar e diminuir os ruídos fracos.
Middle Identificar e diminuir os ruídos médios.
High Identificar e diminuir os ruídos fortes.
Default Configurações padrão.

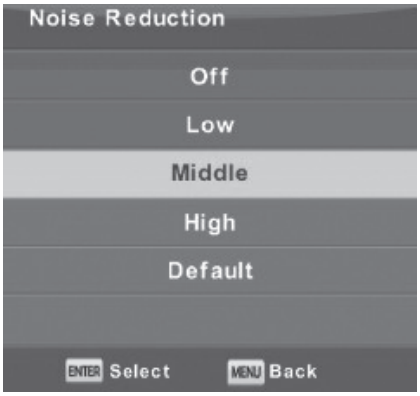

Configuração da autorização do modo HDMI
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha HDMI Mode, a seguir pressione o botão OK para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar o modo (modos disponíveis de visualização de imagens: Auto, Video, PC).

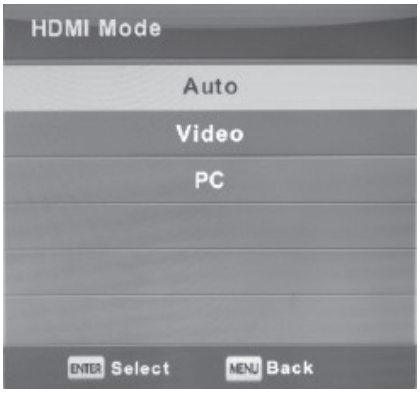

Pressione o botão MENU para abrir o menu principal.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha SOUND (Som) no menu principal.
1. Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção de som que quer configurar.
2. Pressione Enter para confirmar as alterações.
3. Depois de concluir todas as configurações, pressione Enter para guardar as alterações e voltar ao menu principal.

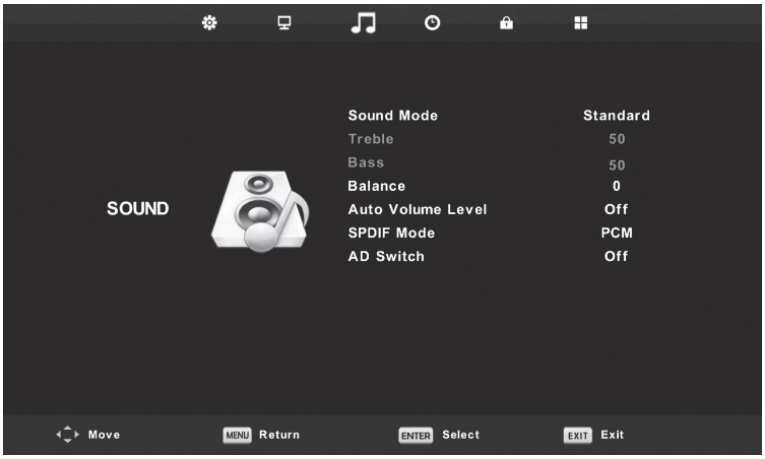

Modo de som
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Sound Mode (modo de som), a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar o modo de som.



Você pode alterar sozinho o balanço das frequências altas e baixas quando o som está configurado no modo Personal (Pessoal).
Nota: pode pressionar o botão SMODE do Controle Remoto para alterar o modo de som diretamente.
Padrão Assegura o som equilibrado em qualquer ambiente.
Música Conserva o som original. Serve para programas musicais.
Cinema Assegura as frequências médias e baixas mais fortes para causar maior impressão.
Desporto Destaca as vozes no desporto.
Pessoal Escolhe para ajustar o som de acordo com as suas preferências.
Nota: a configuração das frequências médias e baixas está disponível apenas no modo User, Você pode configurá-las de acordo com as suas preferências.
Balanço
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção Balanço, pressione ◄ / ► para configurar.
Nível do volume automático.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção Auto Volume Level, a seguir pressione ◄ / ► para ligar (On) ou desligá-lo. (Off)
Modo SPDIF
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção SPDIF Mode e a seguir pressione ◄ / ► para selecionar Off/ PCM/ Auto.
Ligar/desligar AD
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção AD Switch, a seguir pressione ◄ / ► para ligar (On) ou desligar (Off). A função de Ambliopia para cegos. As faixas sonoras vão descrever a imagem no ecrã. Para suportar esta função é preciso ter um código especial.
Nota:
Balanço: A presente opção pode configurar o som dos alto-falantes para que possa ouvir bem de qualquer ponto onde estiver.
Auto Som (Auto Volume): Esta opção tem por objetivo diminuir a diferença entre o som do canal e som do programa.

Pressione o botão MENU para abrir o menu principal.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha Time (Tempo) no menu principal.
1. Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção de som que quer configurar.
2. Pressione Enter para aceitas as alterações.
3. Depois de concluir todas as configurações pressione Enter para guardar as alterações e voltar ao menu principal.



Fuso horário (Time Zone)
Pressione ▼ / ▲ para selecionar a linha Time Zone, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione os botões ▼ / ▲ / ◄ / ► para selecionar o fuso horário.



Configuração do modo de hibernação (Sleeper Timer)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Sleeper Timer, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.


Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar o tempo.
(Opções disponíveis: desligar, 15 min., 20 min., 30 min., 60 min.,90 min., 120 min., 180 min., 240 min).



Modo de espera
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Auto Standby (Modo de espera), a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a quantidade de horas de espera.
Nota: O Controle Remoto não exerce nenhumas operações durante o modo de espera. Se Você efetuar qualquer operação, o tempo de espera será perturbado.



Temporizador OSD (visualiza a informação técnica sobre o canal quando muda para outro, bem como o tempo de visualização do menu)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha OSD Timer, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ▼ / ▲ para escolher o tempo.

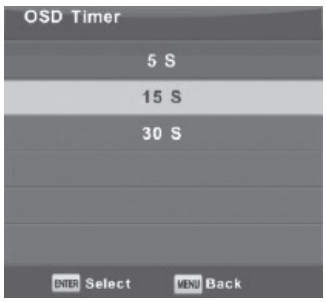

Definição da palavra-passe


Pressione o botão MENU para abrir o menu principal.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha Lock (Palavra-passe) no menu principal.
1. Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção de som que quer configurar.
2. Pressione Enter para aceitar as alterações.
3. Depois de concluir todas as configurações, pressione Enter para guardar as alterações e voltar ao menu principal.




Sistema da palavra-passe
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Lock System (Sistema da palavra-passe), a seguir pressione Enter para ativar 3 funções seguintes.
Palavra-passe configurada como padrão – 0000. No caso de se esquecer da palavra-passe, ligue por favor ao centro de apoio ao cliente.




Definição da palavra-passe
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Set Password (Definição da palavra-passe), a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar e definir a palavra-passe nova.

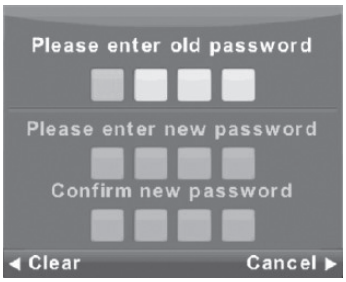

Palavra-passe para um determinado canal
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Channel Lock (Definição da palavra-passe do canal), a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar com a lista dos canais. Pressione o botão Green para definir ou cancelar a palavra-passe do canal.

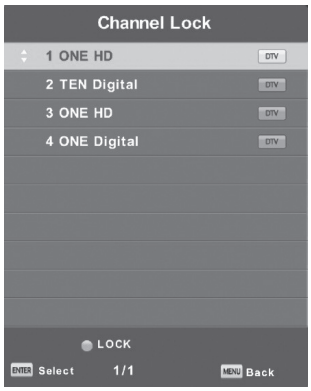

Controle paterno
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Parental Guidance (Controle paterno), a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar ou escolher o número que corresponde à idade dos seus filhos.

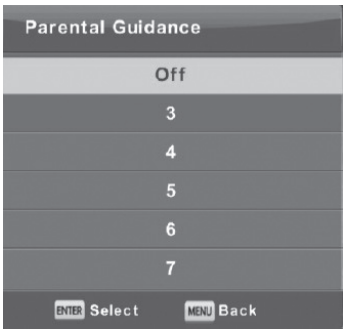

Bloqueio do painel frontal da TV (Key Lock)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Key Lock, a seguir pressione ◄ / ► para ligar ou desligar o bloqueio. Quando o modo de bloqueio está em funcionamento, os botões no painel da TV não funcionam, neste caso utilize o Controle Remoto.

PT Modo Hotel Mode (é preciso ter suporte do modo)

1. Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção Hotel Mode no menu Lock.
2. Pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
3. Depois de concluir todas as configurações, pressione o botão MENU para guardar as alterações e voltar ao menu principal.




Hotel Mode
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Hotel Mode, a seguir pressione ◄ / ► para ligar ou desligá-lo.
Source Lock
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Source Lock, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Default Source
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Default Source, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Default Prog
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Hotel Mode, a seguir pressione ◄ / ► para configurar. A opção está disponível quando a função Default Source está configurada na TV.
Max Volume (Volume máximo)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Max Volume, a seguir pressione ◄ / ► para configurar.
Channel
Pressione o botão▼ / ▲ para selecionar a linha Channel, a seguir pressione ◄ / ► para selecionar ativado ou desativado.
Picture
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Picture, a seguir pressione ◄ / ► para selecionar ativado ou desativado.
Sound
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Sound, a seguir pressione ◄ / ► para selecionar ativado ou desativado.
Time
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Time, a seguir pressione ◄ / ► para selecionar ativado ou desativado.
Lock
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Lock, a seguir pressione ◄ / ► para selecionar ativado ou desativado.
Setup
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Setup, a seguir pressione ◄ / ► para selecionar ativado ou desativado.
Clear Lock (Anular as configurações)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Clear Lock, a seguir pressione Enter para anular todas as configurações que fez antes.

Pressione o botão MENU para abrir o menu principal.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha SETUP (Configurações) no menu principal.
1. Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção de som que quer configurar.
2. Pressione Enter para aceitar as alterações.
3. Depois de concluir todas as configurações, pressione Enter para guardar as alterações e voltar ao menu principal.




Idioma dos dados OSD (dados técnicos sobre o canal quando muda para outro, menu)
Selecione o menu OSD que visualiza os idiomas. Inglês é idioma padrão do menu.
Pressione os botões ▼ / ▲ / ◄ / ► para selecionar o menu Language (idioma).

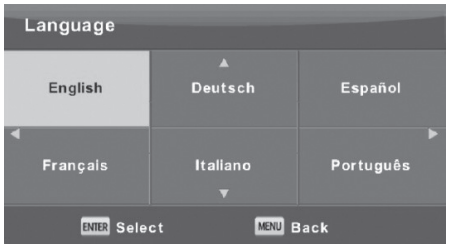

Idioma TT
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha TT Language, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione os botões ▼ / ▲ / ◄ / ► para selecionar o idioma.



Idioma de notificações áudio
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Audio Languages, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar o idioma das notificações áudio.
Pressione os botões ▼ / ▲ / ◄ / ► para selecionar o idioma.

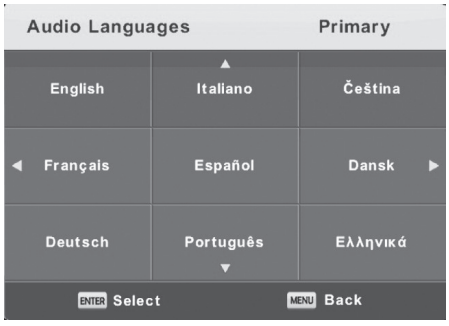


Idioma das legendas
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Subtitle Language, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar o idioma das legendas.
Pressione os botões ▼ / ▲ / ◄ / ► para selecionar o idioma.



Surdez
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Hearing impaired, a seguir pressione Enter para ligar ou desligar a opção.
Sistema de ficheiros PVR
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha PVR File System, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Check PVR File System, a seguir pressione Enter. Esta função verifica a velocidade de ligação de USB.



Correlação das partes
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Aspect Ratio, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a correlação das partes. (Opções disponíveis: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

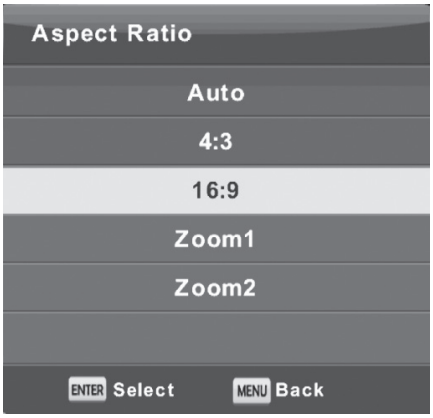

Ecrã azul
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Blue Screen, a seguir pressione Enter para ligar ou desligar a opção.
Configurações iniciais
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha First Time Installation, a seguir pressione Enter para abrir as opções.
Reiniciar
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Reset, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Atualização do Software (USB)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Software Update (USB), insira o dispositivo USB na entrada especial, a seguir pressione Enter para atualizar Software.

HDMI CEC (as funções CEC/ARC devem ser suportadas)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha HDMI CEC, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
HDMI CEC Pressione o botão ◄ / ► para ligar ou desligar HDMI CEC.
HDMI ARC Pressione o botão ◄ / ► para ligar ou desligar HDMI ARC.
Modo de espera automático Pressione o botão ◄ / ► para ligar ou desligar o modo de espera automático.
Lista de dispositivos Pressione Enter para abrir o menu principal do dispositivo.




Definições do ecrã

Pressione o botão MENU para abrir o menu principal.
Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha SCREEN (Ecrã) no menu principal.
1. Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção de som que quer configurar.
2. Pressione Enter para aceitar as alterações.
3. Depois de concluir todas as configurações, pressione Enter para guardar as alterações e voltar ao menu principal.



Configuração automática (Auto Adjust)
Pressione Enter para configurar a posição horizontal e vertical, tamanho e cor automaticamente.
Posição horizontal (H-Offset)
Ajuste a posição horizontal da imagem.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha H-Offset, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Posição vertical (V-Offset)
Ajuste a posição vertical da imagem.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha V-Offset, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Tamanho
Ajuste o tamanho do display
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Size, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Fase
Ajuste as linhas horizontais cruzadas.
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Phase, a seguir pressione Enter para abrir o menu auxiliar.
Como anular as configurações anteriores (Position Reset)
Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Position Reset, a seguir pressione Enter para abrir a opção.


Notas:
1. Atenuação do ruído no modo de visualização de imagens é impossível.
2. Opção Ligar/Desligar AD não está disponível para o som.
3. Menu e descrição do tempo coincide com o modo Air.
4. Funções: Bloqueio dos canais e Controle Paterno não são disponíveis.
5. Idioma das mensagens áudio, idioma das legendas, Surdez e Sistema de ficheiros PVR no menu de Configurações - não são disponíveis.
6. Modo de ligação a PC não tem menu de canais.

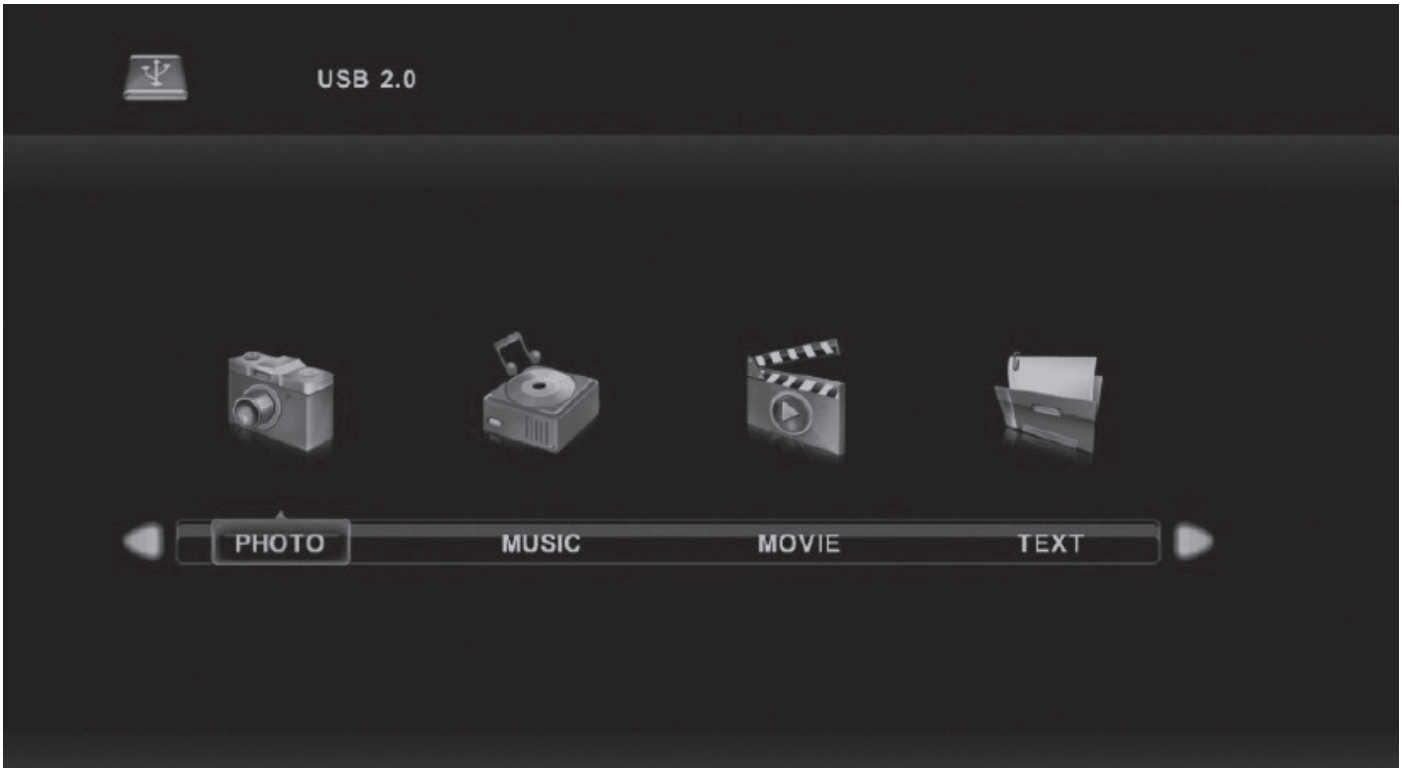


Nota: Antes de iniciar o trabalho com o menu Média, insira o dispositivo USB, a seguir pressione o botão INPUT para configurar a fonte de memória externa à opção Media.

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a linha Media, a seguir pressione Enter.

Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a opção de som que quer configurar e a seguir pressione Enter.

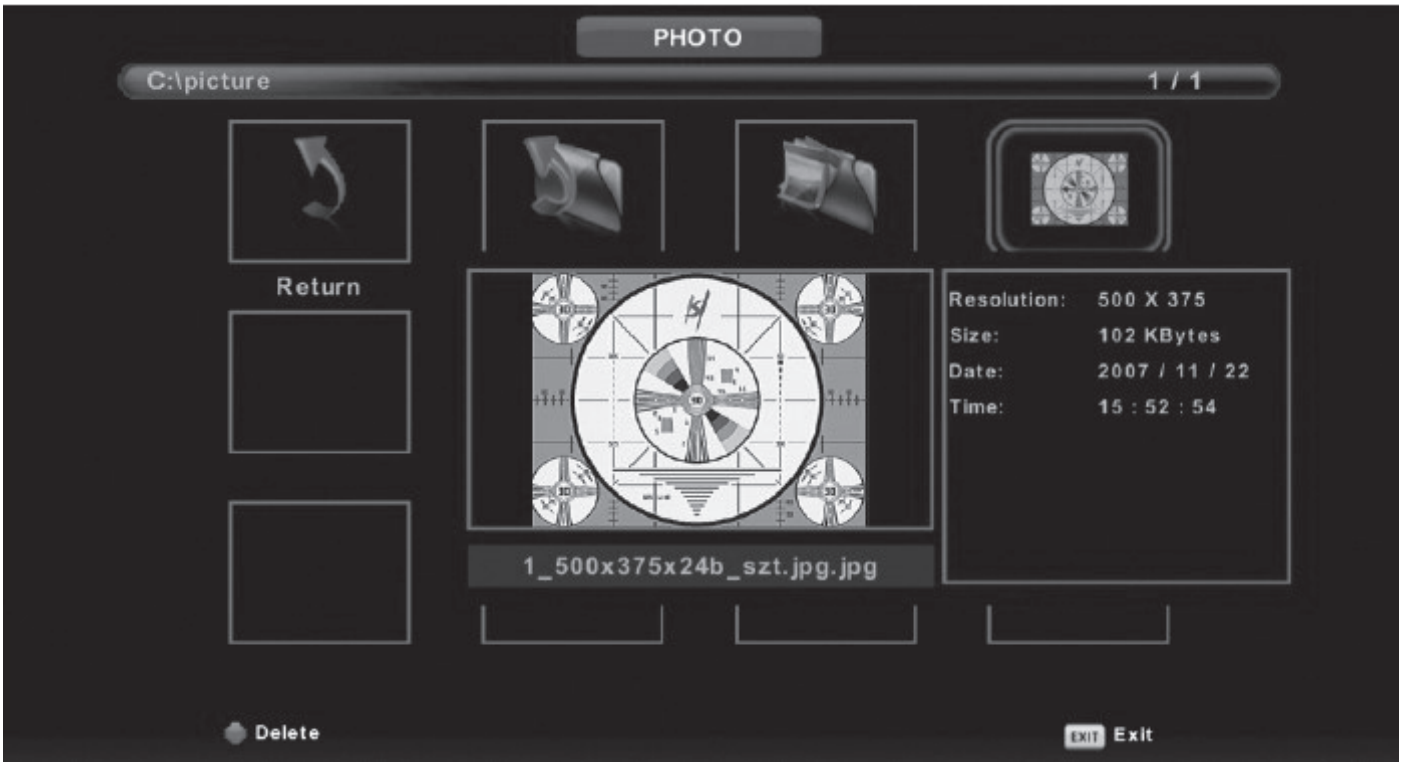



Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha PHOTO no menu principal, a seguir pressione Enter. Pressione o botão Exit para voltar ao menu anterior e a seguir para sair do menu.

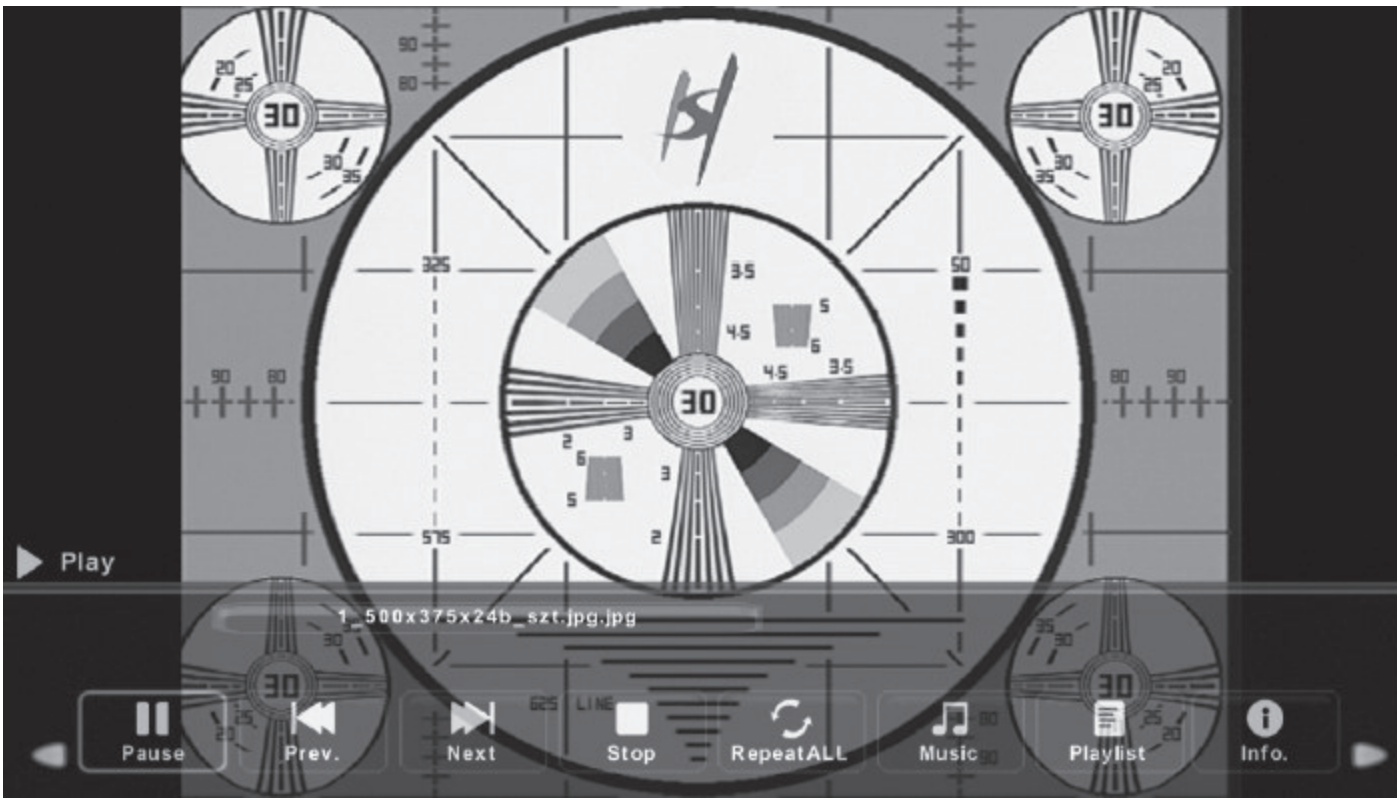

Pressione o botão ◄ / ► para escolher o ficheiro que quer ver, a seguir pressione o botão Média para visualizar a imagem. Quando escolher a imagem, a informação sobre o ficheiro vai aparecer à direita e a visualização prévia da imagem vai aparecer no centro.


Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha MUSIC no menu principal, a seguir pressione Enter. Pressione o botão Exit para voltar ao menu anterior, e a seguir para sair do menu.

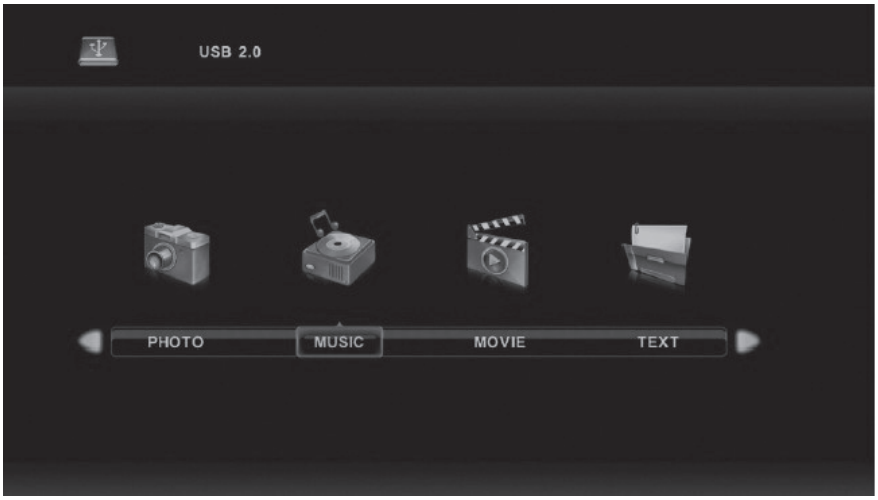


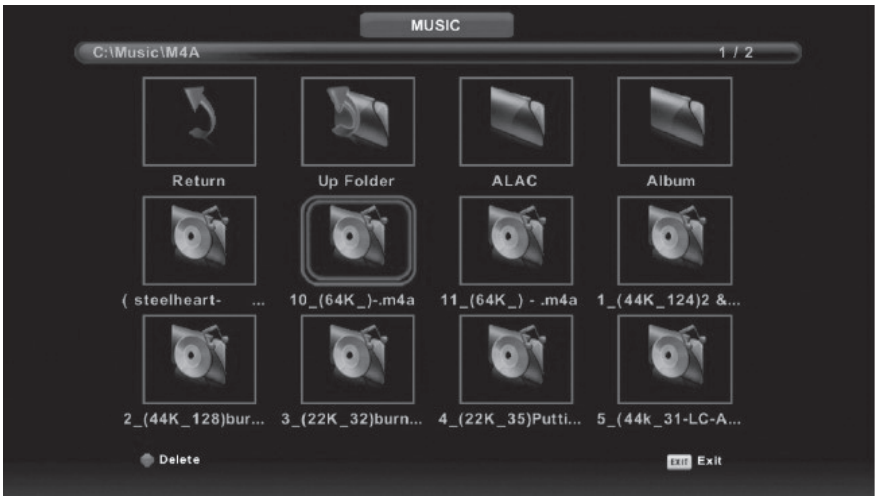

Pressione o botão ◄ / ► para escolher mídia digital que quer ver, a seguir pressione Enter.

Pressione o botão ◄ / ► para voltar ao menu anterior.

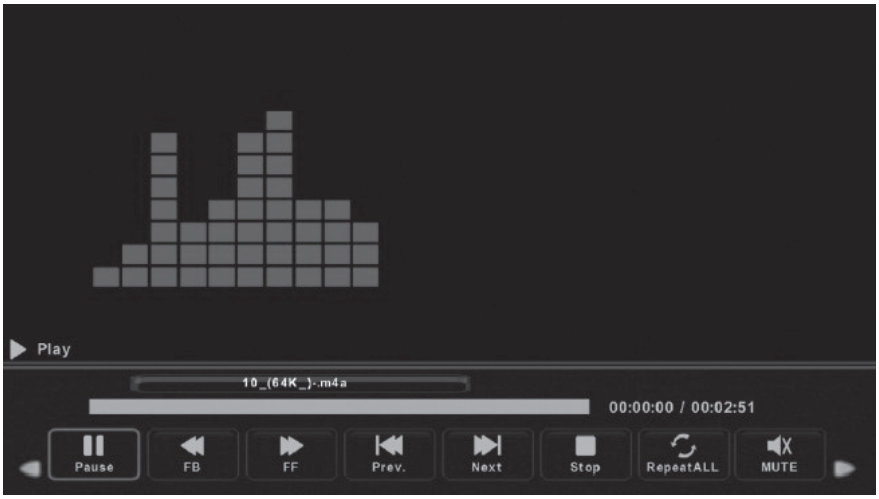


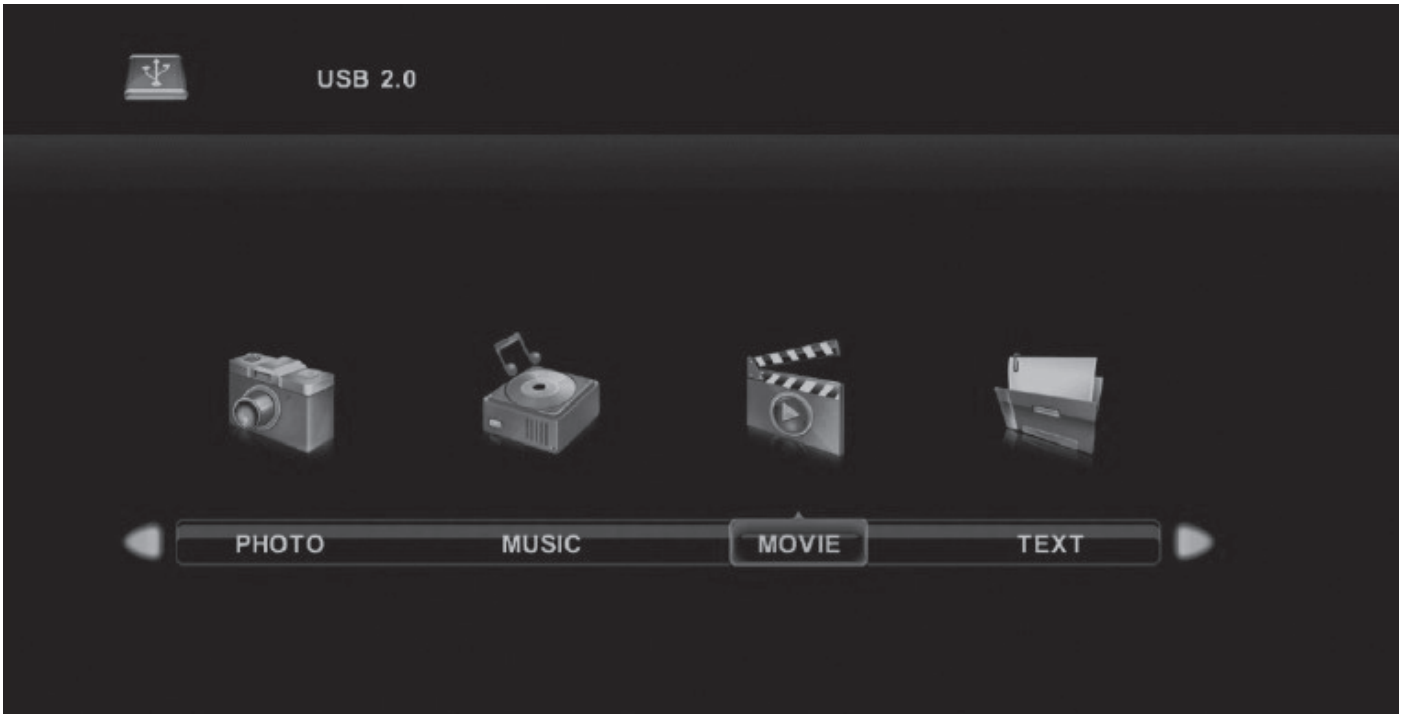


Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha MOVIE no menu principal, a seguir pressione Enter.
Pressione o botão Exit para voltar ao menu anterior, e a seguir para sair do menu.



Pressione o botão ◄ / ► para escolher mídia digital que quer ver, a seguir pressione Enter.
Pressione o botão media para começar a ver o filme escolhido.
Pressione o botão display para escolher o menu necessário, a seguir pressione Enter para iniciar a configuração.
Pressione o botão Exit para voltar ao menu anterior, e a seguir para sair do menu.

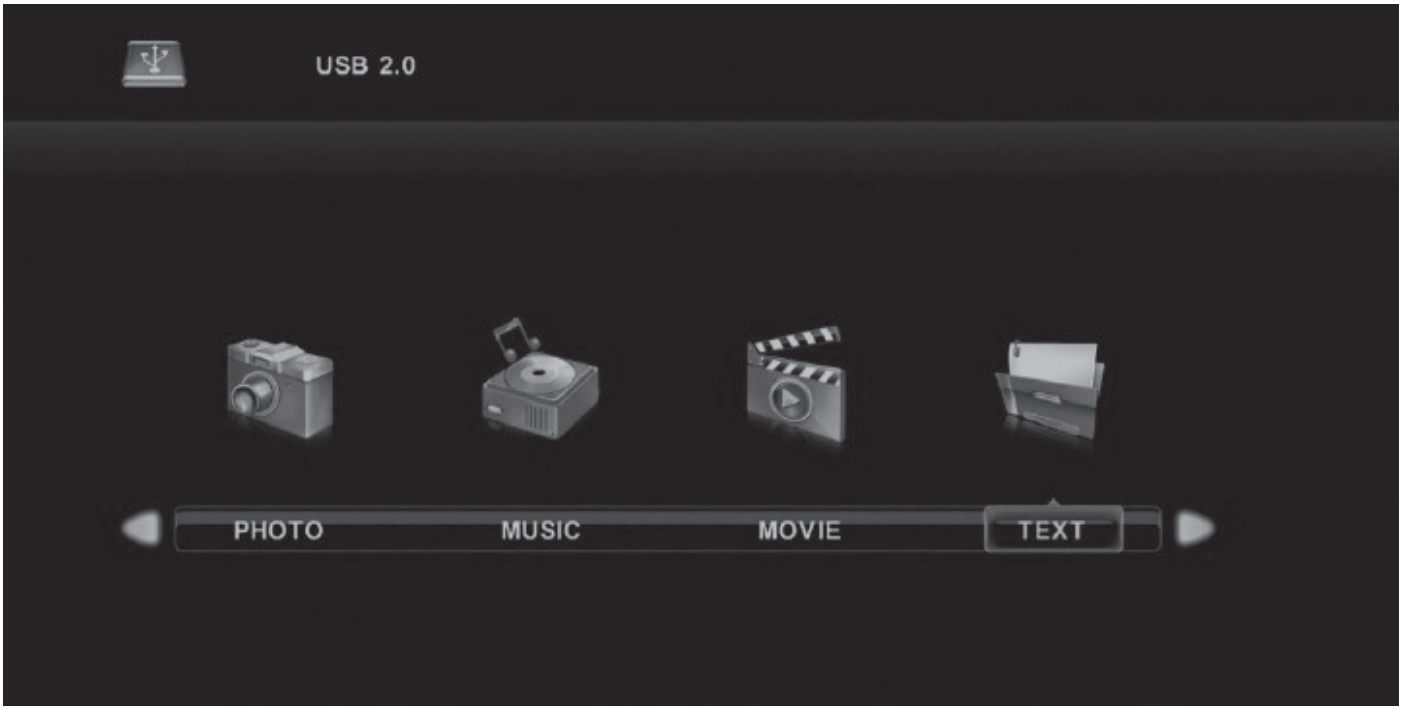

Pressione o botão ◄ / ► para selecionar a linha TEXT no menu principal, a seguir pressione Enter.
Pressione o botão Exit para voltar ao menu anterior, e a seguir para sair do menu.

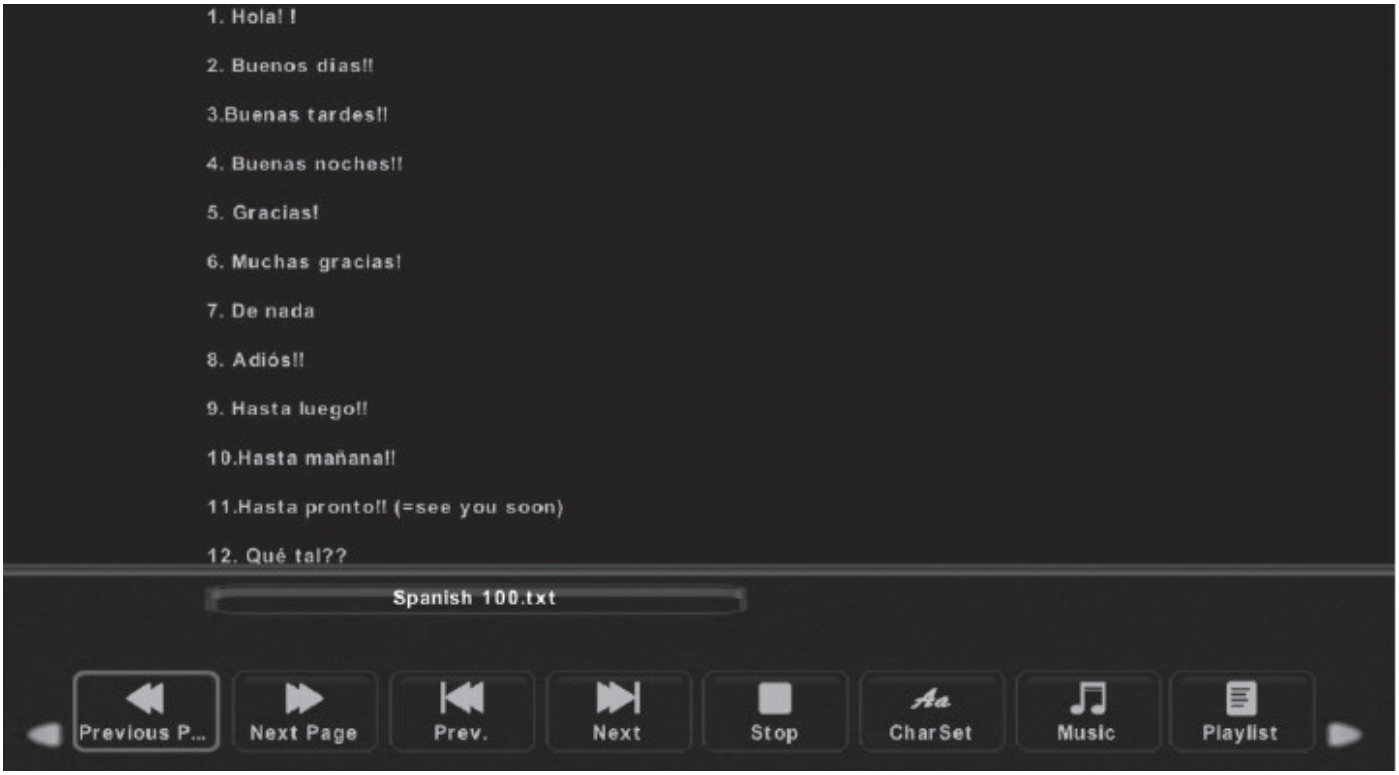

Pressione o botão ◄ / ► para escolher mídia digital que quer ver, a seguir pressione Enter.
Pressione o botão ◄ / ► para voltar ao menu anterior.

Não há alimentação	• Verifique se o cabo de alimentação está ligado. Se continuar assim, retire o cabo e ligue em um minuto. Ligue TV novamente.
O sinal é recebido de modo incorreto	• Imagem dupla ou com perturbações no caso da presença dos edifícios altos ou montanhas ao redor da TV. Você pode ajustar a imagem manualmente: leia as instruções sobre ajustamento do sinal ou mude a direção da antena exterior. • Se utilizar a antena interior, em algumas circunstâncias a receção do sinal pode ser dificultada. Portanto, Você pode mudar a direção da antena para ajustar a imagem. Se não conseguir alterar a qualidade da imagem, tem que usar a antena exterior.
Não há imagem	• Verifique se a antena está conectada a TV de modo correto. • Tente escolher outros canais para verificar se é um problema do próprio televisor.
Vídeo sem som	• Aumente o volume • Verifique se o modo silencioso está ligado ou não, e pressione o botão Desligar o som para reiniciar o modo de som.
Há som mas não há imagem, ou existe um problema com a cor	• Aumente o contraste e brilho
Imagem parada com ruído	• Verifique se a antena está conectada a TV de modo correto.
Interferências e aparecimento das linhas horizontais	• Aspirador e secador de cabelo podem interferir no funcionamento dos aparelhos elétricos. Desligue todos aparelhos elétricos deste género.
O Controle Remoto não funciona	• Verifique se a embalagem plástica foi removida do Controle remoto. Tente usar o Controle remoto da distância mais próxima. Verifique se as pilhas foram colocadas de modo correto ou troque as pilhas. • TV vai passar para o modo STANDBY, se dentro de alguns minutos o Controle Remoto não começar a funcionar.
Não há vídeo no modo PC	• Verifique se o cabo do monitor está conectado a VGA de modo correto. • Verifique se o cabo do monitor foi torcido ou não.
Cintilação vertical no modo PC	• Entre no menu principal, utilize o regulador de ruídos de frequência clock da imagem para remover as linhas verticais.
Rupturas horizontais no modo PC	• Ajuste o som no menu principal para apagar as rupturas horizontais das linhas.
O ecrã é muito escuro ou muito claro. (modo PC)	• Ajuste o contraste ou brilho no menu principal.
Função PC não funciona	• Verifique se as configurações de PC são compatíveis com a resolução do ecrã
Rupturas das linhas quando está conectado à entrada RCA	Utilize o cabo de alta qualidade.
O problema ainda existe	Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 seg., e ligue novamente. Se o problema continuar assim, não tente reparar TV sozinho, recorra à ajuda do centro de serviço.


Tamanho do ecrã	Sistema TV	Canais predefinidos	Saída do alto-falante
28″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	8W+ 8W
32″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
39″/ 40″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
42″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
50″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W
55″	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 CABLE 1-125	10W+10W

Tamanho do ecrã	Consumo de energia (LE D)	Acessórios principais
28″	36W	Manual do utilizadorx1 Controle Remoto x1 Cabo de alimentação x1 Pilhas x2
32″	56W/65W/100W	
39″/ 40″	70W/75W	
42″	70W	
50″	135W	
55″	135W	

Tempo de funcionamento: 60 000 horas

Descrição detalhada do Controle Remoto TV.

1. **POWER:** liga/desliga o modo de espera.
2. **MUTE:** pressione para desligar o som. Pressione novamente para ligar o som.
3. **0-9:** pressione 0~9 para selecionar o canal de TV.
4. **LIST:** Pressione para abrir a lista dos canais.
5. ⮌ Voltar ao programa anterior.
6. **S.MODE:** pressione para consultar as diferentes definições do som.
7. **SLEEP:** determine a hora quando a TV se desligar automaticamente.
8. **MTS:** pressione para encontrar os modos MTS (por exemplo, NICAM. BTSC, MONO, STEREO etc.)
9. **P.MODE:** pressione para consultar as diferentes definições da imagem.
10. **MENU:** Utiliza-se para ligar o menu principal ou voltar ao menu anterior.
11. **SOURCE:** apresenta a lista das fontes.
12. ▼/▲ ◄/► Pressione ▼/▲ para escolher as opções. Pressione ◄/► para configurar as opções.
13. **EXIT:** Usa-se para sair do menu.
14. **DISPLAY:** pressione para exibir a fonte e informação sobre o canal.

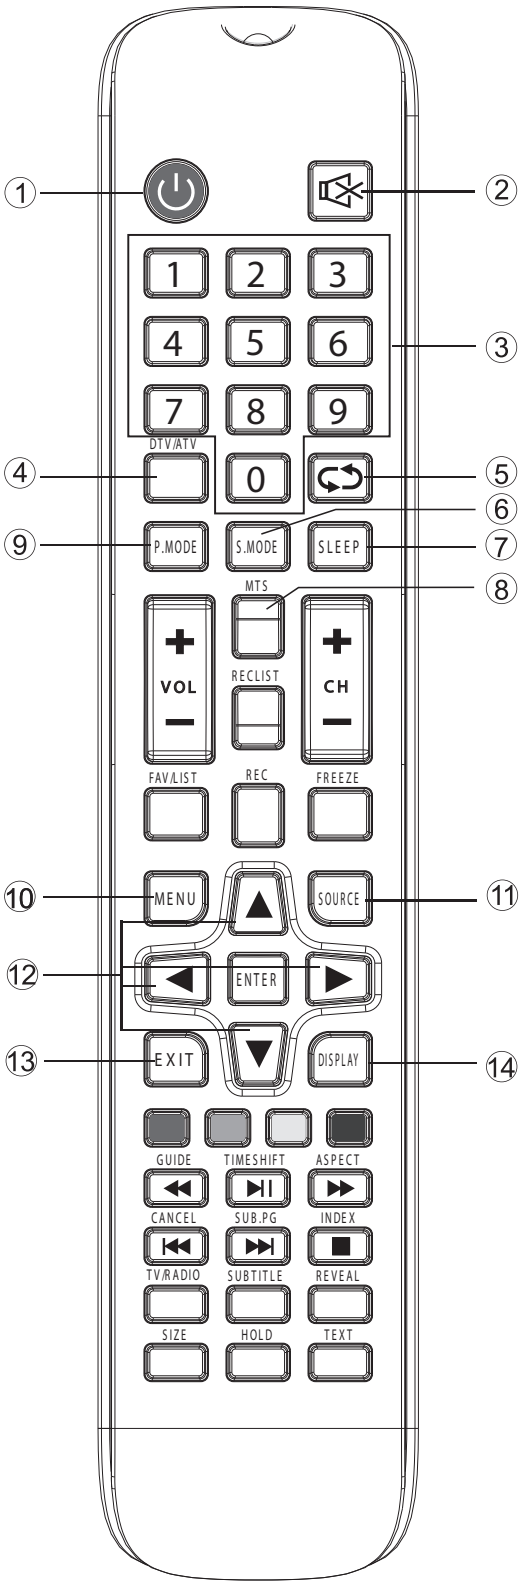

Colocação das pilhas:

Retire a tampa do compartimento traseiro do controle remoto, puxando a tampa para baixo. Coloque no interior do compartimento duas pilhas do tamanho AAA, verifique se a polaridade das pilhas corresponde à polaridade no interior do compartimento. Não insira as pilhas novas e usadas ao mesmo tempo, bem como as pilhas de tipos diferentes.

Encaixe a tampa no seu local até ouvir um estalo característico.

Uso do Controle Remoto

O Controle Remoto pode gerir todas as funções da TV salvo indicado o contrário.


Sempre aponte o Controle Remoto para o sensor do controle remoto localizado no painel frontal da TV.

AVISO:

As pilhas colocadas no Controle Remoto não devem ser expostas às fontes de calor, tais como fogo e raios solares etc.

Descrição detalhada do Controle Remoto TV.

15. **VOL+/VOL-:** Aumente o volume / diminua o volume.
16. **TV/RADIO:** Ao assistir o canal, você pode alternar entre modos de TV e Rádio.
17. **GUIDE:** 1. Lança o EPG (Electronic Program Guide) 2. Avance rápido no modo PVR ou Media Player.
18. **TIME SHIFT:** 1. Função de mudança de tempo do canal DTV. 2. Reproduzir no modo PVR ou Media Player.
19. **CANCEL:** 1. Quando uma página é selecionada no modo de texto, pode levar algum tempo antes de se tornar disponível, pressionando a tecla CANCEL retornará ao modo de TV. Quando a página necessária for encontrada, o número da página aparecerá na parte superior da imagem da TV, pressione a tecla CANCELAR para retornar ao modo de texto para que você navegue nesta página. 2. Previouse capítulo em PVR ou Media Player mdoe.
20. **INDEX:** 1. Solicite a página Índice no modo Teletexto. 2. Saia da função de reprodução no modo PVR ou Media Player.
21. **SIZE:** Altere o tamanho da exibição no modo Teletexto.
22. **REVEAL:** Revelar ou Ocultar as palavras ocultas.
23. **COLOR BUTTONS:** Interruptor de teletexto das peças analógicas, seleção de itens no menu das peças digitais e prática do MHEG5 no menu DVB.
24. **CH+/CH-:** Pressione para escanear através do canal.
25. **FAV/LIST:** press to open the favorite list, then you can select the favorite channel.
26. **ASPECT:** 1. Selecione a escala da imagem. 2. Avanço rápido no modo PVR ou Media Player.
27. **FREEZE:** Pressione para congelar a imagem.
28. **SUB. PG:** 1. Pressione para acessar a subpágina. 2. Próximo capítulo no modo PVR ou Media Player.
29. **SUBTITLE:** Para mostrar e definir o idioma da DTV atual.
30. **HOLD:** Mantenha ligado ou desligado para exibir a página atual.
31. **TEXT:** Ligar e desligar o teletexto.
32. **RECLIST:** Mostre o registro gravado.
33. **REC:** O registro começa no modo PVR.

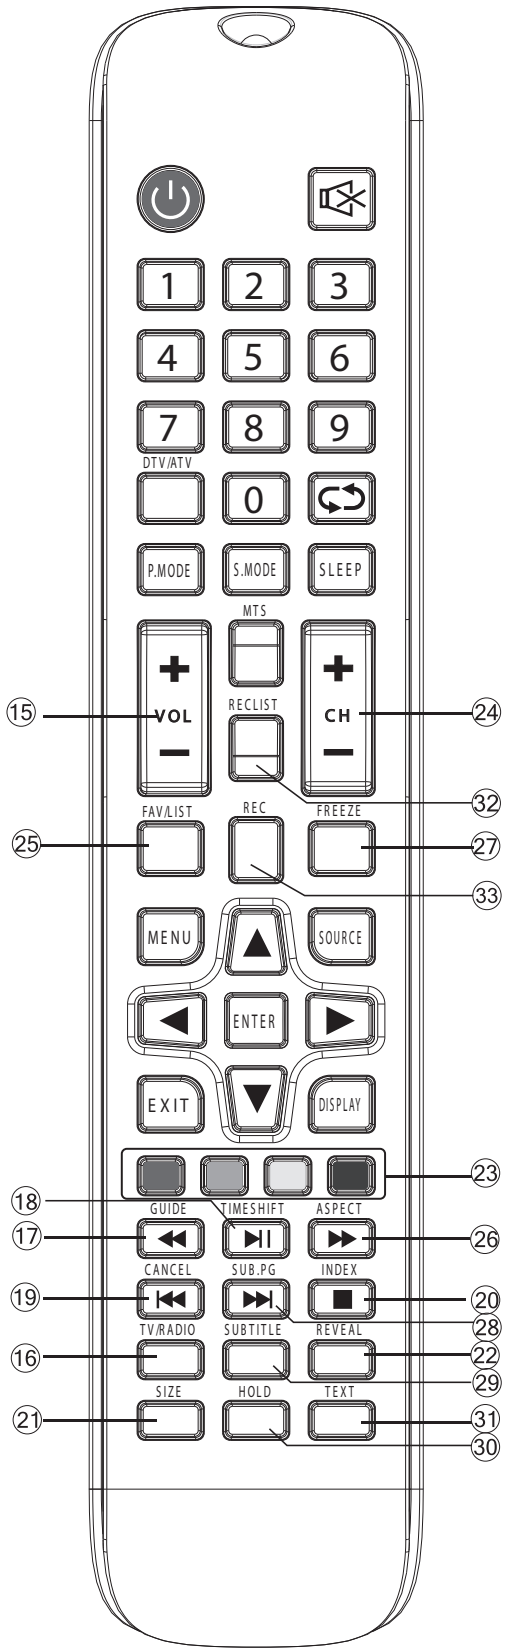

JSC „MIKROVISATA“
Company Code 134973984; VAT Code LT34973811;
Company's data are collected and kept in the State Enterprise Centre of Registers;
Account No.: LT067400032296923810, Danske Bank A/S Lithuania Branch, Bank Code 74000;
Savanoriu ave. 125, Kaunas, LT-44146, Lithuania; Phone.: +370 37 302042, fax: +370 37 208653;
E-mail: mvs@mikrovisata.lt, www.mikrovisata.lt

EC DECLARATION OF CONFORMITY Date of Issue : 2016-10-31

We, Mikrovisata UAB,
Address : Savanoriu pr. 125, Kaunas, Lithuania

Declare the product :
Description : LED TV
Brand Name : eSTAR
Model No.: LEDTV19D* T*, LEDTV20D* T*, LEDTV22D* T*, LEDTV24D* T*, LEDTV28D*T*, LEDTV32D* T*
(*- numbers from 1 to 9)

Complies with the essential requirements of the :
- Low Voltage Directive 2014/35 / EU EN60065: 2014
- Electromagnetic compatibility directive 2004/108 / EC - EN55022: 2010 + AC: 2011; EN55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006; EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN61000-3-3: 2008; EN55024: 2010; EN55020: 2007 + A11: 2011

- EC Directive 2009/125 / EC

- Directive on restrictions on the use of hazardous substances 2011/65 / EU

CE

UAB "Mikrovisata"

Mindaugas Anilionis
General Director

eSTAR LEDTV
TALÃO DE GARANTIA

CONDIÇÕES DA GARANTIA

O período de garantia para o produto	O período de garantia para o controlo remoto
24 meses	6 meses

TALÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA

Data da venda	Código do produto	Número de Série

INFORMAÇÃO SOBRE O VENDEDOR/DISTRIBUIDOR

Nome e carimbo do vendedor/distribuidor	Assinatura

Durante o período da garantia do produto o fabricante assume as obrigações indicadas na garantia. A garantia é válida a partir do momento de venda do produto a retalho. O produto é de alta qualidade e vai funcionar corretamente se Você seguir as instruções do manual do utilizador que está fornecido com o produto. No caso de qualquer falha no funcionamento do produto, o respectivo centro de serviço autorizado, em conformidade com o pedido do possuidor da garantia e dentro do prazo de validade da garantia por sua própria conta vai resolver todos os problemas relacionados com mau funcionamento do produto.

A garantia é valida se a data da venda for confirmada pelo carimbo e a assinatura do vendedor e se o talão de garantia for acompanhado pela prova de compra (factura ou recibo). As condições da garantia do produto cumprem os requisitos da legislação local.
Cinco ou menos pixels defeituosos na tela de TV são permitidos e não são cobertos pela garantia.
Este produto não está destinado ao uso profissional, limitando-se ao uso doméstico!

A garantia deixa de ser válida nas situações seguintes:

- Se for determinado que uma pessoa não autorizada tenha violado a integridade do produto ou umas peças/componentes não originais tenham sido instalados no produto;
- Se a avaria ocorreu devido ao choque elétrico ou inflamação;
- Se o produto teve contacto com a água ou qualquer outro líquido;
- Se a avaria ocorreu por uma causa qualquer que esteja fora do controlo do fabricante;
- Se a avaria ocorreu devido a danos mecánicos (tela, corpo, conexões, botões, acessórios foram quebrados).
- Se o produto foi utilizado ou armazenado com as temperaturas abaixo de +5C ou acima de +40C e com umidade superior a 60%;

RELATÓRIO DA REPARAÇÃO

Data de entrega	Data de devolução	Número de série da peça substituída (no caso de existência)

"eSTAR" ENDEREÇO DO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO
Fique atento às alterações no site www.estar.eu

AT INFORMÁTICA
Address: Porto – Leça do Balio, Centro Empresarial da Lionesa, Rua da Lionesa 446 Arm.D7, 4465-671; Tel: +351 229 059 997; Fax: +351 229 022 343
Address: Lisboa – Cacém, Estrada de Paço D' Arcos 88 Arm.16, 2735-238; Tel: +351 211 548 300; Fax: + 351 211 571 985;
Website: www.atinformatica.pt



[REV1201801E- LEDTV22D3T2]