LED TV
SMART TV

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

SVARBU
Prieš montuojant ir naudojant televizorių atidžiai perskaitykite instrukciją. Pasilikite instrukciją ateičiai.

TURINYS

Saugumo informacija 2
Svarbios atsargumo priemonės. 3
Gembės sumontavimas. 4
Televizoriaus mygtukai ir sąsajos jungtys 5
Išorinių įrenginių sujungimo schema 6
Televizoriaus pastatymas ir prijungimas 7
Televizoriaus pagrindo sumontavimo instrukcija 7
Pagrindinis puslapis 8
1.0 Pagrindinio meniu atvėrimas 8
1.1 Supažindinimas su pagrindiniu meniu 8
1.1.1 Visos programėlės 9
1.2 Užvėrimas 10
Sistemos nustatymai… 11
2.1.1 Tinklo būsena 12
2.1.2 Laidinis ryšys… 13
2.1.3 Belaidžio tinklo nustatymas 13
2.1.4 PPPOE ryšio nustatymai 14
2.2 Kalba ir klaviatūros nustatymas … 15
2.3 Laiko ir datos nustatymai … 16
2.4 Sistema… 16
2.5 Rezervinės sistemos kopijos atnaujinimas… 17
2.6 Apie televizorių … 19
Televizoriaus meniu … 20
3.1 Kanalo nustatymai … 20
3.1.1 Automatinė paieška … 21
3.2 Vaizdo nustatymai … 23
3.3 Garso nustatymai … 24
3.4 Laiko ir datos nustatymai … 24
3.5 Išplėstiniai nustatymai … 24
Įeinančio signalo šaltinis… 25
Pagalba 27
Specifikacijos. 28
Nuotolinio valdymo pultas 29


Saugumo informacija

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Šio prietaiso veikimui naudojama aukšta įtampa. Siekiant sumažinti elektros iškrovos riziką, nenuiminėkite korpuso skydelio ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

Jeigu įvyko kokie nors televizoriaus pakitimai arba diegimas vyko netinkamai – gali įvykti elektros iškrova, nemėginkite nieko atlikti patys, dėl remonto būtinai kreipkitės į specialistą.

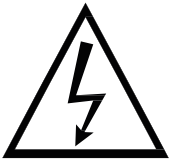	**Šis simbolis reiškia, kad įrenginio dokumentacijoje yra pateikta eksploatacijai svarbi informacija.**
	**Įspėjimas** **Šis simbolis reiškia, kad šiame prietaise yra pavojinga įtampa, sukelianti pavojų sužaloti elektros iškrova.**

Svarbios atsargumo priemonės

1) Perskaitykite instrukciją.
2) Pasilikite instrukciją.
3) Laikykitės visų perspėjimų.
4) Vykdykite visus nurodymus.
5) Nenaudokite prietaiso šalia vandens.
6) Valykite tik sausa šluoste.
7) Neuždenkite ventiliacinių angų. Montuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
8) Nestatykite šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ir kiti prietaisai (įskaitant stiprintuvus), kurie išskiria šilumą.
9) Nepažeiskite apsauginių poliškumo ir įžeminimo gnybto funkcijų. Elektros kištukas turi du kontaktus, vienas iš jų platesnis už kitą. Įžemintas kištukas turi du paprastus kontaktus ir trečią įžeminimo kontaktą. Platusis arba trečiasis kontaktas yra skirtas apsaugai. Jeigu kištukas lizdui netinka, pasitarkite su elektriku ir pakeiskite pasenusį lizdą.
10) Nemindykite ir nepažeiskite maitinimo kabelio, ypač prijungimo vietose, prie elektros lizdo ir vietose, kuriose kabelis išeina iš prietaiso.
11) Naudokite tik tuos papildomus įrenginius, kuriuos yra nurodęs gamintojas.
12)  Tvirtinkite prietaisą tik prie vežimėlio, stovo, trikojo, gembės arba stalo, kuriuos yra nurodęs gamintojas, arba tų, kurie yra parduodami kartu. Perkeldami prietaisą būkite atsargūs ir naudokite vežimėlį, stebėkite, kad vežimėlis neapvirstų.
13) Audros metu bei ilgai nenaudojant prietaisą išjunkite iš maitinimo lizdo.

Įspėjimas:

14) Siekiant išvengti gaisro arba elektros iškrovos, saugokite prietaisą nuo vandens ir drėgmės.
15) Prietaisas turi būti išjungtas iš tinklo, maitinimo perjungiklis turi būti perjungtas į budėjimo režimą.
16) Elektros lizdas turi būti šalia prietaiso ir lengvai pasiekiamas.
17) Šio prietaiso niekada nereikėtų statyti knygų spintose arba ant lentynų, jeigu negalima užtikrinti pakankamos ventiliacijos arba yra pažeidžiamos gamintojo instrukcijos.
18) Prietaiso negalima aptaškyti, ant jo taip pat negalima statyti jokių indų su vandeniu, pvz. vazų ir pan.
19) Nestatykite ant prietaiso pavojaus šaltinių (pvz.: talpų su skysčiais, karštų žvakių).
20) Montavimas ant sienos arba ant lubų- prietaisą ant sienos arba ant lubų turi būti montuojamas tik remiantis gamintojo rekomendacijomis.
21)  Niekada nestatykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto arba akumuliatoriaus prie atviros ugnies ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginę saulės šviesą. Siekiant išvengti gaisro, visadalaikykite žvakes ir kitus ugnies šaltinius toliau nuo televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir akumuliatoriaus.
22) USB jungtis įprastiniam darbui turi būti maitinama 0,5 A.

Šios priežiūros instrukcijos yra skirtos tik kvalifikuotam aptarnaujančiam personalui. Jeigu nesate kvalifikuotas specialistas, siekiant sumažinti sužalojimo elektros iškrova rizika neatlikinėkite jokių darbų, išskyrus eksploatavimui skirtus darbus nurodytus šioje instrukcijoje.

23) Akumuliatoriaus neturi veikti perteklinė šiluma, pvz. tiesioginė saulės šviesa, ugnis ir kt.

24) ⧈ Šis įrenginys yra II klasės elektrinis prietaisas, t.y. turi dvigubą izoliaciją. Jis yra pagamintas tokiu būdu, kad jam nėra būtinas saugus prijungimas prie įžeminimo.

25) Maksimali aplinkos temperatūra - 45 laipsniai.
Maksimalus aukštis, kuriame galima naudoti - 2000 metrų.

Svarbios atsargumo priemonės

Televizoriaus mygtukai

Pastaba: žemiau yra pateikta tik funkcinė schema, faktinė padėtis ir išdėstymas skirtinguose modeliuose gali skirtis.



⏻: maitinimo įjungimas/išjungimas.

ŠALTINIS: Išorinio įeinančio signalo pasirinkimas.




MENIU: Atveria pagrindinį meniu ir patvirtina meniu punkto pasirinkimą.

CH+/-: Kanalo pasirinkimas.


GARSAS+/-: Garsumo reguliavimas.

Sąsajos jungtys


Pastaba: žemiau yra pateiktos skirtingos sąsajos jungtys, faktinė padėtis ir išdėstymas skirtinguose modeliuose gali skirtis.

	**AV įvadas** Išorinis AV signalo įvadas ir atitinkami mygtukai kairėje ir dešinėje garsui ir kanalui		**Ausinių jungtis** Prijungus ausines, garsiakalbiai neveikia
	**AV išvadas** AV signalo įvadas ir atitinkami mygtukai kairėje ir dešinėje garsui ir kanalui (Kai kuriuose modeliuose šios jungties nėra)		**USB įvadas** Norėdami atkurti medijos bylas arba įrašyti laidas naudojant, PVR funkciją prijunkite USB įrenginį.
	**Y Pb Pr įvadas** Komponentinė jungtis DVD / VCR prijungimui (Kai kuriuose modeliuose šios jungties nėra)		
	**HDMI įvadas** Skaitmeninio signalo įvadas HDMI vaizdo signalo prijungimui.		
	**ANT 75** Jungtis antenos prijungimui (75/VHF/UHF)		
	**VGA įvadas** AK analoginio signalo įvadas		
	**PC AUDIO įvadas** VGA įvadas ir garso įvadas		

Išorinių įrenginių sujungimo schema

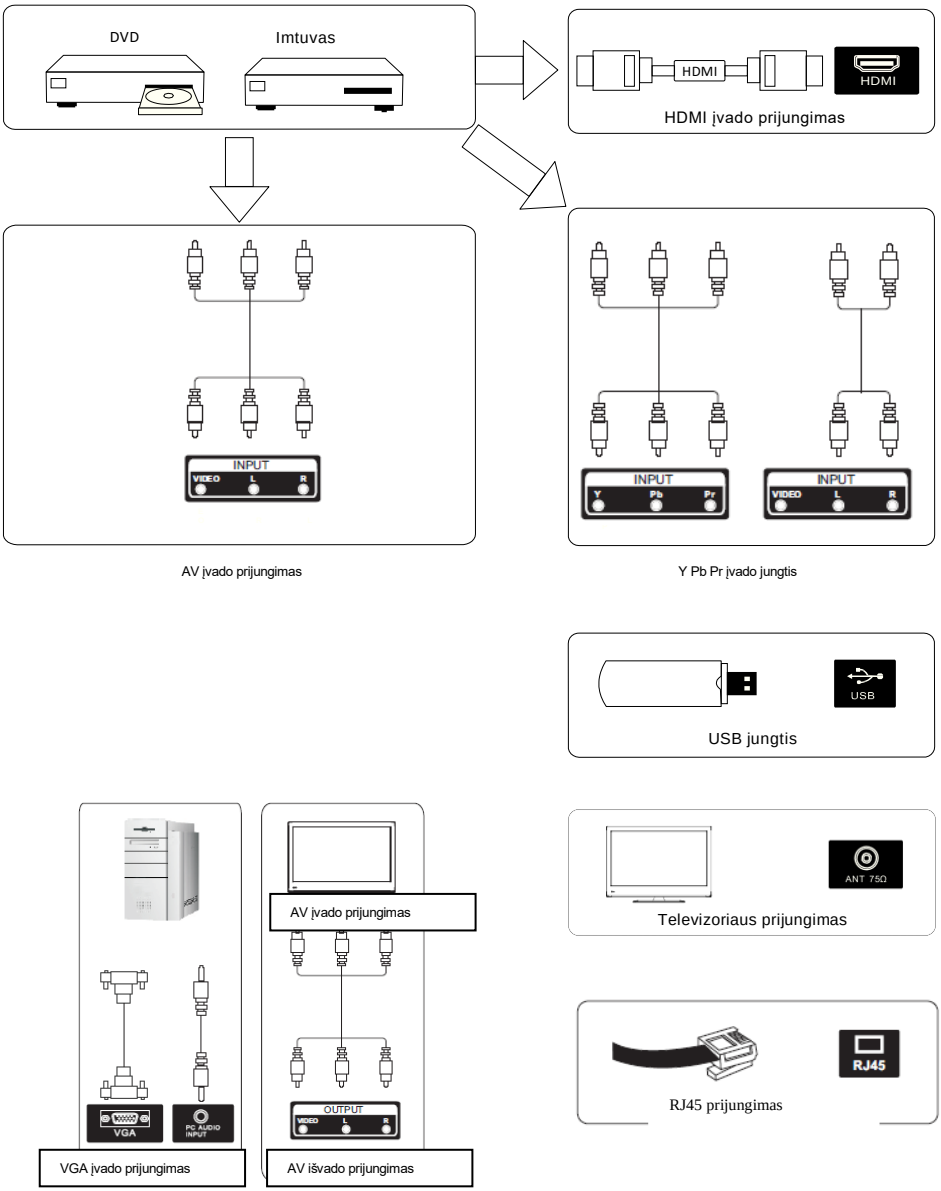

Televizoriaus pastatymas ir prijungimas

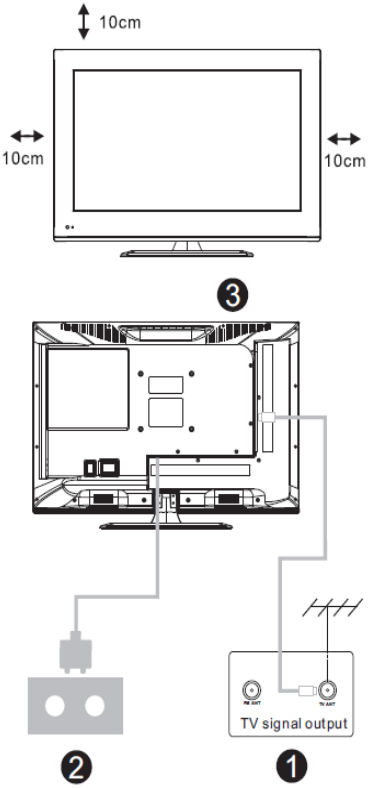

Pastatykite televizorių
Pastatykite televizorių ant tvirto paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus svorį.
Siekiant išvengti pavojaus, apsaugokite televizorių nuo vandens ir karščio (pvz.: žvakių, šildytuvų), neuždenkite televizoriaus užpakaliniame skydelyje esančių ventiliacinių angų.

Prijunkite anteną ir maitinimą

1. Įjunkite antenos kabelį į antenos jungtį užpakaliniame televizoriaus skydelyje.
2. Prijunkite televizoriaus maitinimo laidą (AC 100- 240V~ 50/60Hz).


Įjunkite televizorių
3. Norėdami įjungti televizorių paspauskite ant televizoriaus esantį įjungimo mygtuką, indikatorius ims šviesti žaliai, veikiant budėjimo režimu (indikatorius šviečia raudonai), paspauskite įjungimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.

Pastaba: paveikslėliai pateikiami informaciniais tikslais.

Televizoriaus pagrindo sumontavimo instrukcija

1.Atidarykite dėžę ir išimkite televizorių

priedai ir pagrindas (kai kurie
modeliai pagrindų neturi).

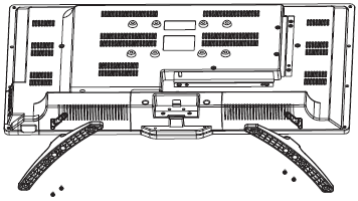

2. Tam, kad būtų išvengta televizoriaus pažeidimų, paklokite minkštą audinį, paguldykite jį ekranu ant audinio ir prisukite varžtais stovo pagrindą prie televizoriaus.
3. Surinkite pagrindą ir pritvirtinkite jį prie televizoriaus.
4. Sumontavimas baigtas.


Pastaba: paveikslėliai pateikiami informaciniais tikslais.

PAGRINDINIS PUSLAPIS

1.0 Atverkite pagrindinį meniu

Atverti pagrindinio meniu sąsają galima 4 būdais:

1) Esant televizoriaus režime, paspauskite mygtuką [Užverti], ekrane bus atvertas iššokantis langas (kaip žemiau parodytame paveikslėlyje), tada paspauskite mygtuką [Įvesti], bus atvertas pagrindinis meniu.

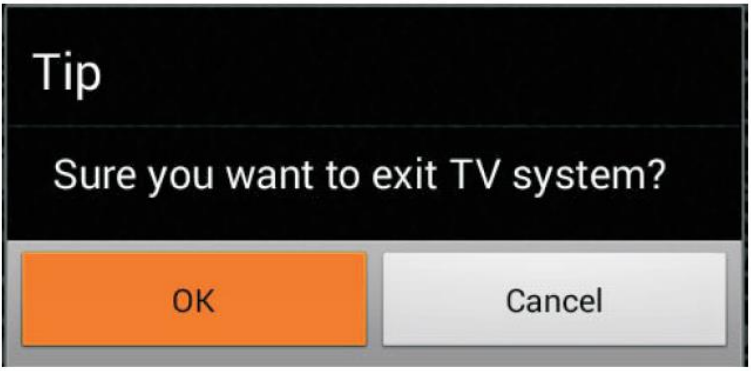


2) Žiūrint televizoriaus kanalą paspauskite dešinįjį mygtuką, taip atversite paleidimo meniu.

3) Paspauskite mygtuką [Pagrindinis].

4) Nustatymų sąsajoje atverkite pagrindinį puslapį skiltyje „Paleidiklė“, tokiu atveju galėsite atverti pagrindinį puslapį kitą kartą.

1.1 Supažindinimas su pagrindiniu meniu

Numatytasis puslapis (antrasis pagrindinio puslapio puslapis) yra pavaizduotas žemiau:

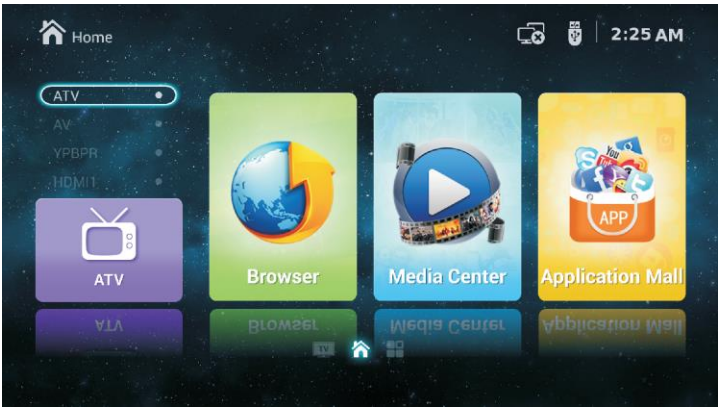

Pagrindiniame meniu yra trys puslapiai, norėdami išsirinkti paspauskite mygtuką kairėn arba mygtuką dešinėn.
Kiekvienas puslapis yra padalintas į tris stulpelius, kiekvieno jų viršutinėje dalyje pavaizduota tinklo būsena, laikas ir orai. Apatinėje dalyje pavaizduotas aktyvus puslapis.
Pirmasis puslapis – nėra jokių atvaizdų, persijungdami į šį puslapį galite iš kart persijungti į televizoriaus kanalą.
Antrasis puslapis – galima pasiekti internetą, vietinės žiniasklaidos priemones, programėlių parduotuvę „App store“.
Trečiasis puslapis – jame pateikiami visi priedai.
Pastaba: DTV funkcija – ši funkcija yra tam tikruose modeliuose

1.1.1 Visos programėlės

Šiame puslapyje pateikiami visi priedai, kuriuos įdiegė naudotojas bei automatiškai įdiegtos sistemos dalys.

Paspauskite mygtuką aukštyn/žemyn, bus pateiktos programėlės skirtinguose puslapiuose.




Šiame meniu yra išvardintos visos įdiegtos programėlės, norimos programėlės pasirinkimui, paspauskite mygtuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn ir norėdami atverti, paspauskite [ĮVESTI].


1.2 Užvėrimas

Užverti pagrindinį meniu galima 2 būdais

1) Persijungti į televizoriaus kanalą, esant numatytajame puslapyje.
2) Pasirinkus televizoriaus kanalus, esant numatytame puslapyje paspausti mygtuką kairėn.

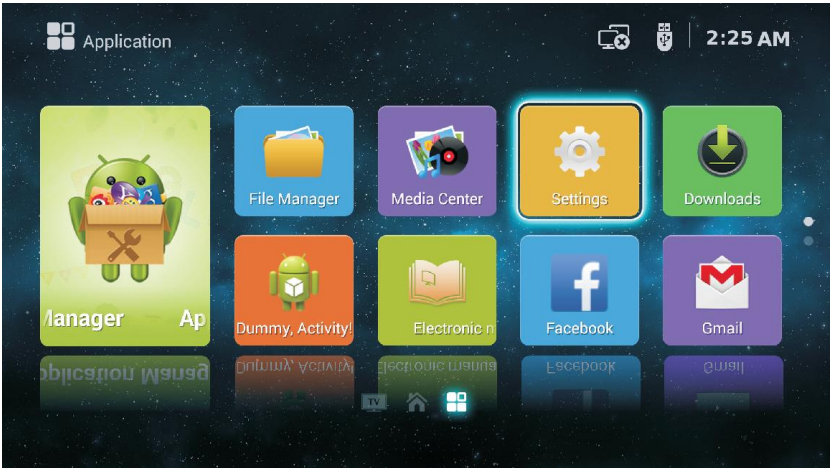

Pagrindiniame puslapyje pasirinkite piktogramą „nustatymai“, pamatysite šį vaizdą:

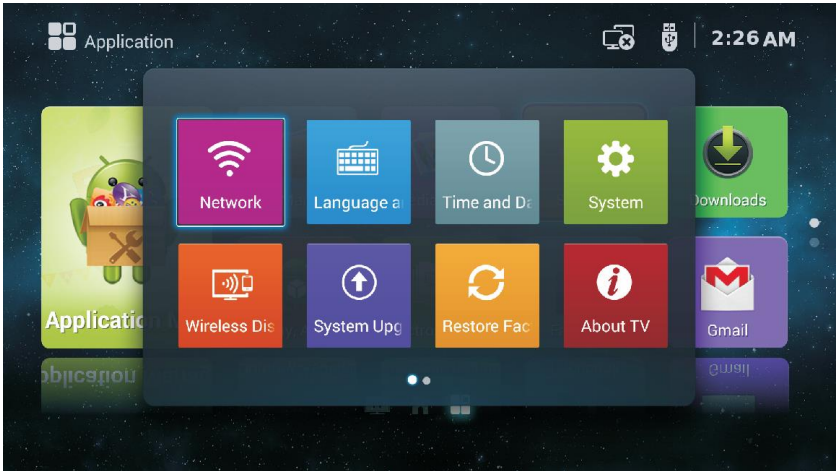

Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn ir mygtuką [Įvesti] norėdami pradėti darbą. Norėdami užverti, paspauskite mygtuką [Užverti].


2.1 Tinklo nustatymai

2.1.1 Tinklo būsena



Šiame meniu bus rodoma dabartinė tinklo būsena.
Norėdami pasirinkti parinktį atvėrimui, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami perkelti žymeklį, spauskite mygtuką kairėn/dešinėn. Norėdami užverti, paspauskite mygtuką [Užverti].

2.1.2 Laidinis ryšys

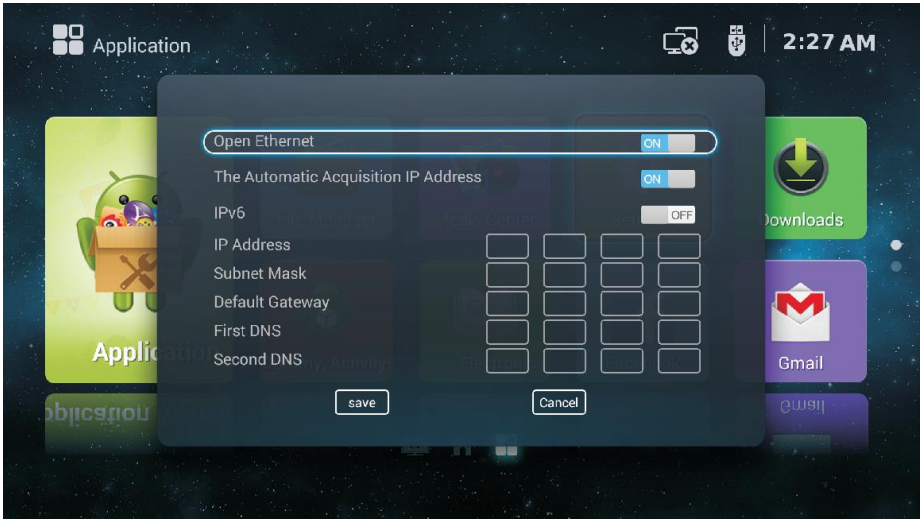

Norėdami pasirinkti kairėje pusėje išvardintas parinktis, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami perkelti žymeklį, spauskite mygtuką kairėn/dešinėn. Norėdami perjungti iš ĮJUNGTA į IŠJUNGTA paspauskite [Įvesti]. Norėdami užverti paspauskite mygtuką [Užverti].

2.1.3 Belaidžio tinklo nustatymas




Norėdami pasirinkti kairėje pusėje išvardintas parinktis, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami perkelti žymeklį, spauskite mygtuką kairėn/dešinėn. Norėdami perjungti iš ĮJUNGTA į IŠJUNGTA paspauskite [Įvesti]. Norėdami užverti, paspauskite mygtuką [Užverti].

2.1.4 PPPOE ryšio nustatymai




Norėdami pasirinkti kairėje pusėje išvardintas parinktis, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami perkelti žymeklį, spauskite mygtuką kairėn/dešinėn. Norėdami perjungti iš ĮJUNGTA į IŠJUNGTA, paspauskite [Įvesti]. Norėdami užverti paspauskite mygtuką [Užverti].

2.2 Kalba ir klaviatūros nustatymai

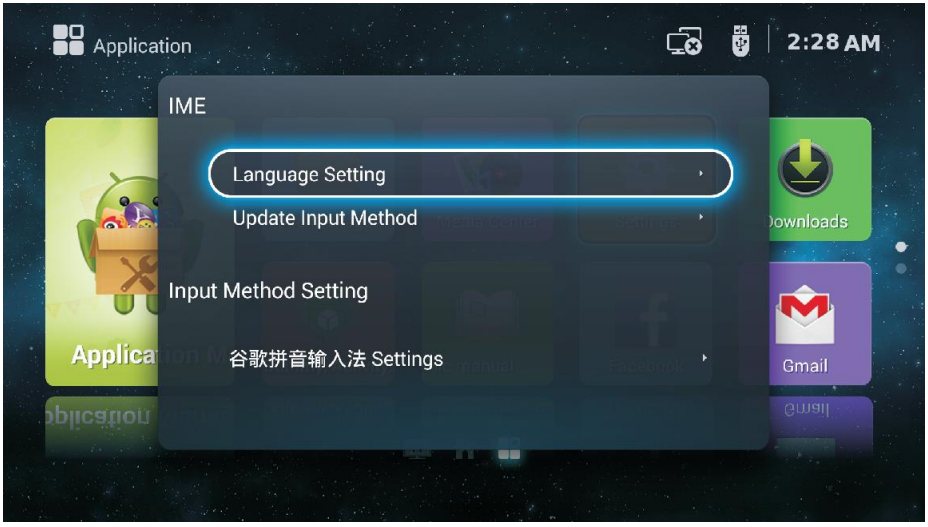


Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami atverti, spauskite mygtuką [Įvesti]. Norėdami grįžti į ankstesnįjį meniu, paspauskite mygtuką [Užverti]. Pvz.:

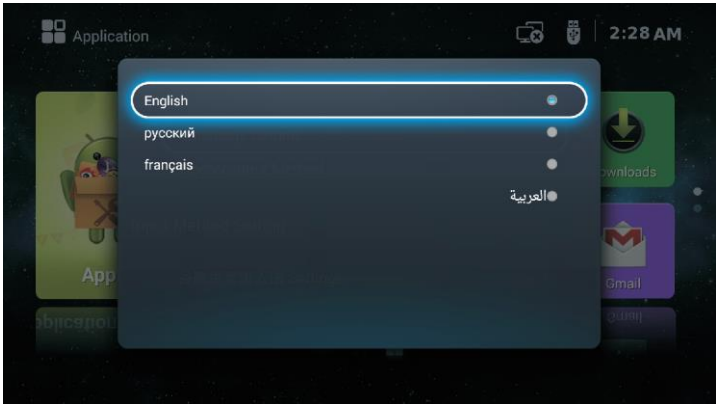

Norėdami nustatyti kalbą, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn kalbos parinkimui, norėdami patvirtinti nustatymą, spauskite mygtuką [Įvesti].


2.3 Laiko ir datos nustatymai

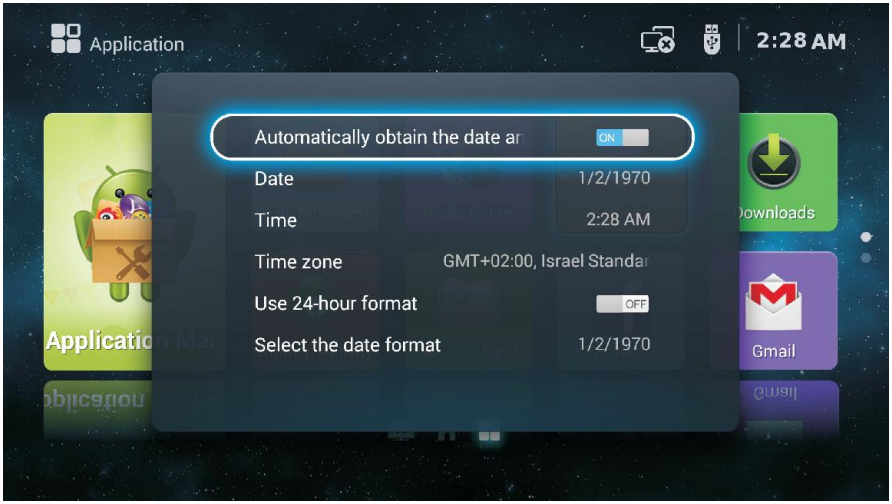

Norėdami pakeisti pasirinkimą, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami perjungti iš ĮJUNGTA į IŠJUNGTA spauskite mygtuką [Įvesti]. Norėdami grįžti į ankstesnįjį meniu, paspauskite mygtuką [Užverti].


2.4 Sistema

Sąsajoje yra du galimi pasirinkimai, pasirinkus „pagrindinis“ - atveriamas pagrindinis puslapis, kitu atveju atveriama televizoriaus sąsaja. Sąsaja pavaizduota žemiau:

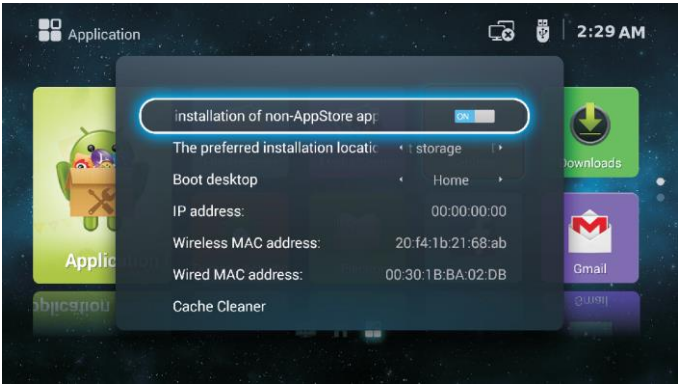


2.5 Rezervinės sistemos kopijos atnaujinimas

Sąsaja turi tris variantus, tarp kurių yra sistemos atnaujinimas ir sistemos informacija. Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami atverti, spauskite mygtuką [Įvesti]. Norėdami užverti, paspauskite mygtuką [Užverti].

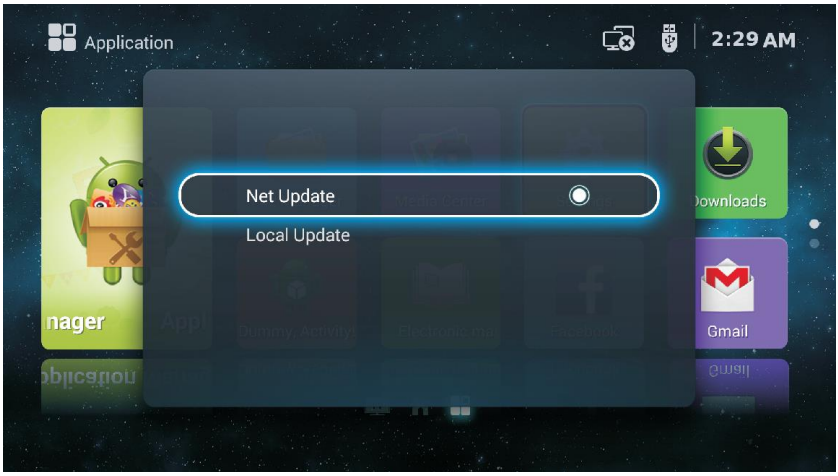


Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami atverti spauskite mygtuką [Įvesti].
Nuspauskite [Įvesti] – bus atliktas prisijungimas prie tarnybinės stoties, jeigu tinklas veikia tinkamai ir tarnybinė stotis yra atnaujinta iki naujausios versijos, galėsite pereiti į kitą etapą ir pasirinkti, ar įkelti atnaujinimų paketą, įkėlimui pasibaigus, atnaujinimas bus pradėtas automatiškai.
Naudotojui prijungus U diską su atnaujinimo bylomis, bus atverta atnaujinimo sąsaja, kuri yra pavaizduota žemiau:

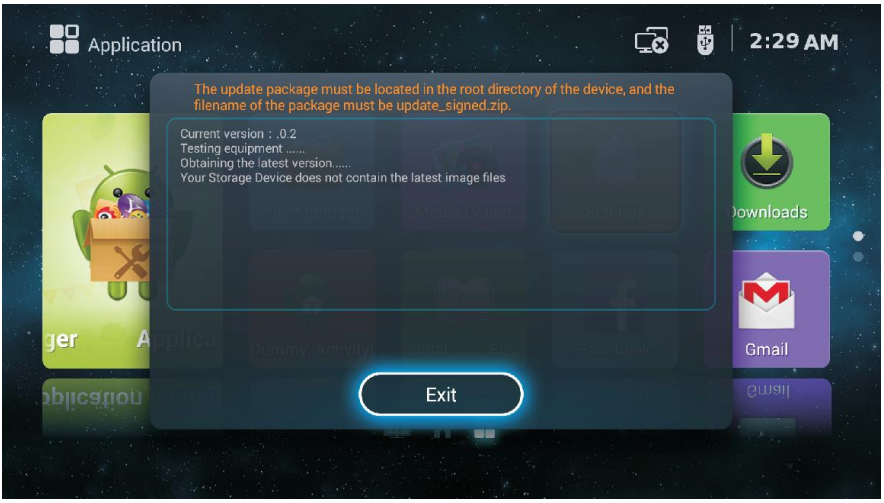

Pažymėjus „atnaujinti dabar“, paspauskite mygtuką [ĮVESTI], sąsaja persijungs į atnaujinimo režimą. Jums tereikia sulaukti atnaujinimo užbaigimo.

2.6 Gamyklinių parametrų atkūrimas

Naudotojui pasirinkus atkurti gamyklinius parametrus, visi naudotojo duomenys iš televizoriaus bus pašalinti. Sąsaja pavaizduota žemiau:

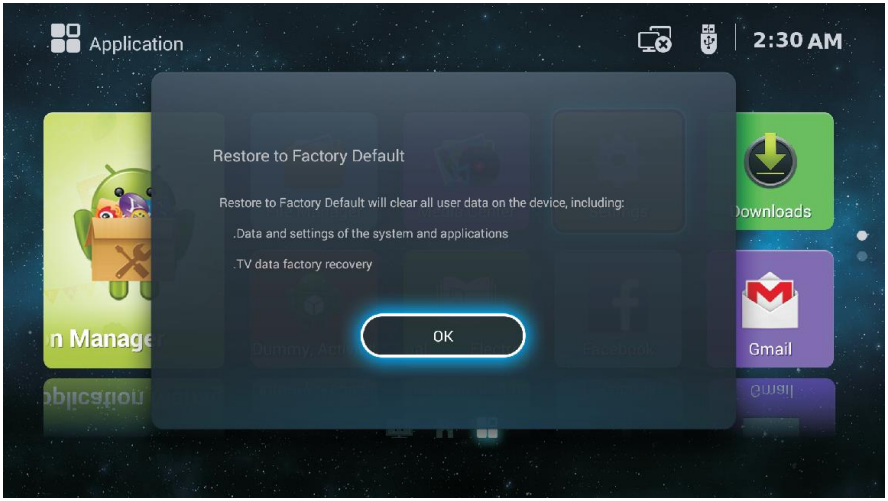

Norėdami grįžti į ankstesnįjį meniu, paspauskite mygtuką [Užverti].

2.7 Apie televizorių




Meniu yra pateikiama informacija apie sistemos versiją, atmintį ir kt. Parinkties išsirinkimui spauskite mygtuką aukštyn/žemyn. Norėdami grįžti į ankstesnįjį meniu, paspauskite mygtuką [Užverti].


Televizoriaus meniu sąsaja yra rodoma skirtinguose televizoriaus kanaluose. Meniu - platforma, kurioje pateikiami kai kurie susiję nustatymai. Joje yra penkios stambios parinktys: kanalų nustatymas, vaizdo nustatymas, garso nustatymas, laiko nustatymas ir meniu išplėtimas.

3.1 Kanalo nustatymai

Parinktį galima pasirinkti tik analoginiame arba skaitmeniniame televizoriaus kanale. PAL. DTV sąsaja pavaizduota žemiau:

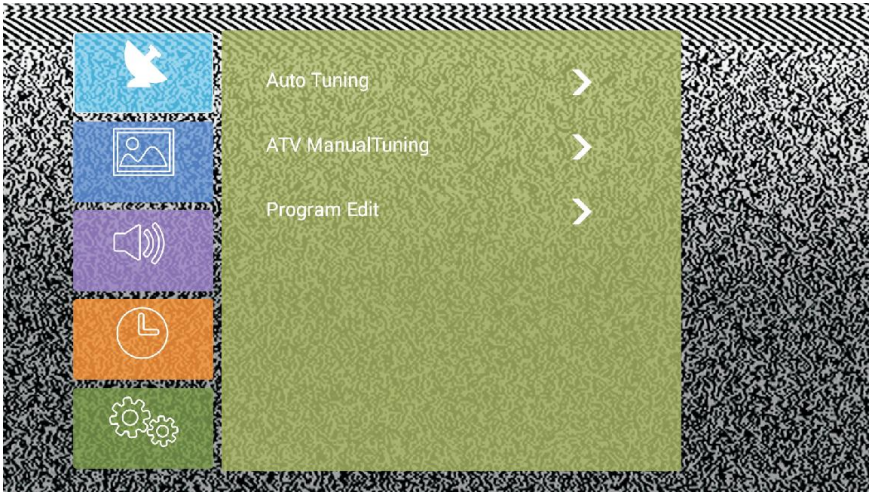

NTSC sąsaja pavaizduota žemiau:

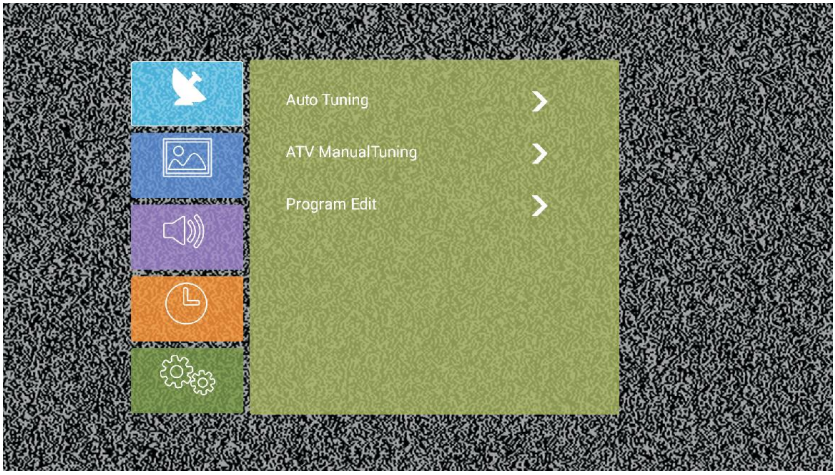


Įvairių funkcijų pasirinkimui spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami atlikti automatinę paiešką, pažymėkite automatinę paiešką ir paspauskite [ĮVESTI].

Pastaba: DTV funkcija – ši funkcija yra tam tikruose modeliuose


3.1.1 Automatinė paieška

Naudotojui pasirinkus automatinę paiešką, bus ieškoma atitinkamų kanalų susijusiuose intervaluose.


Automatinės PAL kanalų paieškos sąsaja pavaizduota žemiau:

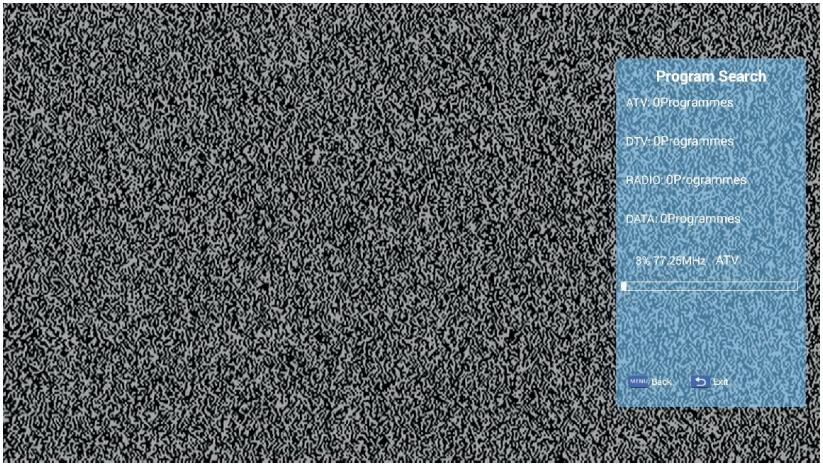

Automatinės NTSC kanalų paieškos sąsaja pavaizduota žemiau:

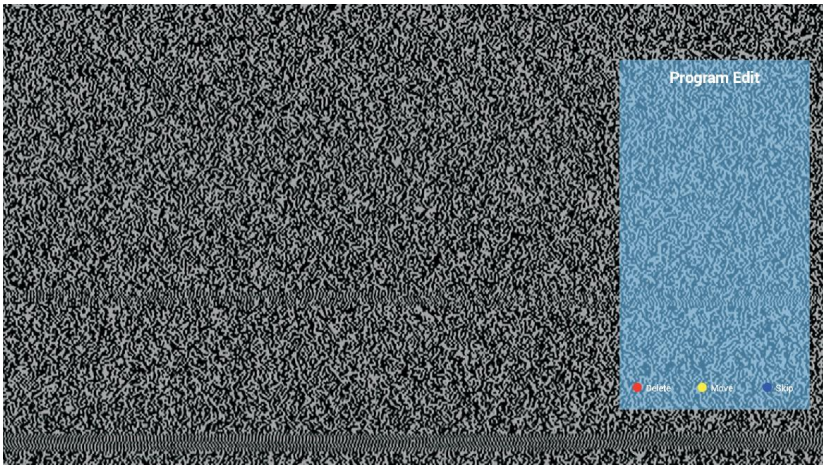


Tuo pat menu galite paspausti mygtuką [Užverti], bus atvertas iššokantis langas, kuriame galėsite pasirinkti, ar tęsti paiešką.

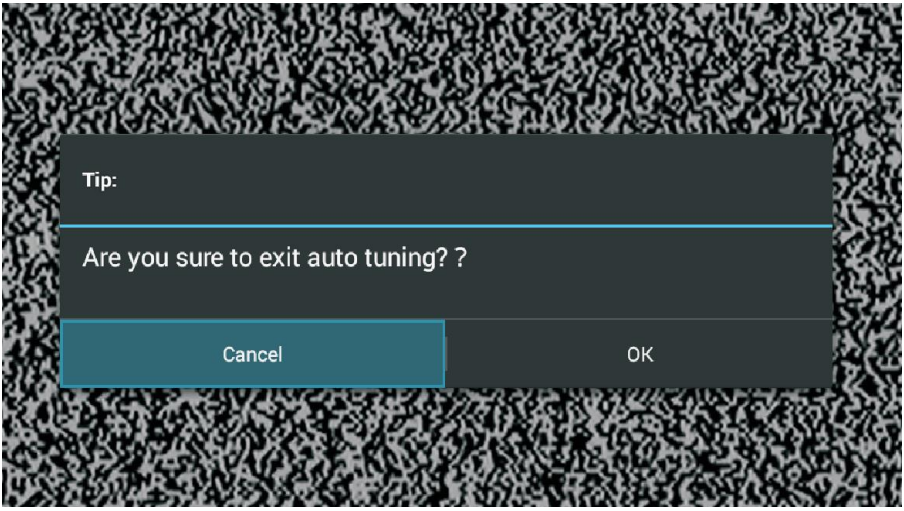

Pastaba: DTV, RADIJAS, DUOMENYS – šios funkcijos yra tam tikruose modeliuose.


3.2 Vaizdo nustatymai

Norėdami pasirinkti su vaizdo nustatymais susijusias funkcijas, pažymėjimo perkėlimui, spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami atverti, spauskite [ĮVESTI] ir mygtuką kairėn/dešinėn, norėdami keisti atitinkamą vertę, kaip tą padaryti yra parodyta žemiau:

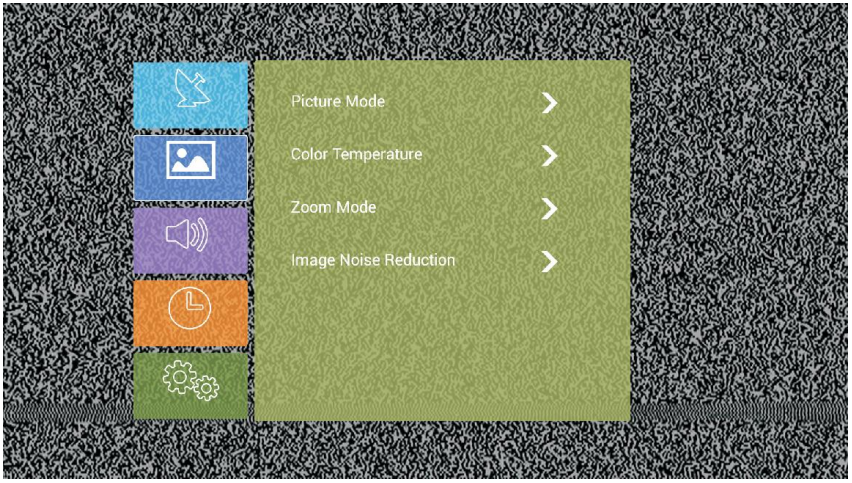


3.3 Garso nustatymai

Pažymėjimo perkėlimui spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami atverti, spauskite [ĮVESTI] ir mygtuką kairėn/dešinėn, norėdami keisti atitinkamą vertę, kaip tą padaryti yra parodyta žemiau:

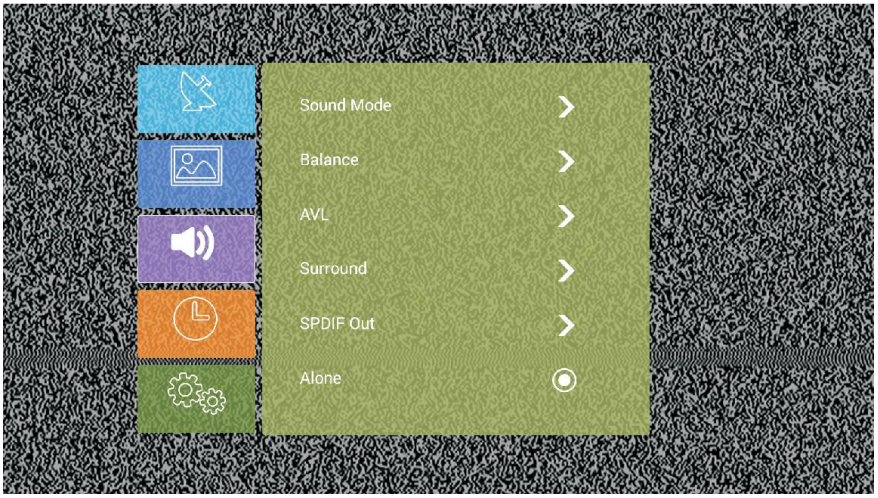


3.4 Laiko ir datos nustatymai

Pažymėjimo perkėlimui spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami atverti, spauskite [ĮVESTI] ir mygtuką kairėn/dešinėn, norėdami keisti atitinkamą vertę, pažymėtina, kad data ir esamasis laikas yra naudojamas tik tam, kad naudotojas galėtų pasitikrinti laiką. Sąsaja pavaizduota žemiau:

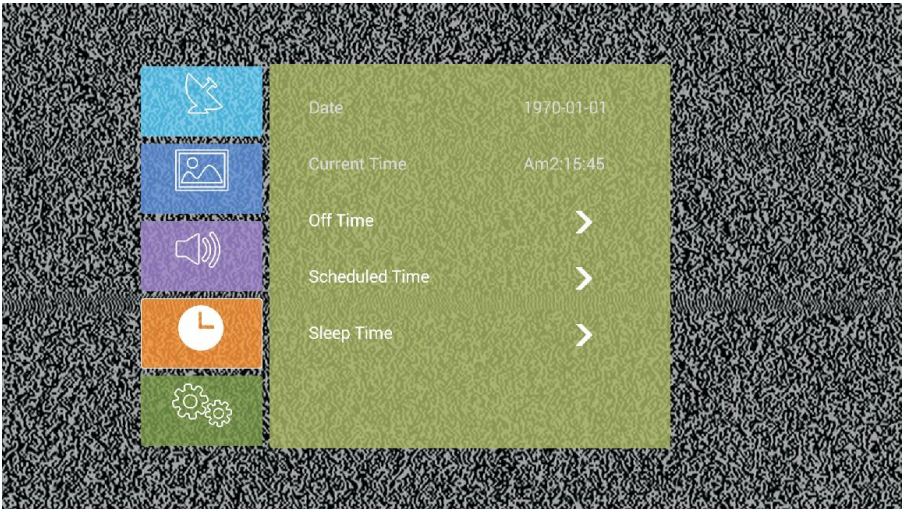


3.5 Išplėstiniai nustatymai

Pažymėjimo perkėlimui spauskite mygtuką aukštyn/žemyn, norėdami atverti, spauskite [ĮVESTI] ir mygtuką kairėn/dešinėn, norėdami keisti atitinkamą vertę. Sąsaja pavaizduota žemiau:

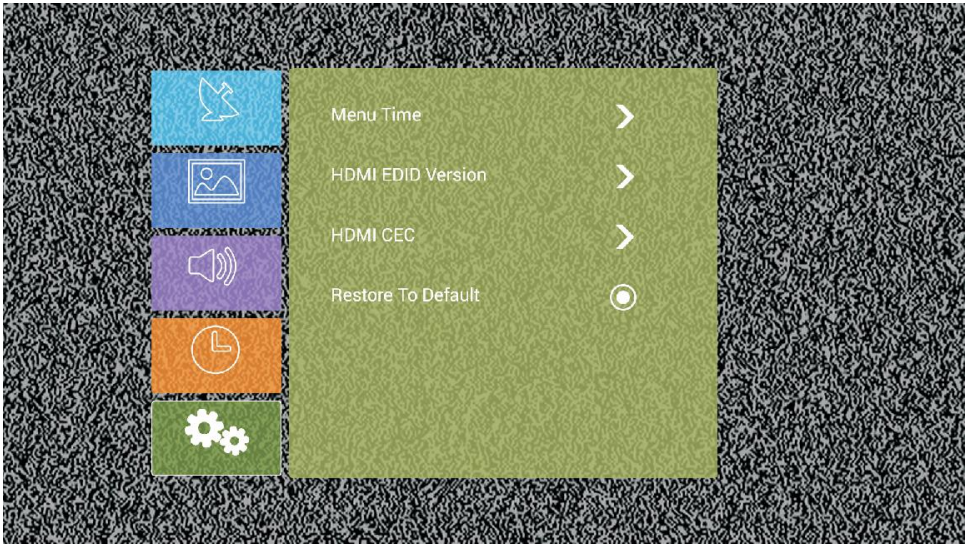

Norėdami atverti šaltinio nustatymus žiūrint televizoriaus kanalą, paspauskite mygtuką [Šaltinis] šaltinio nustatymų atvėrimui, tada mygtuku aukštyn/žemyn pasirinkite skirtingus kanalus ir norėdami patvirtinti paspauskite mygtuką [ĮVESTI].

Sąsaja pavaizduota žemiau:

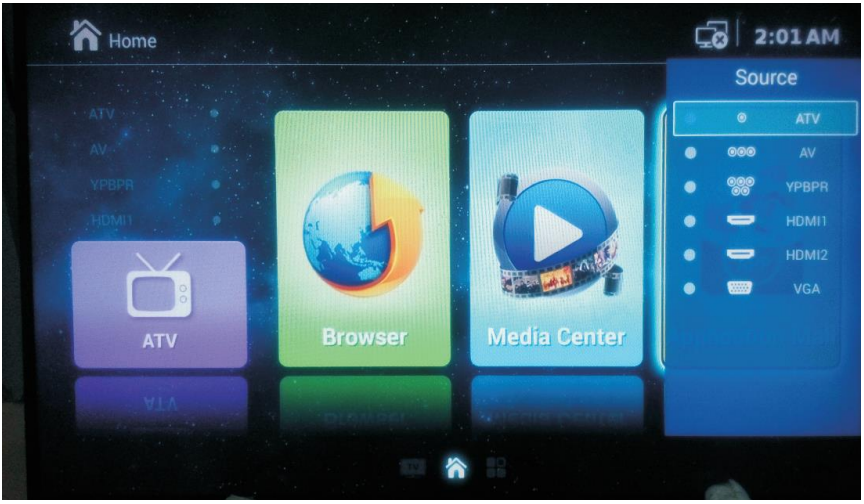

Pastaba: DTV funkcija – ši funkcija yra tam tikruose modeliuose

Nėra maitinimo	• Patikrinkite ar prijungtas laidas. Jeigu maitinimo vis dar nėra, atjunkite laidą ir prijunkite po minutės. Vėl įjunkite televizorių.
Signalas yra priimamas netinkamai	• Dvigubas arba fantominis atvaizdas gali susidaryti jeigu šalia yra aukšti pastatai ar kalnai. Vaizdą galima sureguliuoti rankiniu būdu: perskaitykite Vernier sureguliavimo instrukciją arba pakeiskite išorinės antenos kryptį. • Jeigu naudojate kambarinę anteną, esant kai kurioms aplinkybėms priėmimas gali būti apsunkintas. Vaizdo sureguliavimui pakeiskite antenos kryptį. Jeigu vaizdo kokybės pakeisti nepavyksta reikia naudoti išorinę anteną.
Nėra vaizdo	• Patikrinkite ar tinkamai prie televizoriaus prijungta antena • Pamėginkite pasirinkti kitus kanalus ir patikrinkite ar problema nepasireiškia ir vėl.
Vaizdas be garso	• Pagarsinkite • Patikrinkite ar nėra įjungtas begarsis režimas..
Garsas yra tačiau nėra vaizdo, arba yra spalvos nesklandumų.	• Padidinkite kontrastą ir ryškumą.
Nejudrus vaizdas ir triukšmas	• Patikrinkite ar tinkamai prie televizoriaus prijungta antena
Trukdžiai	• Elektros prietaisų trukdžius gali kelti dulkių siurblys bei plaukų džiovintuvas. Atjunkite visus panašius buities prietaisus.
Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.	• Patikrinkite ar nuo nuotolinio valdymo pulto yra nuimtas polietileninis apvalkalas. Pamėginkite naudoti pultą trumpesniu atstumu iki televizoriaus. Patikrinkite ar elementai yra įstatyti teisingai arba pakeiskite elementus naujais. • Jeigu per kelias minutes iš nuotolinio valdymo pulto nebus gautas atsakas, televizorius persijungs į BUDĖJIMO režimą.
Naudojant AK režimu nėra vaizdo.	• Patikrinkite ar kabelis prie VGA jungties prijungtas tinkamai. Patikrinkite ar kabelis nėra jokiose vietose stipriai sulenktas.
Vertikalus mirgėjimas AK režime	• Vertikalias linijas pašalinsite atvėrę pagrindinį meniu ir sureguliavę vertikalaus triukšmo reguliatorių.
Horizontalūs trūkiai AK režime.	• Horizontalias trūkių linijas pašalinsite sureguliavę horizontalaus triukšmo reguliatorių.
Ekranas rodo per tamsiai arba per ryškiai (AK režimas)	• Pagrindiniame meniu sureguliuokite ryškumą arba kontrastą.
Neveikia kartu su AK.	• Patikrinkite AK nustatymų suderinamumą su televizoriaus ekrano raiška.
Prijungus prie RCA jungties atsiranda linijos	• Naudokite geros kokybės kabelį.
Sutrikimas vis dar nepašalintas	• Atjunkite maitinimo kabelį, palaukite 30 sekundžių ir prijunkite vėl. Jeigu televizoriaus sutrikimas išliko, patys jo netaisykite, susisiekite su aptarnavimo centru.


Nepalikite televizoriaus užfiksuoto statinio vaizdo būsenoje, atvertu meniu arba su sustabdytu vaizdo įrašu per ilgai. Taip dėl atvaizdų išdegimo gali būti pažeistas ekranas.

Ekrano dydis

Ekrano dydis	Suvartojama galia	Pagrindiniai priedai
16″	24W	Naudotojo vadovas x1 Nuotolinio valdymo pultas x1 Maitinimo laidas x1 AAA tipo elementai x2
19″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/ 100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/ 135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

- Tarnavimo laikas: 60 000 valandų

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

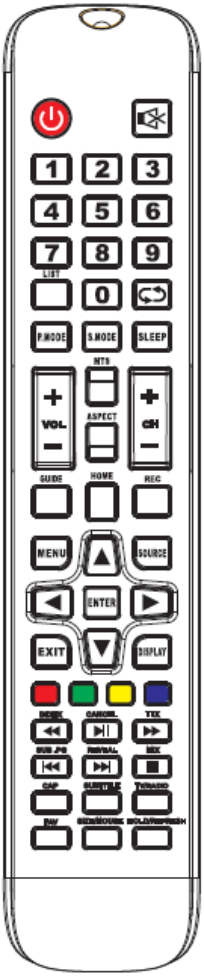

1. **POWER:** naudojamas budėjimo rėžimo įjungimui ir išjungimui.
2. **MUTE:** paspauskite garso išjungimui arba įjungimui.
3. **0-9:** spaudžiant 0~9 pasirenkami televizoriaus kanalai.
4. **LIST:** paspaudus atveriamas kanalų sąrašas.
5. Grįžimas į ankstesniąją programą.
6. **S.MODE**: paspauskite norėdami peržiūrėti įvairius garso nustatymus.
7. **SLEEP**: nustatykite perėjimo į budėjimo režimą laiką.
8. **MTS**: paspauskite režimo pasirinkimui MTS (pvz.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO ir kt.)
9. **P.MODE**: paspauskite norėdami peržiūrėti įvairius vaizdo nustatymus.
10. **MENU:** Naudojamas pagrindiniam meniu atverti.
11. **SOURCE:** šaltinio parinkimas.
12. Rinkimuisi spauskite ▼▲.
Nustatymui spauskite ◄►.
13. **ENTER:** paspauskite pasirinkimo patvirtinimui.
14. **EXIT:** paspauskite OSD meniu užvėrimui.
15. **DISPLAY:** paspauskite šaltinio ir kanalo informacijos parodymui.

Elementų įstatymas:
Nuimkite nuotolinio valdymo pulto užpakalinio skyriaus dangtelį, patraukite dangtelį žemyn ir išimkite. Paisydami skyrelyje nurodyto poliškumo įstatykite į skyrelį du AAA tipo elementus. Nedėkite kartu senų ir naujų bei skirtingo tipo elementų. Uždėkite dangtelį taip, kad jis atsidurtų savo vietoje iki pasigirstų charakteringas garsas.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Jeigu nėra nurodyta priešingai, nuotolinio valdymo pultu galima valdyti visas televizoriaus funkcijas.
Nuotolinio valdymo pultą visada nukreipkite į televizoriaus priekiniame skydelyje esantį nuotolinio valdymo jutiklį.

ĮSPĖJIMAS:
Į pultą įstatyti elementai neturi per stipriai įkaisti, juos reikia saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, ugnies ir pan.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS



16. **VOL+:** padidinti garsumą.
17. **REFRESH:** atnaujinti puslapį.
HOLD: sustabdyti arba atleisti aktyvų puslapį.
18. **VOL-:** sumažinti garsumą.
19. **CAP:** aktyvaus vaizdo išsaugojimas diske.
20. **PLAY/PAUSE**: Atkūrimui ir sustabdymui USB režime paspauskite ATKURTI/SUSTABDYTI.
CANCEL: puslapio atvėrimui gali prireikti truputį laiko, norint grįžti į televizoriaus režimą paspauskite mygtuką ATŠAUKTI. Radus reikiamą puslapį, televizoriaus vaizdo viršuje bus parodytas numeris, norėdami sugrįžti į teksto režimą paspauskite mygtuką ATŠAUKTI.
21. **TV/RADIO:** perjungia tarp televizoriaus ir radijo režimų.
22. **STOP:** USB režime paspauskite STOP.
MIX: Televizoriaus ir teleteksto atvaizdai yra susimaišę (skaidrus fonas)
23. **ŽALIAS/RAUDONAS/GELTONAS/MĖLYNAS mygtukai**
24. **CH+:** kanalų perjungimo mygtukas.
25. **HOME:** grįžimas į pradinį puslapį.
26. **CH-:** kanalų perjungimo mygtukas.
27. **ASPECT:** vaizdo mastelio pasirinkimas.
28. **MOUSE:** perjungimas pele.
SIZE: ekrano matmenų keitimas teleteksto režime.
29. **SUBTITLE**: subtitrų rodymas USB režime.
30. **REC**: įrašymo pradėjimas PVR režime.
31. **GUIDE**: įjungiamas EPG (elektroninis programų gidas).
32. **FAV:** paspauskite norėdami pridėti kanalą į pamėgtųjų sąrašą arba pašalinti iš jo.
33. **FF:** greitas vaizdo pasukimas pirmyn USB režime.
TXT: teleteksto įjungimas/išjungimas.
34. **PREV:** paspaudus USB režime grįžtama atgal
SUB.PG. paspaudus atveriamas papildomas puslapis.
35. **FR:** greitas vaizdo atsukimas atgal USB režime.
INDEX: užklausa turinio puslapiui teleteksto režime.
36. **NEXT:** paspaudus USB režime paslenkama toliau
REVEAL: parodyti arba paslėpti paslėptus žodžius.


1. Įsitikinkite, kad televizorius ir mobilusis telefonas ar planšetė yra prijungti prie to paties WIFI tinklo. Vis dėlto, ne visi mobilieji įrenginiai palaiko „Microcast“ funkciją. Ją palaiko kai kurie patobulinti įrenginiai. Pasitikslinkite internete ar jūsų įrenginys šią funkciją palaiko.
   Atverkite prieduose esančius NUSTATYMUS, kaip yra parodyta žemiau.



2. Pasirinkite „Wireless display“. Atverkite. Nustatymas užbaigtas.



3. Atverkite savo telefono WIFI nustatymus. Paleiskite automatinę televizoriaus signalo paiešką. Raskite įrenginį, kuris yra prijungtas prie to paties WIFI tinklo.

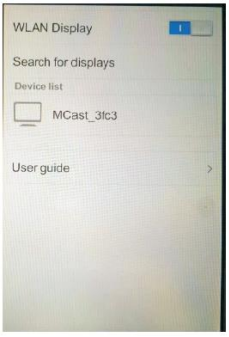



Po sėkmingo sujungimo, telefone bus parodytas televizoriaus pavadinimas. Tai reikš sėkmingą sujungimą. Galėsite rodyti vaizdo įrašo arba žaidimo vaizdą. Visi jūsų telefone ar planšetėje atliekami veiksmai bus sinchroniškai atliekami ir televizoriaus ekrane.





