LED TV
SMART TV

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

SVARĪGI
Uzmanīgi izlasiet instrukciju pirms televizora uzstādīšanas un izmantošanas. Uzglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē.

SATURS

Informācija par drošības tehniku. 2
Svarīgi piesardzības līdzekļi. 3
Kronšteina uzstādīšana. 4
TV pogas un interfeisa spraudņi 5
Ārējo ierīču savienojumu shēma 6
TV uzstādīšana un pieslēgšana 7
TV paliktņa uzstādīšanas instrukcija 7
Mājas lapa 8
1.0 Ieeja galvenajā izvēlnē. 8
1.1 Iepazīstināšana ar galveno izvēlni 8
1.1.1 Visi pielikumi 9
1.2 Izeja 10
Sistēmas iestatījumi… 11
2.1.1 Tīkla statuss 12
2.1.2 Vadu pieslēgums… 13
2.1.3 Bezvadu tīkla iestatījumi 13
2.1.4 PPPOE savienojuma iestatījumi.. 14
2.2 Klaviatūras iestatījums un valoda…. 15
2.3 Laika un datuma iestatīšana… 16
2.4 Sistēma… 16
2.5 Sistēmas rezerves kopijas atjaunināšana… 17
2.6 Par televizoru … 19
Televizora izvēlne … 20
3.1 Kanāla iestatījumi…. 20
3.1.1 Automātiska meklēšana … 21
3.2 Attēla iestatījumi …. 23
3.3 Skaņas iestatījumi …. 24
3.4 Laika un datuma iestatījumi … 24
3.5 Paplašinātie iestatījumi … 24
Ieejas signāla avots… 25
Palīdzība 27
Specifikācijas 28
TV pults 29

Informācija par drošības tehniku



Tiek izmantots augsts spriegums šīs ierīces darbam. Lai samazinātu elektriskā šoka risku, nenoņemiet korpusa paneli, vērsieties pie kvalificēta speciālista.

Ja ar televizoru notikušas jebkādas izmaiņas vai uzstādīšana notika nepienācīgā veidā – iespējams elektriskais šoks, necentieties neko izpildīt patstāvīgi, nepieciešams vērsties pēc remonta pie speciālista.

	**Šis simbols norāda, ka ir svarīgi lietošanas norādījumi ierīces dokumentācijā.**
	**Brīdinājums** **Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu šajā ierīcē, kas rada elektriskā strāvas trieciena risku.**

Svarīgi piesardzības pasākumi

1) Izlasiet instrukciju.
2) Saglabājiet instrukciju.
3) Ievērojiet visus brīdinājumus.
4) Sekojiet visiem norādījumiem.
5) Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6) Slaucīt tikai ar sausu lupatu.
7) Nenobloķēt ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8) Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā, tādi kā radiatori, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.
9) Nepārkāpiet polārā vai kontaktdakšas zemējuma aizsargfunkcijas. Polārai kontaktdakšai ir divi kontakti, viens no kuriem platāks par otru. Zemējuma kontaktdakšai ir divi parastie kontakti un trešais zemējuma kontakts. Platais kontakts vai trešais kontakts uz kontaktdakšām paredzēts drošībai. Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai, konsultējieties ar elektriķi un nomainiet novecojošo kontaktligzdu.
10) Neuzkāpiet un nesaspiediet elektrisko kabeli, īpaši pieslēguma vietās, blakus kontaktligzdai, kabeļa izejas vietās no ierīces.
11) Izmantojiet tikai ražotāja atļautās papildus palīgierīces.
12)  Nostipriniet ierīci tikai uz ratiņiem, paliktņa, trijkāja, kronšteina vai galda, kuras norādījis ražotājs vai pārdodas kopā. Izmantojot ratiņus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci, jo ratiņi var apgāzties.
13) Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla negaisa vai ilgstošas neizmantošanas laikā.

Brīdinājums:

14) Lai izvairītos no uzliesmošanas vai elektriskā šoka riska, nepakļaujiet ierīci ūdens vai mitruma iedarbībai.
15) Ierīcei jābūt atvienotai no tīkla, barošanas pārslēdzējam jāatrodas gaidīšanas režīmā.
16) Kontaktligzdai jābūt blakus ierīcei un viegli pieejamai.
17) Šo ierīci nekad nevajag novietot grāmatskapjos vai uz plauktiem, ja turklāt netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai izgatavotāja instrukcija netiek ievērota.
18) Ierīci aizliegts pakļaut pilienu un šļakstu iedarbībai, un nekādus traukus ar ūdeni, tādus kā vāzes, nedrīkst novietot uz ierīces.
19) Nenovietot bīstamības avotus uz ierīces (traukus ar ūdeni, degošas sveces).
20) Sienas vai griestu montāža – ierīce jāuzstāda uz sienas vai griestiem tikai saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
21)  Nekad neizvietojiet televizoru, TV pulti vai akumulatoru blakus atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem, ieskaitot tiešos saules starus. Uguns izplatīšanās novēršanai, vienmēr turiet sveces un citus uguns avotus attālumā no televizora, TV pults un akumulatora.
22) USB spraudnim normālam darbam jābūt 0.5 A.

Šīs instrukcijas apkalpošanai paredzētas tikai kvalificētam apkalpojošam personālam. Elektriskās strāvas trieciena riska samazināšanai neizpildiet nekādus darbus, izņemot tos, kas dotas lietošanas instrukcijā, ja neesat kvalificēts speciālists.

23) Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīga siltuma iedarbībai, tāds kā saules gaisma, uguns u.c.
24)  Šī ierīce ir elektriskā II klases ierīce vai ar dubulto izolāciju. Tā izgatavota tādā veidā, ka neprasa drošu savienojumu ar elektrisko zemējumu.
25) Apkārtējās vides maksimālā temperatūra – 45^0C.

Izmantošanas maksimālais augstums v.j.l. – 2000 m.

TV pogas un interfeisa spraudņi

Televizora pogas

Piezīme: zemāk dota tikai funkcionāla shēma, faktiskais stāvoklis un izvietojums dažādos modeļos var būt dažāds.



⏻ :Iesl./Izsl. barošanu.

SOURCE: Ārējā Signāla ieejas izvēle




MENU: Galvenās izvēlnes atspoguļojums un izvēlnes punkta izvēles apstiprinājums.

CH+/-: Kanāla izvēle.


VOL+/-: Skaļuma regulēšana.


Interfeisa spraudņi

Piezīme: zemāk doti dažādi interfeisa spraudņi, faktiskais stāvoklis un izvietojums dažādos modeļos var būt dažāds.


	**AV ieeja** AV signāla ārējā ieeja un attiecīgas pogas labā/kreisā skaņai un kanālam		**Izeja austiņām** Kad austiņas pieslēgtas, skaļruņi nedarbojas
	**AV izeja** Signāla AV izeja un attiecīgās pogas kreisā/labā skaņai un kanālam (Dažos modeļos nav šī interfeisa)		**USB ieeja** Pieslēdziet USB ierīci, lai atveidotu mediju failus vai ierakstītu programmas, izmantojot funkciju PVR
	**Y Pb Pr ieeja** Pieslēgums pie kompozītā spraudņa DVD / VCR (Dažos modeļos nav šī interfeisa)		Pievienojiet SPDIF uztvērēju
	**HDMI ieeja** Signāla digitālā ieejaHDMI video pieslēgumam.		Interneta pieslēgums
	**ANT 75** Ieeja antenas pieslēgumam (75/VHF/UHF)		
	**VGA ieeja** PC analogā signāla ieeja		
	**PC AUDIO ieeja** VGA ieeja un audio ieeja		

Ārējo ierīču savienojumu shēma

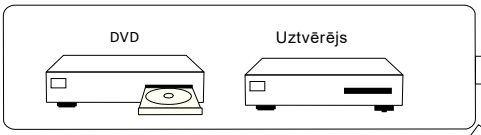


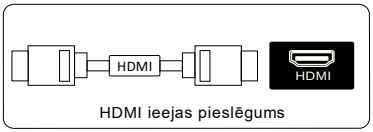


HDMI ieejas pieslēgums

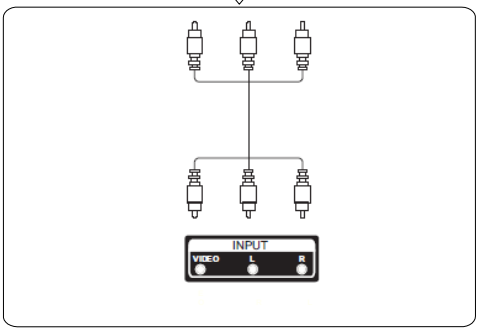


AV ieejas pieslēgums

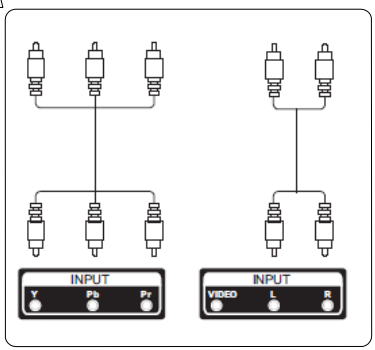

Y Pb Pr ieejas pieslēgums

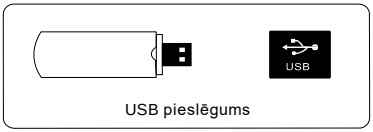

USB pieslēgums

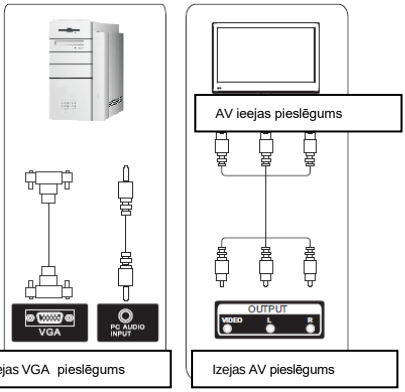


Ieejas VGA pieslēgums

Izejas AV pieslēgums




Televizora pieslēgums

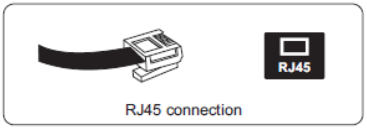

RJ45 connection

Pieslēgums RJ45

TV uzstādīšana un pieslēgums

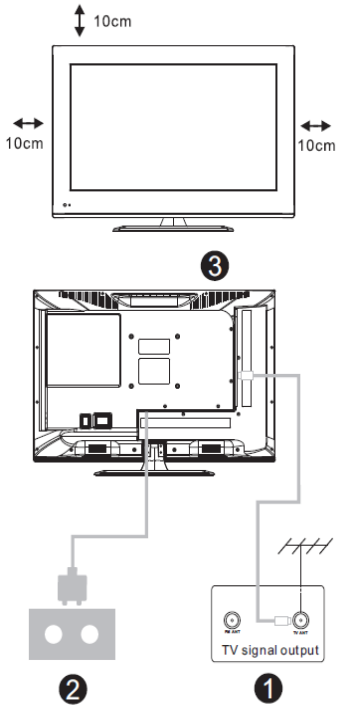

Uzstādiet televizoru
Novietojiet televizoru uz cietas virsmas, kas varēs izturēt televizora svaru. Lai izvairītos no bīstamības, nepakļaujiet televizoru ūdens vai siltuma iedarbībai (piemēram, svece, sildītājs), nenobloķējiet ventilāciju uz televizora aizmugurējā paneļa.

Pievienojiet antenu un elektrību


1. Pieslēdziet antenas kabeli antenas uz televizora aizmugurējā paneļa.
2. Pievienojiet televizora elektrisko kabeli (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Ieslēdziet televizoru
3. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz televizora, indikators kļūs zaļš, ja tas ir gaidīšanas režīmā (indikators sarkans), nospiediet ieslēgšanas pogu uz televizora pults. lai ieslēgtu televizoru.

Piezīme: attēli tikai uzziņai.

Instrukcija paliktņa uzstādīšanai

1.Atveriet kārbu, izņemiet televizoru, aksesuārus un pamatni (daži modeļi bez pamatnes).
2. Lai izvairītos no bojājuma, noklājiet mīkstu audumu. Novietojiet ar ekrāna pusi uz auduma, pieskrūvējiet pamatnes kaklu pie televizora ar skrūvēm.
3. Sagriezt pamatni un piestiprināt pie televizora.
4. Uzstādīšana pabeigta.
Piezīme: attēli tikai uzziņai.

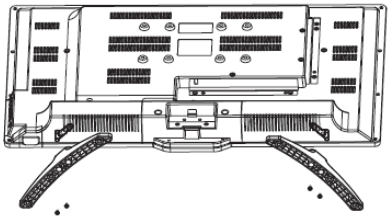


MĀJAS LAPA

1.0 Ieejiet galvenajā izvēlnē

Ir 4 veidi ieiet galvenās izvēlnes interfeisā:

1) TV statusā nospiediet pogu [Exit], uz ekrāna atvērsies uzpeldošs logs (kā attēlā zemāk), tagad nospiediet pogu [Enter] un nokļūsiet galvenajā izvēlnē.

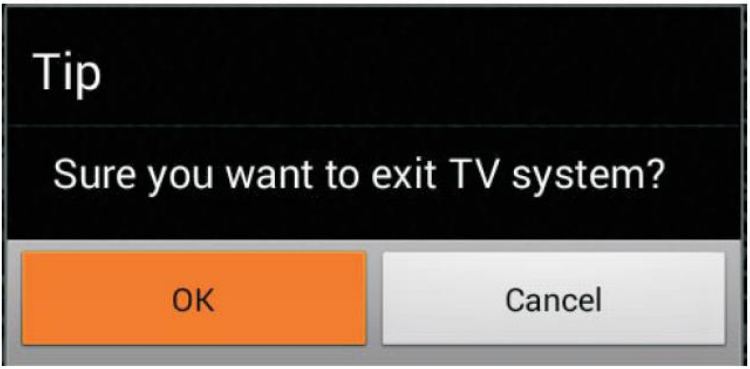


2) TV kanāla statusā, nospiediet labo pogu, pēc tam ieejiet starta izvēlnē.

3) Nospiediet pogu [Home].

4) Izvēlieties galveno lappusi no «Ielādētāja» iestatījumu interfeisā, pēc tam varēsiet ieiet mājas lapā nākamajā reizē.

1.1. Iepazīšanās ar galveno izvēlni

Lappuse pēc noklusējuma (mājas lapas otrā lappuse) parādīta zemāk:

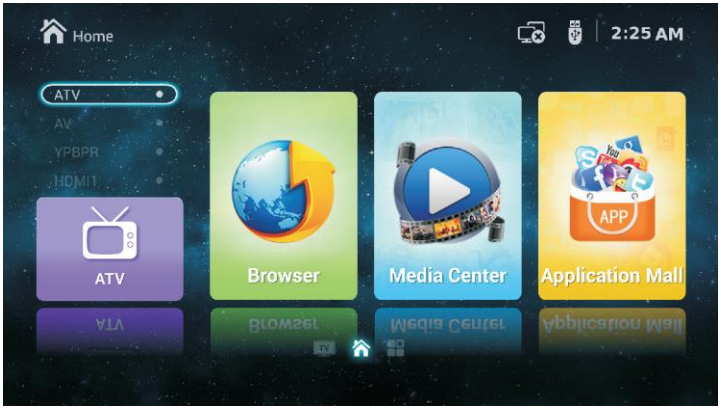

Galvenajā izvēlnē ir trīs lappuses, nospiediet pogu pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos.

Katra lappuse sadalīta uz trīs ailēm, uz katras no tām augšējā daļā atspoguļots tīkla stāvoklis, laiks, laikapstākļi. Apakšējā daļā atspoguļojas kārtējā lappuse.

Pirmā lappuse – nav nekādi atspoguļojumi, jūs varat pa taisno pāriet pie TV kanāliem, kad pārslēgsieties uz šo lappusi.

Otra lapa – var ieiet Internetā, vietējos MIL, App Store veikalā.

Trešā lappuse – šeit atrodas visas lietotnes.

Piezīmes: funkcija DTV – noteiktos modeļos ir šī funkcija

1.1.1. Visas lietotnes

Šajā lapā atspoguļojas visas lietotnes: lietotāja uzstādītas un automātiski uzstādītas sistēmas daļas.

Nospiediet pogu uz augšu/lejā, jūs ieraudzīsiet lietotnes uz dažādām lappusēm.



Šajā izvēlnē ir visas uzstādītās lietotnes, spiediet pogas uz augšu, leju, pa kreisi, pa labi, lai izvēlētos vēlamo, un nospiediet [Enter], lai ieietu.


1.2. Izeja

Ir 2 veidi iziet no galvenās izvēlnes:


1) Pārslēgties uz TV kanāliem, atrodoties lappusē pēc noklusējuma.

2) Kad Jūs pārslēdzāties uz TV kanāliem, atrodoties lappusē pēc noklusējuma, nospiediet pogu pa kreisi.

Sistēmas iestatījumi

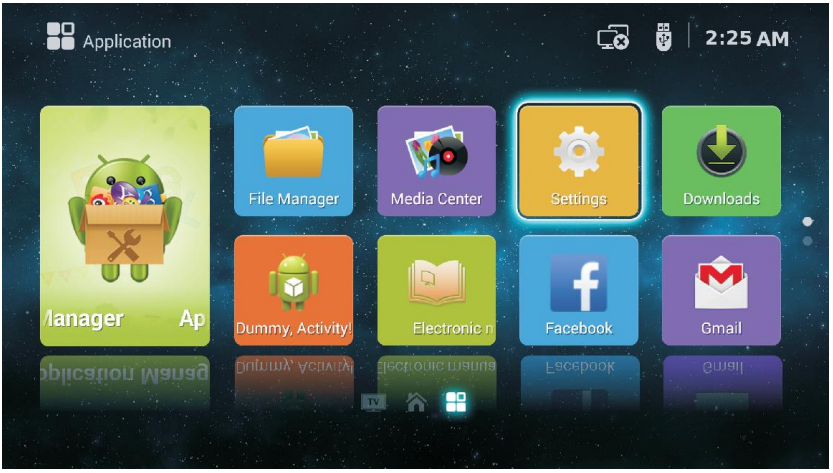


Izvēlieties ikonu „setting“ galvenajā lappusē, pēc tam ieraudzīsiet sekojošo:

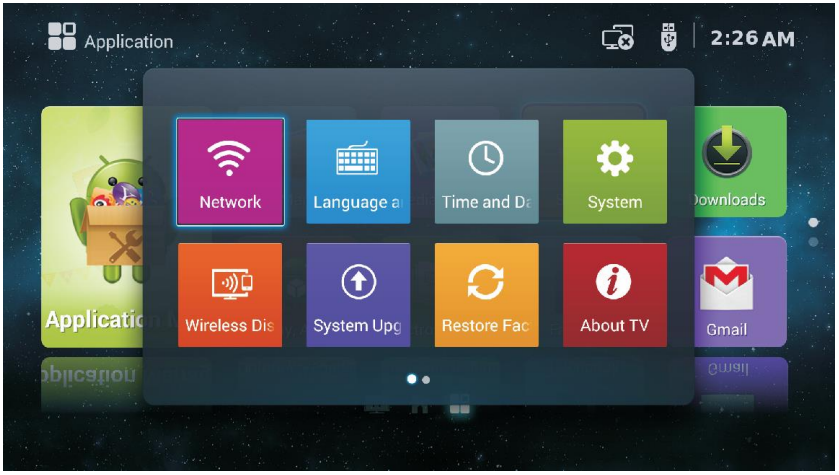

Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos un pogu [Enter], lai sāktu darbu.
Nospiediet pogu [Exit], lai izietu.


2.1. Tīkla iestatījumi

2.1.1. Tīkla statuss

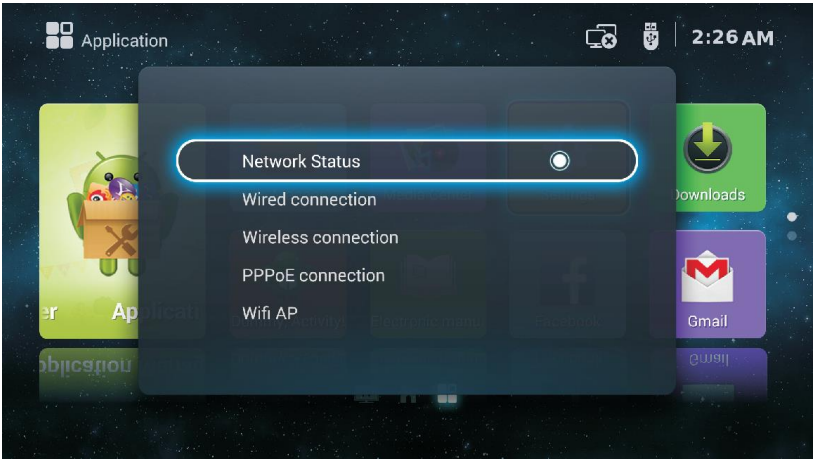

Tīkla kārtējais statuss atspoguļosies šajā izvēlnē.
Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos opciju ieiešanai, nospiediet pogu pa labi/pa kreisi, lai pārvietotu kursoru. Nospiediet pogu [Exit], lai izietu.

2.1.2. Vadu pieslēgums

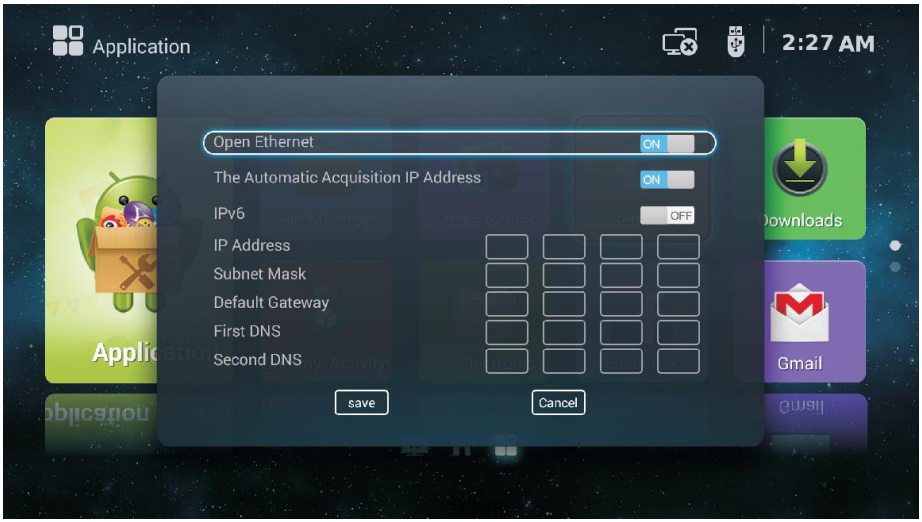


Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos pogu pa kreisi/pa labi, lai pārvietotu kursoru.
Nospiediet [Enter], lai pārslēgtos no On uz OFF. Nospiediet pogu [Exit], lai izietu.

2.1.3. Bezvadu tīkla iestatījumi




Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos opciju pa kreisi, nospiediet pogu pa kreisi/pa labi, lai pārvietotu kursoru.
Nospiediet [Enter], lai pārslēgtos no On uz OFF. Nospiediet pogu [Exit], lai izietu.

2.1.4. PPPOE savienojuma iestatījumi

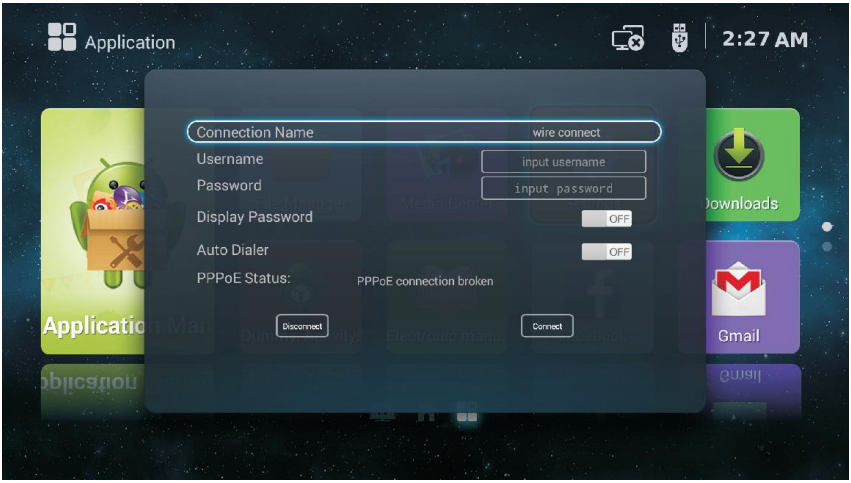


Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos opciju pa kreisi, nospiediet pogu pa kreisi/pa labi, lai pārvietotu kursoru. Nospiediet [Enter], lai pārslēgtos no On uz OFF. Nospiediet pogu [Exit], lai izietu.

2.2. Klaviatūras iestatījumi un valoda

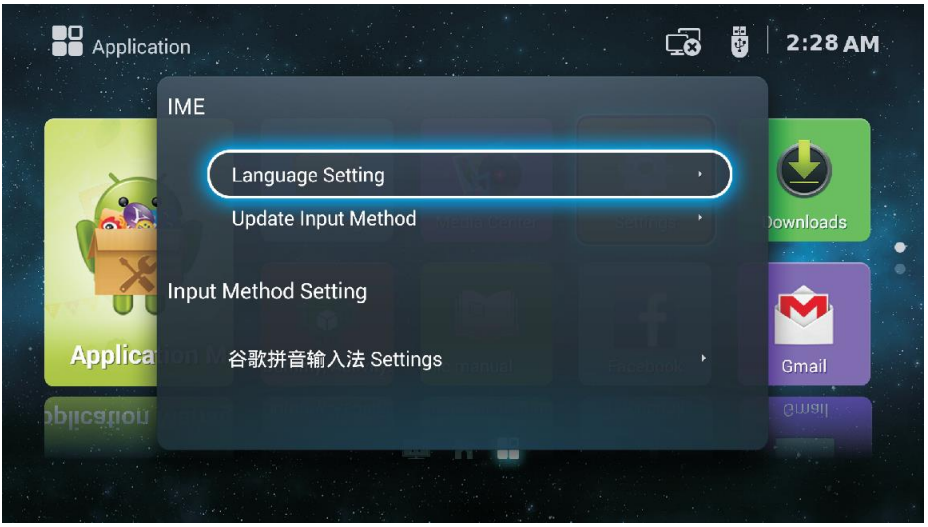


Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos, nospiediet [Enter], lai izvēlētos. Nospiediet pogu [Exit], lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Piemēram:

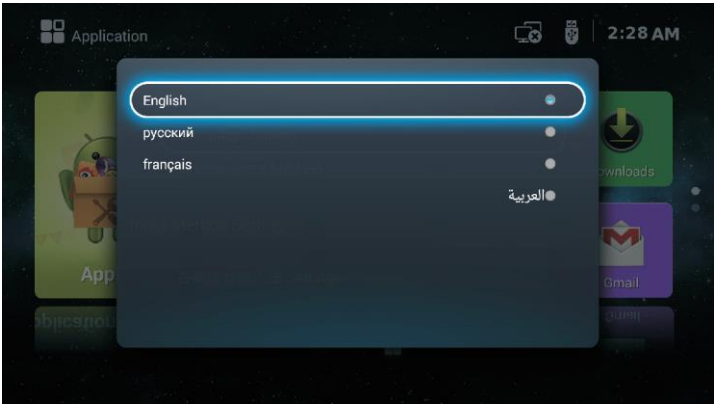

Valodas uzstādīšanai nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos valodu, nospiediet [Enter], lai uzstādītu.

2.3. Laika un datuma iestatījumi

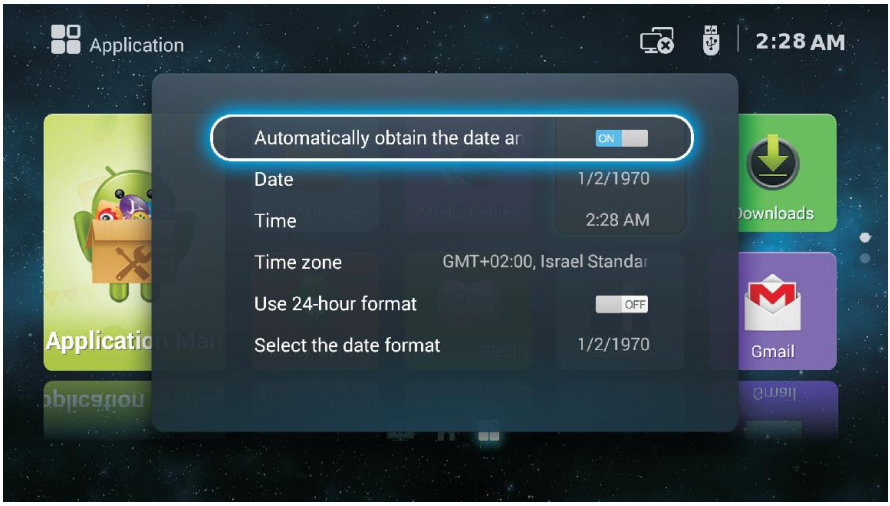

Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izmainītu izvēli, nospiediet [Enter], lai pārslēgtos no ON uz OFF. Nospiediet pogu [Exit], lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.


2.4. Sistēma

Interfeisā ir divas izvēles, ja izvēlēsieties «home» – pārejiet uz mājas lapas, citā gadījumā – uz televizora interfeisu. Interfeiss zemāk:




2.5. Sistēmas rezerves kopijas atjaunināšana

Interfeisam ir trīs varianti, kuros ietilpst sistēmas atjaunošana, sistēmas informācija. Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos, nospiediet [Enter], lai ieietu. Nospiediet pogu [Exit], lai izietu.

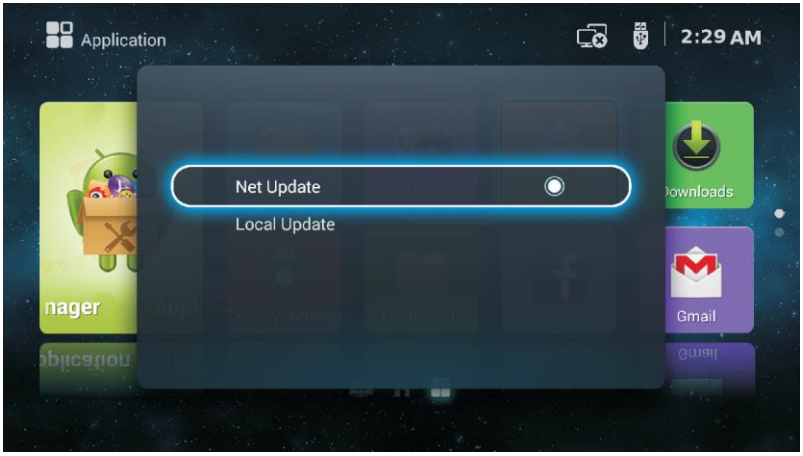

Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos, nospiediet [Enter], lai ieietu.
Nospiediet [Enter] – notiek savienojums ar serveru, ja tīkls normā un serveris


atjaunots līdz jaunākai versijai, jūs varat pāriet pie nākamā etapa un izvēlēties, vai lejupielādēt atjauninājumu paketi, atjaunināšana sāksies automātiski, kad lejupielādēšana beigsies.
Ja lietotājs pieslēgs U disku ar atjauninājuma failiem, parādīsies atjaunojumu interfeiss, kā parādīts zemāk:

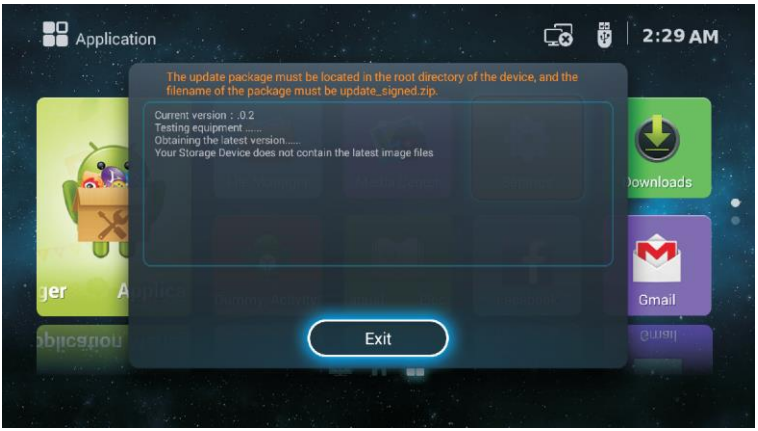

Nospiediet pogu [ENTER], kad kursors uz «upgrade now» un interfeiss pāries atjaunošanas režīmā. Jums tikai nepieciešams sagaidīt atjaunošanas beigas.

2.6. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Visa lietotāja informācija tiks dzēsta no televizora, ja lietotājs atjaunos rūpnīcas iestatījumus. interfeiss atspoguļots zemāk:

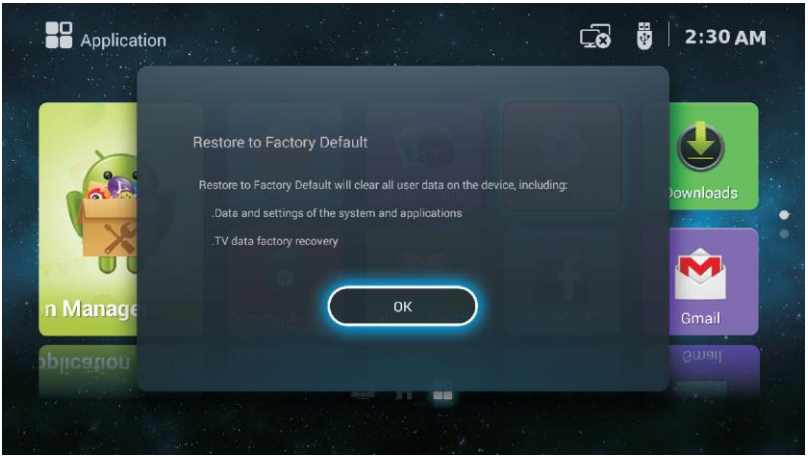

Nospiediet pogu [Exit], lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

2.7. Par televizoru




Izvēlnē atspoguļojas informācija par sistēmas versiju, informācija par atmiņu u.c. Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos opciju. Nospiediet pogu [Exit], lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Televizora izvēlne


Uz dažādiem televīzijas kanāliem uz ekrāna atspoguļosies televizora izvēlnes interfeiss. Izvēlne – platforma, kas sniedz dažus saistītos iestatījumus. Tam ir piecas lielas opcijas: kanālu iestatīšana, attēla iestatīšana, skaņas iestatīšana, laika iestatīšana un paplašināta izvēlne.

3.1. Kanāla iestatīšana

Opcija var tikt izvēlēta tikai, ja ir analogais TV kanāls un ciparu TV kanāls. PAL.
DTV interfeiss parādīts zemāk:

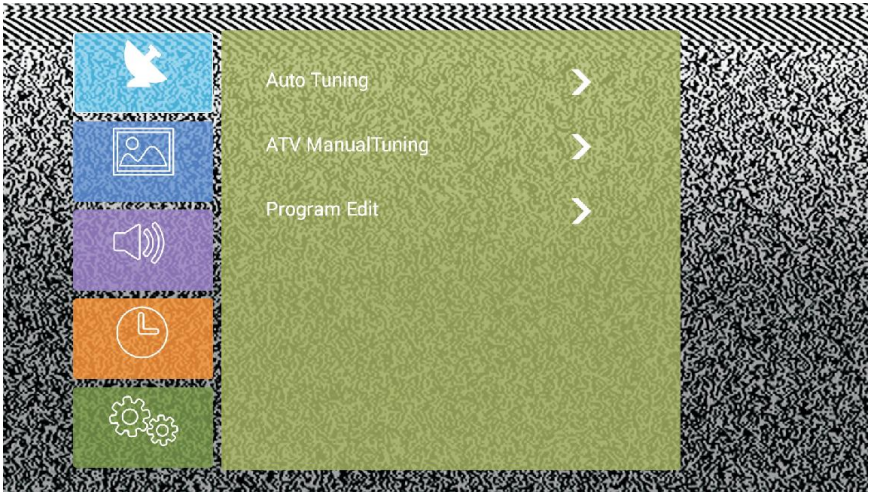

NTSC interfeiss parādīts zemāk:

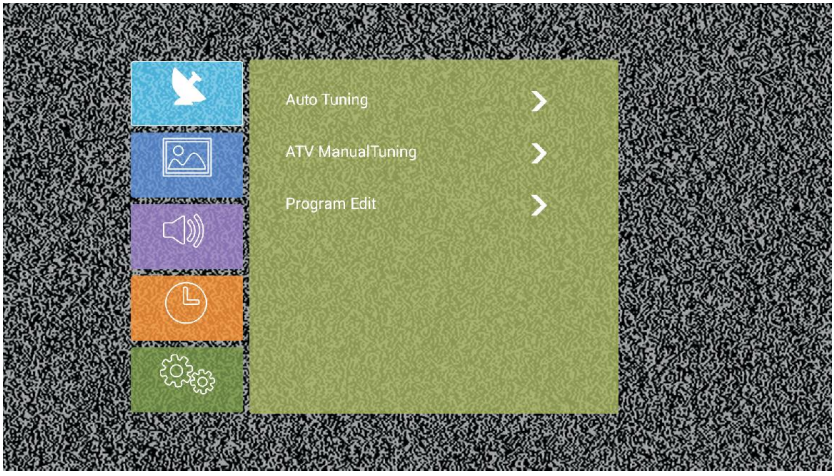


Nospiediet pogu augšā/lejā, lai izvēlētos dažādas funkcijas, kad fokuss pārvietots uz automātisko meklēšanu, nospiediet [ENTER] automātiskai meklēšanai.

Piezīme: funkcija DTV – noteiktos modeļos šī funkcija ir pieejama


3.1.1. Automātiska meklēšana

Kad lietotājs izvēlējies automātisko meklēšanu, tas meklēs atsaucošos kanālus saistītos starpbrīžos.


Automātiskās meklēšanas PAL interfeiss parādīts zemāk:

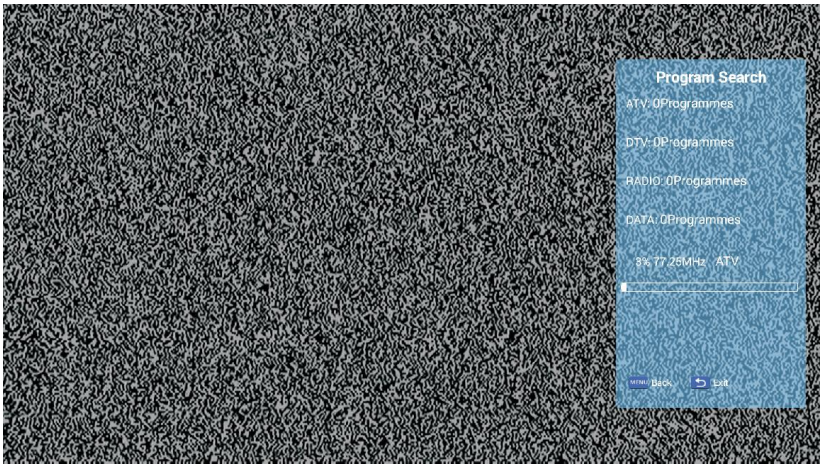

Automātiskās meklēšanas NTSC interfeiss parādīts zemāk:

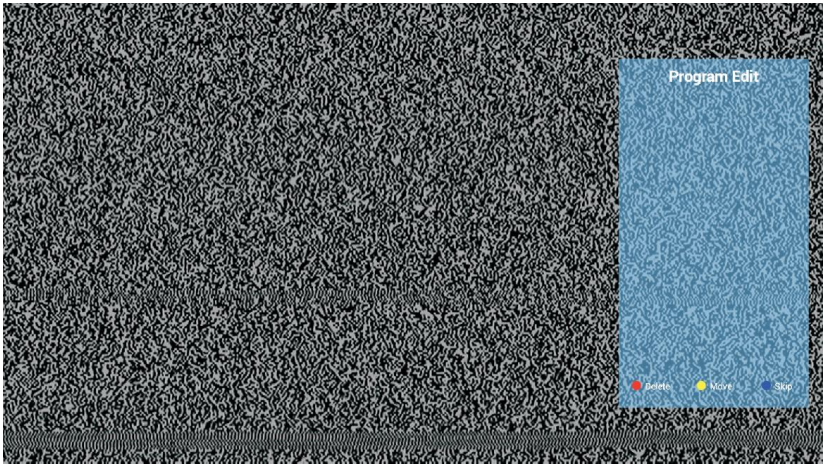


Tikmēr Jūs varat nospiest pogu [Exit], tas izsauc uzpeldošo logu, jūs varat izvēlēties, vai turpināt meklēšanu.

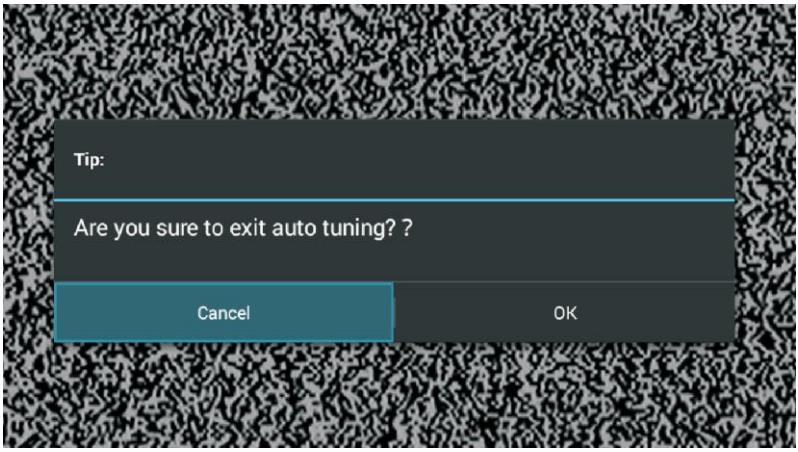

Piezīme: funkcija DTV, RADIO, DATI – noteiktos modeļos šī funkcija ir pieejama


3.2. Attēla iestatījumi

Izvēles funkcijas attiecas attēla iestatījumiem, nospiediet pogu augšā/lejā, lai pārvietotu fokusu, nospiediet [ENTER], lai izvēlētos arī pogu pa kreisi/pa labi, lai iestatītu attiecīgu lielumu, jūs varat izvēlēties, kā parādīts zemāk:

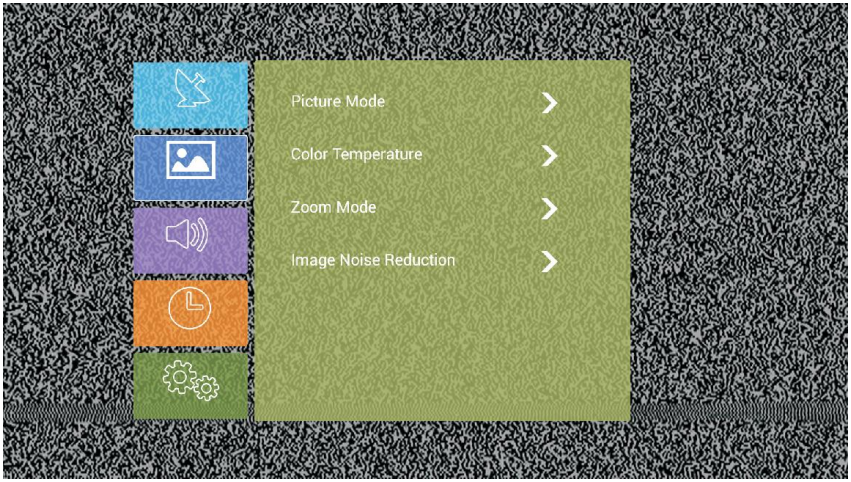


3.3. Skaņas iestatīšana

Nospiediet pogu augšā/lejā, lai pārvietotu fokusu, nospiediet [ENTER], lai izvēlētos un pogu pa kreisi/pa labi, lai iestatītu attiecīgu lielumu, jūs varat izvēlēties kā parādīts zemāk:

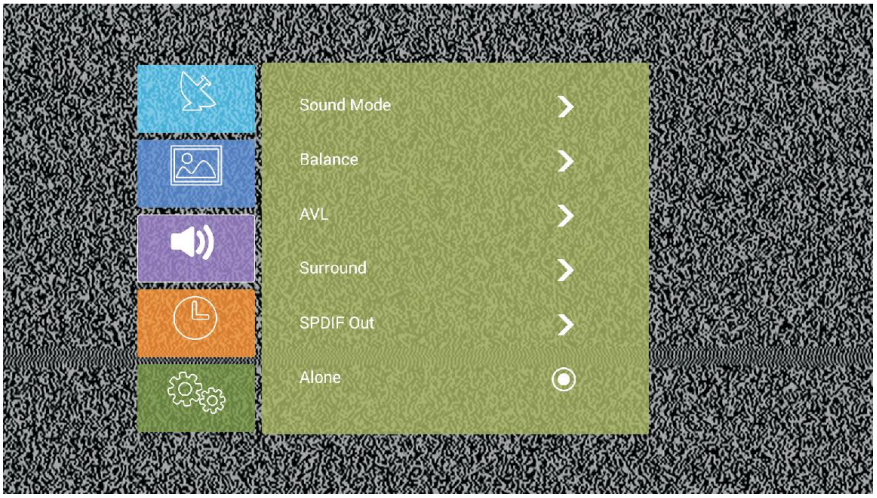

3.4. Laika un datuma iestatījumi

Nospiediet pogu augšā/lejā, lai pārvietotu fokusu, nospiediet [ENTER], lai izvēlētos un pogu pa kreisi/pa labi, lai iestatītu attiecīgu lielumu, bet datums un faktiskais laiks tiek izmantots tikai lietotāja faktiskā laika pārbaudei. Interfeiss attēlots zemāk:

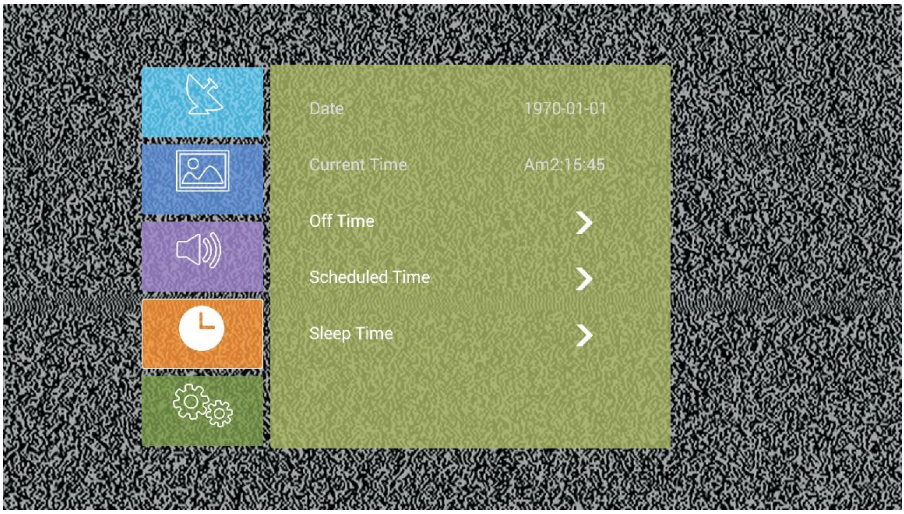


3.5. Paplašinātie iestatījumi

Nospiediet pogu augšā/lejā, lai pārvietotu fokusu, nospiediet [ENTER], lai izvēlētos un pogu pa kreisi/pa labi, lai iestatītu attiecīgu lielumu. Interfeiss atspoguļots zemāk:



Ieejas signāla avots

Atrodoties uz TV kanāla, jūs varat nospiest pogu [Source], lai ieietu avota iestatījumos, nospiediet [ENTER], pogu augšā/lejā, lai izvēlētu dažādus kanālus, nospiediet [ENTER], lai apstiprinātu. Interfeiss parādīts zemāk:

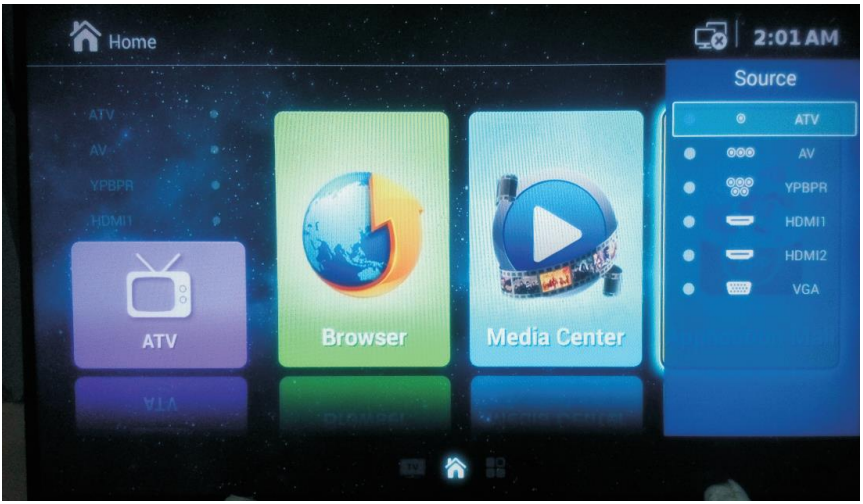

Piezīme: funkcija DTV – noteiktos modeļos šī funkcija ir pieejama

Palīdzība

Nav barošanas	• Pārbaudiet vai kabelis pieslēgts. Ja aizvien nav barošanas, izvelciet kabeli un pievienojiet to pēc minūtes. No jauna ieslēdziet TV.
Signāls tiek uztverts nekorekti	• Dubults vai fantoma attēls var parādīties, esot augstām ēkām vai kalniem blakus jums. Jūs varat noregulēt attēlu manuāli: izlasiet instrukciju par skalas regulēšanu vai izmainiet ārējās antenas virzienu. • Ja izmantojat istabas antenu, tad dažu apstākļu dēļ, uztveršana var tikt apgrūtināta. Izmainiet antenas virzienu, lai noregulētu attēlu. Ja nevarat izmainīt attēla kvalitāti, jums jāizmanto āra antena.
Nav attēla	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV. • Pamēģiniet izvēlēties citus kanālus un pārbaudiet, vai nerodas problēma.
Video bez skaņas	• Palieliniet skaļumu. • Pārbaudiet, vai nav ieslēgts bezskaņas režīms.
Skaņa ir, attēla nav vai problēma ar krāsu	• Palieliniet spilgtumu un kontrastainumu.
Nekustīgs attēls un troksnis	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV.
Traucējumi	• Putekļsūcējs, arī fēns var radīt elektroierīču traucējumus. Izslēdziet visas tamlīdzīgās sadzīves elektroierīces.
TV nedarbojas no TV pults	• Pārbaudiet vai noņemts polietilēna apvalks no TV pults. Pacentieties izmantot pulti no daudz mazāka TV attāluma. Pārbaudiet bateriju ievietošanas pareizību vai nomainiet baterijas uz jaunām. • TV pāries STANDBY režīmā, ja dažu minūšu laikā nebūs atbildes no TV pults.
Nav video PC režīmā	• Pārbaudiet vai pareizi pieslēgts kabelis pie VGA. Pārbaudiet vai nav stipra kabeļa izliekuma dažās vietās.
Vertikāla mirgošana PC režīmā	• Ieejiet galvenajā izvēlnē, noregulējiet vertikālo trokšņu regulatoru, lai noņemtu vertikālās līnijas.
Horizontāli pārrāvumi PC režīmā	• Noregulējiet horizontālo trokšņu regulatoru, lai noņemtu horizontālos līniju pārrāvumus.
Ekrāns pārāk tumšs vai pārāk spilgts (PC režīms)	• Noregulējiet spilgtumu un kontrastainumu galvenajā izvēlnē.
Nedarbojas ar PC	• Pārbaudiet PC iestatījumus uz displeja izšķirtspējas savietojamību ar TV.
Līniju parādīšanās pie sprauduņa RCA pieslēgšanas	• Izmantojiet labas kvalitātes kabeli.
Problēma aizvien nav atrisināta	• Atslēdziet elektrības kabeli, uzgaidiet 30 sekundes, pēc tam pieslēdziet. Ja problēma ar TV palikusi, neremontējiet paši, bet sazinieties ar servisa centru.


Neatstājiet TV statiskā attēla stāvoklī, ar izvēlnes attēlu vai apturētu video pārāk ilgu laiku. Tādā veidā, var sabojāt ekrānu, attēla izdedzināšanas ceļā uz tā.

Specifikācija

Ekrāna izmērs	Jaudas patēriņš	Galvenie aksesuāri
16”	24W	Lietotāja instrukcija x1 TV pults x1 Elektrības kabelis x1 Baterijas tipa AAA x2
19”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39”/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

- Kalpošanas laiks: 60 000 stundas

TĀLVADĪBAS PULTS

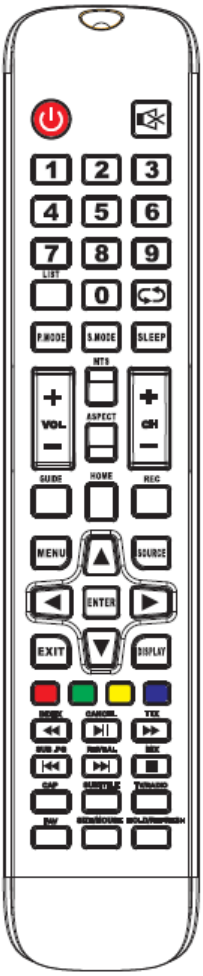


1. **POWER:** izmanto gaidīšanas režīma ieslēgšanai un izslēgšanai.
2. **MUTE:** nospiediet skaņas atslēgšanai un ieslēgšanai.
3. **0-9:** nospiediet 0~9 TV kanāla izvēle.
4. **LIST:** nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.
5. Atgriešanās pie iepriekšējās programmas.
6. **S.MODE**: nospiediet, lai pārlūkotu dažādus skaņas iestatījumus.
7. **SLEEP**: uzstādiet pāriešanas laiku miega režīmā.
8. **MTS**: nospiediet, lai izvēlētos MTS režīmu (piem.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO u.c.)
9. **P.MODE**: nospiediet, lai pārlūkotu dažādus attēla iestatījumus.
10. **MENU:** Izmanto galvenās izvēlnes ieslēgšanai.
11. **SOURCE:** avota izvēle.
12. Nospiediet ▼▲, lai izvēlētos.
Nospiediet ◄►, lai iestatītu.
13. **ENTER:** nospiediet, lai apstiprinātu izvēli.
14. **EXIT:** nospiediet, lai izietu no izvēlnes OSD.
15. **DISPLAY:** nospiediet, lai atspoguļotu avotu un informāciju par kanālu.

Bateriju uzstādīšana:
Noņemiet tālvadības pults aizmugurējā nodalījuma vāku, nobīdiet vāku uz leju un izņemiet. Ievietojiet nodalījumā divas AAA tipa baterijas, pārliecinieties, ka bateriju polaritāte atbilst polaritātei nodalījuma iekšpusē. Neievietojiet kopā jaunās un vecās baterijas, kā arī dažāda tipa baterijas.
Uzlieciet vāciņu, tam jānostājas vietā ar raksturīgu klikšķi.

TV pults izmantošana
TV pults var vadīt visas televizora funkcijas, ja nav norādīts savādāk.
Vienmēr novirziet TV pulti uz televizora priekšējā paneļa tālvadības sensoru.

BRĪDINĀJUMS:
Pultī ievietotās baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgai sakaršanai, tāda kā tieši saules stari, uguns u.c.

TĀLVADĪBAS PULTS

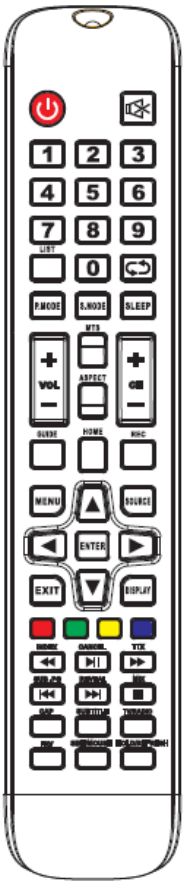

16. **VOL+:** palielināt skaņu.
17. **REFRESH:** atjaunot lapu.
HOLD: noturēt vai nenoturēt kārtējo lappusi.
18. **VOL-:** samazināt skaņu.
19. **CAP:** kārtējā attēla saglabāšana uz diska.
20. **PLAY/PAUSE**: nospiediet PLAY/PAUSE režīmā USB atskaņošanai un pauzei.
CANCEL: lai atvērtu lappusi, var būt vajadzīgs laiks, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos TV režīmā. Kad vajadzīgā lapa būs atrasta, numurs atspoguļosies virs TV attēla, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos teksta režīmā.
21. **TV/RADIO:** pārslēgšanās starp televizora un radio režīmiem.
22. **STOP:** nospiediet STOP režīmā USB.
MIX: TV teleteksta attēls sajaukts kopā (caurspīdīgs fons).
23. **ZAĻA/SARKANA/DZELTENA/ZILA pogas**
24. **CH+:** poga kanālu pārslēgšanai.
25. **HOME:** atgriešanās mājas lapā.
26. **CH-:** poga kanālu pārslēgšanai.
27. **ASPECT:** izvēlieties attēla mērogu.
28. **MOUSE:** pārslēgšana ar peli.
SIZE: ekrāna izmēra izmainīšana teleteksta režīmā.
29. **SUBTITLE**: atspoguļot subtitrus USB režīmā.
30. **REC**: sākt ierakstu PVR režīmā.
31. **GUIDE**: ieslēdzas EPG (televīzijas programmu gids).
32. **FAV:** nospiediet, lai pievienotu vai dzēstu kanālu no izvēlēto kanālu saraksta.
33. **FF:** ātra pārritināšana režīmā USB.
TXT: teleteksta iesl./izsl.
34. **PREV:** nospiediet, lai atgrieztos atpakaļ USB režīmā.
SUB.PG. nospiediet, lai atvērtu papildus lappusi.
35. **FR:** ātra pārritināšana atpakaļ USB režīmā.
INDEX: indeksu lappuses pieprasīšana teleteksta režīmā.
36. **NEXT:** nospiediet, lai pārietu tālāk USB režīmā.
REVEAL: parādīt vai slēpt noslēptos vārdus.


1. Pārliecinieties, ka TV un mobilais tālrunis vai planšete pieslēgta vienam Wi–Fi tīklam. Tomēr ne visas mobilās ierīces atbalsta funkciju Microcast, izņemot dažas pilnveidotās ierīces. Precizējiet Internetā, vai jūsu ierīce atbalsta šo funkciju.




2. Izvēlieties Wireless display. Atveriet. Iestatījums pabeigts.



3. Pārejiet pie WIFI iestatījumiem savā tālrunī. Palaidiet TV signāla automeklēšanu. Atrodiet ierīci, kas pieslēgta tam pašam Wi–Fi tīklam.

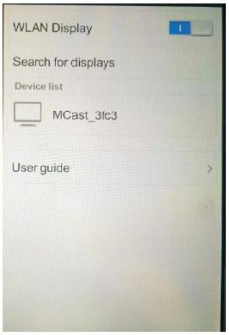

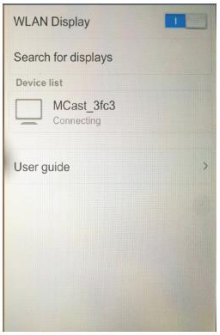

4. Pēc veiksmīga savienojuma, tālrunis atspoguļos TV nosaukumu. Tas nozīmēs veiksmīgu pieslēgumu. Jūs varēsiet atspoguļot attēlu, video vai spēli. Jebkuras jūsu darbības no tālruņa vai planšetdatora tiks sinhronizētas televizora ekrānā.





