LED TV
SMART TV

KASUTUSJUHEND

TÄHTIS
Enne televiisori paigaldamist ja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.

SISUKORD

Informatsioon ohutuse kohta 2
Olulised ettevaatusabinõud 3


Kronsteini paigaldamine 4
Teleri nupud ja liidese pistikühendused 5
Välisseadmete ühendusskeem 6
TV paigaldamine ja ühendamine 7
TV-aluse paigaldusjuhend 7
Koduleht 8
1.0 Peamenüüsse sisenemine 8
1.1 Peamenüüga tutvumine 8
1.1.1 Kõik rakendused 9
1.2 Väljumine 10
Süsteemi seaded..... 11
2.1.1 Võrgu olek 12
2.1.2 Juhtmega ühendamine... 13
2.1.3 Traadita võrgu ühendamine 13
2.1.4 PPPOE ühenduse seadistamine... 14
2.2 Keele ja klaviatuuri seadistamine... 15
2.3 Kellaaja ja kuupäeva seadistamine... 16
2.4 Süsteem 16
2.5 Süsteemi varukoopia uuendamine... 17
2.6 Televiisorist... 19
Teleri menüü... 20
3.1 Kanali sätted... 20
3.1.1 Automaatotsing... 21
Pildiseaded 23
3.3 Heliseaded... 24
3.4 Kellaaja ja kuupäeva seadistamine... 24
3.5 Laiendatud seaded... 24
Sisendsignaali allikas... 25
Abi 27
Tehnilised andmed 28
Kaugjuhtimispult 29

Informatsioon ohutuse kohta



Seade töötab kõrgepingega. Elektrilöögi saamise riski vähendamiseks ärge eemaldage korpuse paneeli, pöörduge selle kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Kui teleriga on toimunud muutused või paigaldamine pole korralikult teostatud - elektrilöök on võimalik. Ärge üritage midagi ise korda teha, remondi vajadusel pöörduge spetsialisti poole.

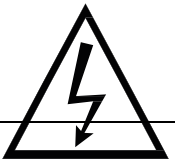	**Antud sümbol tähendab, et seadme dokumentatsioonis on üles märgitud olulised kasutusjuhendid.**
	**Hoiatus** **Antud sümbol viitab ohtlikule pingele seadmes, millega võib kaasneda elektrilöögi oht.**

Olulised ettevaatusabinõud

1) Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2) Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.
3) Jälgige kõiki hoiatusi.
4) Järgige kõiki juhiseid.
5) Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6) Puhastage ainult kuiva lapiga.
7) Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8) Ärge paigaldage seadet kuumaallikatele lähedale, näiteks radiaatorid, küttekehad, ahjud ja muud seadmed (ka võimendid), mis toodavad soojust.
9) Ärge rikkuge polaarsuse või maanduspinstiku kaitsefunktsioone. Polaarpistikul on kaks kontakti, üks on teisest laiem. Maanduspistikul on kaks tavalist kontakti ja kolmas on maanduskontakt. Pistiku lai kontakt või kolmas kontakt on mõeldud ohutuse tagamiseks. Kui pistik ei sobi pistikupessa, konsulteerige elektrikuga ja vahetage vana pistik uue vastu välja.
10) Vältige juhtmele peale astumist eriti ühenduskohtades, toitepistiku juures, juhtme seadmest väljumiskohas.
11) Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid.
12)  Kinnitage seadet vaid tootja poole lubatud kärule, alusele, statiivile, kronsteinile või lauale, aga ka tootega kaasas olevale alusele. Käru kasutamisel olge seadme transportimisel ettevaatlik, kuna käru võib ümber minna.
13) Eemaldage äikese ajal seade vooluvõrgust ja siis kui te pikka aega ei kasuta seda. Hoiatus:
14) Süttimise või elektrilöögi riski vältimiseks ärge tehke seadet märjaks või niiseks.
15) Seade peab olema vooluvõrgust lahutatud, toitelüliti peab jääma ooterežiimile.
16) Elektripistik peab olema seadme lähedal ja kergelt kättesaadav.
17) Seadet on keelatud asetada raamaturiiulitesse või riiulitele, kui puudub korralik ventilatsioon või tootja soovitused ei ole täidetud.
18) Seade ei tohi saada märjaks ning sellele ei tohi paigaldada veega anumaid, nagu vaasid, akvaariumid jm.
19) Ärge asetage ohuallikaid seadmele (nt vedelikuga täidetud anumad, põlevad küünlad).
20) Seina- ja laekinnitus - Seadmete paigaldamine seinale või lakke peab olema teostatud vastavalt tootja soovitustele.
21)  Ärge jätke telerit, kaugjuhtimispulti või akut avatud leegi või teiste soojusallikate vahetusse lähedusse, k a otsesed päikesekiired. Avatud leegi kontrolli all hoimiseks hoidke küündlad ja teised tuleallikad telerist, kaugjuhtimispuldist ja akust võimalikult kaugel. 22) Normaalseks tööks peab USB-liides olema laaditud 0.5 A.

Need hooldusjuhendid on mõeldud ainult kvalifitseeritud teeninduspersonalile. Elektrilöögi riski vähendamiseks ärge teostage töid, mis ei ole antud kasutusjuhendis ära toodud, kui te pole kvalifitseeritud spetsialist..

23) Aku ei tohi üle kuumeneda päikesevalguse, tule jm tagajärjel.

24) ⧈ Antud seade on II klassi ja topelt isolatsiooniga elektriseade. Seade ei vaja turvalist ühendust ja maandamist.

25) Ümbritseva keskkonna maksimaalne temperatuur - 45 kraadi. Maksimaalne kasutuskõrgus - 2000 meetrit.

Teleri nupud ja liidese pistikühendused

Teleri nupud

Märkus: järgnevalt on toodud ainult funktsionaalne skeem, nuppude tegelik asukoht ja paigutus võib olla erinevatel mudelitel erinev.



⏻:

Lülitab teleri sisse/välja

SOURCE: Signaali välissisendi valik.




MENU: Kuvab peamenüü ja kinnitab menüüs olevat valikut.

CH+/-: Kanali valik.


VOL+/-: Helitugevuse reguleerimine.


Liidese pistikühendused

Märkus: järgnevalt on toodud erinevad liidese pistikühendused, mille asukoht ja paiknemine võib olla erinevatel mudelitel erinevas kohas.

	**AV sisend** AV signaali välissisend ning heli ja kanali vastavad vasak/parem nupud		**Kõrvaklappide väljund** Kui kõrvaklapid on ühendatud, kõlarid ei tööta
	**AV väljund** AV signaali väljund ning heli ja kanali vastavad vasak/parem nupud (Mõnedes mudelites antud liides puudub)		**USB sisend** Ühendage USB-seade, et mängida funktsiooniga programme. meediafaile või salvestada PVR
	**Y Pb Pr sisend** Komposiit pistikühendusega DVD / VCR ühendamine (Mõnedes mudelites antud liides puudub)		
	**HDMI sisend** Signaali digitaalne sisend HDMI video ühendamiseks.		
	**ANT 75** Antenniühenduse sisend (75/VHF/UHF)		
	**VGA sisend** PC analoogsignaali sisend		
	**PC AUDIO sisend** VGA sisend ja audio sisend		


Välisseadmete ühendusskeem

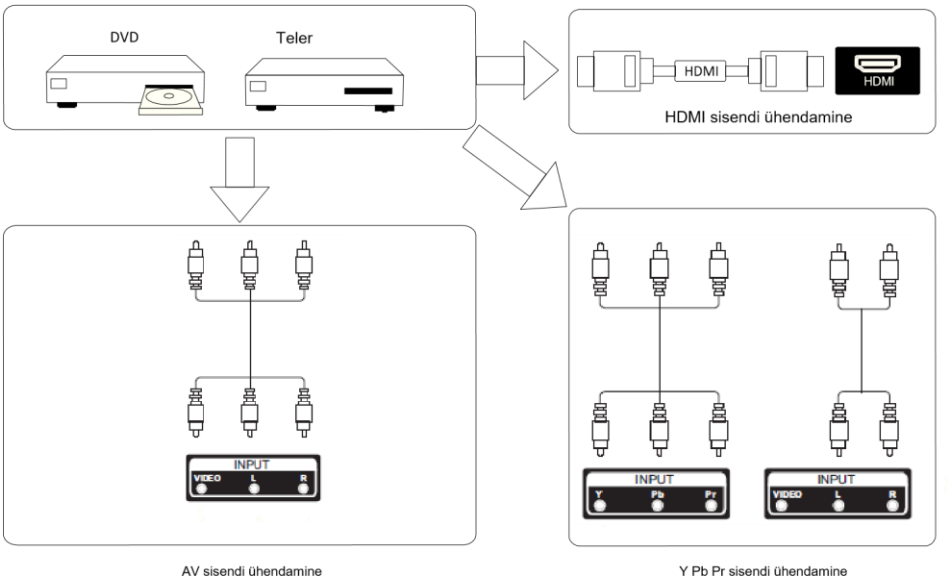

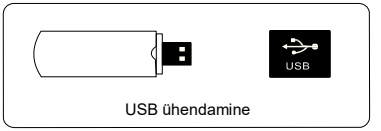






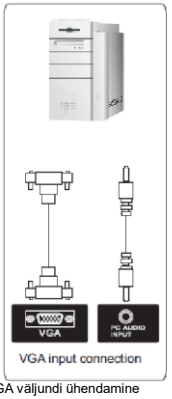


VGA väljundi ühendamine

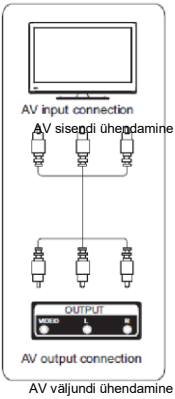

AV väljundi ühendamine

Teleri paigaldamine ja ühendamine

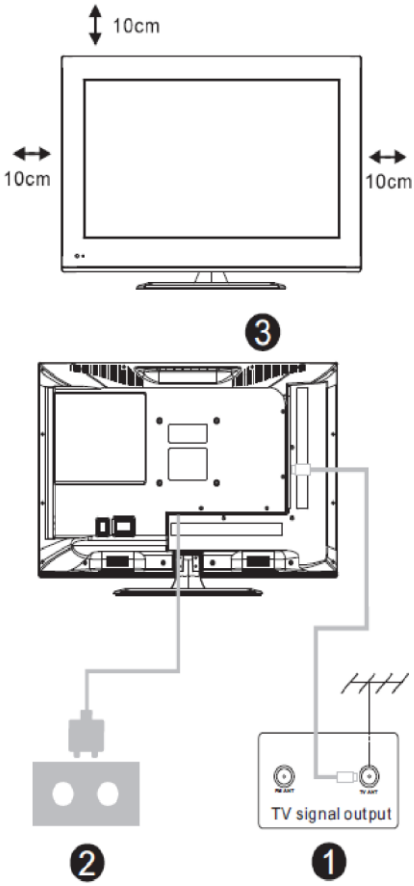

Paigaldage teler

Asetage teler kõvale pealispinnale, mis kannatab teleri kaalu.

Ohu vältimiseks vältige telerile vee sattumist ja otsest kuumust (nt küünlad, radiaator), ärge katke tagumisel teleri paneelil olevat ventilaatorit.

Ühendage antenn ja elektertoide

1.Ühendage antennikaabel televiisori tagumise paneeli antenniliidesesse.


2.Ühendage teleri toitejuhe (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Lülitage teler sisse

3.Vajutage teleri toitenuppu, indikaator muutub roheliseks, kui teler on ooterežiimil (indikaator punane), vajutage kaugjuhtimispuldil toitenuppu, et teler sisse lülitada.

Märkus: joonised on informatiivsed.

Aluse paigaldusjuhend

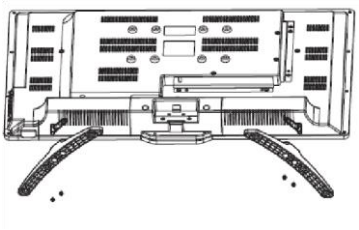

1.Avage pakend, võtke välja teler

tarvikud ja alus (mõnedel mudelitel alus puudub).

2. Vältimaks teleri kahjustamist,

asetage teler pehmele riidele ekraaniga alla, kinnitage aluse ots televiisori külge kruvidega kinni.
3. Keerake alus ja kinnitage teleri külge.
4. Paigaldus lõpetatud.


Märkus: joonised on informatiivsed.

KODULEHT

1.0 Sisenege peamenüüsse


Peamenüüsse on võimalik siseneda 4 erineval viisil:

1) TV staatuses vajutage [Exit] nuppu, ekraanil avaneb aken (nagu all oleval pildil), nüüd vajutage [Enter] ja te jõuate peamenüüle.

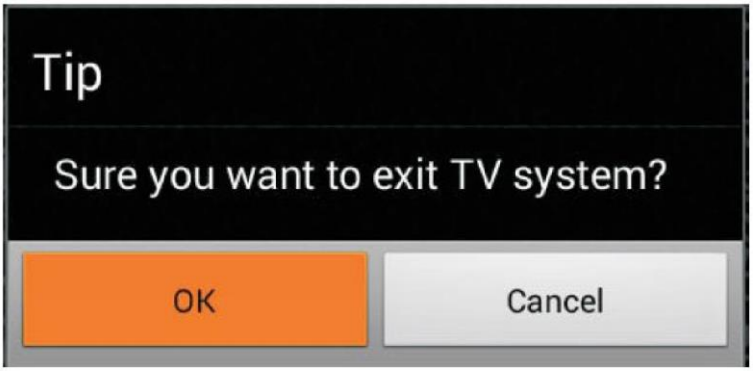

2) TV kanali staatuses vajutage paremat nuppu, seejärel te sisenete Start menüüsse.
3) Vajutage [Home] nuppu.
4) Valige seadmete "Laadijast" pealeht, nii saate järgmine kord kodulehele üle minna.

1.1 Peamenüüga tutvumine Vaikimisi kuvatakse all pool olev leht (kodulehe teine leht).

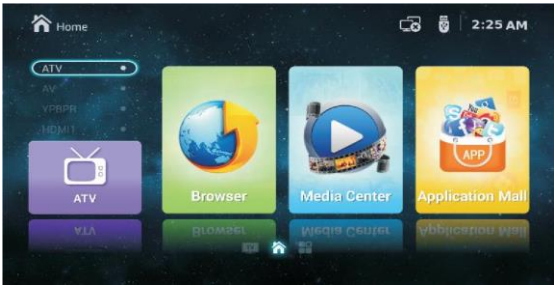

Peamenüüs on kolm lehte, valimiseks vajutage vasakule ja paremale. Iga leht on jagatud kolme veergu, igal neist on üleval märgitud võrgu olek, kellaaeg, ilm. Alumises osas kuvatakse jooksev lehekülg.
Esimene lehekülg - pildid puuduvad, kui vajutate sellele lehele võite liikuda otse TV kanalite juurde.
Teine lehekülg - võib siseneda Internetti, kohalikku meediasse, App Store rakendustepoodi.
Kolmas lehekülg - siin on näidatud kõik rakendused.
Märkus: mõnedes mudelites on see DTV funktsioon.

1.1.1 Kõik rakendused

Antud lehel on kuvatud kõik kasutaja installitud rakendused ja automaatselt installitavad süsteemi osad.

Vajutage üles/alla nuppu, kerides rakenduste nimekirja üles-alla.



Selles menüüs on olemas kõik rakendused, nuppudega üles/alla, vasakule/paramale valige sobiv ja vajutage sisenemiseks [ENTER].

1.2 Väljumine


Peamenüüst väljumiseks on 2 võimalust

1) Minna üle TV kanalitele viibides lehel vaikimisi.
2) Kui fookus on TV-kanalitel jäädes vaikimisi antud lehele, vajutage vasakule nupule.

Süsteemi seaded



Valige pealehel "setting" ikoon ja avaneb aken:

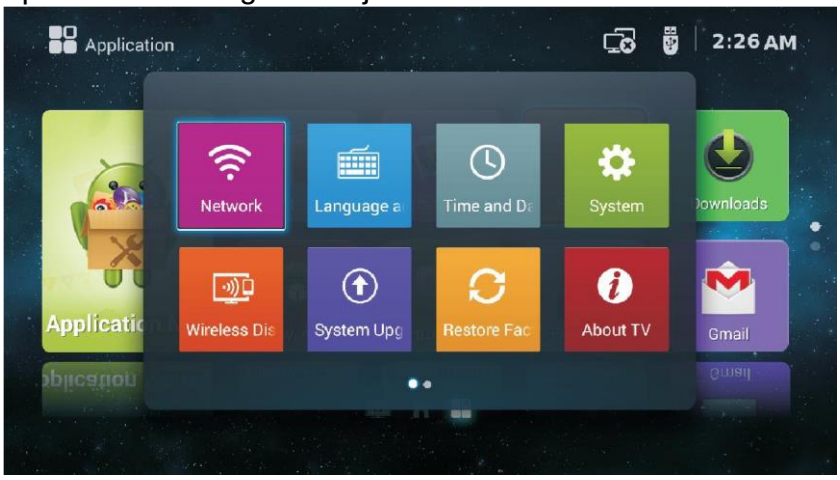

Vajutage üles/alla, et valida ja [ENTER], et alustada tööd. Väljumiseks vajutage [Exit].

2.1 Võrguseadistused

2.1.1 Võrgu olek



Antud menüüs kuvatakse võrgu jooksev staatus.
Vajutage üles/alla nupule, et siseneda, vajutage vasakule/paremale, et nihutada kursorit. Väljumiseks vajutage [Exit].

2.1.2 Juhtmega ühendamine




Vajutage üles / alla nuppu, et valida variant vasakul, vajutage vasakule / paremale nuppu, et liigutada kursor. Vajutage [Enter], et vahetada ON OFF vahel. Väljumiseks vajutage [Exit].

2.1.3 Traadita võrgu ühendamine




Vajutage üles / alla nuppu, et valida variant vasakul, vajutage vasakule / paremale nuppu, et liigutada kursor. Vajutage [Enter], et vahetada ON OFF vahel. Väljumiseks vajutage [Exit].

2.1.4 PPPOE ühenduse seadistamine

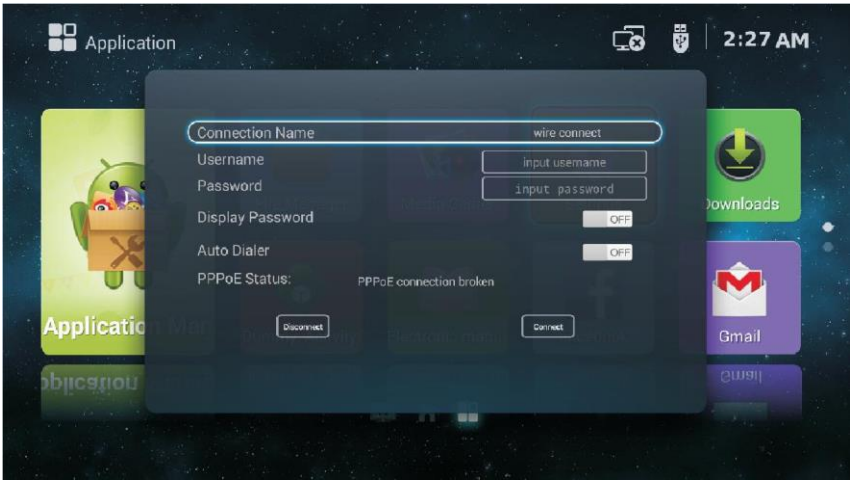


Vajutage üles / alla nuppu, et valida variant vasakul, vajutage vasakule / paremale nuppu, et liigutada kursor. Vajutage [Enter], et vahetada ON OFF vahel. Väljumiseks vajutage [Exit].

2.2 Keele ja klaviatuuri seadistamine

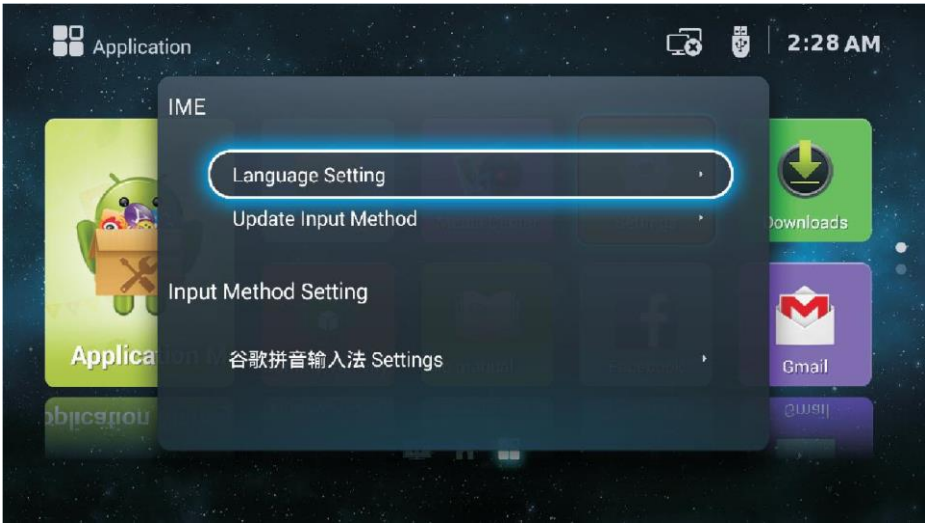


Valiku tegemiseks vajutage üles/alla, valimiseks vajutage [Enter]. Vajutage [Exit] nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse. Nt

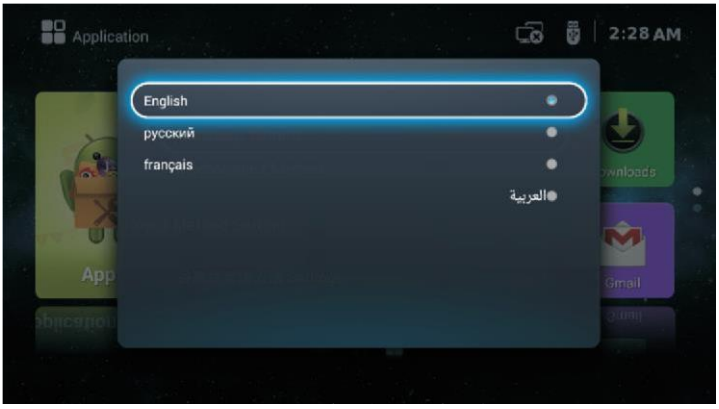

Keele seadistamiseks vajutage üles/alla, keele valimiseks ja seadistamiseks vajutage [Enter].

2.3 Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

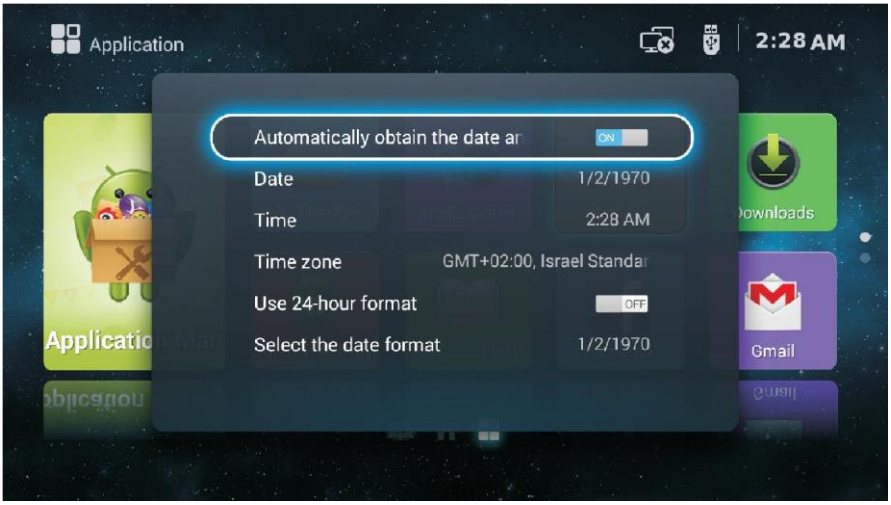

Valiku muutmiseks vajutage üles/alla, ON OFF vahetamiseks vajutage [Enter]. Vajutage [Exit] nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse.


2.4 Süsteem

Kasutajaliideses on kaks valikut, kui valite „home“ - suunatakse teid kodulehele, vastasel juhul - teleri kasutajaliidesesse. Kasutajaliides allpool:




2.5 Süsteemi varukoopia uuendamine

Kasutajaliidesel on kolm varianti, mille alla kuulub süsteemi uuendamine ja info. Valiku tegemiseks vajutage üles/alla, sisenemiseks vajutage [Enter]. Väljumiseks vajutage [Exit].

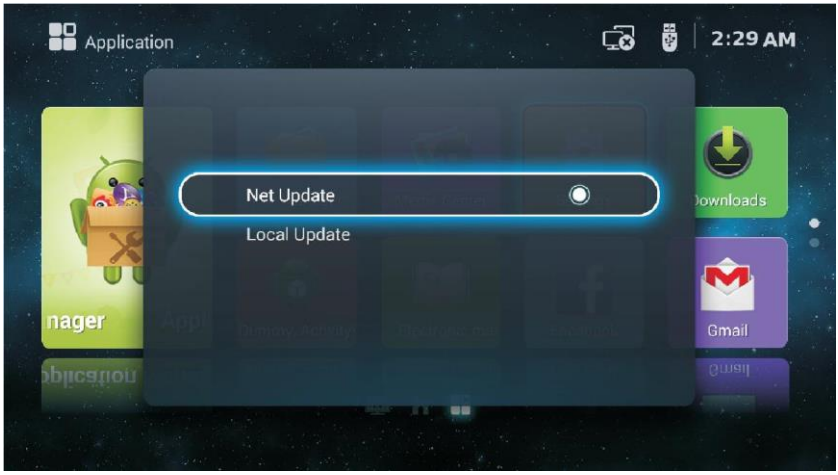

Valiku tegemiseks vajutage üles/alla, sisenemiseks vajutage [Enter].

Vajutage [Enter] - toimub ühendamine serveriga, kui võrk on korras ja server on uuendatud, on teil võimalik üle minna järgmisele etapile ja valida, kas laadida uuenduste pakett. Uuendamine algab automaatselt kui laadimine lõpeb. Kui kasutaja ühendab U ketta uuenduste failidega, kuvatakse kasutajaliides, nagu on näidatud all pool.

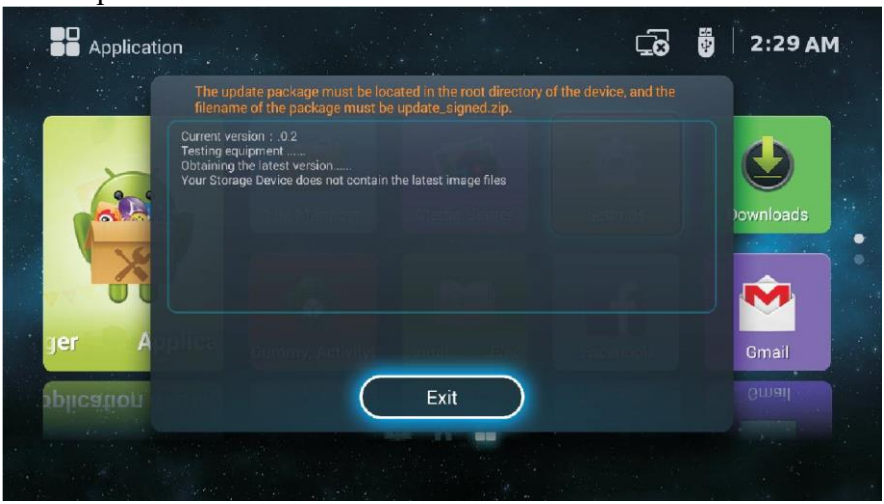

Vajutage [ENTER], kui kursor on „upgrade now“ ja kasutajaliides on uuenduste režiimil. Peate ootama uuenduste lõppu.


2.6 Tehase algseadete taastamine

Algseadete taastamisel kõik eelnevalt telerisse salvestatud informatsioon kustutatakse. Kasutajaliides on näidatud allpool:



Vajutage [Exit] nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse.

2.7 Teleri kohta

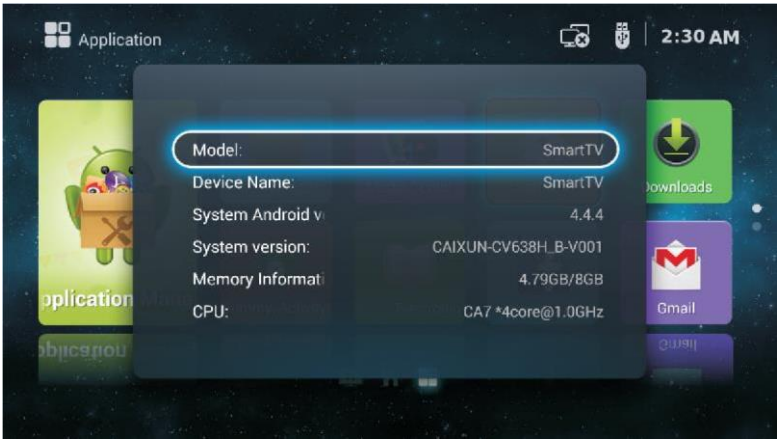


Menüüs kuvatakse kogu teleri süsteemi ja mälu kohta käivat informatsiooni. Vajutage nuppe üles/alola, et teha valik. Vajutage [Exit] nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse.

Teleri menüü

Erinevatel teleriekraanidel kuvatakse menüü kasutajaliidest. Menüü on platvorm, mis pakub teatud seotud seadeid. Sellel on kanalite seadistamine, pildi seadistamine, heli seadistamine, aja seadistamine ja laiendatud menüüd

3.1 Kanali sätted

Saab valida vaid analoog-TV ja digitaal-TV korral. PAL. DTV kasutajaliides on näidatud allpool:

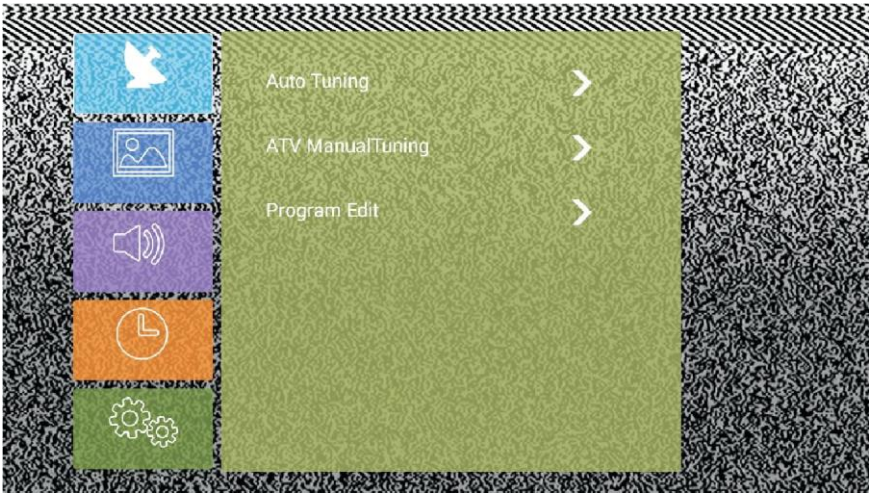

NTSC kasutajaliides on näidatud allpool:




Vajutage üles/alla, et valida erinevate funktsioonide vahel, kui fookus on nihutatud automaatosingu peale, vajutage [ENTER], et alustada automaatotsingut.

Märkus: mõnedes mudelites on see DTV funktsioon.


3.1.1 Automaatotsing

Automaatotsingu valimisel käivitatakse tekkivatel sageduslainetel saadaval olevate kanalite otsing.


Automaatotsingu PAL kasutajaliides on näidatud allpool:

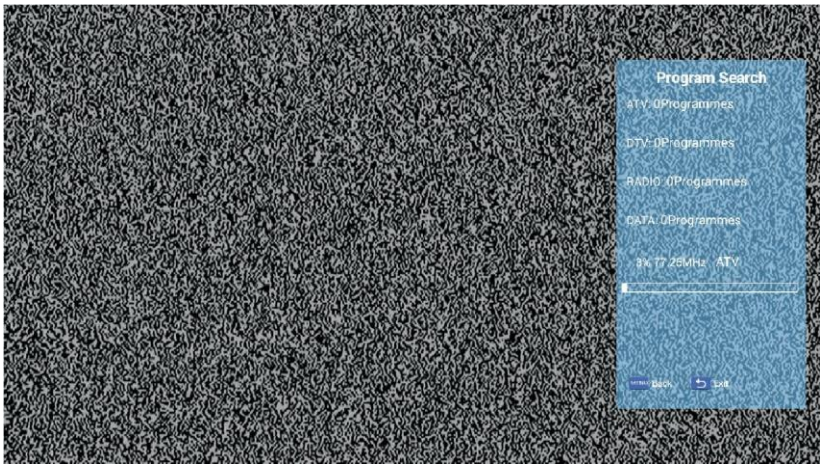

Automaatotsingu NTSC kasutajaliides on näidatud allpool:

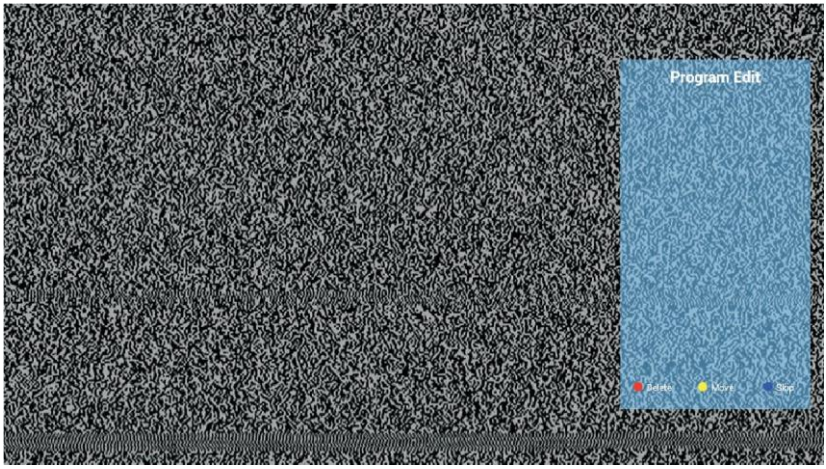


Samal ajal võite vajutada [Exit], avaneb aken, kus võib valida, kas jätkata otsingut või mitte.

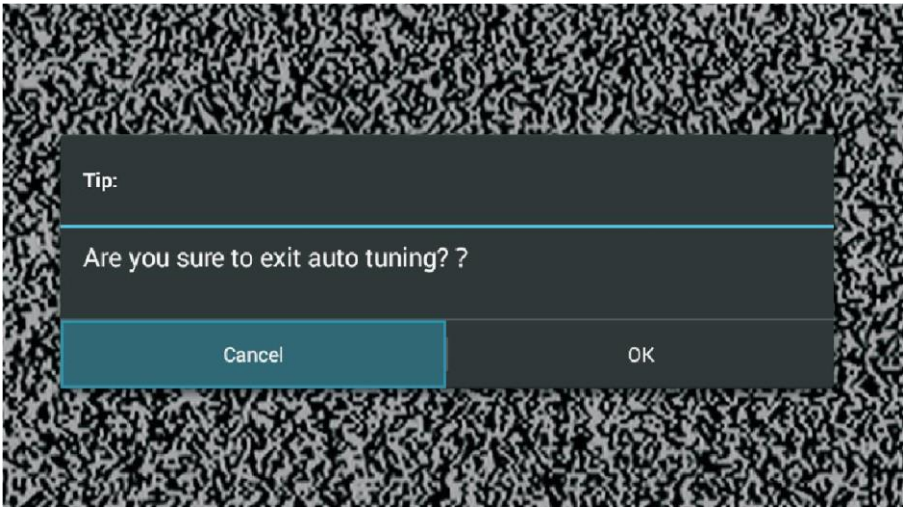

Märkus: funktsioonid DTV, RAADIO, ANDMED - osades mudelites on antud funktsioonid olemas.


3.2 Pildiseaded

Valiku funktsioonid on seotud pildiseadmete funktsioonide valimisega. Vajutage üles/alla, et nihutada fookust, vajutage [ENTER], et valida ja vasakule/paremale, et seadistada vastav tähendus, võite valida, nagu on näidatud allpool:

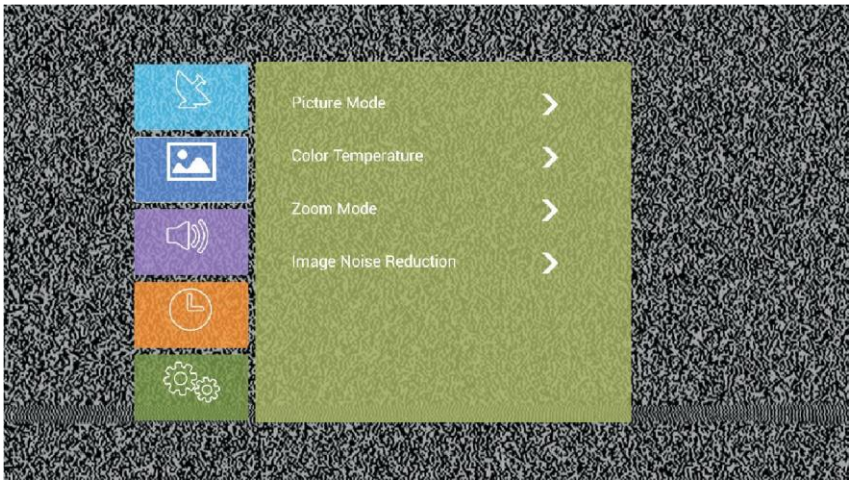


3.3 Heliseaded

Vajutage üles/alla, et nihutada fookust, vajutage [ENTER], et valida ja vasakule/paremale, et seadistada vastav tähendus, võite valida, nagu on näidatud allpool:

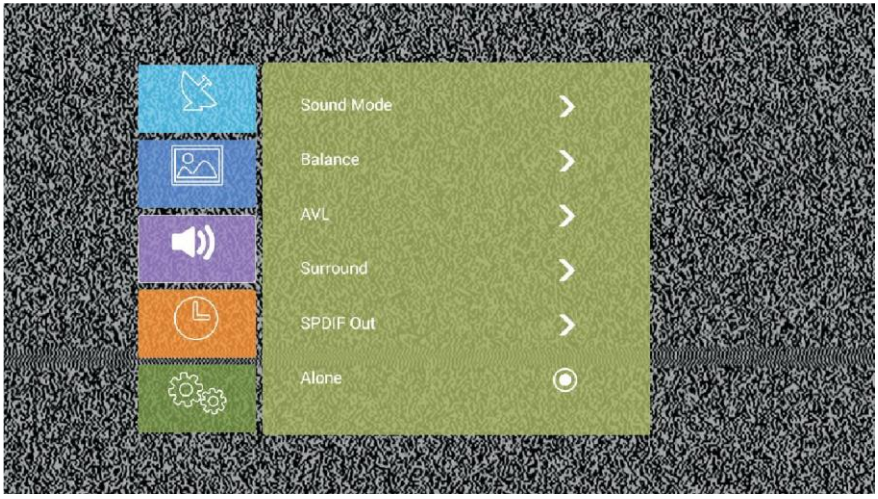

3.4 Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

Vajutage üles/alla, et nihutada fookust, vajutage [ENTER], et valida ja vasakule/paremale, et seadistada vastav tähendus. Kellaaja ja kuupäevaga kontrollitakse jooksvat aega. Kasutajaliides on näidatud allpool:

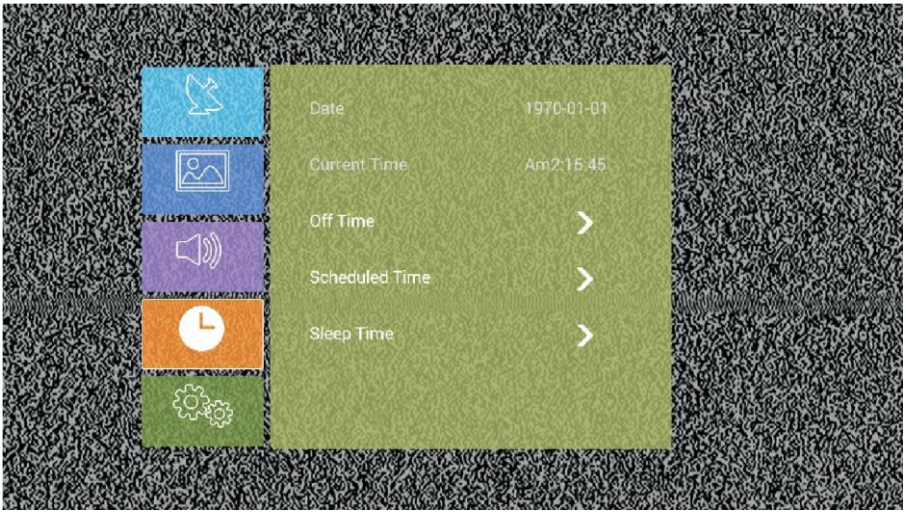


3.5 Laiendatud seaded

Vajutage üles/alla, et nihutada fookust, vajutage [ENTER], et valida ja vasakule/paremale, et seadistada vastav tähendus. Kasutajaliides on näidatud allpool:



Sisendsignaali allikas

TV kanali peal valige [Source], et siseneda allika seadetesse, valiku tegemiseks vajutage üles/alla, sisenemiseks vajutage [Enter].
Kasutajaliides on näidatud allpool:

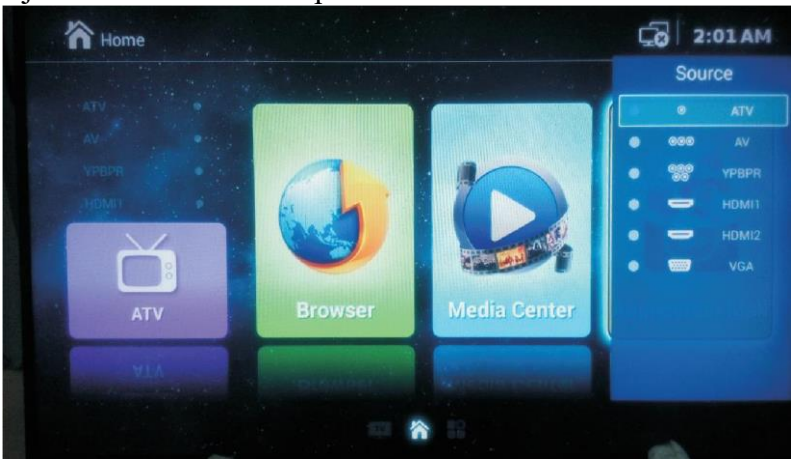

Märkus: mõnedes mudelites on see DTV funktsioon.

Abi

Toide puudub	▯	Kontrollige, kes toitekaabel on ühendatud Kui toidet endiselt pole, eemaldage juhe ja ühendage see paari minuti pärast uuesti. Lülitage teler uuesti sisse.
Ebakorrektne signaali vastuvõtmine.	▯	Topelt- või fantoomkujutis võib tekkida teie kõrval olevate kõrgete hoonete või mägede tõttu. Pilti on võimalik käsitsi reguleerida: lugege juhendit või muutke välisantenni suunda.
	▯	Kui te kasutate toa antenni, siis võib vastuvõtmine olla häiritud. Pildi reguleerimiseks muutke antenni suunda. Kui pildikvaliteeti pole võimalik muuta, tuleb kasutada välisantenni.
Pilt puudub	▯	Kontrollige, kes antenn on teleri külge õigesti ühendatud.
	▯	Proovige valida teisi kanaleid ja kontrollige, kes probleem kordub.
Videol puudub heli	▯	Reguleerige helitugevust
	▯	Kontrollige, kas hääletu režiim on peal
Heli on olemas, aga puudub pilt või probleemi värviedastusega	▯	Suurendage kontrastsust ja eredust
Pilt ei liigu ja on müra	▯	Kontrollige, kes antenn on teleri külge õigesti ühendatud.
Häired	▯	Tolmuimeja ja föön võivad luua elektriseadmete häired. Lülitage kõik sarnased seadmed välja.
Teler ei käivitu kaugjuhtimispuldist.	▯	Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldilt on polüeteenkile eemaldatud. Kasutades vähendage vahemaa teleri ja kaugjuhtimispuldi vahel. Kontrollige patareide paigaldamise õigsust või vahetage patareid uute vastu.
	▯	Teler läheb üle STANDBY režiimile, kui kaugjuhtimispuldilt ei tule paari minuti jooksul vastust.
PC režiimis pole videot	▯	Kontrollige VGA ühendust kaabliga. Kontrollige, kas kaablil puuduvad murdumiskohad.
PC režiimis vertikaalne vilkumine	▯	Sisenege peamenüüsse, reguleerige vertikaalse müra reguleerija, nii kaovad vertikaalsed liinid.
Horisontaalsed katkestused PC režiimis	▯	Reguleerige horisontaalse müra reguleerija, nii kaovad horisontaalsed liinikatked.
Liige tume või liiga hele ekraan (PC režiim)	▯	Reguleerige peamenüüs eredust ja kontrastsust
PC ei tööta	▯	Kontrollige PC seaded teleri ja ekraani resolutsiooni vastavuse peale.
Liinide tekkimine RCA ühendades	▯	Kasutage hea kvaliteediga kaablit
Probleem pole endiselt lahendatud	▯	Lahutage toitejuhe, oodake 30 sekundit, seejärel ühendage tagasi. Kui probleem jääb, võtke ühendust teeninduskeskusega. Ärge ise üritage seadet remontida.


Ärge jätke teler liiga kauaks staatilise kuva olekusse, kuvatud menüü või peatatud videoga. Selliselt võib ekraan pildi sisse põlemise läbi kahjustada saada.

Tehnilised andmed.

Ekraani suurus	Energiatarve	Peamised aksessuaarid
16″	24W	Kasutusjuhend x1 Kaugjuhtimispult x1 Toitejuhe x1 AAA tüüpi patareid x2
19″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

- Tööaeg: 60 000 tundi

KAUGJUHTIMISPULT

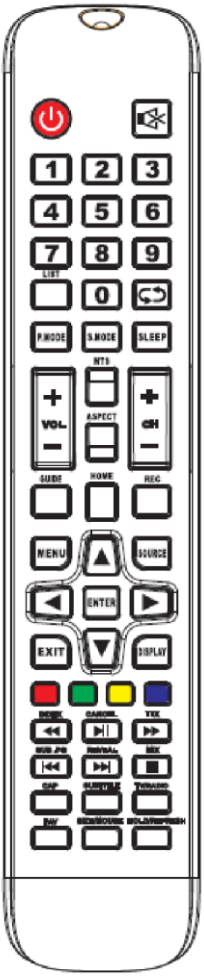

1. **POWER:** kasutatakse ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks
2. **MUTE:** heli sisse- ja väljalülitamine
3. **0-9:** kanali valik 0~9 numbritega
4. **LIST:** kanalite nimekirja sirvimine
5. Tagasi eelmise programmi juurde
6. **S.MODE:** erinevate heliseadmete kuvamine
7. **SLEEP**: unerežiimi kellaaja määramine
8. **MTS**: MTS režiimi valik (nt: NICAM, BTSC, MONO, STEREO jm)
9. **P.MODE**: erinevate pildiseadmete kuvamine 10. **MENU:** peamenüü aktiveerimine
11. **ALLIKAS:** allika valik.
12. Vajutage ▼ ▲, et valida. Vajutage ◄►, et seadistada.
13. **ENTER:** valiku kinnitamine.
14. **EXIT:** OSD menüüst väljumine
15. **DISPLAY:** kanali teave ja allika kuvamine

Patareide sisestamine:
Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagant kaas, lükake suunaga alla ja võtke välja.
Sisestage pessa kaks AAA tüüpi patareid ja veenduge, et patareide polaarsus vastab sellele, mis on märgitud patareipesa sees. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid, aga ka erinevat tüüpi patareisid.
Sisestage kaas, kuni sulgemisel kuulete klõpsu.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Kaugjuhtimispuldiga saab kontrollida kõiki teleri funktsioone, kui ei ole märgitud teisiti.
Alati suunake kaugjuhtimispult teleri esipaneeli sensori poole.

HOIATUS:
Kaugjuhtimispuldis olevad patareid ei tohi üle kuumeneda ega sattuda otseste päikesekiire, tule jm kätte.

KAUGJUHTIMISPULT

16. **VOL +:** helitugevuse suurendamine
17. **REFRESH:** lehe värskendamine

HOLD: hoida jooksvat lehekülge avatuna või mitte .

18. **VOL-:** helitugevuse vähendamine
19. **CAP:** salvestada jooksev pilt kettale.
20. **PLAY/PAUSE**: vajutage USB-režiimil PLAY/PAUSE esitamiseks ja pausiks.
    CANCEL: lehekülje avamiseks võib kuluda teatud aeg, vajutage CANCEL, et naasta telerisse. Kui soovitud lehekülge ei leita, teleri ülaosas kuvatakse number, vajutage CANCEL, et naasta tekstirežiimi.
21. **TV/RADIO:** teleri ja raadio vahel ümberlülitamine
22. **STOP:** Vajutage USB režiimis STOP.

MIX: teler ja teleteksti pilt on koos (läbipaistev taust)

23. **ROHELINE/PUNANE/KOLLANE/SININE nupud**
24. **CH +:** kanalite vahetamise nupp
25. **HOME:** tagasi kodulehele 26. **CH-:** kanalite vahetamise nupp
27. **ASPECT:** valige pildi suurus.
28. **MOUSE:** hiirega ümberlülitamine.

SIZE: ekraani suuruse muutmine teleteksi režiimil.

29. **SUBTITLE**: USB-režiimil subtiitrite kuvamine.
30. **REC**: alustada salvestamine PVR režiimis.
31. **GUIDE**: käivitub EPG (teleprogrammide giid).
32. **FAV:** kanali lisamine või kustutamine valitud kanalite nimekirjast.
33. **FF:** USB-režiimil kiire edasikerimine. **TXT**: teletekst sees/väljas.
34. **PREV:** USB-režiimi tagasi minemine. **SUB.PG**. lisalehe avamine.
35. **FR:** kiire tagasikerimine USB-režiimis.

INDEX: teleteksti režiimis indeksilehe päring 36. **NEXT:** USB-režiimis edasiminek.

REVEAL: kuvada või varjata peidetud sõnad.



1. Veenduge, et teler ja mobiiltelefon või tahvelarvuti on ühendatud samasse Wi-Fi-võrku Mitte kõik mobiilseadmed toetavad Microcast funktsiooni. Peale mõnede kaasaegsemate seadmete. Kontrollige Internetis, kas teie seade toetab antud funktsiooni.
   Avage rakendustes SETTINGS, nagu on näidatud allpool.



2. Valige Wireless display. Avage. Seadistamine on lõpetatud



3. Minge oma telefonis Wi-Fi seadmetesse. Käivitage telerisignaali automaatotsing. Leidke seade, ühendage samasse Wi-Fi võrku.





4. Pärast edukat ühendust, telefon kuvab teleri nime. See tähendab, et ühendamine õnnestus. Saate kuvada pilte, videot või mänge. Kõik telefoni või tahvelarvuti toimingud sünkroniseeritakse teleri ekraanile.





