LED TV
SMART TV

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО
Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием телевизора. Храните инструкцию для использования в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация по технике безопасности. 2
Важные меры предосторожности. 3
Установка кронштейна. 4
Кнопки ТВ и разъемы интерфейса 5
Схема присоединений внешних устройств 6
Установка и подключение ТВ 7
Инструкция по установке подставки для ТВ 7
Домашняя страница 8
1.0 Вход в главное меню. 8
1.1 Ознакомление с главным меню 8
1.1.1 Все приложения 9
1.2 Выход 10
Системные настройки… 11
2.1.1 Статус сети 12
2.1.2 Проводное подключение… 13
2.1.3 Настройка беспроводной сети 13
2.1.4 Настройки удаленного доступа PPPOE... 14
2.2 Язык и настройка клавиатуры … 15
2.3 Настройка времени и даты … 16
2.4 Система… 16
2.5 Обновление резервной копии системы… 17
2.6 О телевизоре … 19
Меню телевизора … 20
3.1 Настройки канала… 20
3.1.1 Автоматический поиск … 21
3.2 Настройки изображения … 23
3.3 Настройки звука … 24
3.4 Настройки времени и даты … 24
3.5 Расширенные настройки … 24
Источник входного сигнала… 25
Помощь 27
Спецификации. 28
Пульт ДУ 29


Информация по технике безопасности

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Используется высокое напряжение для работы данного устройства. Чтобы снизить риск электрического шока, не снимайте панель корпуса, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Если с телевизором произошли какие-либо изменения или установка проходила не должным образом – возможен электрический шок, не пытайтесь ничего делать самостоятельно, необходимо обратиться за ремонтом к специалисту.

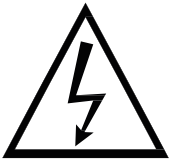	**Этот символ указывает, что есть важные указания по эксплуатации в документации устройства.**
	**Предупреждение** **Этот символ указывает на опасное напряжение в данном устройстве, представляющее риск поражения электрическим током.**

Важные меры предосторожности

1) Прочтите инструкцию.
2) Храните инструкцию.
3) Соблюдайте все предупреждения.
4) Следуйте всем указаниям.
5) Не используйте это устройство вблизи воды.
6) Протирайте только сухой тряпкой.
7) Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с указаниями производителя.
8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
9) Не нарушайте защитные функции полярной или вилки заземления. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземления имеет два обычных контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или третий контакт на вилках предназначен для безопасности. Если вилка не подходит в розетку, посоветуйтесь с электриком и замените устаревшую розетку.
10) Не наступайте и не защемляйте кабель питания, особенно в местах подключения, возле электрической розетки, в местах выхода кабеля из устройства.
11) Пользуйтесь только теми дополнительными приспособлениями, которые разрешены производителем.
12)  Закрепляйте устройство только на тележке, подставке, треноге, кронштейне или столе, указанном производителем, или продающемся вместе с устройством. Используя тележку, будьте осторожны при перемещении устройства, т.к. тележка может перевернуться.
13) Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы или во время долгого не использования.
Предупреждение:
14) Во избежание риска возгорания или электрического шока, не подвергайте устройство воздействию воды и влаги.
15) Устройство должно быть отключено от сети, переключатель питания поставлен на режим ожидания.
16) Розетка должна быть возле устройства и легкодоступна.
17) Это устройство никогда не следует размещать в книжных шкафах или полках, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или инструкции изготовителя не соблюдаются.
18) Устройство не следует подвергать воздействию капель и брызг, и никакие сосуды с водой, такие как вазы, не должны ставиться на устройство.
19) Не ставьте источники опасности на устройство (напр.: сосуды с жидкостями, горящую свечу).
20) Настенный или потолочный монтаж - Устройство должно быть установлено на стене или потолке только в соответствии с рекомендациями производителя.
21)  Никогда не размещайте телевизор, пульт ДУ или аккумулятор возле открытого пламени или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предотвращения распространения огня, всегда держите свечи и другие источники огня вдали от телевизора, пульта ДУ и аккумулятора.
22) USB разъем для нормальной работы должен быть загружен на 0.5 А.

Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Для снижения риска поражения электрическим током не выполняйте никаких работ, кроме тех, которые содержатся в инструкции по эксплуатации, если вы не квалифицированный специалист.

23) Аккумулятор не должен подвергаться воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или др.

24)  Данное оборудование представляет собой электрический прибор класса II или с двойной изоляцией. Он был выполнен таким образом, что он не требует безопасного соединения с электрическим заземлением.

25) Максимальная температура окружающей среды - 45 градусов.
Максимальная высота использования - 2000 метров.

Кнопки ТВ и разъемы интерфейса

Кнопки телевизора

Примечание: ниже приведена только функциональная схема, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.



⏻ :Вкл/Выкл питания.

SOURCE: Выбор внешнего входа сигнала.

MENU: Отображение главного меню и подтверждение выбора пункта меню.

CH+/-: Выбор канала.

VOL+/-: Регулировка громкости.

Разъемы интерфейса

Примечание: ниже приведены различные разъемы интерфейса, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.






	**AV вход** Внешний вход сигнала AV и соответствующие кнопки право/лево для звука и канала		**Выход для наушников** Когда наушники подключены, динамики не работают
	**AV выход** Выход сигнала AV и соответствующие кнопки право/лево для звука и канала (В некоторых моделях нет данного интерфейса)		**USB вход** Подключите USB устройство, чтобы воспроизвести медиа файлы или записать программы, используя функцию PVR.
	**Y Pb Pr вход** Подключение к композитному разъему DVD / VCR (В некоторых моделях нет данного интерфейса)		
	**HDMI вход** Цифровой вход сигнала для подключения HDMI видео.		
	**ANT 75** Вход для антенного подключения (75/VHF/UHF)		
	**VGA вход** Вход аналогового сигнала ПК		
	**PC AUDIO вход** VGA вход и аудио вход		


Схема присоединений внешних устройств



Подключение входа AV

Подключение входа Y Pb Pr

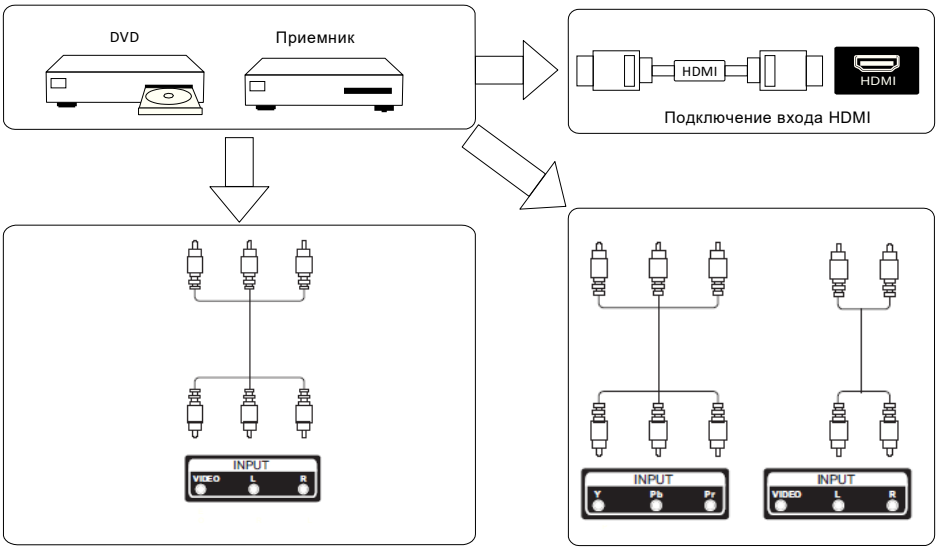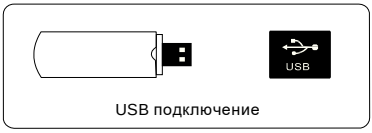


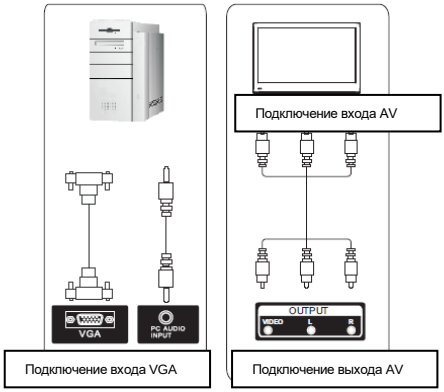





Установка и подключение телевизора

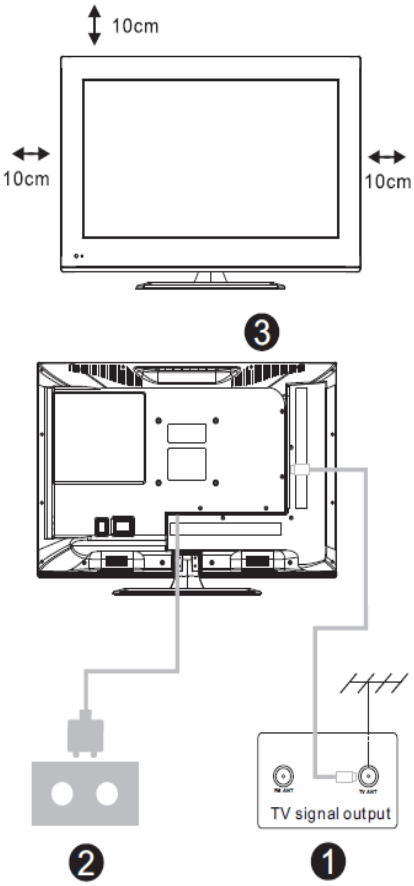

Установите телевизор
Поставьте телевизор на твердую поверхность, которая сможет выдержать вес телевизора. Во избежание опасности, не подвергайте телевизор воздействию воды или тепла (напр.: свеча, нагреватель), не перекрывайте вентиляцию на задней панели телевизора.

Подключите антенну и электропитание

1. Подключите кабель антенны в разъем для антенны на задней панели телевизора.
2. Подключите провод питания телевизора (AC 100-240V~ 50/60Hz).


Включите телевизор
3. Нажмите кнопку включения на телевизоре, индикатор станет зеленым, если он в режиме ожидания (индикатор красный), нажмите кнопку включения на пульте ДУ, чтобы включить телевизор.

Примечание: рисунки только для справки.

Инструкция по установке подставки

1.Откройте коробку, извлеките телевизор

аксессуары и основание (некоторые модели без основания).
2.Во избежание повреждения телевизора, постелите мягкую ткань, положите его экраном на мягкую ткань, прикрутите основание шейки к телевизору винтами.
3.Скрутите основание и прикрепите к телевизору.
4. Установка завершена.
Примечание: рисунки только для справки.

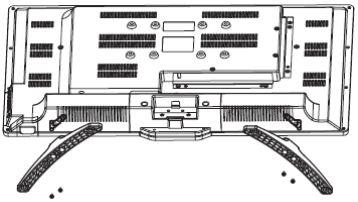


ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

1.0 Войдите в главное меню

Есть 4 способа войти в интерфейс главного меню:

1) В статусе ТВ, нажмите кнопку [Exit], на экране откроется всплывающее окно (как на картинке ниже), теперь нажмите кнопку[Enter] и вы попадете в главное меню.

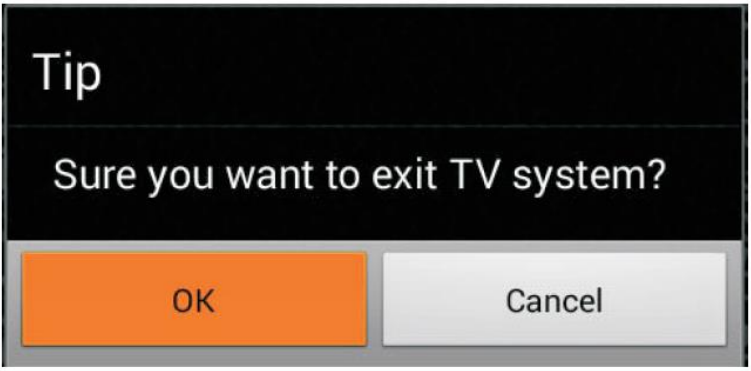


2) В статусе ТВ канала, нажмите правую кнопку, затем вы войдете в пусковое меню.

3) Нажмите кнопку [Home].

4) Выберите главную страницу из «Загрузчика» в интерфейсе настроек, затем вы сможете перейти на домашнюю страницу в следующий раз.

1.1 Ознакомление с главным меню

Страница по умолчанию (вторая страница домашней страницы) показана ниже:

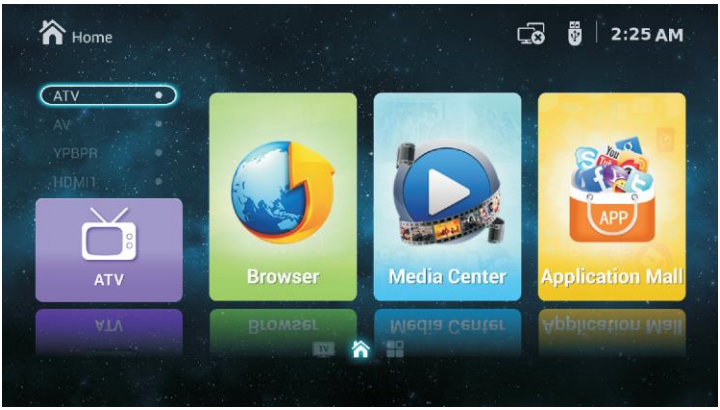

В главном меню есть три страницы, нажмите кнопку влево или вправо, чтобы выбрать.
Каждая страница разделена на три колонки, на каждой из них в верхней части показано состояние сети, время, погода. В нижней части отображается текущая страница.
Первая страница – нет никаких изображений, вы можете напрямую перейти к ТВ каналам, когда переключитесь на эту страницу.
Вторая страница – можно войти в Интернет, местные СМИ, магазин App store.
Третья страница – здесь находятся все приложения.
Примечание: функция DTV – в определенных моделях есть эта функция

1.1.1 Все приложения

На этой странице показаны все приложения: установленные пользователем и части системы, установленные автоматически.

Нажмите кнопку вверх/вниз, вы увидите приложения на разных страницах.




В этом меню есть все установленные приложения, нажимайте кнопки вверх, вниз, влево, вправо, чтобы выбрать желаемое и нажмите [ENTER], чтобы войти.

1.2 Выход


Есть 2 способа выйти из главного меню

1) Переключиться на ТВ каналы находясь на странице по умолчанию.
2) Когда фокус находится на ТВ каналах на странице по умолчанию, нажмите кнопку влево.

Системные настройки

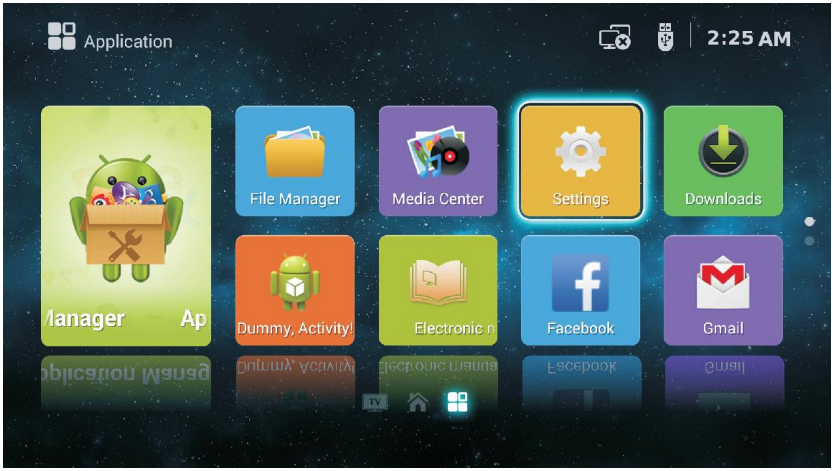


Выберите иконку «setting» на главной странице, затем вы увидите следующее:

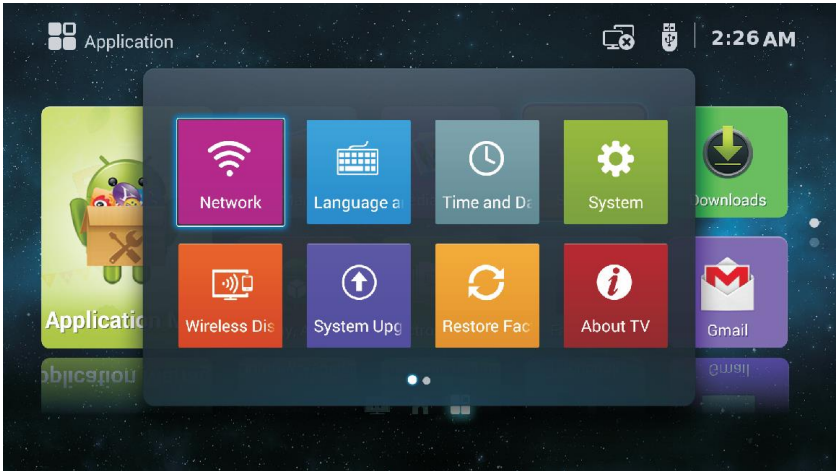

Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать и кнопку [ENTER], чтобы начать работу. Нажмите кнопку [Exit], чтобы выйти.


2.1 Настройки сети

2.1.1 Статус сети

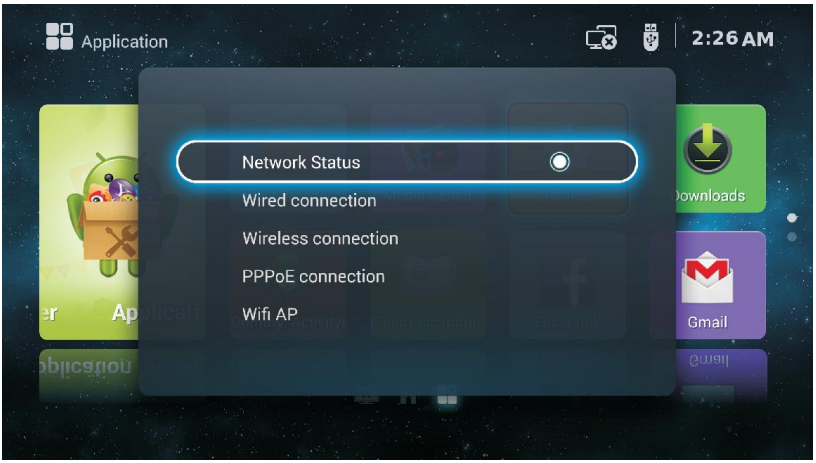


Текущий статус сети будет отображаться в этом меню.
Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать опцию для входа, нажмите кнопку влево/вправо, чтобы переместить курсор. Нажмите кнопку [Exit], чтобы выйти.

2.1.2 Проводное подключение

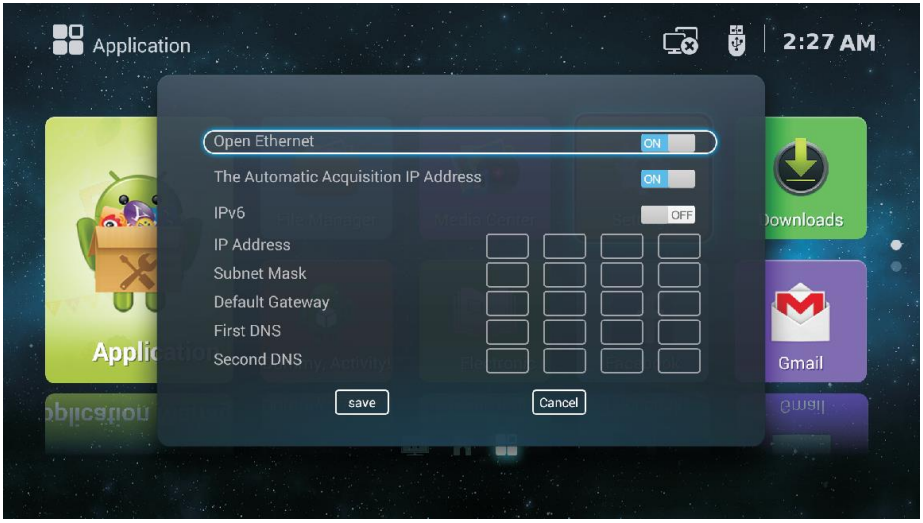


Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать опцию слева, нажмите кнопку влево/вправо, чтобы переместить курсор. Нажмите [Enter], чтобы переключить с ON на OFF. Нажмите кнопку [Exit], чтобы выйти.

2.1.3 Настройка беспроводной сети

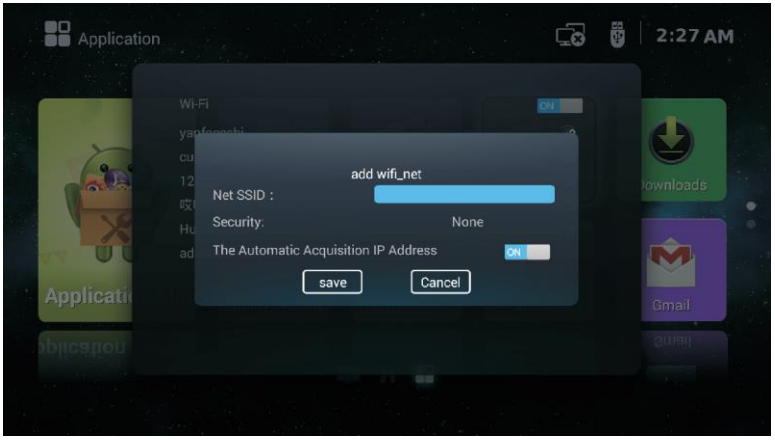


Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать опцию слева, нажмите кнопку влево/вправо, чтобы переместить курсор. Нажмите [Enter], чтобы переключить с ON на OFF. Нажмите кнопку [Exit], чтобы выйти.

2.1.4 Настройки удаленного доступа PPPOE

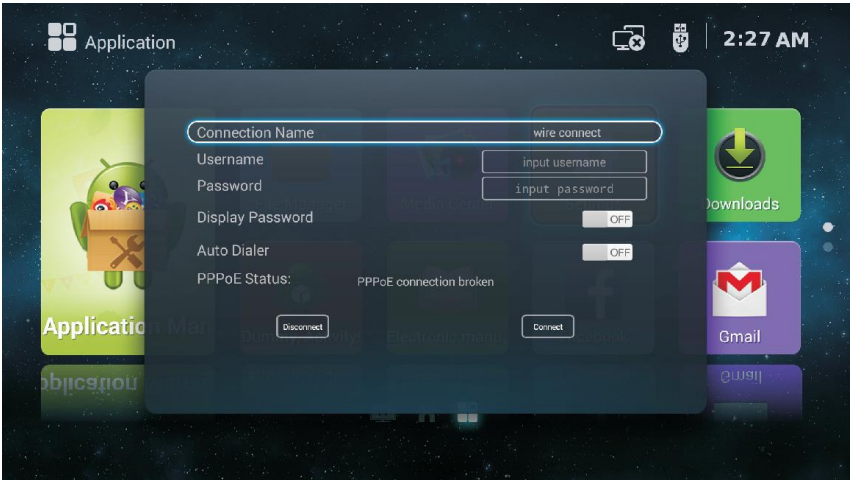


Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать опцию слева, нажмите кнопку влево/вправо, чтобы переместить курсор. Нажмите [Enter], чтобы переключить с ON на OFF. Нажмите кнопку [Exit], чтобы выйти.

2.2 Язык и настройки клавиатуры

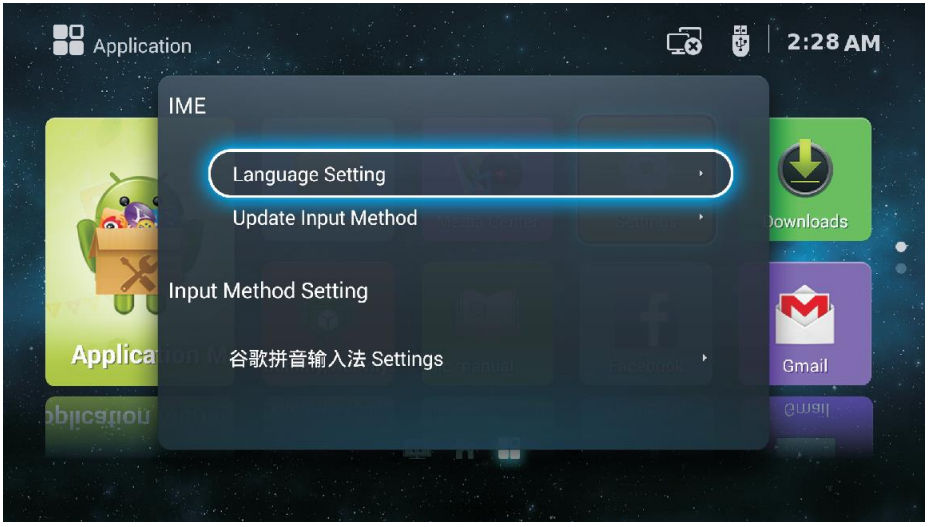


Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать, нажмите [Enter], чтобы выбрать. Нажмите кнопку [Exit], чтобы вернуться в предыдущее меню. Напр.:

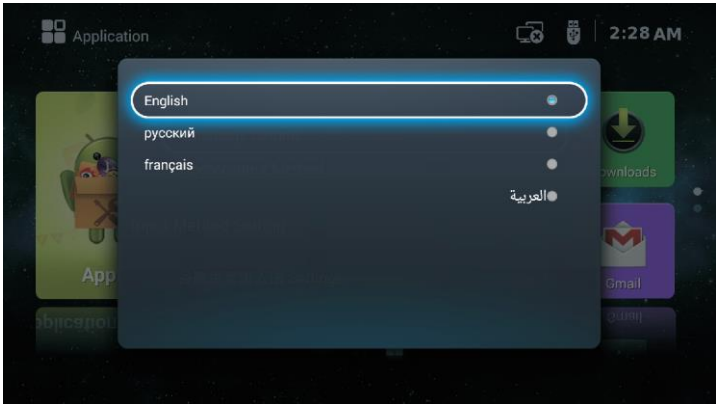

Для установки языка, нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать язык, нажмите [Enter], чтобы установить.

2.3 Настройки времени и даты

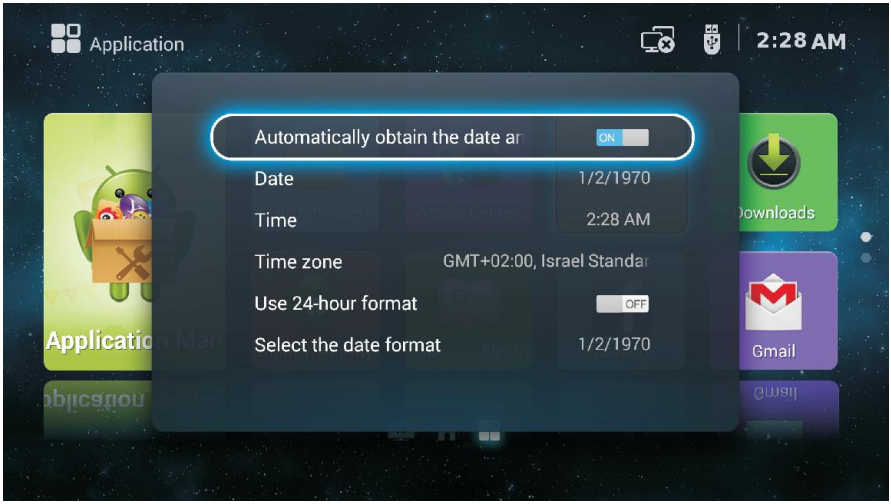

Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы изменить выбор, нажмите [Enter], чтобы переключить с ON на OFF. Нажмите кнопку [Exit], чтобы вернуться в предыдущее меню.


2.4 Система

В интерфейсе есть два выбора, если выберете «home» - перейдете на домашнюю страницу, в другом случае – на интерфейс телевизора. Интерфейс ниже:




2.5 Обновление резервной копии системы

Интерфейс имеет три варианта, в которые входят системное обновление, системная информация. Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать, нажмите [Enter], чтобы войти. Нажмите кнопку [Exit], чтобы выйти.

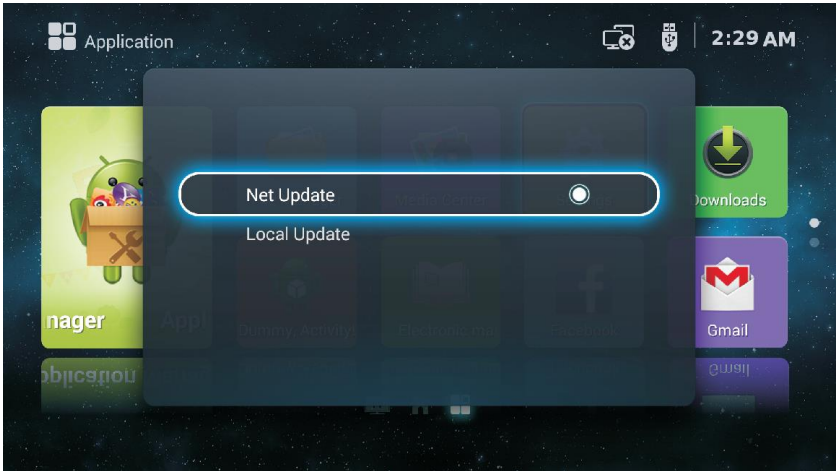

Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать, нажмите [Enter], чтобы войти. Нажмите [Enter] – произойдет соединение с сервером, если сеть в норме и


сервер обновлен до новейшей версии, вы можете переходить к следующему этапу и выбрать, загрузить ли пакет обновлений, обновление начнется автоматически, когда загрузка закончится.
Если пользователь подключит диск U с файлами обновления, появится интерфейс обновлений, как показано ниже:

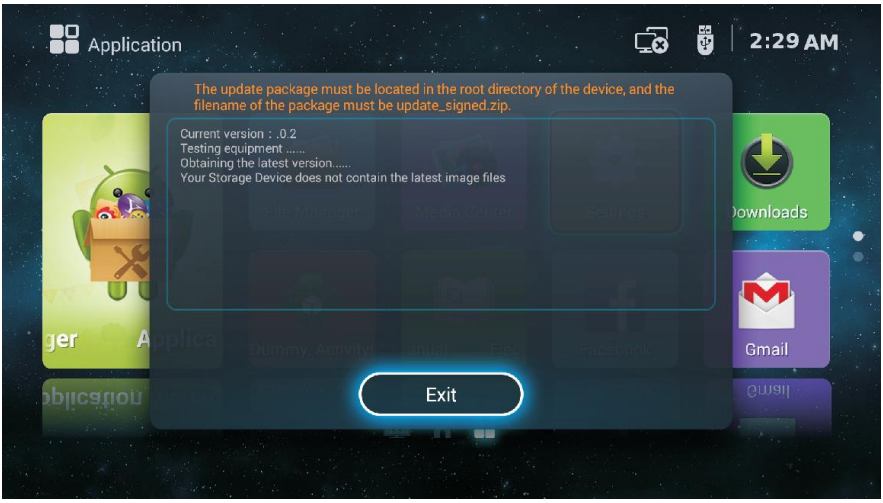

Нажмите кнопку [ENTER], когда курсор будет на «upgrade now» и интерфейс перейдет в режим обновления. Вам только нужно дождаться окончания обновления.


2.6 Восстановить заводские настройки

Вся информация пользователя будет удалена с телевизора, если пользователь выберет восстановить заводские настройки. Интерфейс показан ниже:

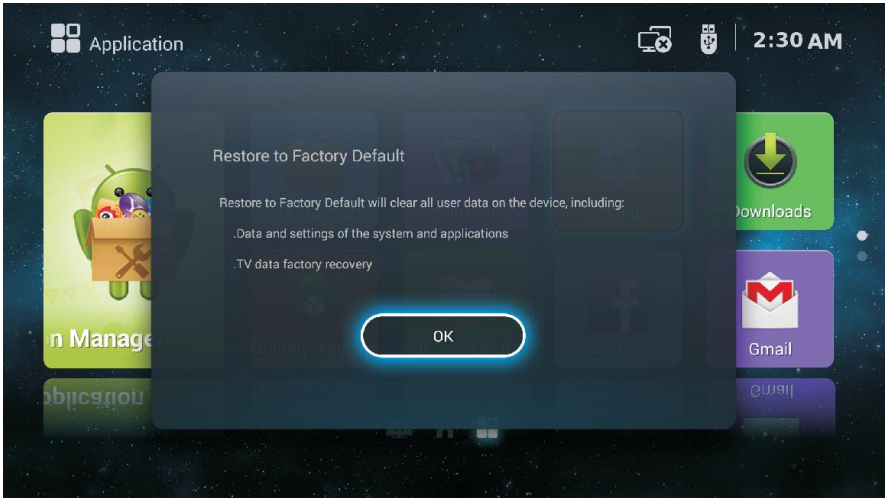

Нажмите кнопку [Exit], чтобы вернуться в предыдущее меню.

2.7 О телефизоре

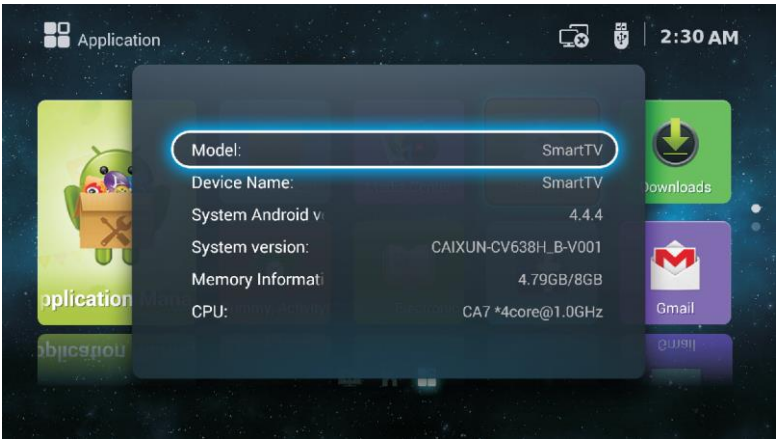


В меню отображается информация о версии системы, информация о памяти и др. Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать опцию. Нажмите кнопку [Exit], чтобы вернуться в предыдущее меню.

Меню телевизора


На различных телевизионных каналах на экране появляется интерфейс меню телевизора. Меню - это платформа, которая предоставляет некоторые связанные настройки. Оно имеет пять больших опций: установка каналов, установка изображения, установка звука, установка времени и расширенное меню.

3.1 Настройки канала

Опция может быть выбрана только при аналоговом ТВ канале и цифровом ТВ канале. PAL. Интерфейс DTV показан ниже:

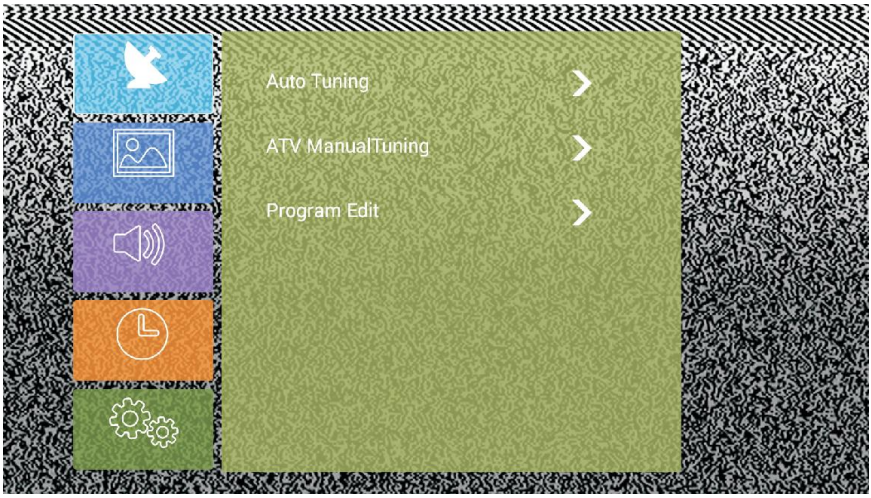

Интерфейс NTSC показан ниже:

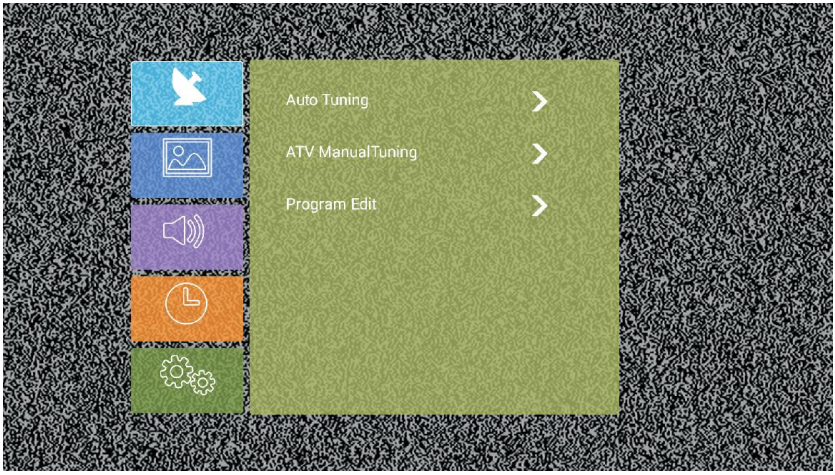


Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать разные функции, когда фокус перемещен на автоматический поиск, нажмите [ENTER] для автоматического поиска.

Примечание: функция DTV – в определенных моделях есть эта функция


3.1.1 Автоматический поиск

Когда пользователем выбран автоматический поиск, он будет искать откликающиеся каналы в связанных промежутках.


PAL Интерфейс автоматического поиска показан ниже:

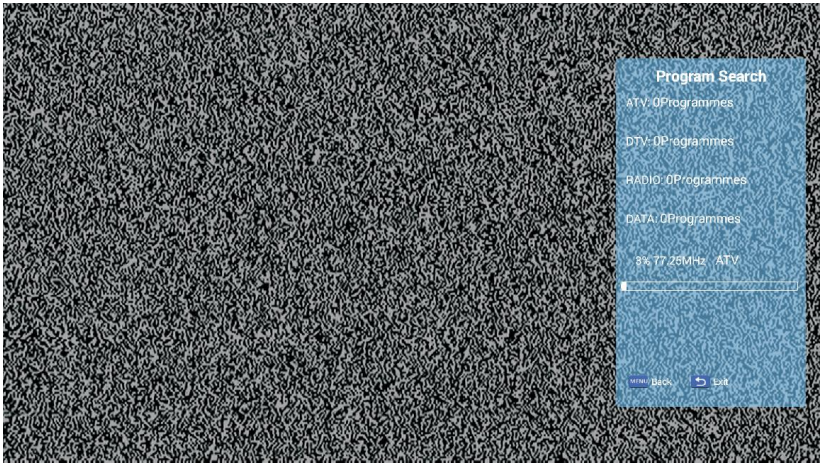

NTSC Интерфейс автоматического поиска показан ниже:

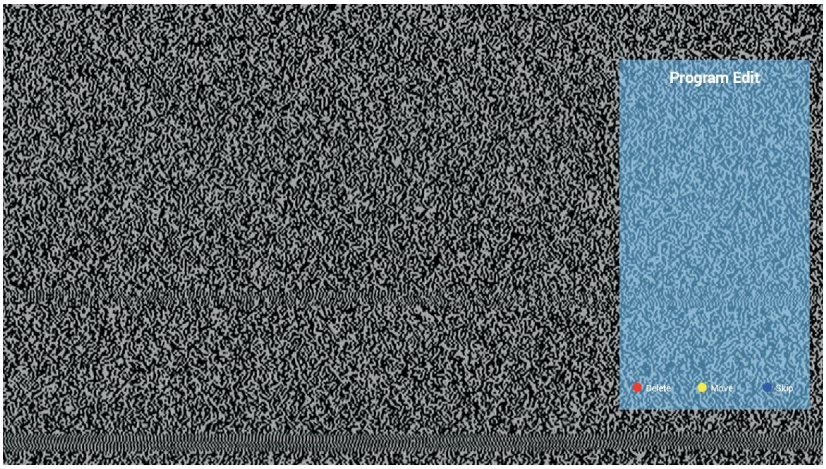


В то же время вы можете нажать кнопку [Exit], это вызовет всплывающее окно, вы сможете выбрать, продолжать ли поиск.

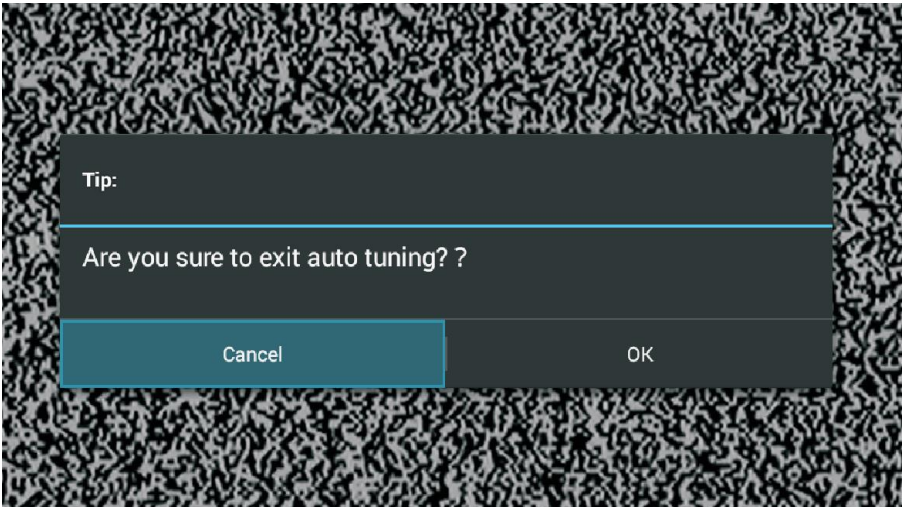

Примечание: функция DTV, РАДИО, ДАННЫЕ – в определенных моделях есть эти функции.


3.2 Настройки изображения

Функции выбора касаются настроек изображения, нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы переместить фокус, нажмите [ENTER], чтобы выбрать и кнопку влево/вправо, чтобы настроить соответствующее значение, вы можете выбрать, как показано ниже:

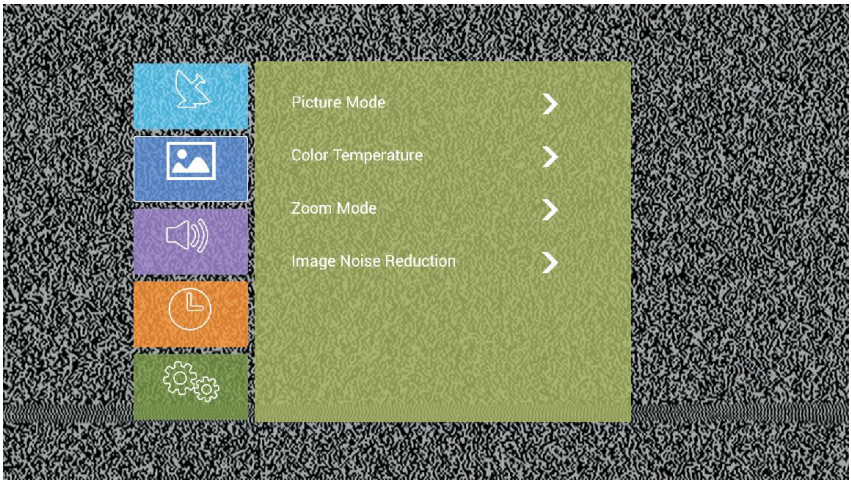


3.3 Настройки звука

Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы переместить фокус, нажмите [ENTER], чтобы выбрать и кнопку влево/вправо, чтобы настроить соответствующее значение, вы можете выбрать, как показано ниже:

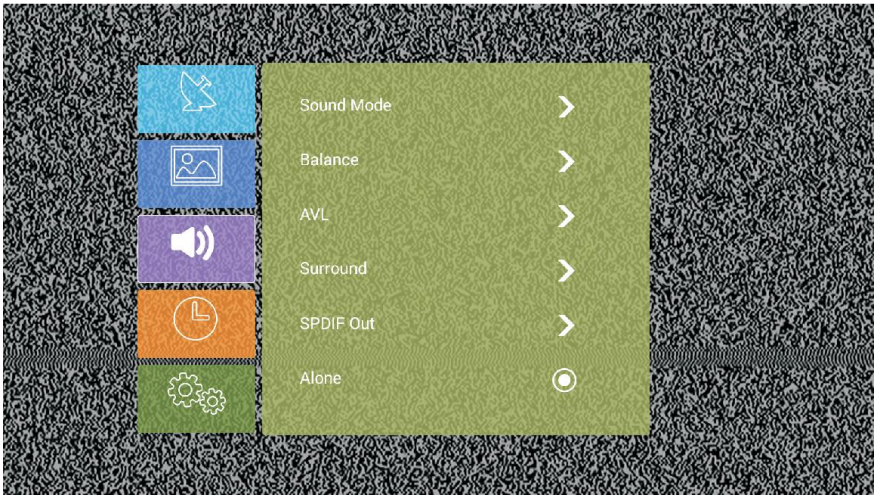

3.4 Настройки времени и даты

Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы переместить фокус, нажмите [ENTER], чтобы выбрать и кнопку влево/вправо, чтобы настроить соответствующее значение, но дата и текущее время используется только для проверки текущего времени пользователем. Интерфейс показан ниже:

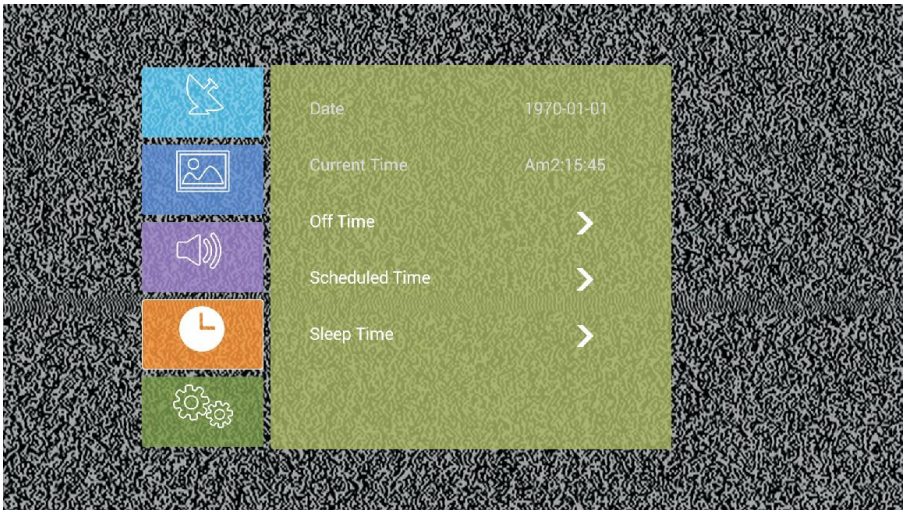


3.5 Расширенные настройки

Нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы переместить фокус, нажмите [ENTER], чтобы выбрать и кнопку влево/вправо, чтобы настроить соответствующее значение. Интерфейс показан ниже:



Источник входного сигнала

Находясь на ТВ канале, вы можете нажать кнопку [Source], чтобы войти в настройки источника, нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать различные каналы, нажмите [ENTER], чтобы подтвердить.
Интерфейс показан ниже:

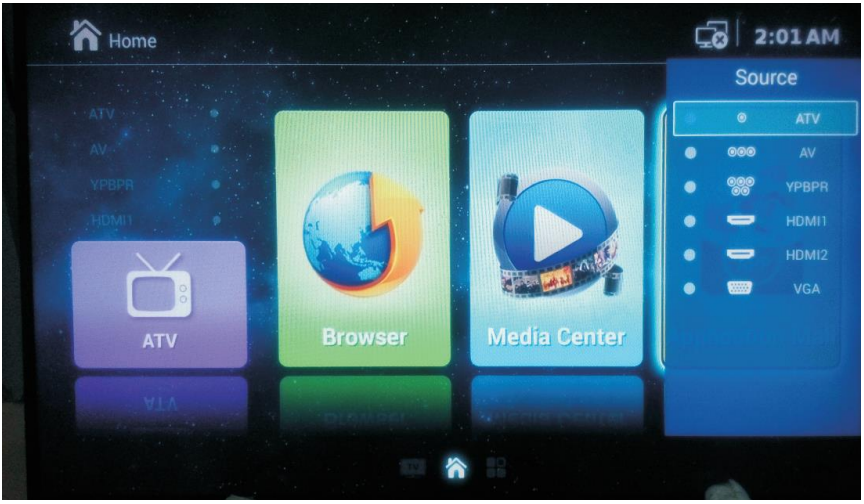

Примечание: функция DTV – в определенных моделях есть эта функция

Помощь

Нет питания	• Проверьте, подключен ли провод. Если все еще нет питания, вытащите провод и подсоедините его через минуту. Снова включите ТВ.
Сигнал принимается не корректно	• Двойное или фантомное изображение может появляться при наличии высоких зданий или гор рядом с вами. Вы можете отрегулировать изображение вручную: прочитайте инструкцию по верньерной регулировке или измените направление наружной антенны. • Если вы используете комнатную антенну, то по некоторым обстоятельствам прием может быть затруднен. Измените направление антенны, чтобы отрегулировать изображение. Если не можете изменить качество изображения, вам надо использовать наружную антенну.
Нет изображения	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ. • Попробуйте выбрать другие каналы и проверьте, не появляется ли проблема.
Видео без звука	• Увеличьте громкость • Проверьте, не включен ли беззвучный режим.
Звук есть, но нет изображения или проблема с цветом	• Увеличьте контрастность и яркость
Неподвижное изображение и шум	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ.
Помехи	• Пылесос, а также фен могут создавать помехи электроприборам. Выключите все подобные бытовые электроприборы.
ТВ не работает от ПДУ.	• Проверьте, снят ли полиэтиленовый чехол с ПДУ. Попытайтесь использовать пульт с более короткого расстояния от ТВ. Проверьте правильность установки батареек или поменяйте батарейки на новые. • ТВ перейдет в режим STANDBY, если в течение нескольких минут не будет ответа от ПДУ.
Нет видео в режиме ПК	• Проверьте правильность подключения кабеля к VGA. Проверьте, нет ли сильного изгиба кабеля в некоторых местах.
Вертикальное мерцание в режиме ПК	• Войдите в главное меню, отрегулируйте регулятор вертикальных шумов, чтобы удалить вертикальные линии.
Горизонтальные разрывы в режиме ПК	• Отрегулируйте регулятор горизонтальных шумов, чтобы убрать горизонтальные разрывы линий.
Экран слишком темный или слишком яркий (режим ПК)	• Отрегулируйте контрастность или яркость в главном меню.
Не работает с ПК	• Проверьте установки ПК на совместимость разрешения дисплея с ТВ.
Появление линий при подключении к разъему RCA	• Используйте кабель хорошего качества.
Проблема все еще не решена	• Отключите кабель питания, подождите 30 сек., затем подключите. Если проблема с ТВ осталась, не ремонтируйте его сами, свяжитесь с сервисным центром.


Не оставляйте ТВ в состоянии статического изображения, с изображением меню или остановленным видео слишком долгое время. Таким образом, может повредиться экран путем выжигания изображения на нем.

Спецификации

Размер экрана	Потребление мощности	Главные аксессуары
16″	24W	Инструкция пользователя x1 Пульт ДУ x1 Провод электропитания x1 Батареи типа AAA x2
19″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/ 100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/ 135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

- Срок службы: 60 000 часов

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

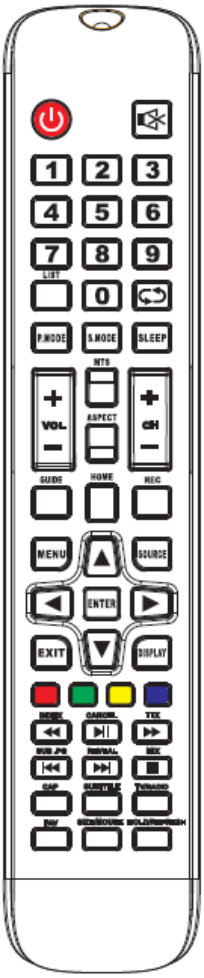


1. **POWER:** используется для включения и выключения режима ожидания.
2. **MUTE:** нажмите для отключения или включения звука.
3. **0-9:** нажмите 0~9 для выбора ТВ канала.
4. **LIST:** нажмите, чтобы открыть список каналов.
5. ⟲ Возврат к предыдущей программе.
6. **S.MODE**: нажмите, чтобы просмотреть различные настройки звука.
7. **SLEEP**: установите время перехода в спящий режим.
8. **MTS**: нажмите, чтобы выбрать режим MTS (напр.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO и др.)
9. **P.MODE**: нажмите, чтобы просмотреть различные настройки изображения.
10. **MENU:** Используется для включения главного меню.
11. **SOURCE:** выбор источника.
12. Нажмите ▼▲, чтобы выбрать.
Нажмите ◄►, чтобы настроить.
13. **ENTER:** нажмите, чтобы подтвердить выбор.
14. **EXIT:** нажмите, чтобы выйти из меню OSD.
15. **DISPLAY:** нажмите, чтобы отобразить источник и информацию о канале.

Установка батареек:
Снимите крышку заднего отсека пульта дистанционного управления, сдвиньте крышку вниз и выньте. Вставьте в отсек две батареи типа AAA, убедитесь, что полярность батарей соответствует полярности внутри отсека. Не вставляйте вместе новые и старые батарейки, а также разного типа.
Вставляйте крышку, пока она не станет на место с характерным звуком.

Использование пульта ДУ
Пульт ДУ может управлять всеми функциями телевизора, если не указано иначе. Всегда направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Батарейки установленные в пульт, не должны подвергаться чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и др.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

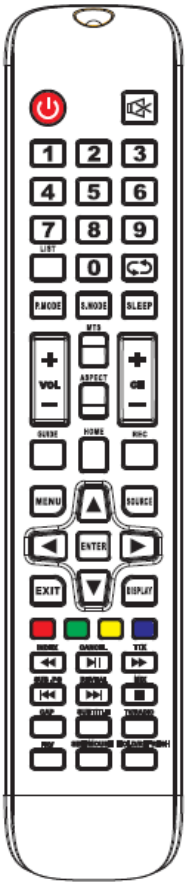

16. **VOL+:** увеличить звук.
17. **REFRESH:** обновить страницу.

HOLD: удерживать или не удерживать текущую страницу.

18. **VOL-:** уменьшить звук.
19. **CAP:** сохранение текущего изображения на диске.
20. **PLAY/PAUSE**: нажмите PLAY/PAUSE в режиме USB для проигрывания и паузы.

CANCEL: чтобы открыть страницу, может понадобиться некоторое время, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим ТВ. Когда необходимая страница будет найдена, номер появится вверху ТВ изображения, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим текста.

21. **TV/RADIO:** переключение между режимами телевизора и радио.
22. **STOP:** нажмите STOP в режиме USB.

MIX: TV и изображение телетекста смешаны вместе (прозрачный фон)

23. **ЗЕЛЕНАЯ/КРАСНАЯ/ЖЕЛТАЯ/СИНЯЯ кнопки**
24. **CH+:** кнопка для переключения каналов.
25. **HOME:** возврат на домашнюю страницу.
26. **CH-:** кнопка для переключения каналов.
27. **ASPECT:** выберите масштаб изображения.
28. **MOUSE:** переключение мышкой.

SIZE: изменение размера экрана в режиме телетекста.

29. **SUBTITLE**: отображать субтитры в режиме USB.
30. **REC**: начать запись в режиме PVR.
31. **GUIDE**: включается EPG (гид телепрограмм).
32. **FAV:** нажмите, чтобы добавить или удалить канал из списка избранных каналов.
33. **FF:** быстрая перемотка в режиме USB.

TXT: вкл./выкл. телетекста.

34. **PREV:** нажмите, чтобы вернуться назад в режиме USB.

SUB.PG. нажмите, чтобы открыть доп. страницу.

35. **FR:** быстрая перемотка назад в режиме USB.

INDEX: запрос индексной страницы в режиме телетекста.

36. **NEXT:** нажмите, чтобы перейти дальше в режиме USB.

REVEAL: показать или скрыть спрятанные слова.


1. Убедитесь, что ТВ и мобильный телефон или планшет подключен к одной WIFI сети. Однако не все мобильные устройства могут поддерживать функцию Microcast. Кроме некоторых усовершенствованных устройств. Уточните в Интернете, поддерживает ли ваше устройство эту функцию.
   Отройте SETTINGS в приложениях, как показано ниже.




2. Выберите Wireless display. Откройте. Настройка завершена.



3. Перейдите к настройкам WIFI в вашем телефоне. Запустите автопоиск ТВ сигнала. Найдите устройство, подключенное к той же WIFI сети.

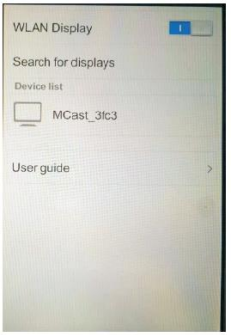

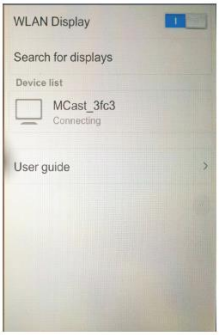

1. После успешного соединения, телефон отобразит название ТВ. Это будет означать успешное подключение. Вы сможете отображать изображения, видео или игры.
2. Любые ваши действия с телефона или планшета будет синхронизировать экран телевизора.





