LED TV
VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SVARBU

Prieš montuojant ir naudojant televizorių atidžiai perskaitykite instrukciją.
Pasilikite instrukciją ateičiai.

Turinys

Saugumo informacija 1

Svarbios atsargumo priemonės 2

Televizoriaus mygtukai ir jungtys 3

Išorinių prietaisų prijungimo schema 4

Televizoriaus montavimas ir prijungimas 5

Sąrankos vedlys 6

Pagrindinis puslapis 8

Pagrindinis menu 13

Pagalba 28

Specifikacijos 29

NV pultas 30

Saugumo informacija



Naudojama aukšta įtampa. Nenuiminėkite dangtelio, kad sumažintumėte elektros šoko riziką. Kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros darbuotojus.

Jei televizoriuje yra kokių nors pasikeitimų arba įrengimas vyko netinkamai – galimas elektros šokas, nebandykite nieko daryti savarankiškai, kreipkitės dėl remonto į specialistus.

	**Šis simbolis įspėja vartotoją apie svarbius įrenginio naudojimo ir priežiūros nurodymus.**
	**Įspėjimas** **Šis simbolis įspėja vartotoją apie pavojingą įtampą, kuri gali sukelti elektros šoko riziką.**

Svarbios atsargumo priemonės

1. Perskaitykite šią vartotojo instrukciją.
2. Pasilikite šią vartotojo instrukciją ateičiai.
3. Atkreipkite dėmesį ir laikykitės visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik sausu skudurėliu.
7. Neužkimškite ventiliacijos angų. Surinkite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nelaikykite šalia tokių šilumą generuojančių šaltinių kaip radiatoriai, šilumos skaitikliai, viryklės ir kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus).
9. Neignoruokite poliarizuoto ar įžeminto tipo kištuko saugumo paskirties. Poliarizuotas kištukas turi du gnybtus, kurių vienas yra didesnis už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi du gnybtus ir vieną įžeminimo kištuką. Platesnis gnybtas arba trečiasis kištukas yra skirtas saugumo užtikrinimui. Jeigu pridėtas kištukas netinka jūsų rozetei, pasikonsultuokite su elektriku dėl netinkamo lizdo pakeitimo.
10. Saugokite maitinimo laidą nuo sumindžiojimo arba žnaibymo, ypač ties kištuku, šakotuvais ir vieta, kur jie išeina iš įrenginio.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
12. Naudokite tik su gamintojo nurodytu arba drauge su televizoriumi įsigytu vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu ar stalu. Būkite atsargūs, judindami mobilų vežimėlį su televizoriumi, kad išvengtumėte apvirtimo.



13. Audrų su perkūnija atveju bei tuomet, kai televizorius nenaudojamas ilgą laiką, ištraukite kištuką iš lizdo.
    Įspėjimas:
14. Siekiant išvengti gaisro arba elektros iškrovos, saugokite prietaisą nuo vandens ir drėgmės.
15. Maitinimo kištukas naudojamas atsijungimui, atjungimo įtaisas turi likti darbinėje būklėje.
16. Maitinimo kištukas turi būti šalia televizoriaus ir lengvai pasiekiamas.
17. Televizoriaus negalima laikyti knygų lentynoje, spintoje ar panašiame įrengime, jeigu ten nėra tinkamos ventiliacijos arba nesilaikoma gamintojo nurodymų.
18. Į prietaisą neturėtų patekti lašai ir purslai, ant prietaiso neturėtų būti jokių indų su skysčiais, pvz. vazos.
19. Ant televizoriaus nelaikykite jokių pavojų keliančių šaltinių (pvz., objektų su skysčiais, degančių žvakių).
20. Montavimas prie sienos ar lubų – televizorius montuojamas prie sienos ar lubų tik tokiu būdu, kurį rekomenduoja gamintojas.
21. Nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų šalia atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius. Norėdami išvengti gaisro, laikykite žvakes ir kitus liepsnos šaltinius toliau nuo televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų.



22. Normaliam veikimui reikia, kad USB jungtis būtų apkrauta 0.5 A.
    Šios priežiūros instrukcijos yra skirtos tik kvalifikuotam aptarnaujančiam personalui. Jeigu nesate kvalifikuotas specialistas, siekiant sumažinti sužalojimo elektros iškrova rizika neatlikinėkite jokių darbų, išskyrus eksploatavimui skirtus darbus nurodytus šioje instrukcijoje.
23. Akumuliatoriaus neturi veikti perteklinė šiluma, pvz. tiesioginė saulės šviesa, ugnis ir kt.
24.  Šis įrenginys yra II klasės elektrinis prietaisas, t.y. turi dvigubą izoliaciją. Jis yra pagamintas tokiu būdu, kad jam nėra būtinas saugus prijungimas prie įžeminimo.
25. Maksimali aplinkos temperatūra - 45 laipsniai.
    Maksimalus aukštis, kuriame galima naudoti - 2000 metrų.

Televizoriaus mygtukai ir jungtys

Televizoriaus mygtukai

Pastaba: žemiau yra pateikta tik funkcinė schema , faktinė padėtis ir išdėstymas skirtinguose modeliuose gali skirtis.



⏻ Maitinimo įjungimas/išjungimas.

SOURCE: Išorinio įeinančio s ignalo pasirinkimas.

MENU: Atveria pagrindinį meniu ir patvirtina meniu punkto pasirinkimą.

CH+/-: Kanalo pasirinkimas.


VOL+/-: Garsumo reguliavimas.


Sąsajos jungtys


Pastaba: žemiau yra pateiktos skirtingos sąsajos jungtys, faktinė padėtis ir išdėstymas skirtinguose modeliuose gali skirtis.

	AV įvestis Išorinių AV signalų įvestis ir atitinkamos kairė/dešinė garso kanalo įvestys.		Ausinių išvestis Įjungus ausines, garsiakalbiai neveikia.
	Y Pb Pr įvestis Prijunkite prie kompozitinės DVD/VCR jungties (kai kuriuose modeliuose šios įvesties nėra).		USB įvestis Prijunkite USB įrenginį, norėdami atkurti medijos bylas ar įrašyti programas, naudojant PVR funkciją.
	HDMI įvestis Skaitmeninių signalų įvestis per HDMI vaizdo jungtį.		COAXIAL Prijunkite SPDIF imtuvą
	ANT 75 Prijunkite anteną (75/VHF/UHF)		RJ45 Prijunkite Internetą.
	VGA įvestis PC analoginių signalų įvestis		CI anga Kortelių skaitytuvo įvestis CI (bendras sąsaja). Reikia CAM (sąlyginės prieigos modulio).
	PC garso įvestis VGA įvestis ir garso įvestis		SCART įvestis Standartinė, palaiko sudėtinius ir RGB signalų įvestį. Skirta Europos šalims (kai kuriuose modeliuose šios jungties nėra).

Išorinių prietaisų prijungimo schema

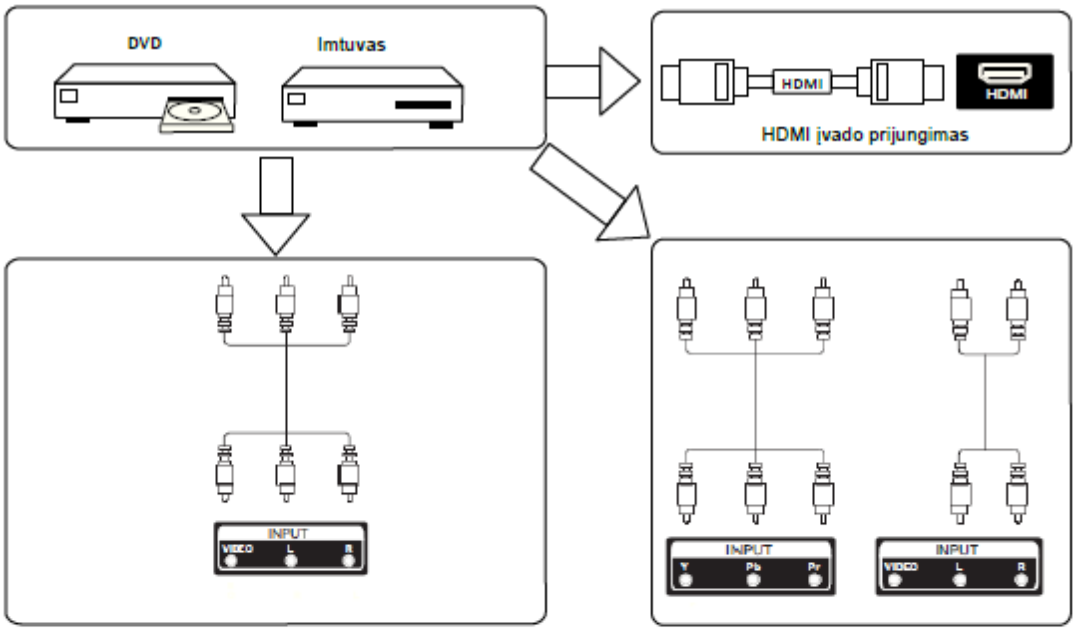

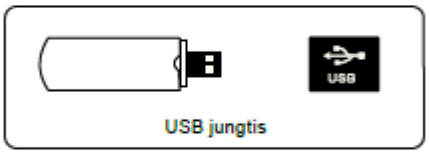


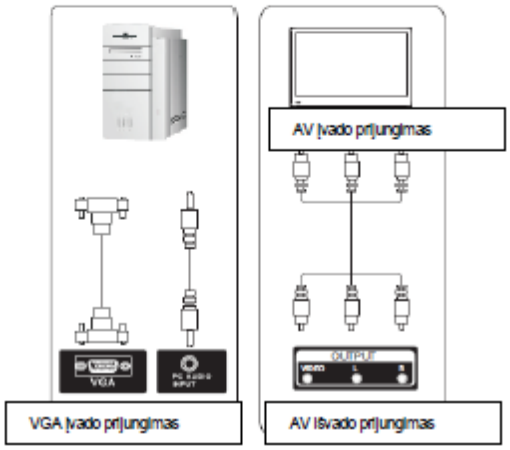





Televizoriaus montavimas ir prijungimas

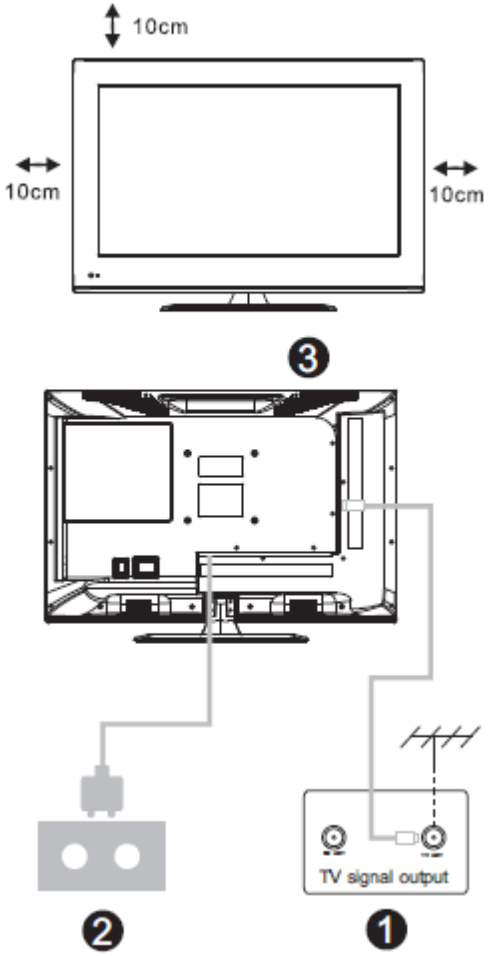


Pastatykite televizorių
Pastatykite televizorių ant tvirto paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus svorį.
Siekiant išvengti pavojaus, apsaugokite televizorių nuo vandens ir karščio (pvz.: žvakių, šildytuvų), neuždenkite televizoriaus užpakaliniame skydelyje esančių ventiliacinių angų.

Prijunkite anteną ir maitinimą
1. Įjunkite antenos kabelį į antenos jungtį užpakaliniame televizoriaus skydelyje.
2. Prijunkite televizoriaus maitinimo laidą (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Įjunkite televizorių
3. Norėdami įjungti televizorių paspauskite ant televizoriaus esantį įjungimo mygtuką, indikatorius ims šviesti žaliai, veikiant budėjimo režimu (indikatorius šviečia raudonai), paspauskite įjungimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.

Pastaba:
paveikslėliai pateikiami informaciniais tikslais.

Televizoriaus pagrindo sumontavimo instrukcija

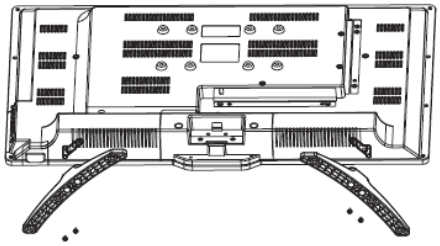


1.Atidarykite dėžę ir išimkite televizorių,
priedus ir pagrindą (kai kurie
modeliai pagrindų neturi).
2. Tam, kad būtų išvengta televizoriaus pažeidimų, paklokite minkštą audinį, paguldykite jį ekranu ant audinio ir prisukite varžtais stovo pagrindą prie televizoriaus.
3. Surinkite pagrindą ir pritvirtinkite jį prie televizoriaus.
4. Montavimas baigtas.
Pastaba:
paveikslėliai pateikiami informaciniais tikslais.

Sąrankos vedlys

Prijunkite RF laidą nuo televizoriaus įvesties, vadinamos „RF-In“ prie savo televizoriaus antenos lizdo.

Paspauskite mygtuką **ENTER**, kad pasirinktumėte „Pradėti sąranką“ (Start the setup).

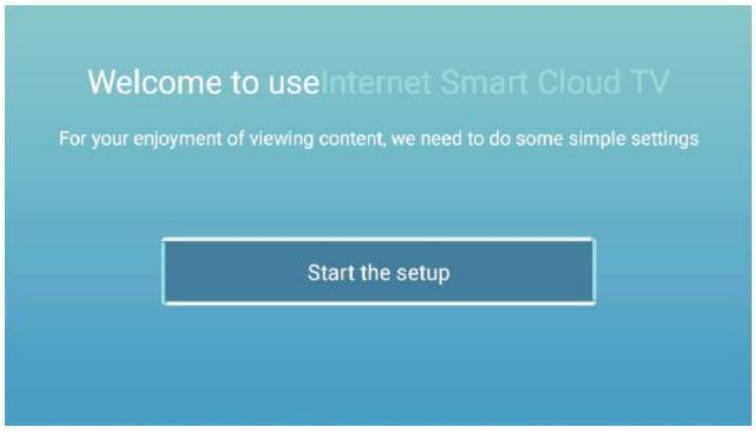

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kalbą.

Paspauskite mygtuką **ENTER,** kad patvirtintumėte, paspauskite [►], kad pasirinktumėte šalį.



Paspauskite mygtuką [▼] / [▲],kad pasirinktumėte šalį.

Paspauskite mygtuką **ENTER,** kad patvirtintumėte, paspauskite [►], norėdami pasirinkti laiko juostą.



Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], norėdami pasirinkti laiko juostą.
Paspauskite mygtuką [►], norėdami prisijungti prie WIFI/tinklo.



Paspauskite mygtuką **ENTER,** norėdami prisijungti prie WIFI/tinklo.
Paspauskite mygtuką [►], norėdami pasirinkti įeinančio signalo šaltinį.




Paspauskite mygtuką [▼] / [▲],norėdami pasirinkti įeinančio signalo šaltinį.




Pagrindinis puslapis


Pagrindinis puslapis

Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], norėdami pasirinkti.

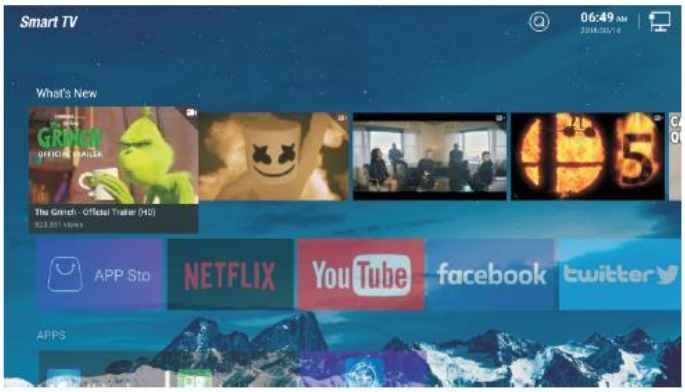


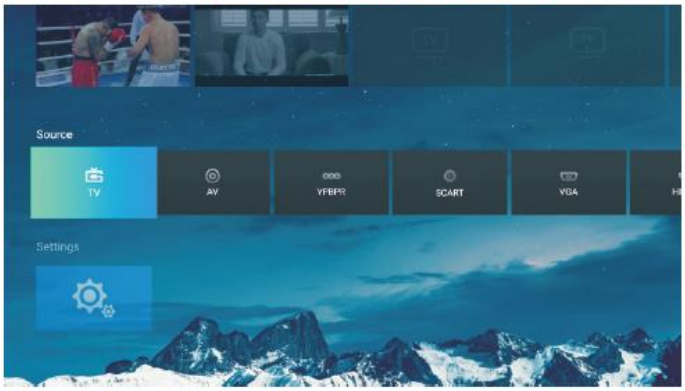

Rekomenduojamos programėlės
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte App Store, norėdami pridėti jums reikalingą programėlę.

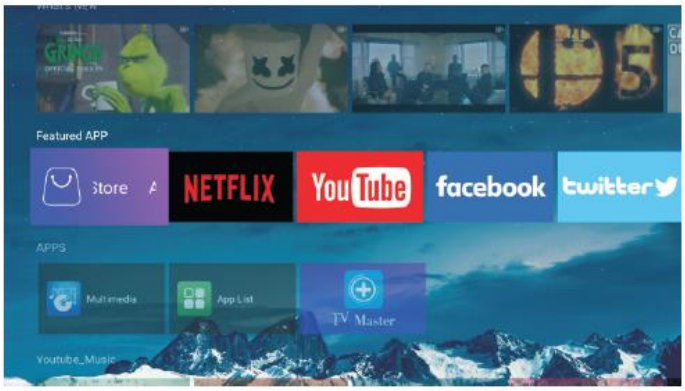


Paspauskite [▼] / [▲] / [◄] / [►], kad išsirinktumėte programėlę, kurią norite įdiegti.

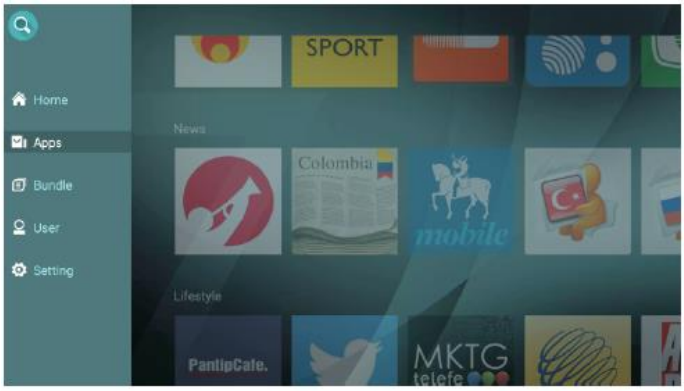

Šaltinis

Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad pasirinktumėte šaltinį. Paspauskite [▼] / [▲] / [◄] / [►], norėdami pasirinkti.

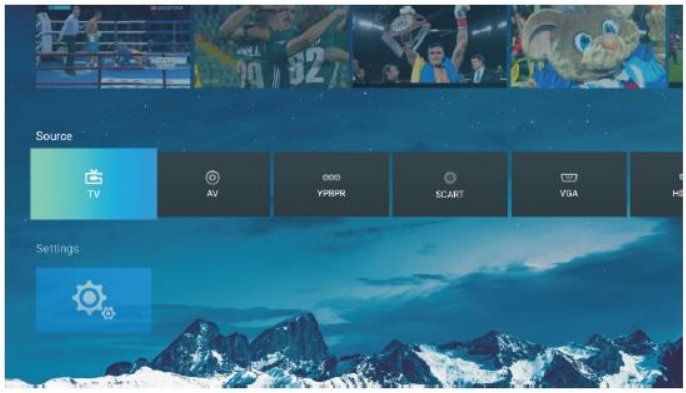

Media

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], norėdami pasirinkti **Multimedia**.





Vaizdo įrašai

Paspauskite mygtuką [◄] / [►], norėdami pasirinkti vaizdo įrašą.





Paspauskite, norėdami žiūrėti ankstesnį filmą.



Paspauskite, norėdami greitai atsukti atgal.



Paspauskite, kad sustabdytumėte/atkurtumėte filmą.



Paspauskite, norėdami greitai sukti pirmyn.



Paspauskite, norėdami įjungti kitą filmą.



Paspauskite, norėdami peržiūrėti informaciją apie filmą. (Rezoliucija/dydis/trukmė).



Paspauskite, norėdami nustatyti garso takelį / pasirinkti subtitrus / regiono kalbą / atkūrimo režimą / vaizdo santykį.



Paspauskite, kad pasirinktumėte filmą, kurį norite paleisti.

Muzika

Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad pasirinktumėte muziką.





Paspauskite, norėdami greitai atsukti atgal.



Paspauskite, kad sustabdytumėte/atkurtumėte muziką.



Paspauskite, norėdami greitai sukti pirmyn.



Paspauskite, norėdami peržiūrėti informaciją apie muziką (tipas/dydis).



Paspauskite, kad nustatytumėte atkūrimo režimą (kartoti viską / kartoti vieną / atsitiktinius / nieko).



Paspauskite, kad pasirinktumėte muziką, kurią norite paleisti.

Nuotraukos

Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad pasirinktumėte nuotrauką.





Paspauskite, jei norite pasukti prieš laikrodžio rodyklę.



Paspauskite norėdami sustabdyti / atkurti vaizdą.



Paspauskite, jei norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę.



Paspauskite, norėdami peržiūrėti nuotraukos informaciją (dydis / rezoliucija).



Paspauskite, kad nustatytumėte atkūrimo režimą (vaizdo santykis / atkūrimo trukmė).




Paspauskite, kad pasirinktumėte nuotrauką, kurią norite atkurti.

Pagrindinis meniu

Vaizdas


Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite mygtuką [◄] / [►], norėdami pasirinkti vaizdą. Paspauskite [▼] / [▲], norėdami pasirinkti.

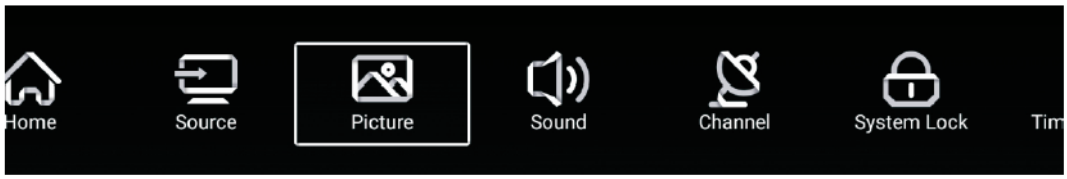

1. Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte: vaizdo rezimas/kontrastas/šviesumas/spalva/ryškumas/apšvietimas/triukšmo mažinimas/spalvų temperatūra/daugiau nustatymų.
2. Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad nustatytumėte arba pasirinktumėte.





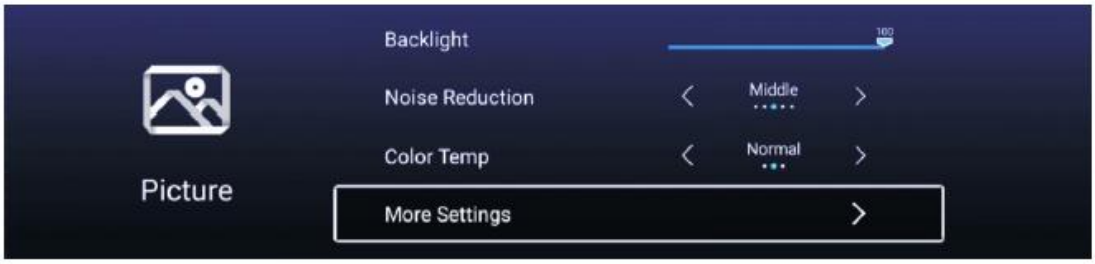

Vaizdo režimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte vaizdo režimą, tada paspauskite mygtuką [◄] / [►], norėdami pasirinkti. (Pasirinktinai: standartinis, kinas, ryškus, energijos taupymo, vartotojo).

Standartinis	Numatytasis režimas, kad vartotojai galėtų mėgautis aukštos kokybės vaizdais įprastomis sąlygomis.
Kinas	Šis režimas labiau tinka žiūrėti filmus.
Ryškus	Spalvos gražesnės, ryškesnės.
Energijos taupymo	Sumažina ekrano ryškumą, padidinkite energijos taupymą.
Vartotojo	Vartotojo nustatomi vaizdo nustatymai.

Kontrastas/ šviesumas/ spalva/ ryškumas/ apšvietimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte, tada paspauskite [◄] / [►], kad nustatytumėte.

Kontrastas	Vaizdo kontrasto nustatymas.
Šviesumas	Vaizdo šviesumo nustatymas.
Spalva	Vaizdo spalvos nustatymas.
Ryškumas	Vaizdo krašto ryškumo nustatymas.
Apšvietimas	Ekrano apšvietimo ryškumo nustatymas.


Triukšmo mažinimas
Vaizdo triukšmo stiprumo pašalinimo galimybė.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte triukšmo mažinimą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte. (Pasirinktinai: Išjung., žemas, vidutinis, aukštas, auto).

Spalvų temperatūra
Nustatykite bendrą vaizdo spalvą.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte spalvų temperatūrą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte. (Pasirinktinai: Šaltas, normalus, šiltas).

Šaltas	Sukuria švelniai mėlyną vaizdą.
Normalus	Sukuria ryškų vaizdą.
Šiltas	Sukuria švelniai raudoną vaizdą.

Kiti nustatymai


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kitus nustatymus.

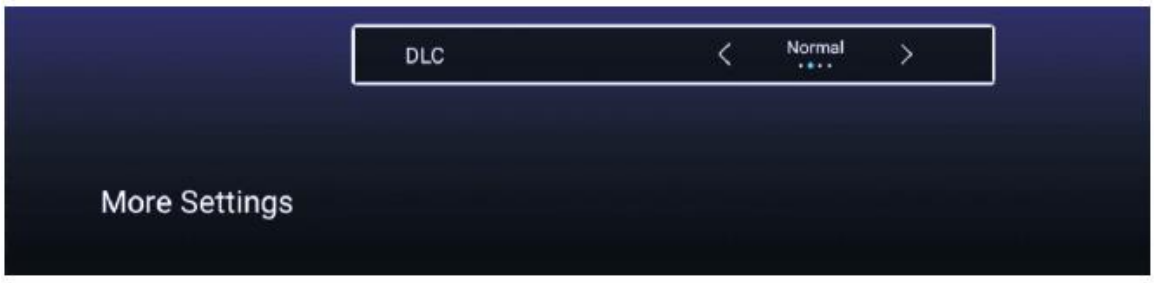

DLC


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte DLC, paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte tamsų/normalų/ryškų/išjung.


Garsas
Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad pasirinktumėte garsą. Paspauskite [▼] / [▲], norėdami pasirinkti.

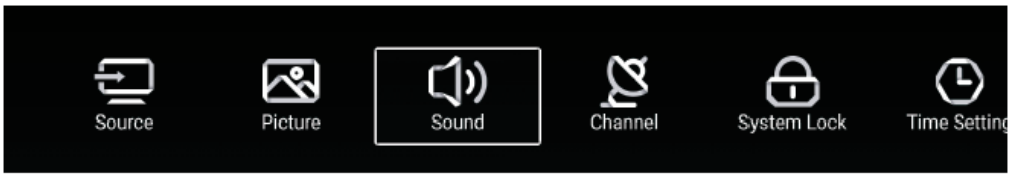

Paspauskite [▼] / [▲], norėdami pasirinkti: garso režimas/bosas/aukštieji dažniai/balansas/AVC/daugiau nustatymų.

Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], norėdami pasirinkti arba nustatyti.

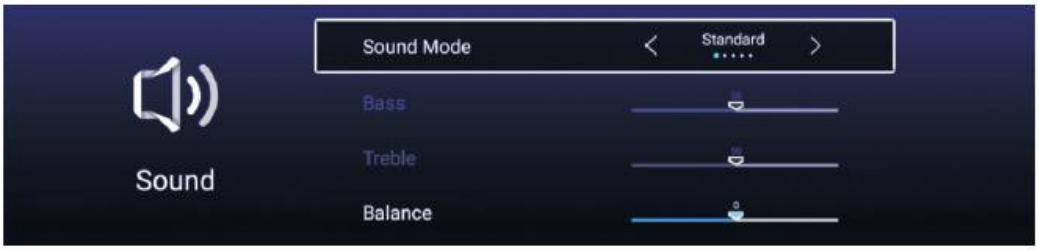

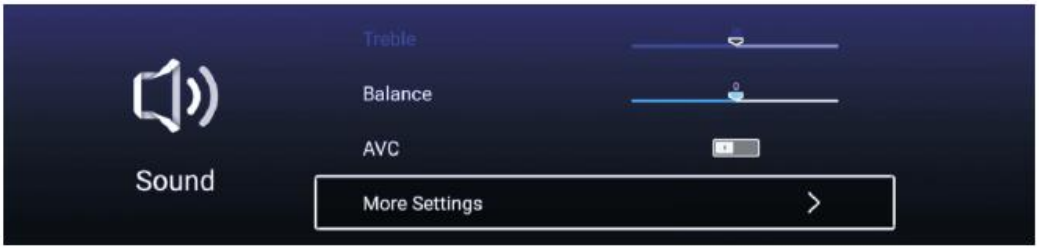

Garso režimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte garso režimą, tada paspauskite [◄] / [►], norėdami pasirinkti.
(Pasirinktinai: standartinis, muzika, teatre, žinios, vartotojo).


Standartinis	Suteikia subalansuotą garsą visose aplinkose.
Muzika	Išsaugo originalų garsą. Tinka muzikos programoms.
Teatre	Gerina aukštuosius dažnius ir bosą ryškesniam garsui.
Žinios	Gerina balsą.
Vartotojo	Vartotojo nustatymai.

Bosas	Boso nustatymas.
Aukštieji dažniai	Aukštųjų dažnių nustatymas.
Balansas	Subalansuoto garso nustatymas.

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte balansą, tada paspauskite [◄] / [►], kad nustatytumėte.

AVC
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte AVC, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.
Atidarius AVC, kai nustatomas garsumas, nepriklausomai nuo skirtumo televizijos versijoje, garsiakalbio garsas galės išlikti stabilus.

Kiti nustatymai

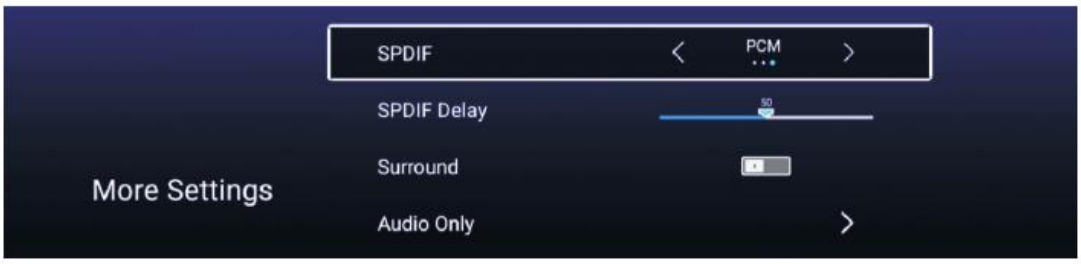


SPDIF režimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte SPDIF režimą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte išjung./RAW/PCM.

SPDIF uždelsimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte SPDIF uždelsimą, tada paspauskite [◄] / [►], norėdami nustatyti.

Erdvinis garsas
Geresnio erdvinio garso efekto pasiekimui.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte erdvinį garsą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.


Tik garsas
Kai atidarymo ekranas nerodomas, atkuriamas tik garsas.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte Tik garsą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.

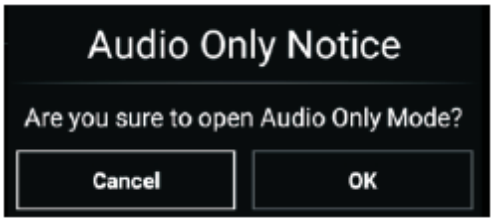

Kanalas


Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu. Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte **Kanalą** pagrindiniame meniu.


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte. Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], kad atvertumėte.

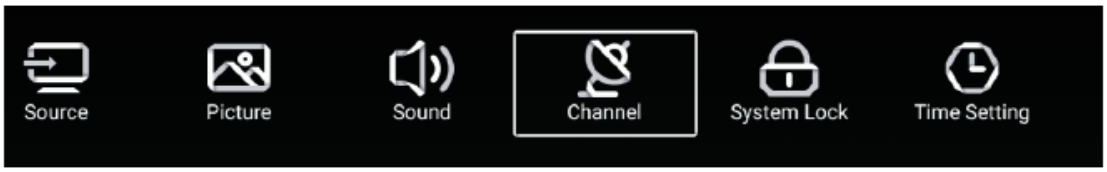

Antenos tipas – oras


Pasirinkite oras/kabelis/palydovas, kad nustatytumėte.

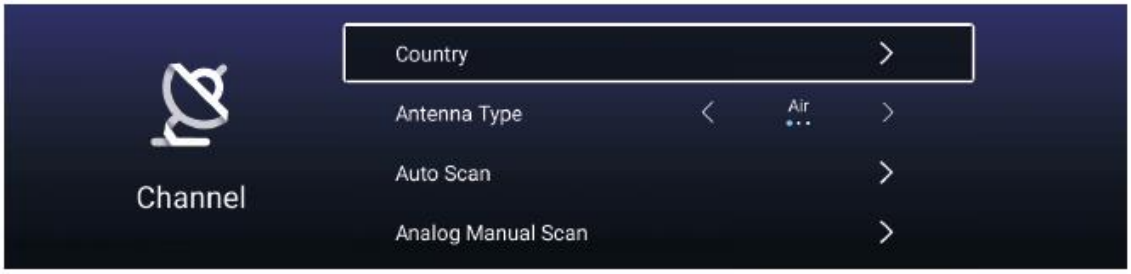

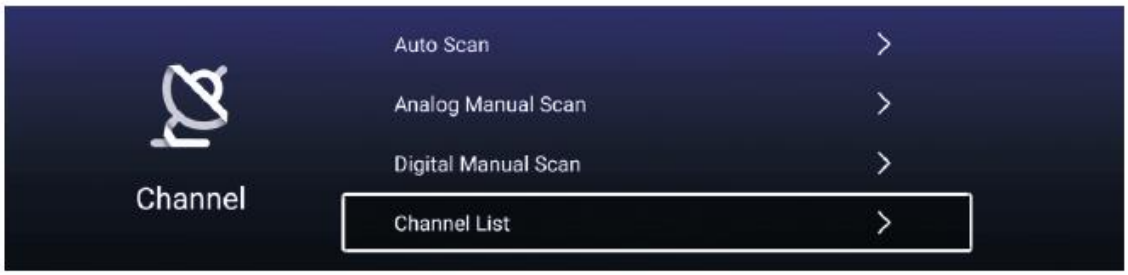


Auto skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte auto skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte auto skenavimą.

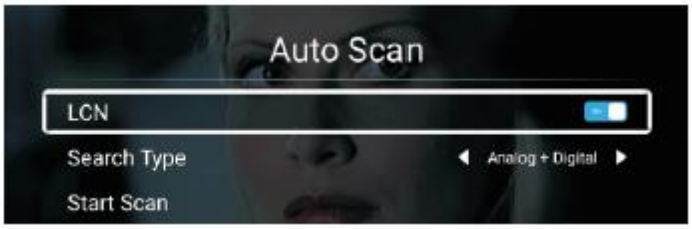


Analoginis rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte analoginį rankinį skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte skenavimą.

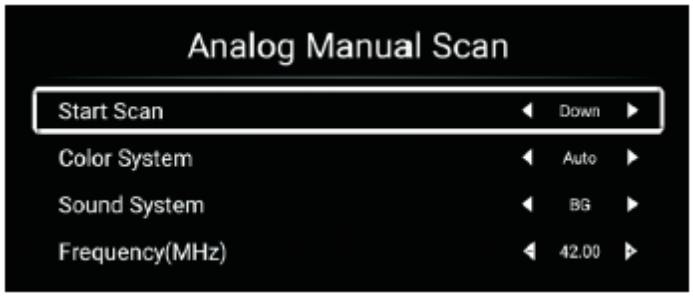


Skaitmeninis rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte skaitmeninį rankinį skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte skenavimą.

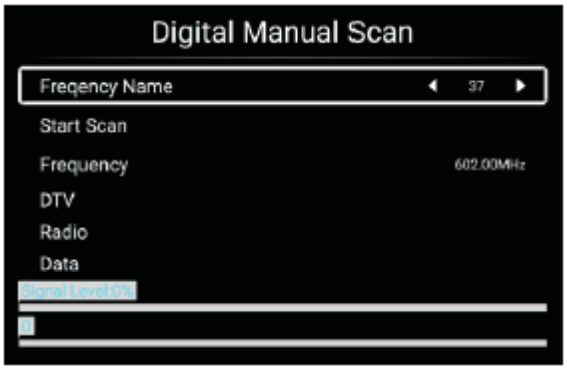

Kanalų sąrašas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kanalų sąrašą, paspauskite mygtuką MENU, kad galėtumete redaguoti kanalą (perkelti/praleisti/pašalinti/pridėti prie mylimiausių).

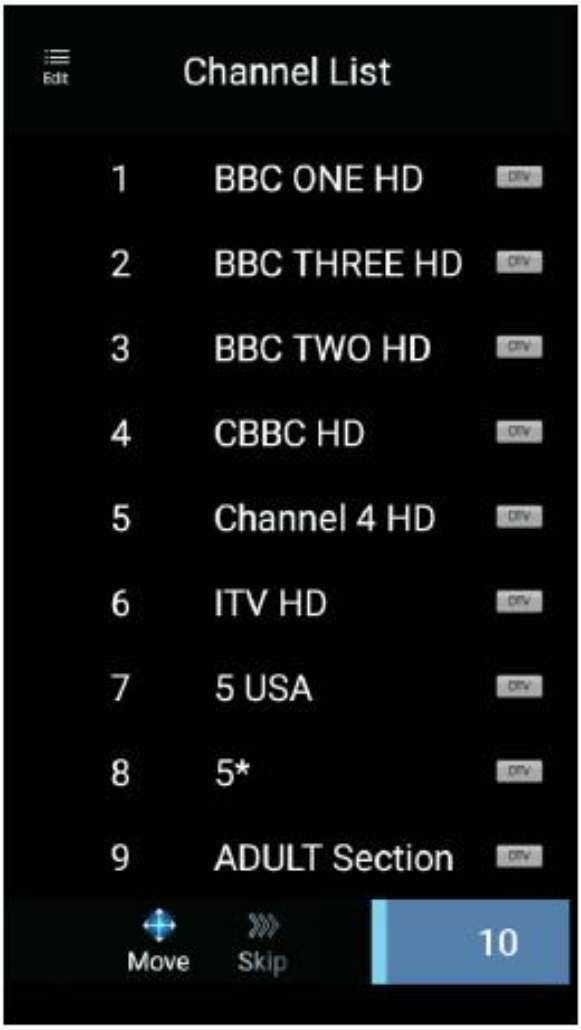

EPG

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte EPG.



	Įrašymas	Nustatykite laiką ir kanalą automatiniam įrašymui.
	Tvarkaraštis	Peržiūrėkite tvarkaraštį, kuris buvo nustatytas įrašymui.
	Priminimas	Nustatykite laiką, primenantį jums, kad programa įrašyta.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad nedelsdami įrašytumėte programą.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, jei norite nedelsiant sustabdyti įrašymą.


CI informacija (kai CI funkcija palaikoma)

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte CI informaciją, tada paspauskite Enter, kad peržiūrėtumėte informaciją, jei jūs įdėjote CI kortelę.

Dėmesio: tik esant CI kortelei televizoriuje, punktas CI informacija bus matomas meniu.

Antenos tipas – kabelis


Pasirinkite oras/kabelis/palydovas, kad nustatytumėte.

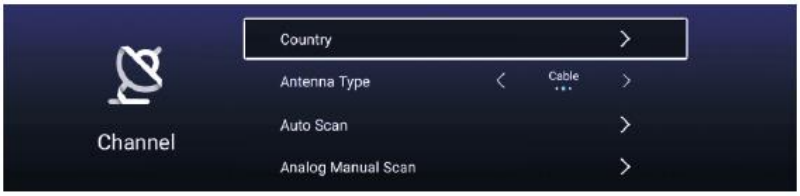




Auto skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte auto skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte auto skenavimą.

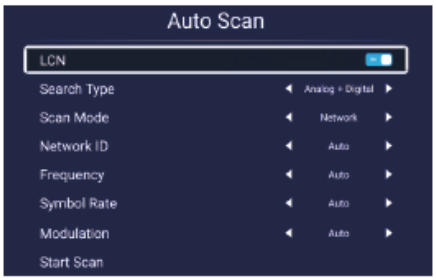


Analoginis rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte analoginį rankinį skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte skenavimą.

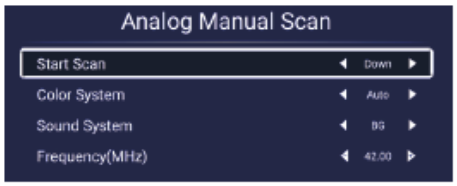

Skaitmeninis rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte skaitmeninį rankinį skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte skenavimą.

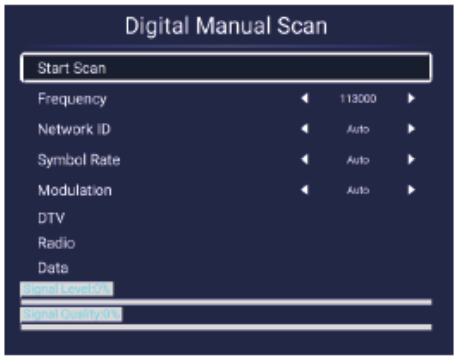


Kanalų sąrašas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kanalų sąrašą, paspauskite mygtuką MENU, kad galėtumete redaguoti kanalą (perkelti/praleisti/pašalinti/pridėti prie mylimiausių).


EPG

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte EPG.

Antenos tipas – palydovas (kai DVB-S2 palaikoma)
Pasirinkite oras/kabelis/palydovas, kad nustatytumėte.

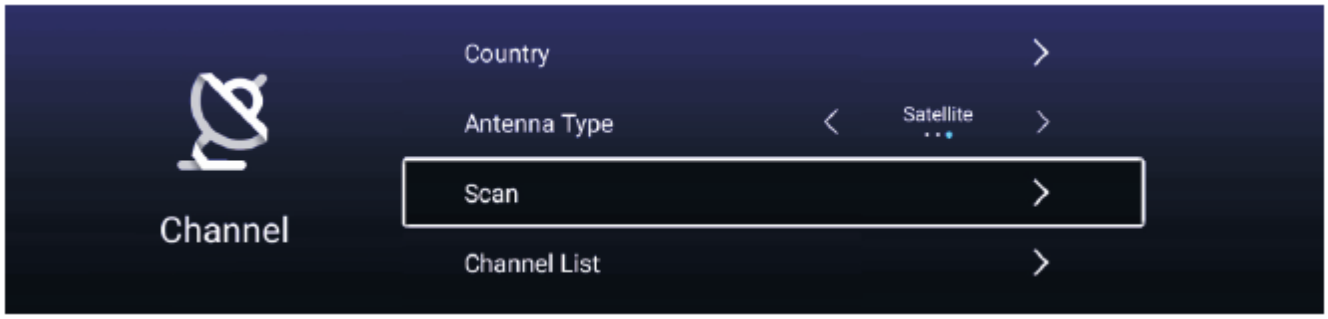


Skenavimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte skenavimą.

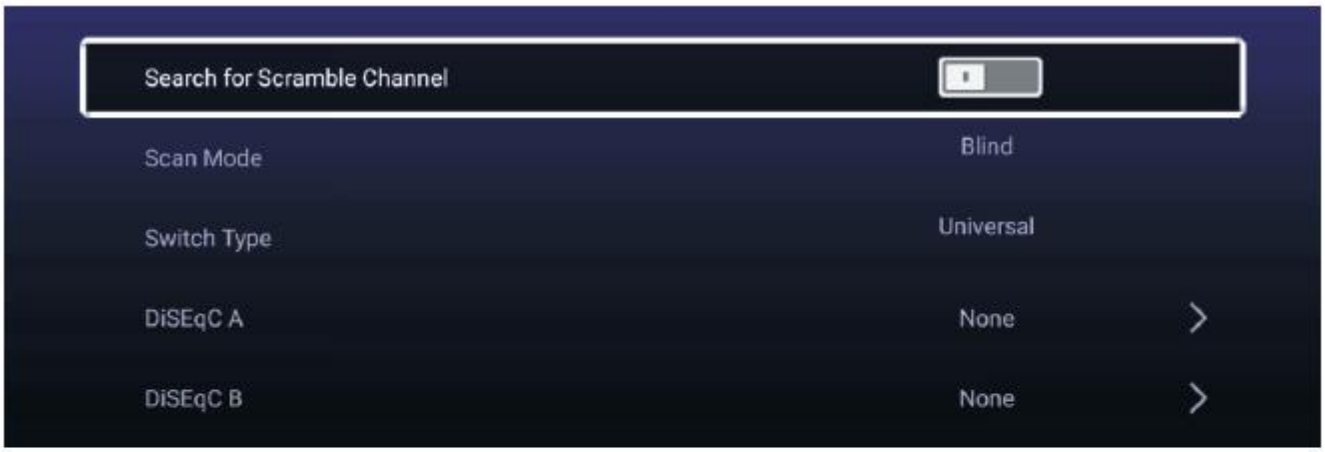




Auto skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte auto skenavimą automatinei programos paieškai.

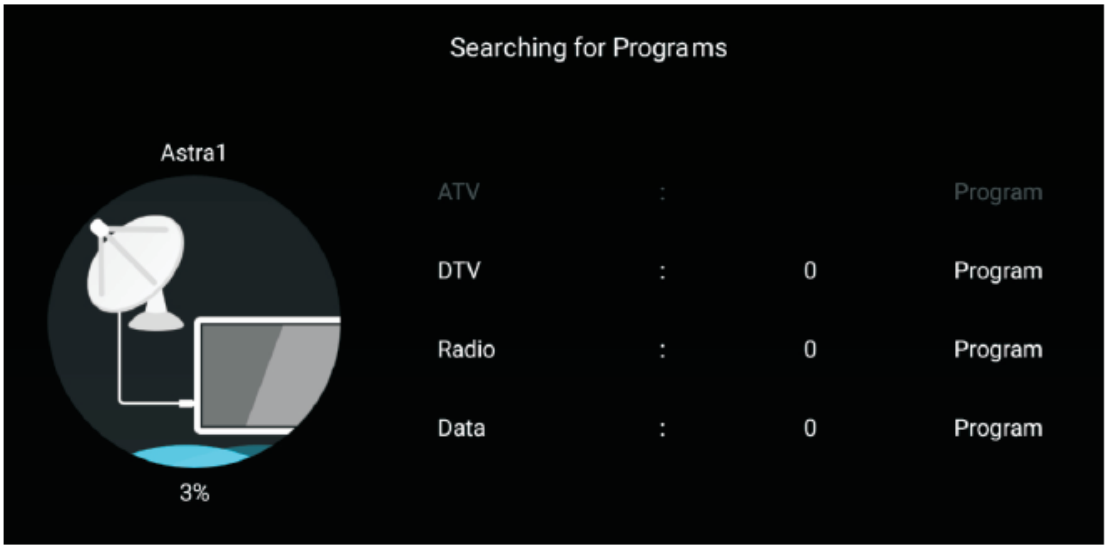

Rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte rankinį skenavimą jūsų nustatytos programos paieškai.

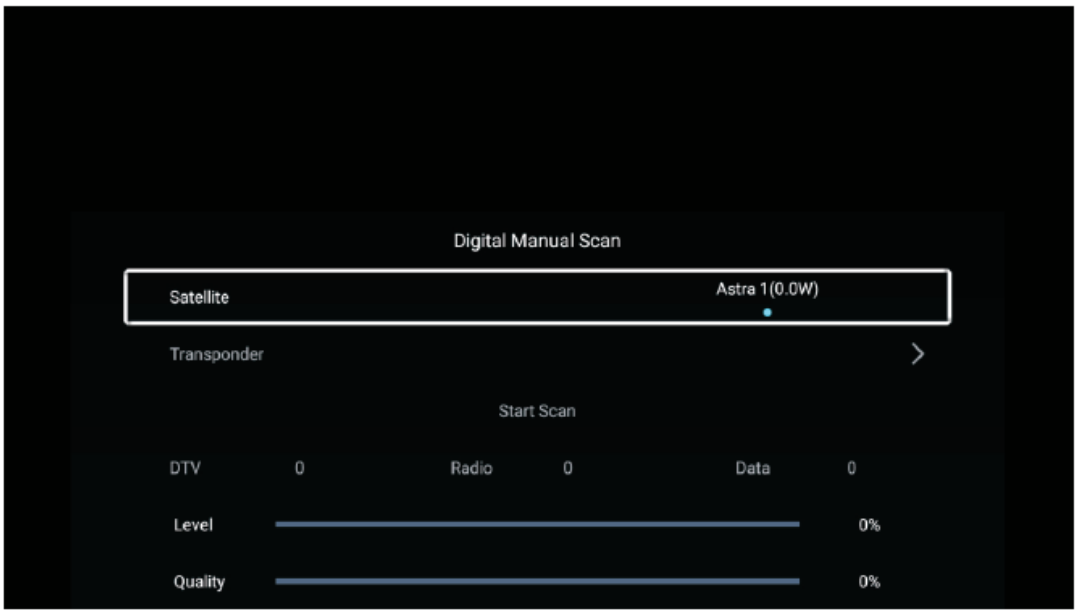


Kanalų sąrašas


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kanalų sąrašą, paspauskite mygtuką MENU, kad galėtumete redaguoti kanalą (perkelti/praleisti/pašalinti/pridėti prie mylimiausių).

Sistemos blokavimas


Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte sistemos blokavimą. Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte.

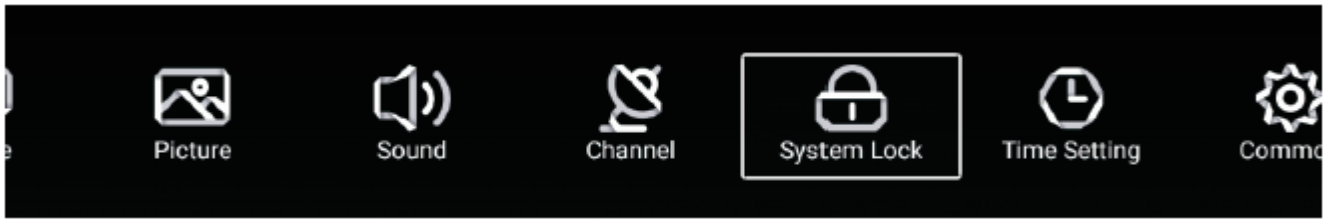

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte **Pakeisti slaptažodį/Užblokuoti sistemą.**
Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], kad atvertumėte.

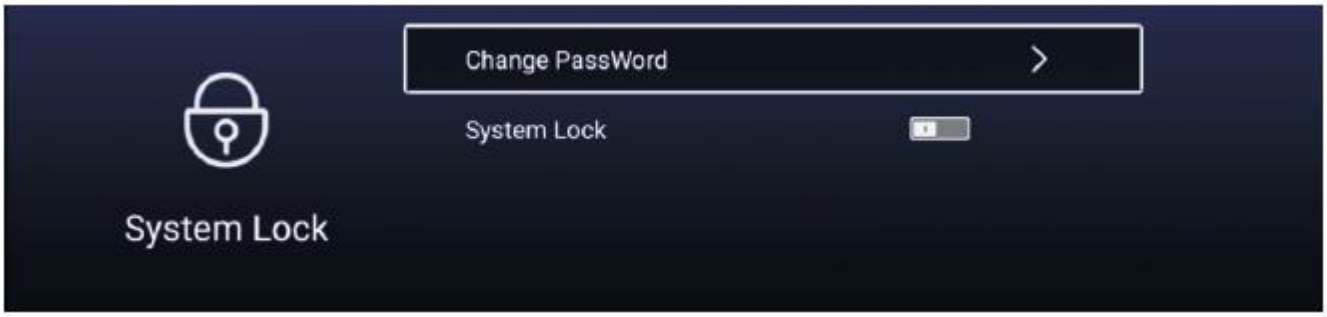


Slaptažodžio keitimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte Slaptažodžio keitimas**.**

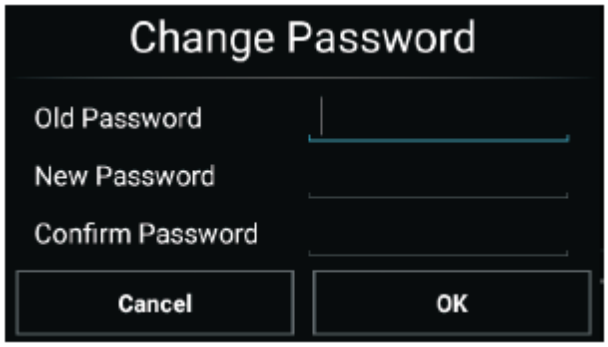


Sistemos blokavimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte sistemos blokavimą.

Klaviatūros blokavimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad užblokuotumėte klaviatūrą.
(PASTABA: ši funkcija įmanoma, kai įjungtas sistemos blokavimas).

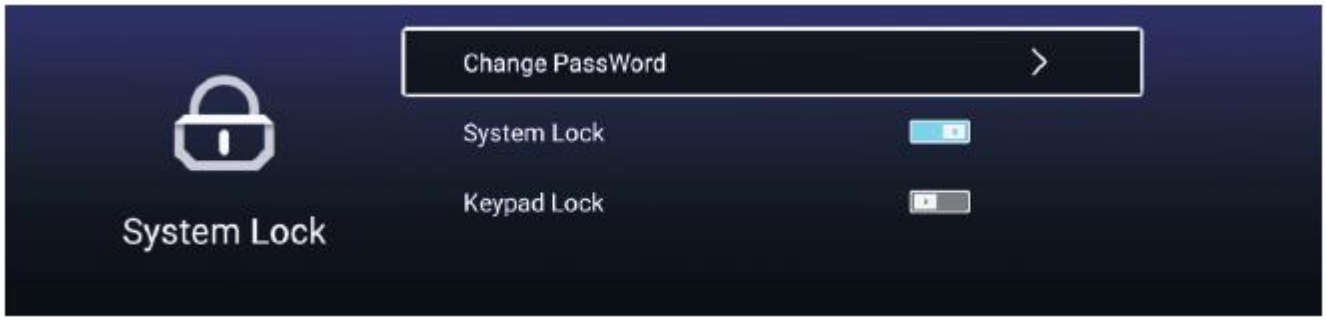

Laiko nustatymas
Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte **Laiko nustatymas** pagrindiniame meniu.

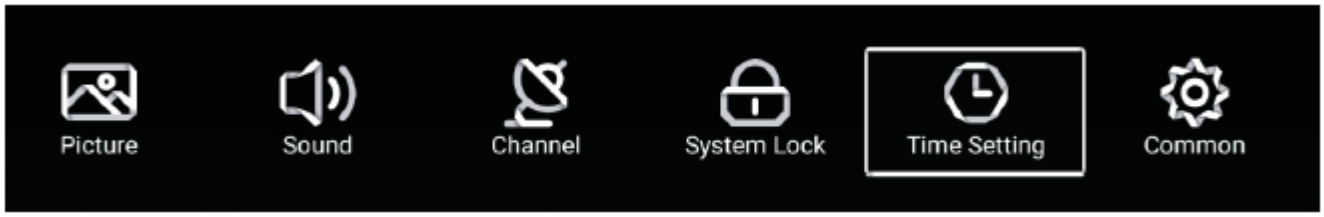

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte: **OSD laikmatis/Miego laikmatis/Autobudėjimo laikmatis.**
Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], kad atvertumėte.



OSD laikmatis
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte OSD laikmatį, tada paspauskite [◄] / [►], norėdami pasirinkti. (Pasirinktinai: išjung., 5 s, 15 s, 30 s).

Miego laikmatis
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte miego laikmatį, tada paspauskite [◄] / [►], norėdami pasirinkti. (Pasirinktinai: išjung., 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Autobudėjimo laikmatis
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte autobudėjimo laikmatį.
(Pasirinktinai: išjung., 3 val., 4 val., 5 val.).

Bendrasis


Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.


Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte **Bendrasis** pagrindiniame meniu.



Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte: **Mėlynas ekranas/Garso kalba 1/ Garso kalba 2/Subtitrų kalba 1/ Subtitrų kalba 2/ HDMI CEC/ Atstatyti meniu.**

Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], kad atvertumėte.

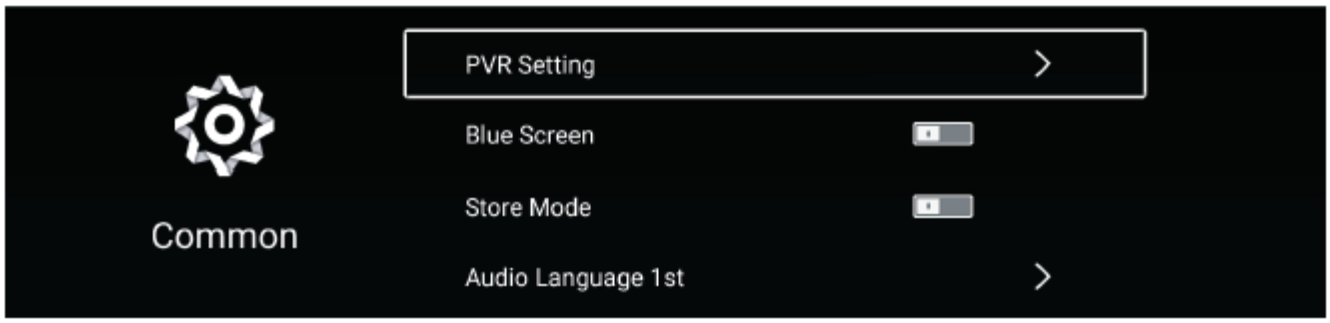


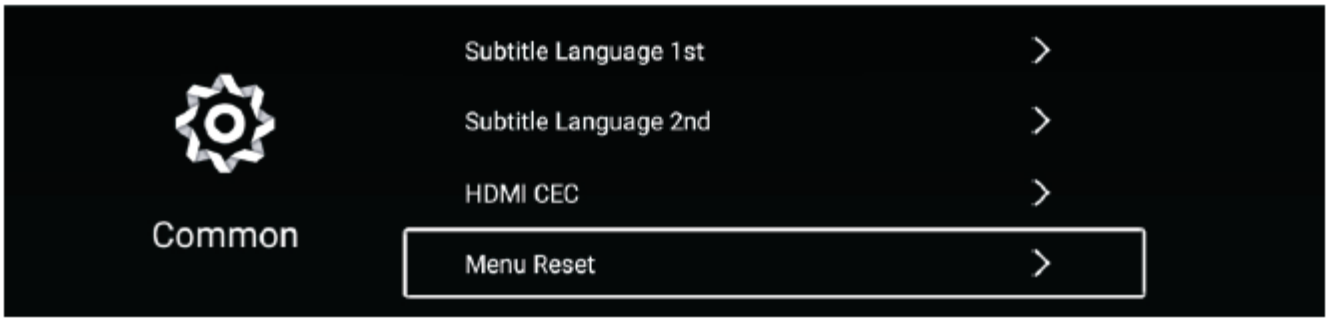

Funkcijos PVR nustatymas


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte funkcijos PVR nustatymą.

Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte Diskas/Formatas/Įrašų sąrašas/ Tvarkaraščių sąrašas.

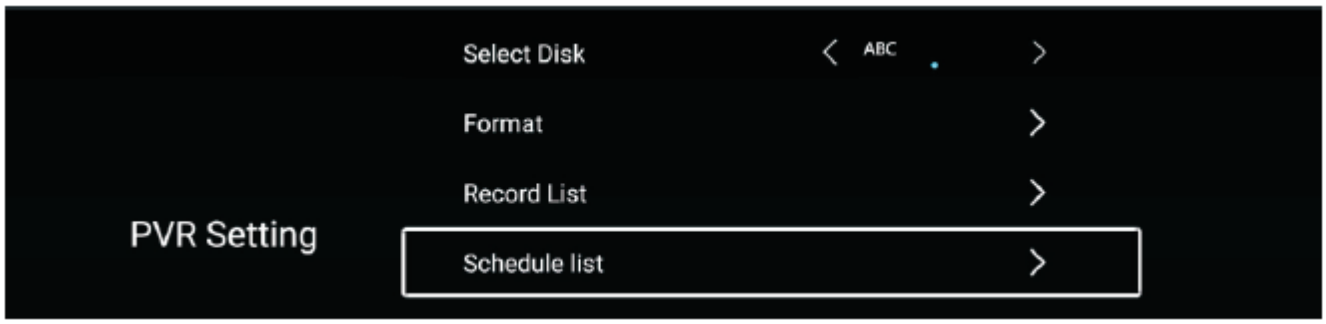

Įrašų sąrašas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte **Įrašų sąrašą,** kad pamatytumėte įrašų sąrašą.

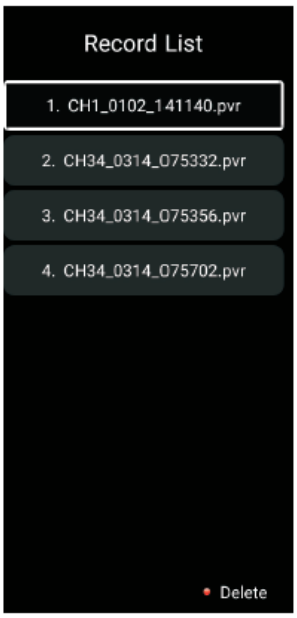

Paspauskite, kad pašalintumėte įrašų sąrašą.

Tvarkaraščių sąrašas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte įrašų sąrašą**,** kad pamatytumėte tvarkaraščių sąrašą.



Paspauskite, kad pašalintumėte įrašų sąrašą.

Mėlynas ekranas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte punktą Mėlynas ekranas.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.

Saugojimo režimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte punktą Saugojimo režimas.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.

HDMI CEC

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte HDMI CEC.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.

Atstatyti meniu

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte punktą Atstatyti meniu.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte Atšaukti/Gerai, atstatyti iki pradinių nustatymų.

Pagalba

Televizorius neįsijungia	• Pažiūrėkite, ar televizoriaus laidas yra tinkamai įkištas. Jeigu televizorius vis tiek neįsijungia, ištraukite kištuką ir po 60 sekundžių vėl įkiškite. Pabandykite įjungti televizorių.
Blogas signalo gavimas	• Jeigu netolimoje aplinkoje yra aukštas pastatas arba didelis kalnas, vaizdas ekrane gali būti dvigubas arba iliuzinis. Vaizdą galite sureguliuoti rankiniu būdu: skaitykite instrukciją arba pakeiskite išorinės antenos kryptį. • Jeigu naudojate vidaus anteną, tam tikromis aplinkybėmis vaizdo gavimas gali pasunkėti. Vaizdo reguliavimui keiskite antenos kryptį. Jeigu problema neišsisprendžia, naudokite išorinę anteną.
Nėra vaizdo	• Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie galinės televizoriaus dalies. • Pabandykite pasirinkti kitus kanalus ir patikrinkite, ar problema išlieka.
Vaizdas yra geras, o garsas – ne	• Padidinkite garsumą. • Patikrinkite, ar nėra įjungta nutildymo funkcija. Jeigu ji įjungta, paspauskite MUTE mygtuką.
Garsas geras, tačiau prastos spalvos arba nėra vaizdo	• Padidinkite kontrastą ir ryškumą.
Sniegas ir triukšmas	• Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie galinės televizoriaus dalies.
Laužtinės linijos	• Gal įjungtas dulkių siurblys ar plaukų džiovintuvas? Išjunkite tokius prietaisus, nes jie generuoja trikdžius.
Dvigubas vaizdas. Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.	• Tikriausiai antenos padėtis yra netinkama. Kryptinė antena gali pagerinti vaizdo kokybę. • Nukreipkite pultą į televizoriaus jutiklį. Jeigu televizorius nereaguoja, patikrinkite, ar gerai laikosi nuotolinio pulto dangtelis, ar baterijų poliškumas yra tinkamas. Jeigu reikia, įdėkite naujas baterijas. • Negavęs atsako iš nuotolinio valdymo pulto, televizorius po kelių minučių pereina prie parengties režimo.
Esant PC režimui, nėra vaizdo	• Patikrinkite, ar vaizdo kabelis yra tinkamai prijungtas prie VGA jungties.
Vertikalus mirgėjimas (PC režimas)	• Įeikite į pagrindinį meniu. Norėdami pašalinti vertikalias linijas, sureguliuokite vaizdo triukšmą.
Horizontalus bangavimas (PC režimas)	• Norėdami pašalinti horizontalų bangavimą, sureguliuokite garsą pagrindiniame meniu.
Ekranas pernelyg šviesus ar tamsus (PC režimas)	• Sureguliuokite kontrastą ar ryškumą pagrindiniame meniu.
PC funkcija neveikia	• Patikrinkite, ar kompiuterio nustatymai atitinka vaizdo rezoliuciją.
Banguojanti linija, prijungus RCA	• Naudokite geros kokybės jungties kabelį.
Problema neišnyksta	• Ištraukite maitinimo laidą ir palaukite 30 sekundžių. Tada vėl įkiškite. Jeigu problema neišnyksta, nebandykite remontuoti televizoriaus patys, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Pasirūpinkite, kad tas pats meniu ar statiškas vaizdas, kuris pasižymi didžiuliu ryškumo ir kontrasto skirtumu, nebūtų rodomas televizoriaus ekrane pernelyg ilgą laiką.


Specifikacijos

Ekrano dydis	Energijos sunaudojimas	Pagrindiniai priedai
16”	24W	Vartotojo instrukcija x1 Nuotolinio valdymo pultas x1 Maitinimo laidas Baterijos tipo AAA x2
19”	36W/48W	
20”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39”/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

	Veikimo dažnis	Perdavimo galia
WIFI	2400~2483,5	Mažiau, nei 100mW

- Tarnavimo laikas: 60 000 valandų

Nuotolinio valdymo pultas

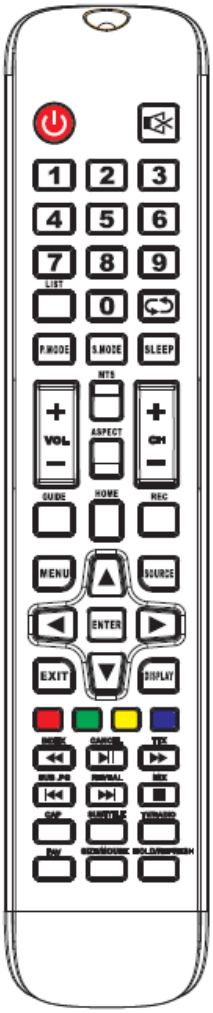

1. **POWER:** naudojamas budėjimo rėžimo įjungimui ir išjungimui.

2. **MUTE:** paspauskite garso išjungimui arba įjungimui.

3. **0-9:** spaudžiant 0~9 pasirenkami televizoriaus kanalai.

4. **LIST:** paspaudus atveriamas kanalų sąrašas.

5. Grįžimas į ankstesniąją programą.

6. **S.MODE**: paspauskite norėdami peržiūrėti įvairius garso nustatymus.

7. **SLEEP**: nustatykite perėjimo į budėjimo režimą laiką.

8. **MTS**: paspauskite režimo pasirinkimui MTS (pvz.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO ir kt.)

9. **P.MODE**: paspauskite norėdami peržiūrėti įvairius vaizdo nustatymus.

10. **MENU:** Naudojamas pagrindiniam meniu atverti.

11. **SOURCE:** šaltinio parinkimas.

12. Pasirinkimui spauskite ▼▲.

Nustatymui spauskite ◄►.

13. **ENTER:** paspauskite pasirinkimo patvirtinimui.

14. **EXIT:** paspauskite OSD meniu užvėrimui.

15. **DISPLAY:** paspauskite šaltinio ir kanalo informacijos parodymui.

Maitinimo elementų įdėjimas:

Nuimkite nuotolinio valdymo pultelio gale esantį dangtelį, kuris dengia maitinimo elementų skyrių, o tada įdėkite į vidų 2 x AAA maitinimo elementus. Prašome įsitikinti, kad maitinimo elementų poliškumai sutampa su žymėjais skyriaus viduje. Nedėkite kartu naujus ir senus elementus, bei skirtingų tipų.

Dėkite dangtelį, kol jis neatsidurs savo vietoje, išgirsite tam tikrą garsą.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Nuotolinio valdymo pultas gali valdyti visas televizoriaus funkcijas, jei nenurodyta kitaip.
Pultą visada nukreipkite į nuotolinio valdymo jutiklį, kuris yra televizoriaus priekiniame skydelyje.

ĮSPĖJIMAS:
Į pultą įstatyti elementai neturi per stipriai įkaisti, juos reikia saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, ugnies ir pan.

Nuotolinio valdymo pultas



16. **VOL+:** padidinti garsumą.
17. **REFRESH:** atnaujinti puslapį.

HOLD: sustabdyti arba atleisti aktyvų puslapį.

18. **VOL-:** sumažinti garsumą.
19. **CAP:** aktyvaus vaizdo išsaugojimas diske.
20. **PLAY/PAUSE**: Atkūrimui ir sustabdymui USB režime paspauskite ATKURTI/SUSTABDYTI.

CANCEL: puslapio atvėrimui gali prireikti truputį laiko, norint grįžti į televizoriaus režimą paspauskite mygtuką ATŠAUKTI. Radus reikiamą puslapį, televizoriaus vaizdo viršuje bus parodytas numeris, norėdami sugrįžti į teksto režimą paspauskite mygtuką ATŠAUKTI.

21. **TV/RADIO:** perjungia tarp televizoriaus ir radijo režimų.
22. **STOP:** USB režime paspauskite STOP.

MIX: Televizoriaus ir teleteksto atvaizdai yra susimaišę (skaidrus fonas)

23. ŽALIAS/RAUDONAS/GELTONAS/MĖLYNAS mygtukai
24. **CH+:** kanalų perjungimo mygtukas.
25. **HOME:** grįžimas į pradinį puslapį.
26. **CH-:** kanalų perjungimo mygtukas.
27. **ASPECT:** vaizdo mastelio pasirinkimas.
28. **MOUSE:** perjungimas pele.

SIZE: ekrano matmenų keitimas teleteksto režime.

29. **SUBTITLE**: subtitrų rodymas USB režime.
30. **REC**: įrašymo pradėjimas PVR režime.
31. **GUIDE**: įjungiamas EPG (elektroninis programų gidas).
32. **FAV:** paspauskite norėdami pridėti kanalą į pamėgtųjų sąrašą arba pašalinti iš jo.
33. **FF:** greitas vaizdo pasukimas pirmyn USB režime.

TXT: teleteksto įjungimas/išjungimas.

34. **PREV:** paspaudus USB režime grįžtama atgal.

SUB.PG. paspaudus atveriamas papildomas puslapis.

35. **FR:** greitas vaizdo atsukimas atgal USB režime.

INDEX: užklausa turinio puslapiui teleteksto režime.

36. **NEXT:** paspaudus USB režime paslenkama toliau.

REVEAL: parodyti arba paslėpti paslėptus žodžius.