LED TV

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

SVARĪGI

Uzmanīgi izlasiet instrukciju pirms televizora uzstādīšanas un izmantošanas.
Uzglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē.

Saturs

Informācija par drošības tehniku 1
Svarīgi piesardzības līdzekļi 2
TV pogas un interfeisa spraudņi 3
Ārējo ierīču savienojumu shēma 4
TV uzstādīšana un pieslēgšana 5
Uzstādīšanas vednis 6
Mājas lapa 8
Galvenā izvēlne 13
Palīdzība 28
Specifikācijas 29
TV pults 30

Informācija par drošības tehniku



Tiek izmantots augsts spriegums šīs ierīces darbam. Lai samazinātu elektriskā šoka risku, nenoņemiet korpusa paneli, vērsieties pie kvalificēta speciālista.

Ja ar televizoru notikušas jebkādas izmaiņas vai uzstādīšana notika nepienācīgā veidā – iespējams elektriskais šoks, necentieties neko izpildīt patstāvīgi, nepieciešams vērsties pēc remonta pie speciālista.

	**Šis simbols norāda, ka ir svarīgi lietošanas norādījumi ierīces dokumentācijā.**
	**Brīdinājums** **Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu šajā ierīcē, kas rada elektriskā strāvas trieciena risku.**

Svarīgi piesardzības pasākumi

1) Izlasiet instrukciju.
2) Saglabājiet instrukciju.
3) Ievērojiet visus brīdinājumus.
4) Sekojiet visiem norādījumiem.
5) Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6) Slaucīt tikai ar sausu lupatu.
7) Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8) Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā, tādi kā radiatori, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.
9) Nepārkāpiet polārā vai kontaktdakšas zemējuma aizsargfunkcijas. Polārai kontaktdakšai ir divi kontakti, viens no kuriem platāks par otru. Zemējuma kontaktdakšai ir divi parastie kontakti un trešais zemējuma kontakts. Platais kontakts vai trešais kontakts uz kontaktdakšām paredzēts drošībai. Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai, konsultējieties ar elektriķi un nomainiet novecojošo kontaktligzdu.
10) Neuzkāpiet un nesaspiediet elektrisko kabeli, īpaši pieslēguma vietās, blakus kontaktligzdai, kabeļa izejas vietās no ierīces.
11) Izmantojiet tikai ražotāja atļautās papildus palīgierīces.
12) Nostipriniet ierīci tikai uz ratiņiem, paliktņa, trijkāja, kronšteina vai galda, kuras norādījis ražotājs vai pārdodas kopā. Izmantojot ratiņus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci, jo ratiņi var apgāzties.



13) Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla negaisa vai ilgstošas neizmantošanas laikā.

Brīdinājums:

14) Lai izvairītos no uzliesmošanas vai elektriskā šoka riska, nepakļaujiet ierīci ūdens vai mitruma iedarbībai.
15) Atslēgšanai izmanto tīkla kontaktdakšu, atslēgšanas ierīcei jāpaliek darba stāvoklī.
16) Kontaktligzdai jābūt blakus ierīcei un viegli pieejamai.
17) Šo ierīci nekad nevajag novietot grāmatskapjos vai uz plauktiem, ja turklāt netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai izgatavotāja instrukcija netiek ievērota.
18) Ierīce jāsargā no pilienu un šļakstienu iedarbības, uz ierīces aizliegts novietot traukus ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.
19) Nenovietot bīstamības avotus uz ierīces (traukus ar ūdeni, degošas sveces).
20) Sienas vai griestu montāža – ierīce jāuzstāda uz sienas vai griestiem tikai saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
21)  Nekad neizvietojiet televizoru, TV pulti vai akumulatoru blakus atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem, ieskaitot tiešos saules starus. Uguns izplatīšanās novēršanai, vienmēr turiet sveces un citus uguns avotus attālumā no televizora, TV pults un akumulatora.
22) USB spraudnim normālam darbam jābūt 0.5 A.

Šīs instrukcijas apkalpošanai paredzētas tikai kvalificētam apkalpojošam personālam. Elektriskās strāvas trieciena riska samazināšanai neizpildiet nekādus darbus, izņemot tos, kas dotas lietošanas instrukcijā, ja neesat kvalificēts speciālists.

23) Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīga siltuma iedarbībai, tāds kā saules gaisma, uguns u.c.
24) ⧈ Šī ierīce ir elektriskā II klases ierīce vai ar dubulto izolāciju. Tā izgatavota tādā veidā, ka neprasa drošu savienojumu ar elektrisko zemējumu.
25) Apkārtējās vides maksimālā temperatūra – 45^0C.

Izmantošanas maksimālais augstums v.j.l. – 2000 m.

TV pogas un interfeisa spraudņi

Televizora pogas

Piezīme: zemāk dota tikai funkcionāla shēma, faktiskais stāvoklis un izvietojums dažādos modeļos var būt dažāds.



⏻ :Iesl./Izsl. barošanu.

SOURCE: Ārējā Signāla ieejas izvēle

MENU: Galvenās izvēlnes atspoguļojums un izvēlnes punkta izvēles apstiprinājums.

CH+/-: Kanāla izvēle.


VOL+/-: Skaļuma regulēšana.

Interfeisa spraudņi


Piezīme: zemāk doti dažādi interfeisa spraudņi, faktiskais stāvoklis un izvietojums dažādos modeļos var būt dažāds.

	**AV ieeja** AV signāla ārējā ieeja un attiecīgas pogas labā/kreisā skaņai un kanālam		**Izeja austiņām** Kad austiņas pieslēgtas, skaļruņi nedarbojas
	**Y Pb Pr ieeja** Pieslēgums pie kompozītā spraudņa DVD / VCR (Dažos modeļos nav šī interfeisa)		**USB ieeja** Pieslēdziet USB ierīci, lai atveidotu mediju failus vai ierakstītu programmas, izmantojot funkciju PVR
	**HDMI ieeja** Signāla digitālā ieejaHDMI video pieslēgumam.		**COAXIAL** Pievienojiet SPDIF uztvērēju
	**ANT 75** Ieeja antenas pieslēgumam (75/VHF/UHF)		RJ45 Interneta pieslēgums
	**VGA ieeja** PC analogā signāla ieeja		**CI** CI karšu lasītāja ievadei (kopējam interfeisam) ir nepieciešams CAM (nosacījuma piekļuves modulis), ko izmanto maksas televīzijai.
	**PC AUDIO ieeja** VGA ieeja un audio ieeja		**SCART** Standarta. Atbalsta kompozītmateriālu un RGB signāla ievadi. Eiropas savienojums. (Dažiem modeļiem nav šī saskarne)

Ārējo ierīču savienojumu shēma

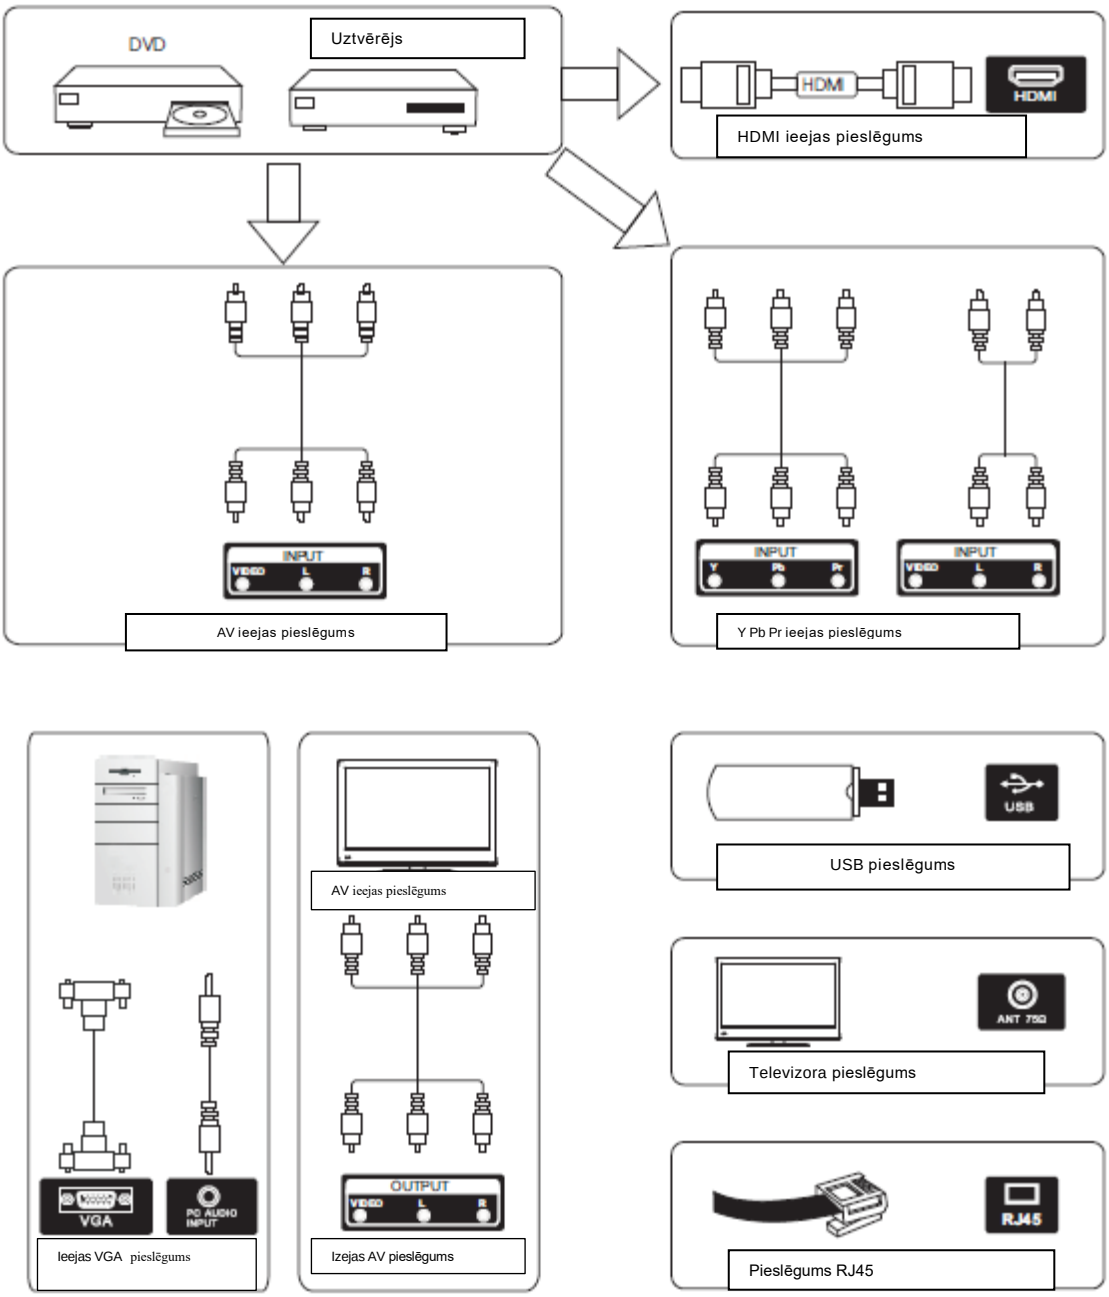

TV uzstādīšana un pieslēgums

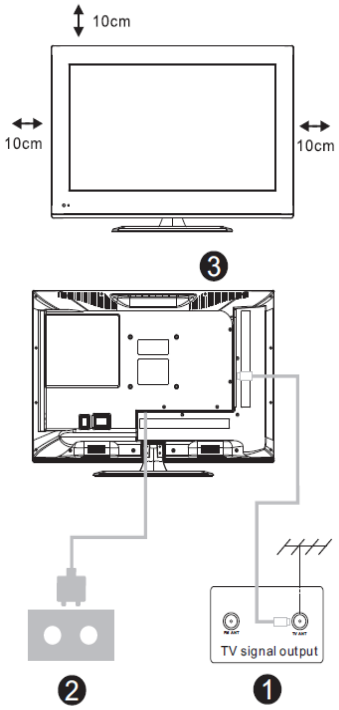

Uzstādiet televizoru
Novietojiet televizoru uz cietas virsmas, kas varēs izturēt televizora svaru. Lai izvairītos no bīstamības, nepakļaujiet televizoru ūdens vai siltuma iedarbībai (piemēram, svece, sildītājs), nenoblokējiet ventilāciju uz televizora aizmugurējā paneļa.


Pievienojiet antenu un elektrību

1. Pieslēdziet antenas kabeli antenas uz televizora aizmugurējā paneļa.
2. Pievienojiet televizora elektrisko kabeli (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Ieslēdziet televizoru
3. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz televizora, indikators kļūs zaļš, ja tas ir gaidīšanas režīmā (indikators sarkans), nospiediet ieslēgšanas pogu uz televizora pults. lai ieslēgtu televizoru.

Piezīme: attēli tikai uzziņai.

Instrukcija paliktņa uzstādīšanai

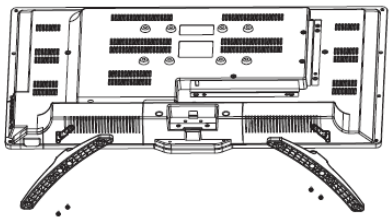


1.Atveriet kārbu, izņemiet televizoru, aksesuārus un pamatni (daži modeļi bez pamatnes).
2. Lai izvairītos no bojājuma, noklājiet mīkstu audumu. Novietojiet ar ekrāna pusi uz auduma, pieskrūvējiet pamatnes kaklu pie televizora ar skrūvēm.
3. Sagriezt pamatni un piestiprināt pie televizora.
4. Uzstādīšana pabeigta.
Piezīme: attēli tikai uzziņai.

Uzstādīšanas vednis

Pievienojiet RF kabeli no TV ieejas, ko sauc par “RF-In” un uz jūsu TV antenas ligzdu

Nospiediet taustiņu **ENTER**, lai izvēlētos Sākt iestatīšanu (Start the setup).

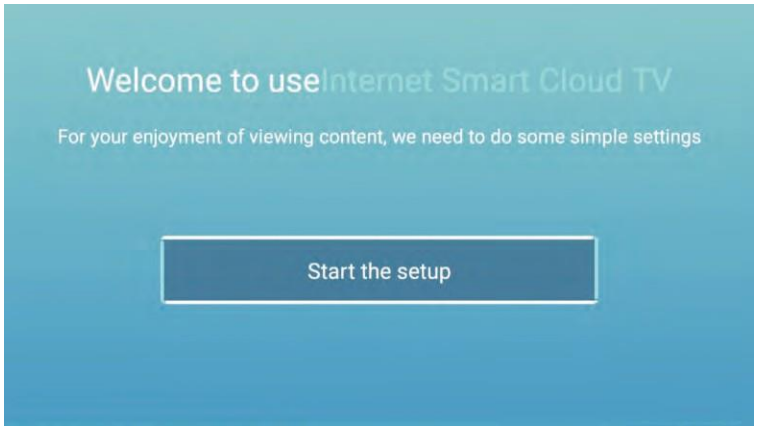

Nospiediet 【▼】/【▲】taustiņu, lai izvēlētos valodu.

Nospiediet taustiņu **ENTER**, lai apstiprinātu, un nospiediet taustiņu [►], lai iestatītu valsti.



Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos valsti.

Nospiediet taustiņu **ENTER**, lai apstiprinātu, un nospiediet taustiņu [►], lai izvēlētos laika joslu.



Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos laika joslu.
Nospiediet taustiņu [►], lai izveidotu savienojumu ar WIFI / tīklu.



Nospiediet taustiņu **ENTER**, lai izveidotu savienojumu ar WIFI / tīklu.
Nospiediet taustiņu [►], lai izvēlētos ievades avotu.




Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos ievades avotu.




Mājas lapa

Mājas

Nospiediet taustiņu **MENU** lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲, lai izvēlētos.

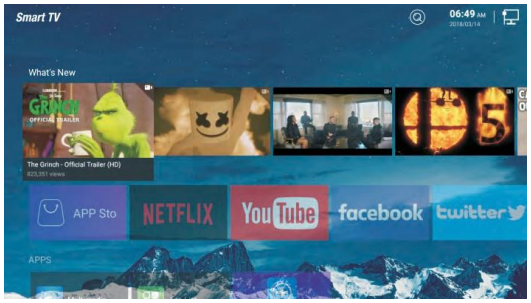

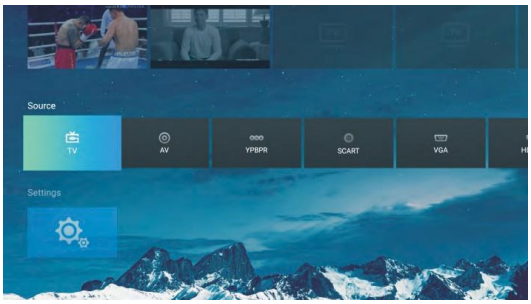


Ieteicamās lietotnes

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos APP store (lietotņu veikalu), lai pievienotu lietotni, kas jums patīk.




Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】/【◄】/【►】, lai atlasītu lietotni instalēšanai.

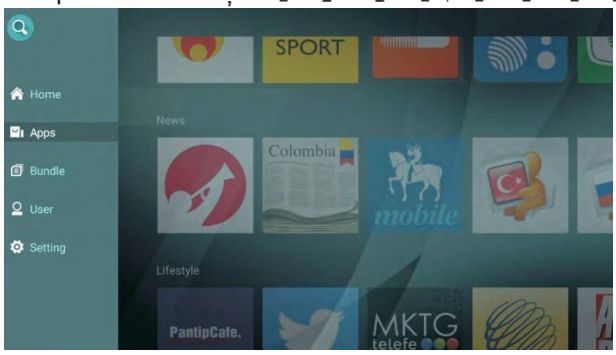


Avots

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【◄】/【►, lai izvēlētos avota izvēlni (Source menu). Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】/【◄】/【►, lai izvēlētos.

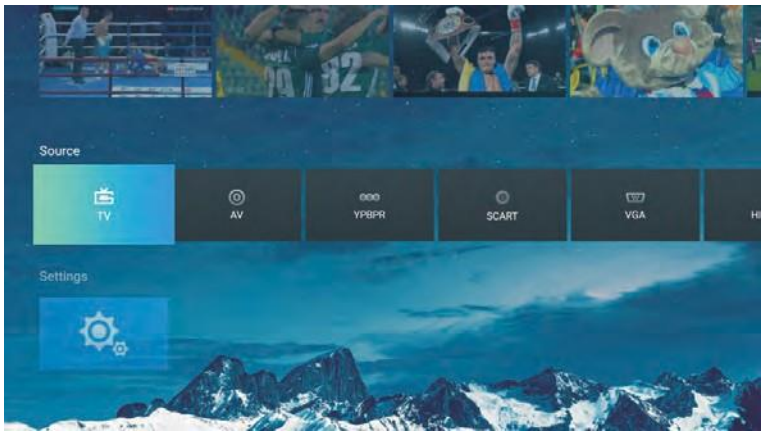

Media


Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲, lai izvēlētos **multividi**.

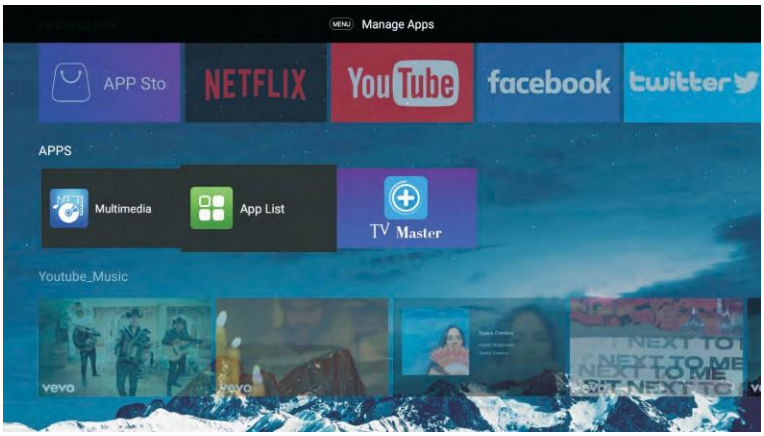



Video

Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos video.

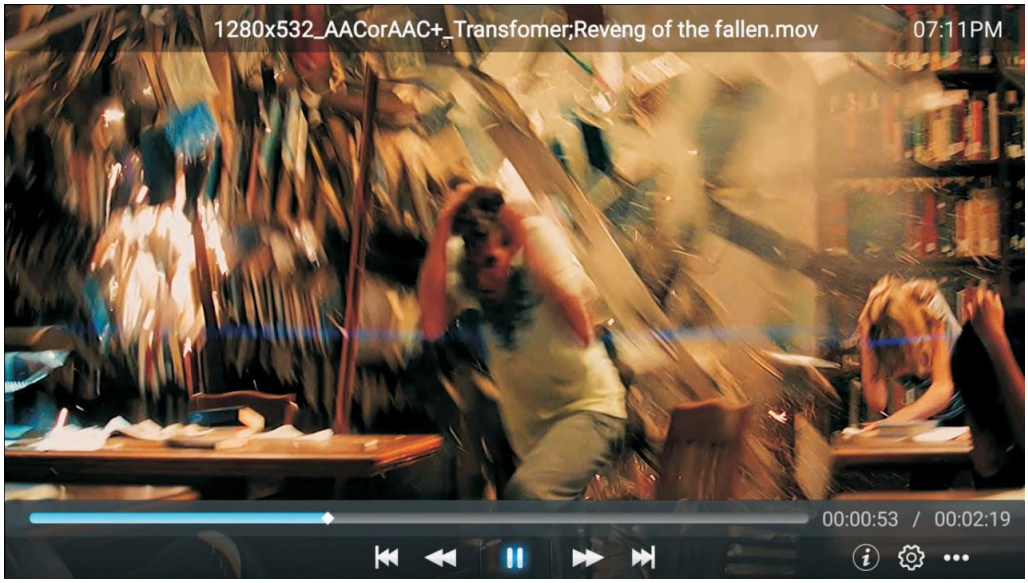

 Nospiediet, lai atskaņotu iepriekšējo filmu.

 Nospiediet, lai patītu atpakaļ.

 Nospiediet, lai apturētu / atskaņotu filmu.

 Nospiediet, lai patītu uz priekšu.

 Nospiediet, lai atskaņotu nākamo filmu.

 Nospiediet, lai apskatītu filmas informāciju. (Izšķirtspēja / izmērs / ilgums / bitu pārraides ātrums)

 Nospiediet, lai iestatītu audio ierakstu / izvēlētos subtitrus / reģiona valodu / atskaņošanas režīmu / attēla izmēru.

 Nospiediet, lai izvēlētos filmu, kuru vēlaties atskaņot.

Mūzika

Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos mūziku.



 Nospiediet, lai patītu atpakaļ.

 Nospiediet, lai apturētu / atskaņotu mūziku.

 Nospiediet, lai patītu uz priekšu.


 Nospiediet, lai skatītu mūzikas informāciju. (Mine veids / izmērs / bitu pārraides ātrums).

 Nospiediet, lai iestatītu atskaņošanas režīmu (atkārtot visu / atkārtot vienu / nejaušā secībā/ neko).

 Nospiediet, lai izvēlētos atskaņojamo mūziku.

Foto

Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos foto.

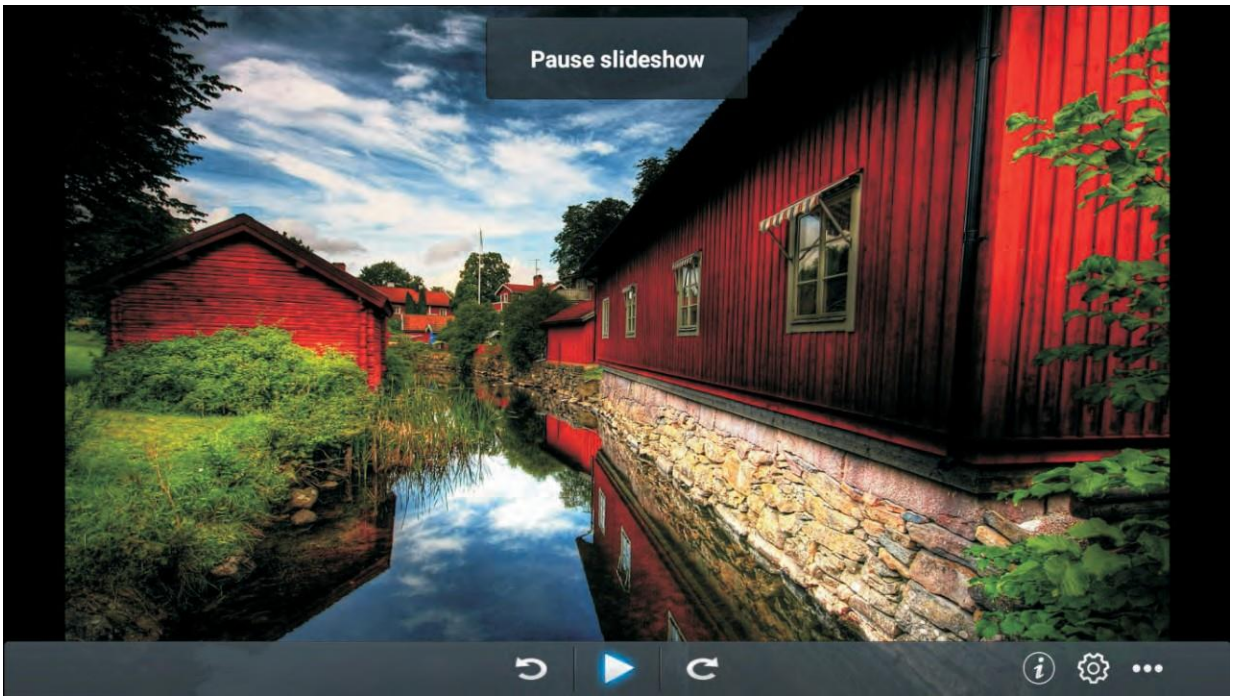

 Nospiediet, lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

 Nospiediet, lai apturētu / attēlotu attēlu.

 Nospiediet, lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāja virzienā.

 Nospiediet, lai skatītu attēla informāciju (izmērs / izšķirtspēja).


 Nospiediet, lai iestatītu atskaņošanas režīmu (malu attiecība / attēlošanas ilgums).

 Nospiediet, lai atlasītu fotoattēlu, kuru vēlaties attēlot.

Galvenā izvēlne

Attēls

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos attēla izvēlni (Picture menu). Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos.

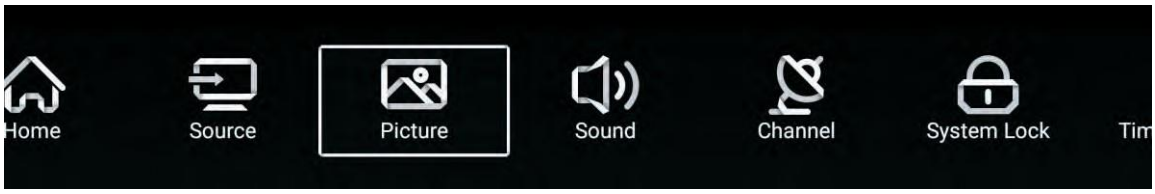

1. Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos: attēla režīms / kontrasts / spilgtums / krāsa / asums / apgaismojums / trokšņa samazināšana / krāsu temp. / vairāk iestatījumu
2. Nospiediet【◄】/【►】, lai pielāgotu vai atlasītu.







Attēla režīms

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos attēla režīmu (Picture mode), tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: standarta, filma, spilgts, enerģijas taupīšana, lietotājs).

Standarta	Noklusējuma režīms, lai lietotāji varētu baudīt augstas kvalitātes attēlus normālā apgaismojumā.
Filma	Šis režīms ir piemērots filmu skatīšanai.
Spilgts	Attēlu krāsas ir skaistākas, daudz spilgtāks attēls.
Enerģijas taupīšana	Samazina ekrāna spilgtumu, uzlabo kontrastu enerģijas taupīšanai.
Lietotājs	Lietotāja definēti attēla iestatījumi.

Kontrasts / spilgtums / krāsa / asums / apgaismojums

Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos un nospiediet【◄】/【►】, lai pielāgotu.

Kontrasts	Pielāgot attēla kontrastu.
Spilgtums	Pielāgot attēla spilgtumu.
Krāsa	Pielāgot attēla krāsu blīvumu.
Asums	Pielāgot attēla malu asumu.
Apgaismojums	Pielāgot ekrāna aizmugurgaismojuma spilgtumu.

Trokšņa samazināšana

Iespējas iestatīšana attēla trokšņa intensitātes samazināšanai.
Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos trokšņa samazināšanu (Noise Reduction), un nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: izslēgts, zems, vidējs, augsts, automātiski).


Krāsu temperatūra

Pielāgot attēla vispārējo krāsu.
Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos krāsu temperatūru (Colour Temperature). Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: vēsa, normāla, silta).

Vēsa	Veido maigu zilas krāsas attēlu.
Normāla	Veido spilgtu attēlu.
Silta	Veido sarkanas krāsas attēlu.

Vairāk iestatījumu


Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos vairāk iestatījumu (More Settings)

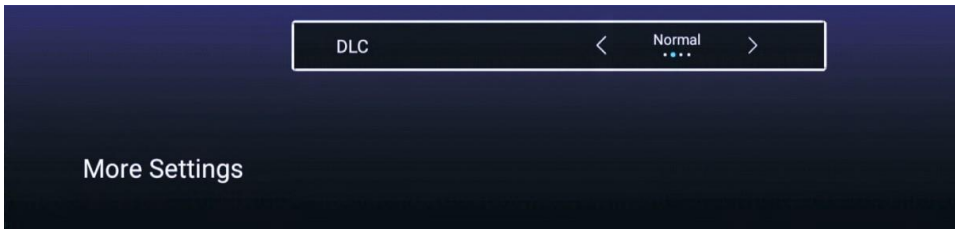


DLC
Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos DLC, nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos tumšs/ normāls/ gaišs/ izslēgts.


Skaņa

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos skaņas izvēlni (Sound menu). Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai atlasītu.

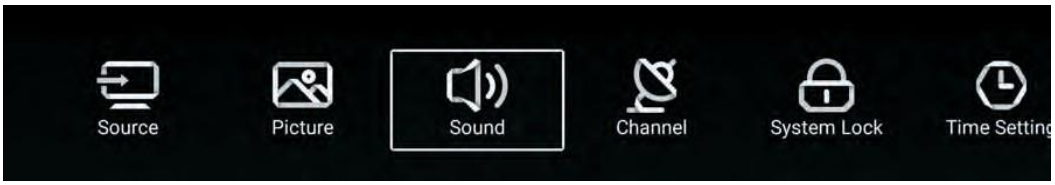

Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos: skaņas režīms / bass / treble / līdzsvars / AVC / citi iestatījumi. Nospiediet **ENTER/** 【◄】/【►】, lai atlasītu vai pielāgotu.

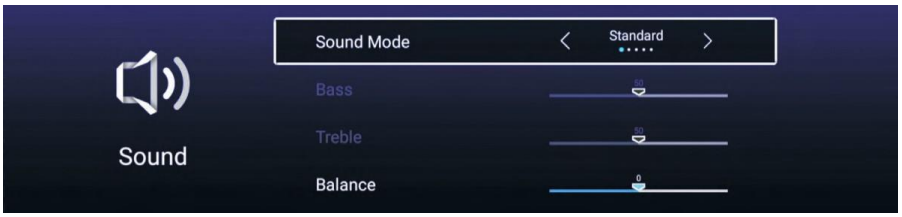

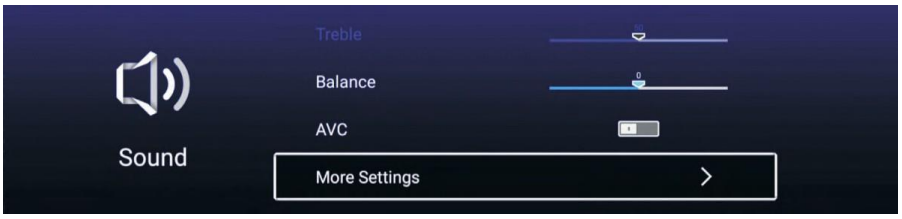

Skaņas režīms

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos **skaņas režīmu** (Sound mode), tad nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: standarta, mūzika, teātris, ziņas, lietotājs).


Standarta	Veido līdzsvarotu skaņu visās vidēs.
Mūzika	Saglabā sākotnējo skaņu. Labi mūzikas programmām.
Teātris	Uzlabots treble un bass, lai iegūtu bagātīgu skaņu.
Ziņas	Uzlabota balss.
Lietotājs	Atlasiet, lai pielāgotu attēla iestatījumus.

Bass	Pielāgot basu.
Treble	Pielāgot treble.
Līdzsvars	Pielāgot kreiso un labo kanālu izvades līdzsvaru.

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos līdzsvaru, tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai pielāgotu.

AVC
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos AVC, tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/OFF (ieslēgt/izslēgt).
Pēc AVC atvēršanas, kad ir iestatīts skaļums, neatkarīgi no tā, vai katrā TV kanālā ir atšķirīga TV versija, tas var padarīt skaļruņa skaļumu nemainīgu.

Vairāk iestatījumu

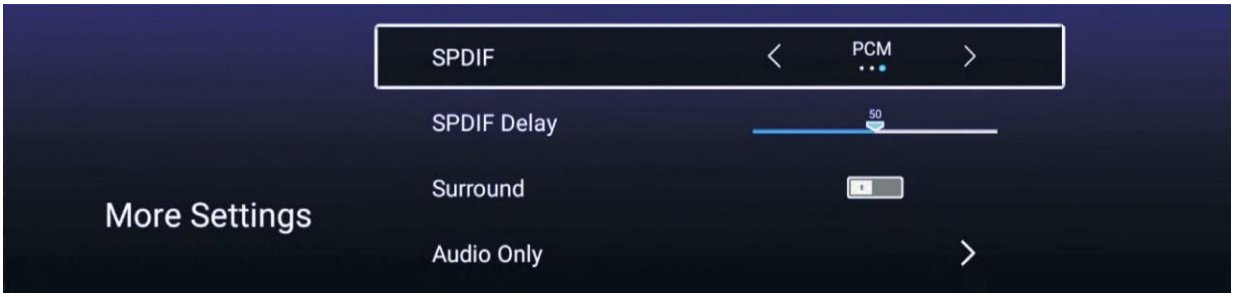


SPDIF
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos SPDIF, tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos OFF/RAW/PCM.

SPDIF aizkave
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos SPDIF aizkave (SPDIF Delay), tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai pielāgotu.

Telpiskums
Sasniedziet labāku telpiskās skaņas efektu.
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos telpiskumu (Surround), tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/OFF.


Tikai audio
Pēc atvēršanas ekrāns neparādās, bet ir tikai skaņa.
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos tikai audio (Audio Only), tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/OFF.

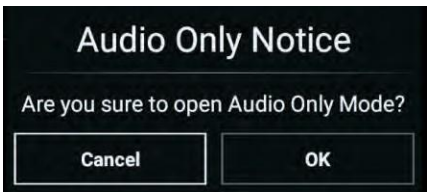


Kanāls


Nospiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu galveno izvēlni. Nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos **kanālu** galvenajā izvēlnē.

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos. Nospiediet ENTER/ 【◄】/【►】, lai ieietu

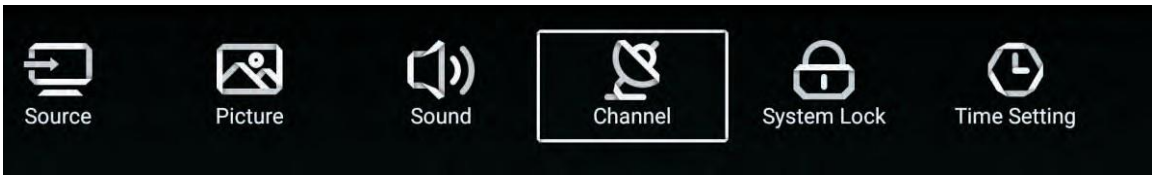


Antenas veids- gaisa (Air)
Izvēlieties gaisa / kabeļa / satelīta iestatīšanu.

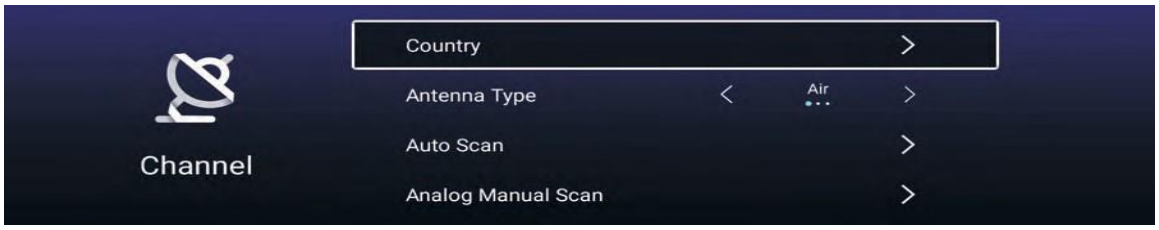


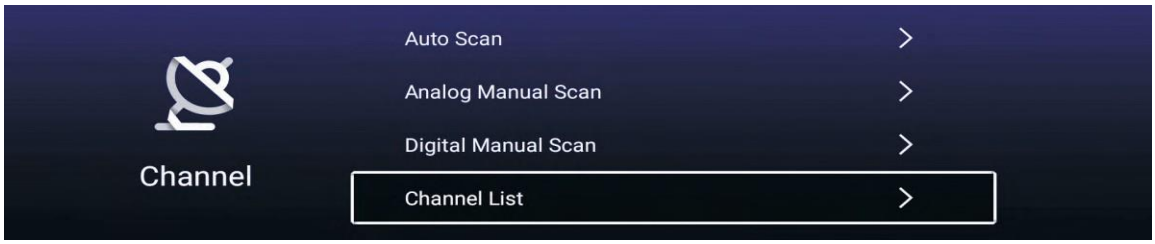


Automātiskā skenēšana
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos automātisko skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu automātisko skenēšanu.

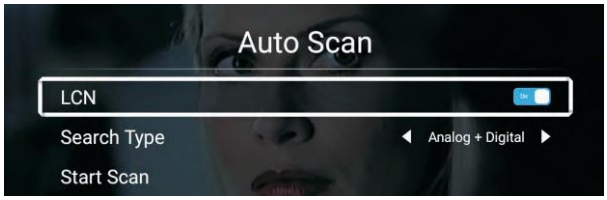


Analogā manuālā skenēšana
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos analogo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

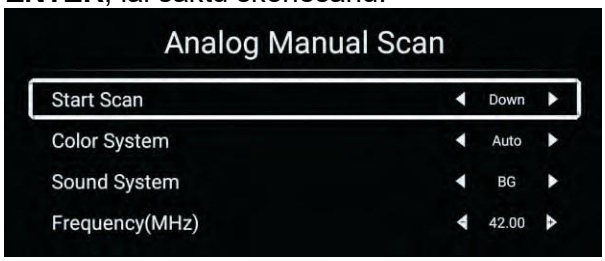

Digitālā manuālā skenēšana
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos digitālo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

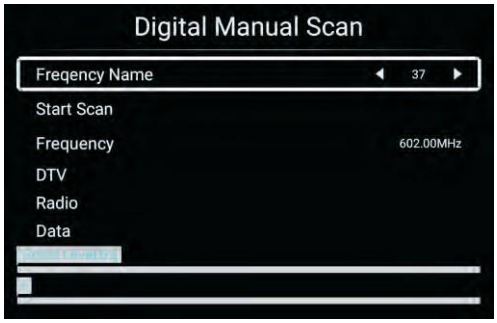

Kanālu saraksts
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos kanāla saraksta atlasīšanu, nospiediet taustiņu **MENU**, lai rediģētu kanālu (pārvietot / izlaist / dzēst / favorīti).

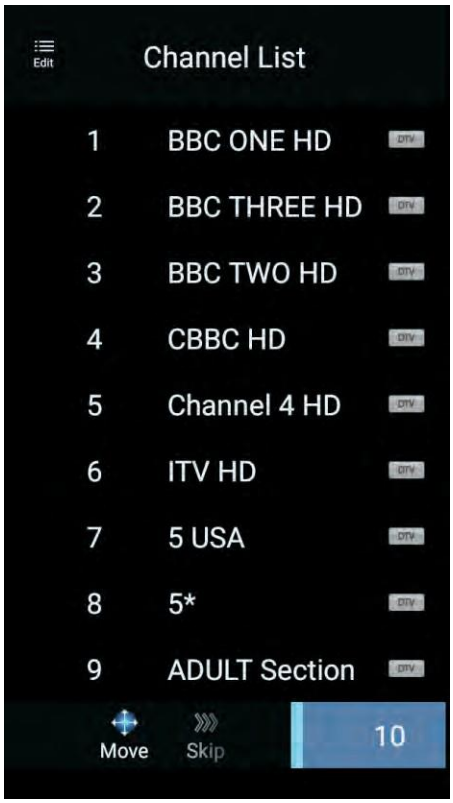

EPG

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos EPG.



Ieraksts	Iestatīt laiku un kanālu, lai ierakstītu automātiski.
Saraksts	Skatīt sarakstu, kas ir iestatīts ierakstīšanai.
Atgādinājums	Iestatīt laiku, lai atgādinātu jums, kad tas ierakstīs programmu.

Nospiediet tālvadības pults pogu, lai nekavējoties ierakstītu programmu.


Nospiediet tālvadības pults pogu, lai nekavējoties pārtrauktu programmas ierakstīšanu.

CI informācija (nepieciešams lai atbalsta CI funkciju)

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos CI informāciju, tad nospiediet taustiņu Enter, lai parādītu detalizētu informāciju, ja esat ievietojis CI karti.

Uzmanību: Tikai ar CI karti televizorā, vienuma CI informācija tiks parādīta izvēlnē.

Antenas veids- kabelis
Izvēlieties gaisa / kabeļa / satelīta iestatīšanu.

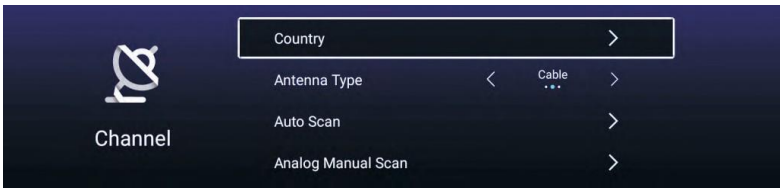





Automātiskā skenēšana (Auto scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos automātisko skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu automātisko skenēšanu.



Analogā manuālā skenēšana (Analog Manual Scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos analogo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

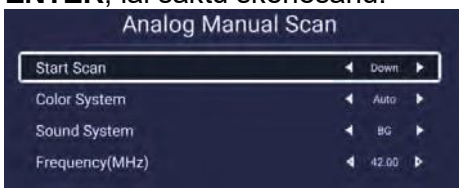


Digitālā manuālā skenēšana (Digital Manual Scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos digitālo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

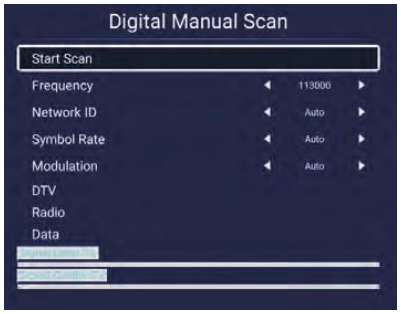

Kanālu saraksts
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos kanāla saraksta atlasīšanu, nospiediet taustiņu **MENU**, lai rediģētu kanālu (pārvietot / izlaist / dzēst / favorīti).

EPG
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos EPG.

Digitālā manuālā skenēšana (Digital Manual Scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos digitālo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

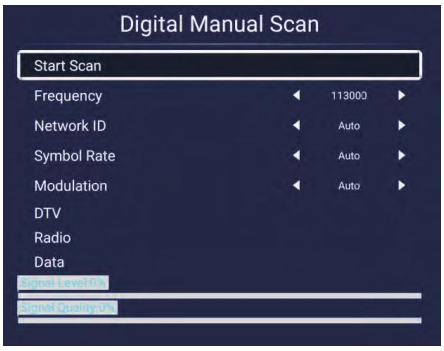


Kanālu saraksts
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos kanāla saraksta atlasīšanu, nospiediet **MENU** taustiņu, lai rediģētu kanālu (pārvietot / izlaist / dzēst / favorīti).


EPG
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos EPG.

Antenas veids- satelīts (nepieciešams, lai tiek atbalstīta DVB-S2 funkcija)
Izvēlieties gaisa / kabeļa / satelīta iestatīšanu.



Skenēšana
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos skenēšanu.

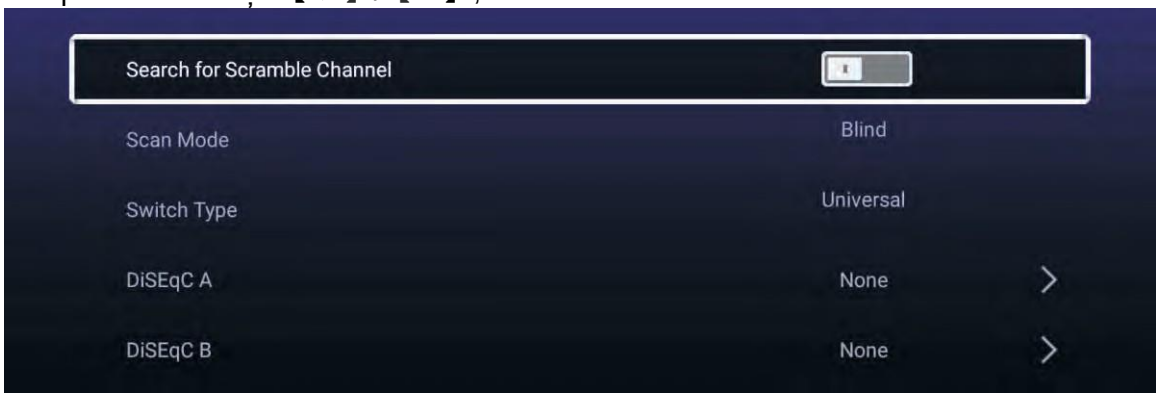


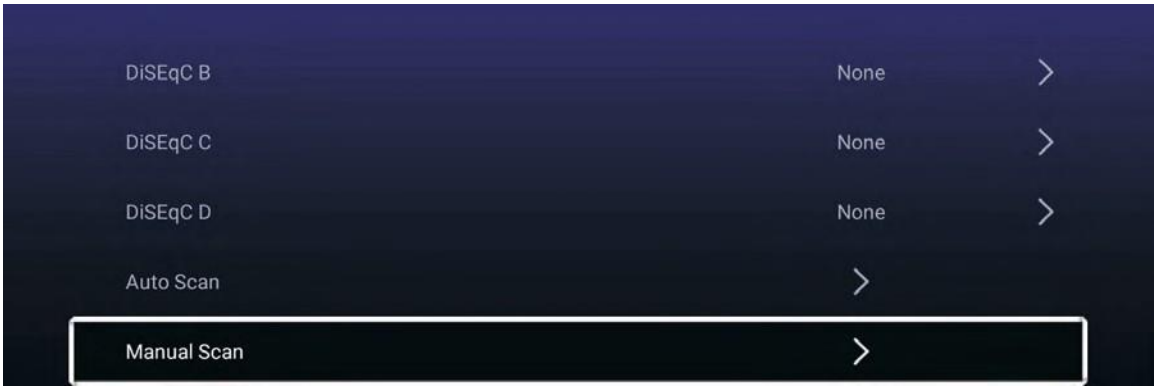

Automātiskā skenēšana (Auto scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos automātisko skenēšanu, lai meklētu programmu automātiski.




Manuālā skenēšana (Manual Scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos manuālo skenēšanu, lai meklētu jūsu iestatīto programmu.

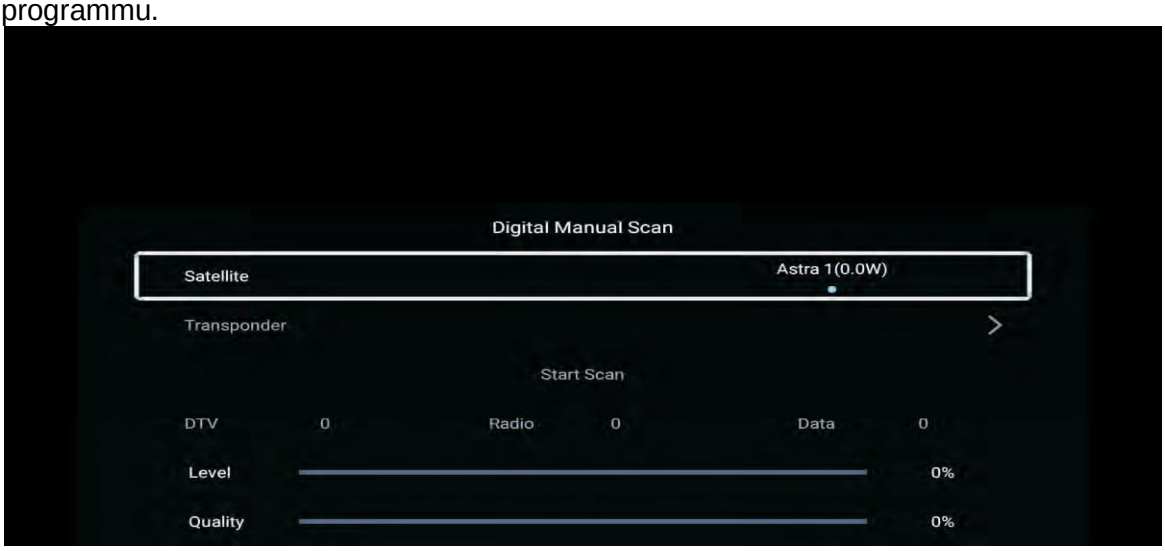


Kanālu saraksts
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos kanāla saraksta atlasīšanu, nospiediet taustiņu **MENU**, lai rediģētu kanālu (pārvietot / izlaist / dzēst / favorīti).

Sistēmas bloķēšana (System Lock)

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos sistēmas bloķēšanas izvēlni. Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos.

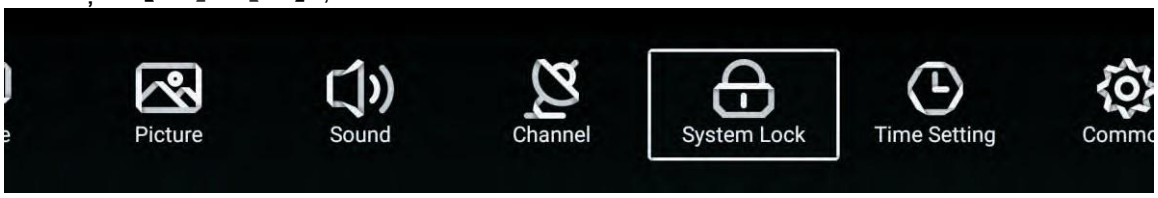

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos **mainīt paroli/ sistēmas bloķēšanu**.
Nospiediet **ENTER**/ 【◄】/【►】, lai ievadītu.

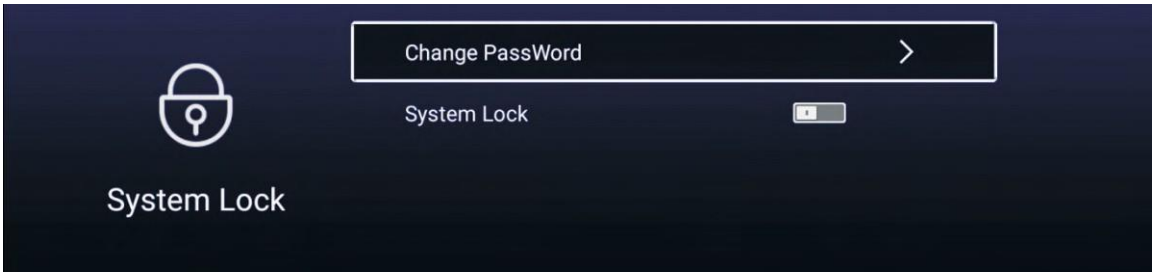


Mainīt paroli
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos mainīt paroli.




Sistēmas bloķēšana (System Lock)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos sistēmas bloķēšanu.

Tastatūras bloķēšana (Keypad Lock)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai bloķētu tastatūru.
(PIEZĪME: šī funkcija ir pieejama, kad ir ieslēgta sistēmas bloķēšanas funkcija (system block)).

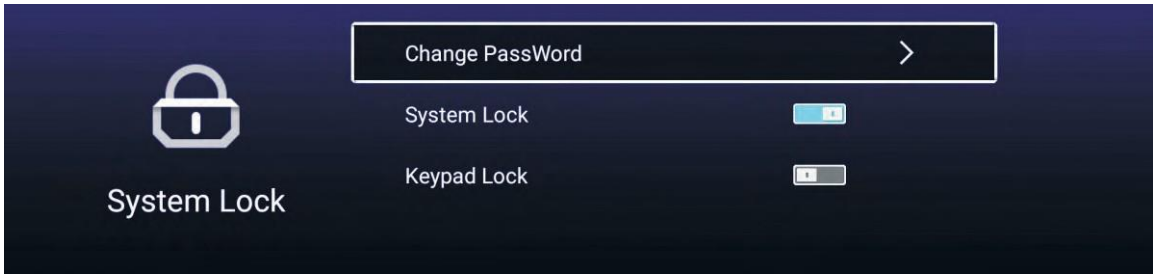

Laika iestatīšana

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu galveno izvēlni. Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos galvenajā izvēlnē laika iestatīšanu (Time Setting).

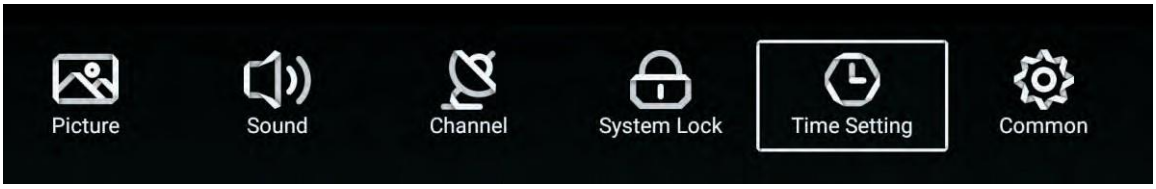

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos: **OSD taimeris / miega taimeris / automātiskais gaidīšanas taimeris**.
Nospiediet ENTER / 【◄】/【►】, lai ievadītu.



OSD taimeris

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos OSD taimeri, nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: izslēgts, 5 sec,15 sec, 30 sec).

Miega taimeris

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos miega taimeri, nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: izslēgts,15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).


Automātiskais gaidīšanas taimeris


Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos automātiskās gaidīšanas taimeri.
(Pēc izvēles: izslēgts, 3 hour, 4 hour, 5 hour).

Vispārīgi (Common)
Nospiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu galveno izvēlni. Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos galvenajā izvēlnē vispārīgi.



Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos: **zilais ekrāns/ 1.audio valoda/ 2. audio valoda/ 1. subtitru valoda/ 2. subtitru valoda/ HDMI CEC/ Izvēlnes (Menu) atiestatīšana**
Nospiediet **ENTER**/ 【◄】/【►】, lai ieietu.

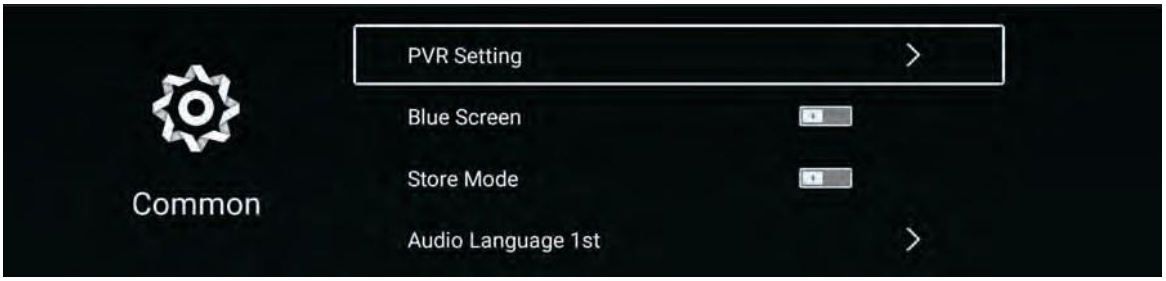

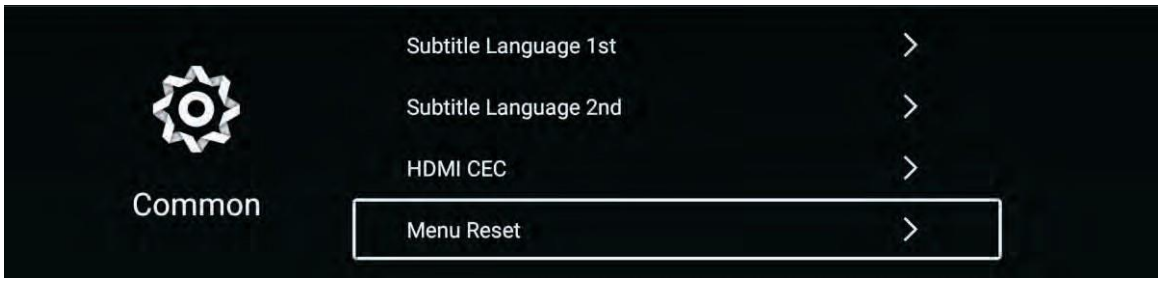


PVR iestatīšana (PVR Setting)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos PVR iestatīšanu.
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos disks / formāts / ierakstu saraksts / plānotais saraksts.




Ierakstu saraksts (Record List)

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai atlasītu ierakstu sarakstu, lai skatītu ierakstu sarakstu.

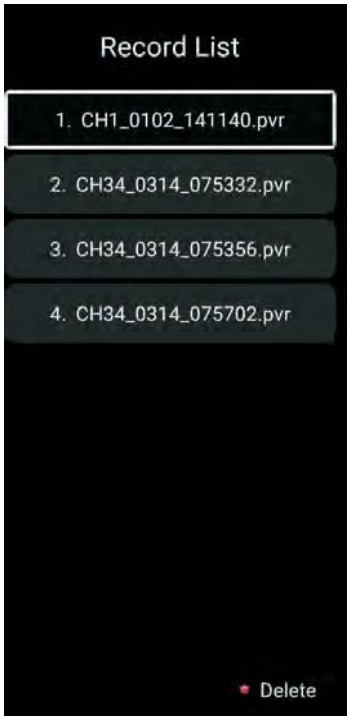

Nospiediet, lai izdzēstu ierakstu sarakstu.

Plānotais saraksts (Schedule List)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai atlasītu ierakstu sarakstu, lai skatītu ierakstu sarakstu.

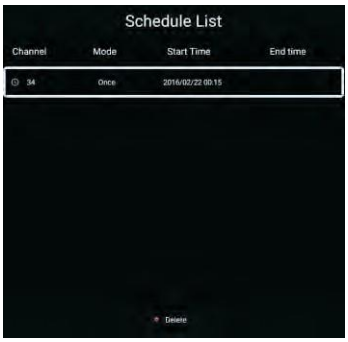

Nospiediet, lai izdzēstu ierakstu sarakstu.

Zilais ekrāns (Blue Screen)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos zilo ekrānu,
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/ OFF.

Veikala režīms (Store Mode)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos veikala režīmu,
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/ OFF.

HDMI CEC
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos HDMI CEC,
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/ OFF.

Izvēlnes atiestatīšana (Menu Reset)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos izvēlnes atiestatīšanu,
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos atcelt / ok, lai atiestatītu iepriekšējo iestatījumu.

Palīdzība

Nav barošanas	• Pārbaudiet vai kabelis pieslēgts. Ja aizvien nav barošanas, izvelciet kabeli un pievienojiet to pēc minūtes. No jauna ieslēdziet TV.
Signāls tiek uztverts nekorekti	• Dubults vai fantoma attēls var parādīties, esot augstām ēkām vai kalniem blakus jums. Jūs varat noregulēt attēlu manuāli: izlasiet instrukciju par skalas regulēšanu vai izmainiet ārējās antenas virzienu. • Ja izmantojat istabas antenu, tad dažu apstākļu dēļ, uztveršana var tikt apgrūtināta. Izmainiet antenas virzienu, lai noregulētu attēlu. Ja nevarat izmainīt attēla kvalitāti, jums jāizmanto āra antena.
Nav attēla	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV. • Pamēģiniet izvēlēties citus kanālus un pārbaudiet, vai nerodas problēma.
Video bez skaņas	• Palieliniet skaļumu. • Pārbaudiet, vai nav ieslēgts bezskaņas režīms.
Skaņa ir, attēla nav vai problēma ar krāsu	• Palieliniet spilgtumu un kontrastainumu.
Nekustīgs attēls un troksnis	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV.
Traucējumi	• Putekļsūcējs, arī fēns var radīt elektroierīču traucējumus. Izslēdziet visas tamlīdzīgās sadzīves elektroierīces.
TV nedarbojas no TV pults	• Pārbaudiet vai noņemts polietilēna apvalks no TV pults. Pacentieties izmantot pulti no daudz mazāka TV attāluma. Pārbaudiet bateriju ievietošanas pareizību vai nomainiet baterijas uz jaunām. • TV pāries STANDBY režīmā, ja dažu minūšu laikā nebūs atbildes no TV pults.
Nav video PC režīmā	• Pārbaudiet vai pareizi pieslēgts kabelis pie VGA. Pārbaudiet vai nav stipra kabeļa izliekuma dažās vietās.
Vertikāla mirgošana PC režīmā	• Ieejiet galvenajā izvēlnē, noregulējiet vertikālo trokšņu regulatoru, lai noņemtu vertikālās līnijas.
Horizontāli pārrāvumi PC režīmā	• Noregulējiet horizontālo trokšņu regulatoru, lai noņemtu horizontālos līniju pārrāvumus.
Ekrāns pārāk tumšs vai pārāk spilgts (PC režīms)	• Noregulējiet spilgtumu un kontrastainumu galvenajā izvēlnē.
Nedarbojas ar PC	• Pārbaudiet PC iestatījumus uz displeja izšķirtspējas savietojamību ar TV.
Līniju parādīšanās pie spraudņa RCA pieslēgšanas	• Izmantojiet labas kvalitātes kabeli.
Problēma aizvien nav atrisināta	• Atslēdziet elektrības kabeli, uzgaidiet 30 sekundes, pēc tam pieslēdziet. Ja problēma ar TV palikusi, neremontējiet paši, bet sazinieties ar servisa centru.

Neatstājiet TV statiskā attēla stāvoklī, ar izvēlnes attēlu vai apturētu video pārāk ilgu laiku. Tādā veidā, var sabojāt ekrānu, attēla izdedzināšanas ceļā uz tā.

Specifikācija


Ekrāna izmērs	Jaudas patēriņš	Galvenie aksesuāri
16”	24W	Lietotāja instrukcija x1 TV pults x1 Elektrības kabelis x1 Baterijas tipa AAA x2
19”	36W/48W	
20”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39”/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

	Darbības frekvence	Pārraides jauda
WIFI	2400~2483,5	Mazāk par 100mW

- Kalpošanas laiks: 60 000 stundas

TĀLVADĪBAS PULTS

1. **POWER:** izmanto gaidīšanas režīma ieslēgšanai un izslēgšanai.
2. **MUTE:** nospiediet skaņas atslēgšanai un ieslēgšanai.
3. **0-9:** nospiediet 0~9 TV kanāla izvēle.
4. **LIST:** nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.
5. Atgriešanās pie iepriekšējās programmas.
6. **S.MODE**: nospiediet, lai pārlūkotu dažādus skaņas iestatījumus.
7. **SLEEP**: uzstādiet pāriešanas laiku miega režīmā.
8. **MTS**: nospiediet, lai izvēlētos MTS režīmu (piem.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO u.c.)
9. **P.MODE**: nospiediet, lai pārlūkotu dažādus attēla iestatījumus.
10. **MENU:** Izmanto galvenās izvēlnes ieslēgšanai.
11. **SOURCE:** avota izvēle.
12. Nospiediet ▼▲, lai izvēlētos.
Nospiediet ◄►, lai iestatītu.
13. **ENTER:** nospiediet, lai apstiprinātu izvēli.
14. **EXIT:** nospiediet, lai izietu no izvēlnes OSD.
15. **DISPLAY:** nospiediet, lai atspoguļotu avotu un informāciju par kanālu.

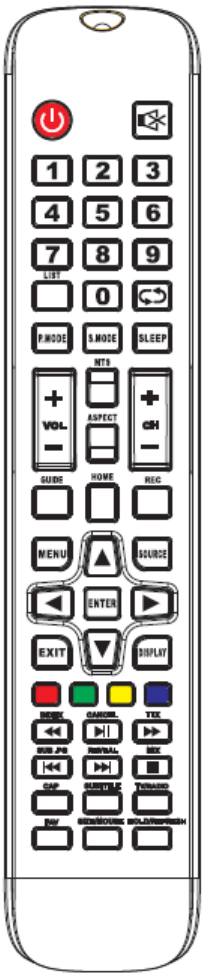

Bateriju uzstādīšana:
Noņemiet tālvadības pults aizmugurējā nodalījuma vāku, nobīdiet vāku uz leju un izņemiet. Ievietojiet nodalījumā divas AAA tipa baterijas, pārliecinieties, ka bateriju polaritāte atbilst polaritātei nodalījuma iekšpusē. Neievietojiet kopā jaunās un vecās baterijas, kā arī dažāda tipa baterijas.
Uzlieciet vāciņu, tam jānostājas vietā ar raksturīgu klikšķi.

TV pults izmantošana
TV pults var vadīt visas televizora funkcijas, ja nav norādīts savādāk.
Vienmēr novirziet TV pulti uz televizora priekšējā paneļa tālvadības sensoru.

BRĪDINĀJUMS:
Pultī ievietotās baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgai sakaršanai, tāda kā tieši saules stari, uguns u.c.

TĀLVADĪBAS PULTS

16. **VOL+:** palielināt skaņu.
17. **REFRESH:** atjaunot lapu.
HOLD: noturēt vai nenoturēt kārtējo lappusi.
18. **VOL-:** samazināt skaņu.
19. **CAP:** kārtējā attēla saglabāšana uz diska.
20. **PLAY/PAUSE**: nospiediet PLAY/PAUSE režīmā USB atskaņošanai un pauzei.
CANCEL: lai atvērtu lappusi, var būt vajadzīgs laiks, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos TV režīmā. Kad vajadzīgā lapa būs atrasta, numurs atspoguļosies virs TV attēla, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos teksta režīmā.
21. **TV/RADIO:** pārslēgšanās starp televizora un radio režīmiem.
22. **STOP:** nospiediet STOP režīmā USB.
MIX: TV teleteksta attēls sajaukts kopā (caurspīdīgs fons).
23. **ZAĻA/SARKANA/DZELTENA/ZILA pogas**
24. **CH+:** poga kanālu pārslēgšanai.
25. **HOME:** atgriešanās mājas lapā.
26. **CH-:** poga kanālu pārslēgšanai.
27. **ASPECT:** izvēlieties attēla mērogu.
28. **MOUSE:** pārslēgšana ar peli.
SIZE: ekrāna izmēra izmainīšana teleteksta režīmā.
29. **SUBTITLE**: atspoguļot subtitrus USB režīmā.
30. **REC**: sākt ierakstu PVR režīmā.
31. **GUIDE**: ieslēdzas EPG (televīzijas programmu gids).
32. **FAV:** nospiediet, lai pievienotu vai dzēstu kanālu no izvēlēto kanālu saraksta.
33. **FF:** ātra pārritināšana režīmā USB.
TXT: teleteksta iesl./izsl.
34. **PREV:** nospiediet, lai atgrieztos atpakaļ USB režīmā.
SUB.PG. nospiediet, lai atvērtu papildus lappusi.
35. **FR:** ātra pārritināšana atpakaļ USB režīmā.
INDEX: indeksu lappuses pieprasīšana teleteksta režīmā.
36. **NEXT:** nospiediet, lai pārietu tālāk USB režīmā.
REVEAL: parādīt vai slēpt noslēptos vārdus.

