LED TV
MANUAL DO UTILIZADOR

IMPORTANTE

Leia este manual de instrução atentamente antes de instalar e utilizar a TV.
Guarde o manual de instrução para a utilização no futuro.

Conteúdo

Informação relativa às precauções de segurança 1
Precauções importantes de segurança 2
Botões da TV e as entradas da interface 3
Esquema de conexão dos dispositivos externos 4
Instalação e ligação da TV 5
Guia de configuração 6
Página Inicial 8
Menu Principal 13
Ajuda 28
Especificações 29
Controle Remoto 30


Informação relativa às precauções de segurança

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

O presente dispositivo funciona com alta tensão. Para reduzir o risco do choque eléctrico, não remova o painel do corpo, recorra à ajuda do técnico qualificado.

No caso de quaisquer alterações com a TV ou se a instalação foi feita de modo incorrecto - existe o risco do choque eléctrico, não tente fazer nada sozinho, tem que pedir ajuda do especialista para fazer reparação.

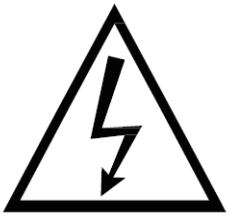	**Este símbolo indica que a documentação do dispositivo contém as instruções importantes de manutenção e exploração técnica.**
	**Aviso** **Este símbolo no triângulo indica que a tensão alta que constitui o risco do choque eléctrico está presente dentro do presente dispositivo.**

Precauções importantes de segurança

1. Leia o manual.
2. Guarde o manual.
3. Fique atento a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo quando está perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie os orifícios de ventilação. Instale de acordo com as indicações do fabricante.
8. Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Não viole as funções de segurança do plugue bipolar ou plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo do que outro. O plugue de aterramento tem dois pinos comuns e o terceiro pino de aterramento. O contacto largo do plugue bipolar ou terceiro contacto do plugue de aterramento serve para garantir a segurança. Se o plugue não entra na tomada, consulte um electricista para trocar a tomada.
10. Não pise nem dobre o cabo de alimentação, especialmente no local de conexão, junto à tomada eléctrica ou saída do cabo do dispositivo.
11. Utilize apenas os dispositivos adicionais que estão autorizados pelo fabricante.
12. Fixe o dispositivo só no carrinho, suporte, tripé ou mesa indicados pelo fabricante ou vendidos junto com o dispositivo. Se usar o carrinho, tenha cuidado ao mover o dispositivo, porque o carrinho pode tombar.



13. Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por um longo período de tempo.

Aviso:

14. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este dispositivo à chuva ou humidade.
15. Para desligar, deve utilizar o plugue de alimentação, o dispositivo de desconexão deve permanecer em estado operacional.
16. A tomada deve estar perto do dispositivo e de fácil acesso.
17. Este dispositivo nunca deve ser colocado nas estantes de livros e prateleiras, se a ventilação suficiente lá não for assegurada ou as instruções do fabricante não forem seguidas.
18. O dispositivo não deve estar exposto às gotas ou salpicos, nem convém colocar encima dele nenhuns recipientes com líquidos, por exemplo, jarras.
19. Não coloque as fontes de perigo encima do dispositivo (por exemplo: recipientes com líquidos, velas acesas).
20. Montagem na parede ou tecto - O dispositivo deve ser colocado na parede ou tecto em conformidade com as recomendações do fabricante.
21.  Nunca coloque a TV, Comando Remoto e pilhas perto da lareira ou outras fontes de calor inclusive os raios solares directos. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras fontes de fogo afastadas da TV, Controle Remoto e pilhas.
22. Para assegurar o funcionamento normal, não ligue na entrada USB os dispositivos com a potência maior de 0.5 A.

Estas instruções de manutenção são destinadas apenas para o pessoal de manutenção qualificado. Para diminuir o risco de choque elétrico, não efetue nenhuns trabalhos além daqueles que estão descritos no manual de utilização a menos que não seja especialista qualificado para isso.

23. A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, por exemplo, à luz solar, fogo e etc.
24. ⧈ O presente equipamento representa o dispositivo elétrico da classe II ou com o isolamento duplo. Foi projetado de maneira que não requer a conexão segura com aterramento elétrico.

25. A temperatura máxima do ambiente é de 45 graus.
A altura máxima de utilização é 2000 metros.

Botões da TV e entradas da interface

Botões da TV

Nota: a seguir pode ver apenas o esquema funcional, a posição e locação real pode variar de acordo com o modelo.



⏻ :Ligar/Desligar.

SOURCE: Seleccionar a entrada exterior do sinal.

MENU: Exibir o menu principal e confirmar a escolha do ponto do menu.

CH+/-: Escolher o canal.


VOL+/-: Ajustar o volume.

Entradas da interface


Nota: a seguir pode ver as entradas diferentes da interface, a posição e locação real delas pode variar de acordo com o modelo.

	**Entrada AV** A entrada exterior do sinal AV e botões correspondentes do canal direito/esquerdo do som.		**Entrada para auriculares** Quando auriculares estão ligados, os altifalantes não funcionam.
	**Entrada Y Pb Pr** Conexão à entrada composta de DVD / VCR (alguns modelos não têm este interface)		**Entrada USB** Conecte o dispositivo USB para reproduzir os ficheiros multimédia ou gravar os programas, usando a função PVR.
	**Entrada HDMI** Entrada do sinal digital para conexão de vídeo HDMI.		**COAXIAL** Ligue o receptor SPDIF.
	**ANT 75** Entrada para conexão da antena (75/VHF/UHF)		RJ45 Conexão com a Internet.
	**Entrada VGA** Entrada do sinal analógico PC		**Entrada CI** A entrada do leitor de cartões CI (interface geral). Para isso precisa do CAM (módulo de acesso condicional) usado para a TV paga.
	**Entrada PC AUDIO** Entrada VGA e entrada de áudio		**SCART** Padrão. Suporta a entrada do sinal composto e RGB. Conexão europeia. (Alguns modelos não têm esta interface)

Esquema de conexão de dispositivos externos

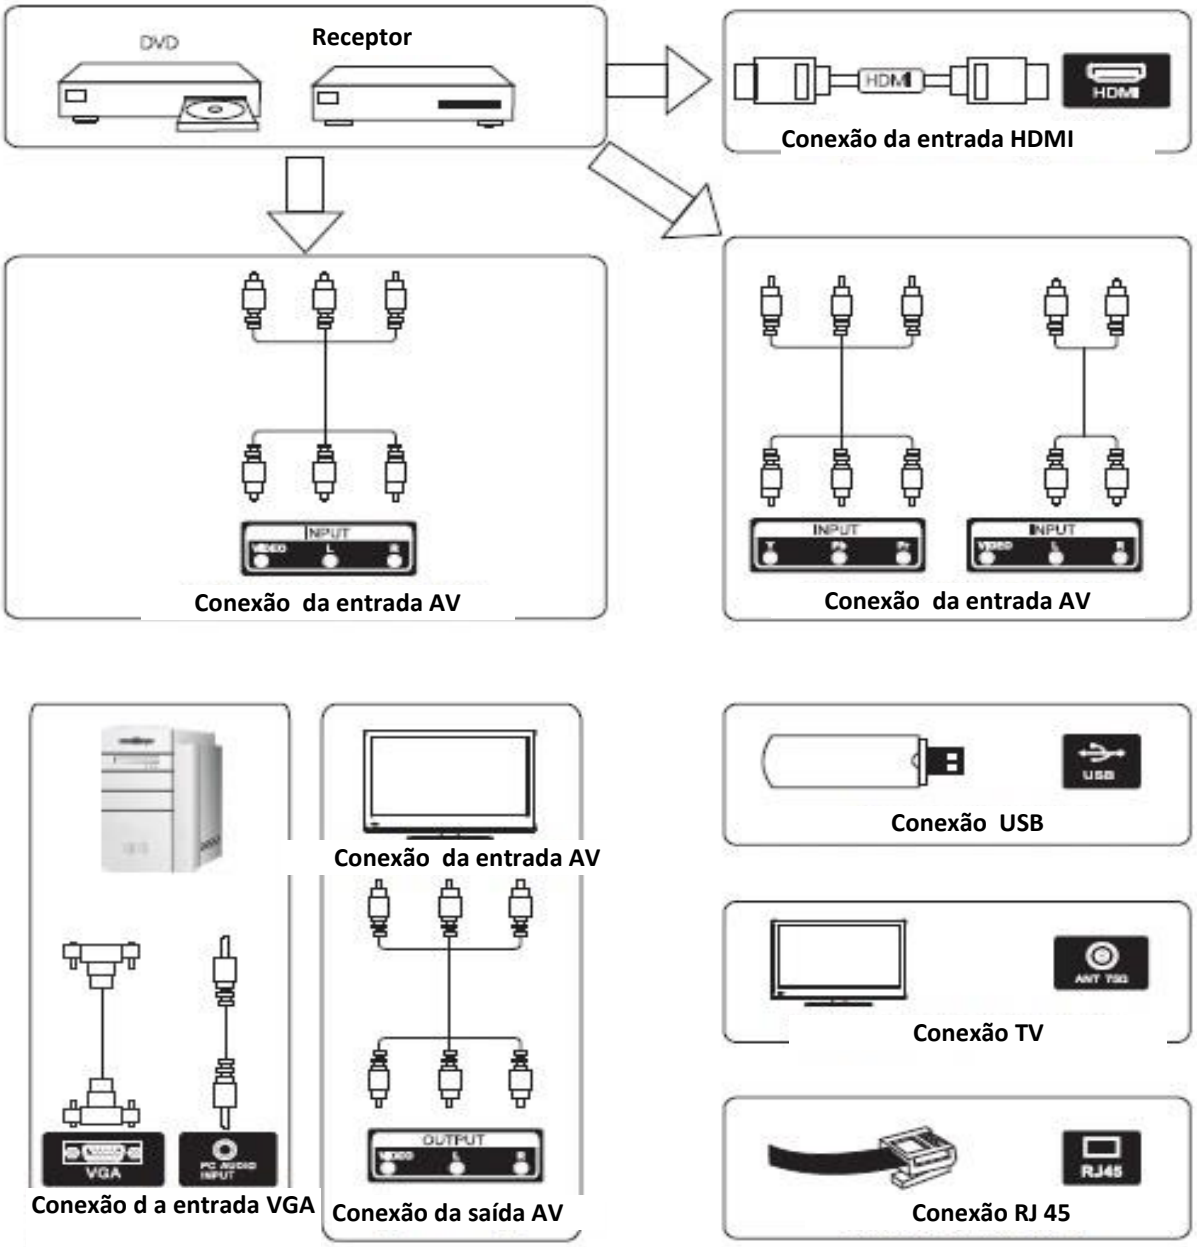

Instalação e ligação da TV

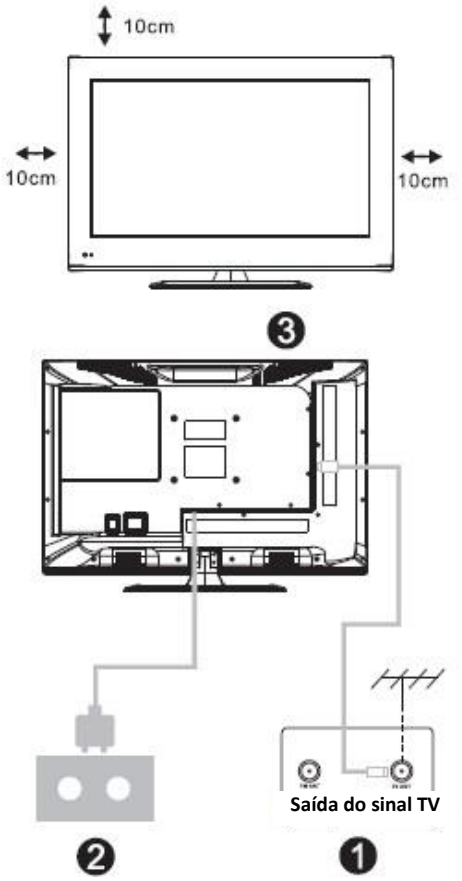

Instale a TV
Coloque a TV em uma superfície sólida que puder suportar o peso da TV.
Para evitar o perigo, não exponha a TV à água ou calor (ex.: vela, aquecedor), não tape os orifícios da ventilação do painel traseiro da TV.


Entradas para antena e alimentação
1. Insira o cabo da antena na entrada para antena no painel traseiro da TV.
2. Conecte o cabo de alimentação da TV (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Ligue a TV
3. Pressione o botão Ligar TV, o indicador tornar-se-á verde, se a TV está no modo de espera (indicador vermelho), pressione o respetivo botão Ligar no Controle Remoto para ligar a TV.

Nota:
Os desenhos são apenas para a informação.

Instrução de instalação do suporte da TV


1. Abra a caixa, retire a TV, acessórios e suporte (alguns modelos não têm suporte).
2. Para evitar danos da TV, estenda o pano macio e ponha a TV com o ecrã virado para o pano, conecte a base do suporte à TV com parafusos.
3.Junte o suporte com parafusos e fixe na TV.
4. A instalação é completa.

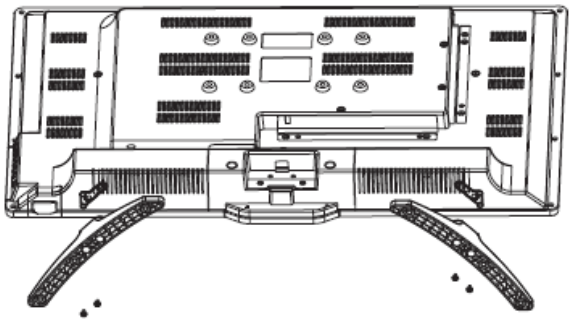

Nota:
Os desenhos servem apenas para informação.

Guia de configuração

Conecte o cabo RF da entrada da TV chamada "RF-In" com sua tomada de antena da TV. Clique no botão **ENTER** para selecionar o início da instalação.

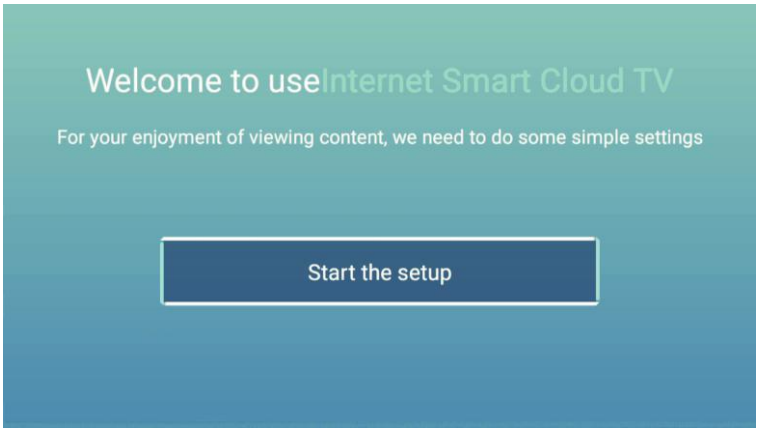

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o idioma.
Clique no botão **ENTER** para gravar o resultado, e Clique no botão【►】para configurar o país.



Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o país.
Clique no botão **ENTER** para gravar o resultado, e Clique no botão【►】para selecionar o fuso horário.



Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o fuso horário.
Clique no botão【►】para conectar WIFI/rede.



Clique no botão **ENTER** para conectar WIFI/rede.
Clique no botão【►】para selecionar a fonte de entrada.




Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a fonte de entrada.




Página Inicial

Página inicial


Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar.

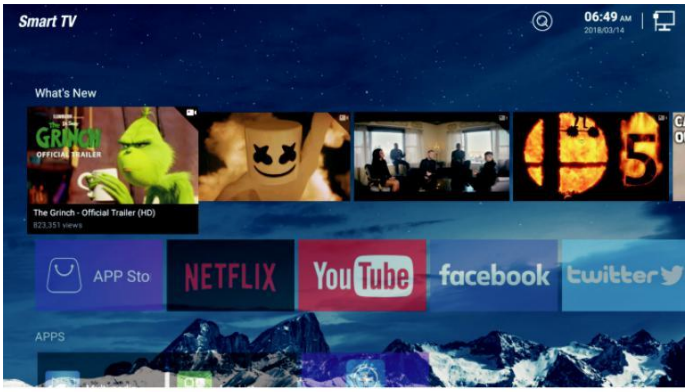

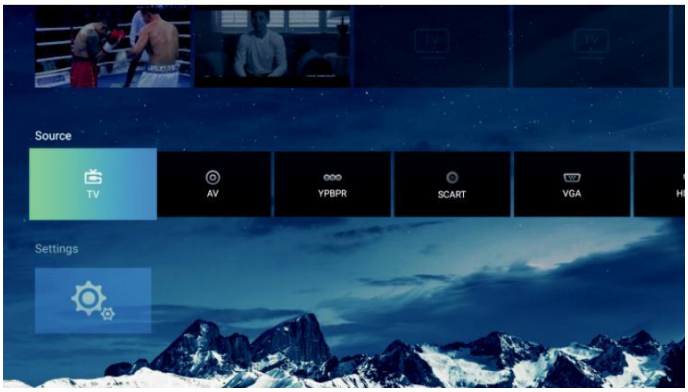


Aplicativos em Destaque

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a Gama de Aplicativos e adicionar o aplicativo de que gosta.

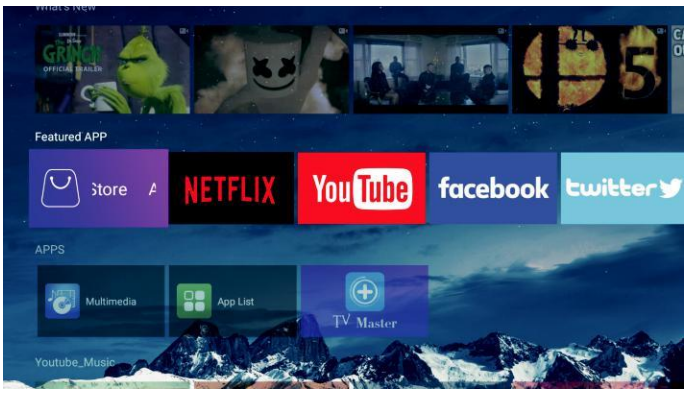


Clique 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 para selecionar o Aplicativo que quer instalar.

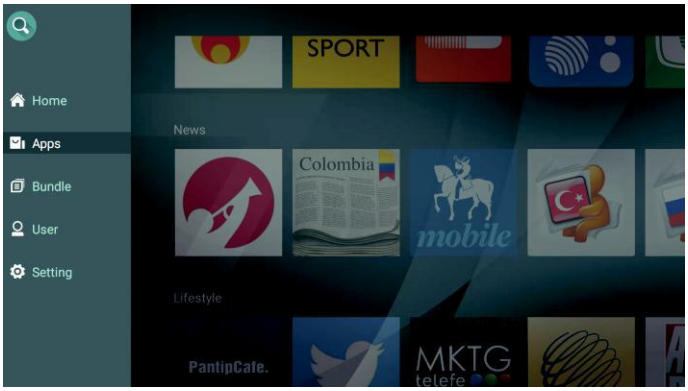


Fonte

Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o menu de Fonte. Clique no botão【▼】/【▲】/【◄】/【►】para selecionar.

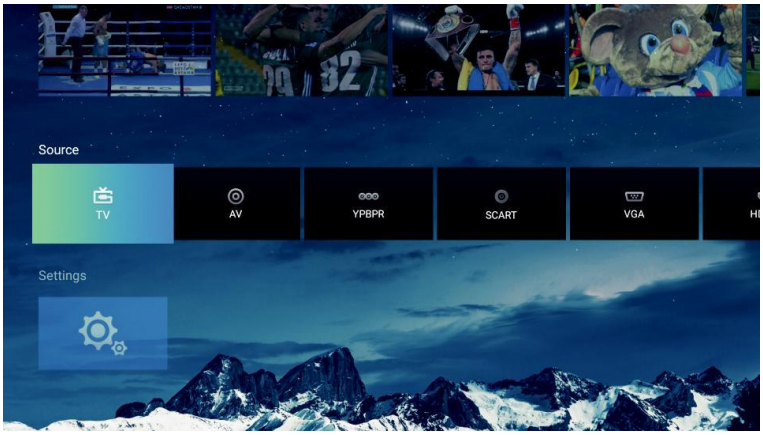

Média


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar **Multimédia.**

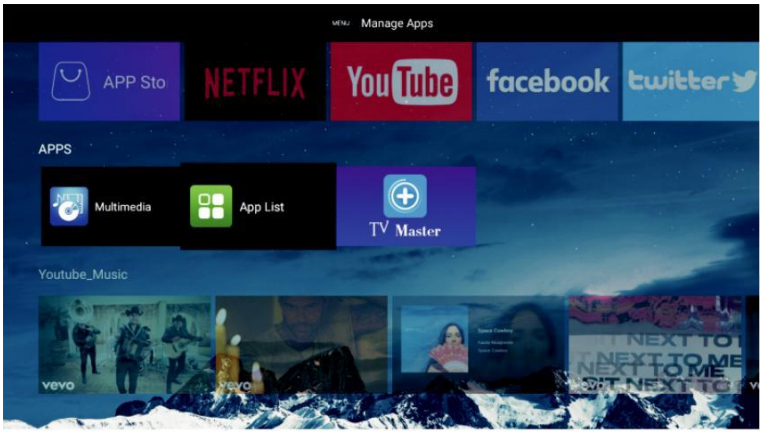



Vídeo

Clique no botão / ► para selecionar o vídeo.

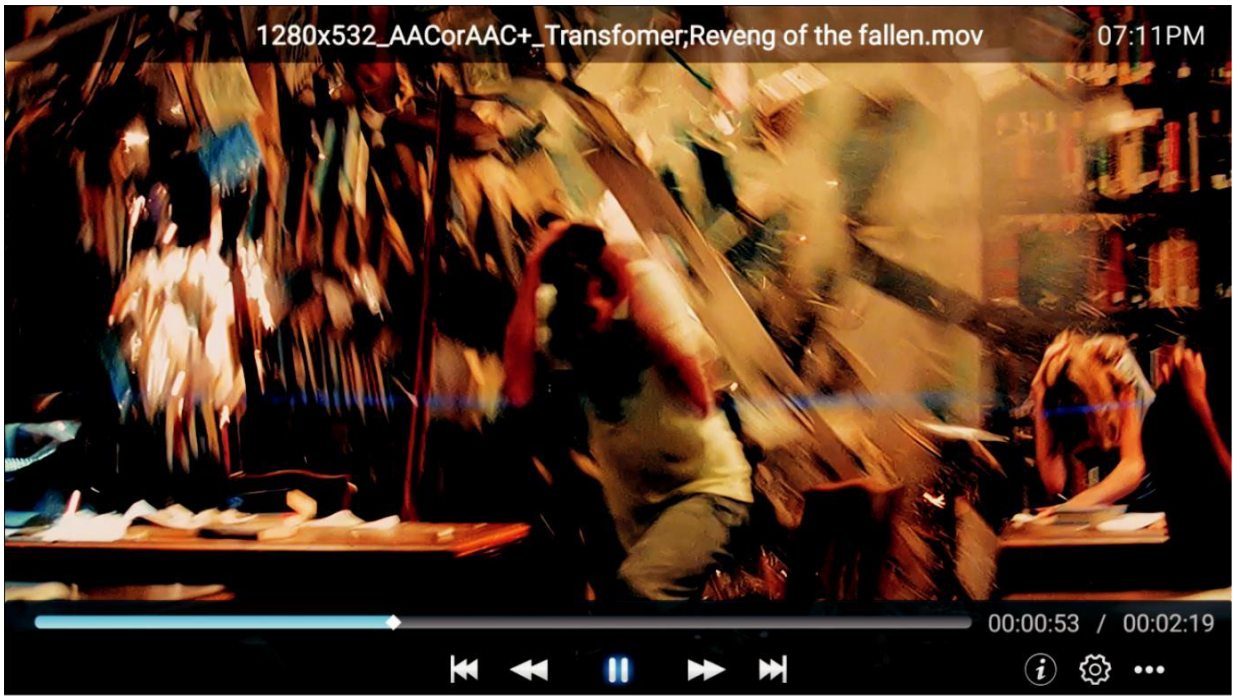



Clique para reproduzir o filme anterior.



Clique para retroceder o vídeo rapidamente.



Clique para parar/reproduzir o filme.



Clique para avançar o vídeo rapidamente.



Clique para reproduzir o filme seguinte.



Clique para visualizar a informação sobre o filme. (Resolução/Tamanho/Duração/Fluxo de transferência de bits)




Clique para configurar a faixa de áudio/Selecionar as legendas/Idioma de Região/Modo de Reprodução/Relação de Aspeto.



Clique para selecionar o filme a ser reproduzido.

Música

Clique ◄ / ► para selecionar a música.

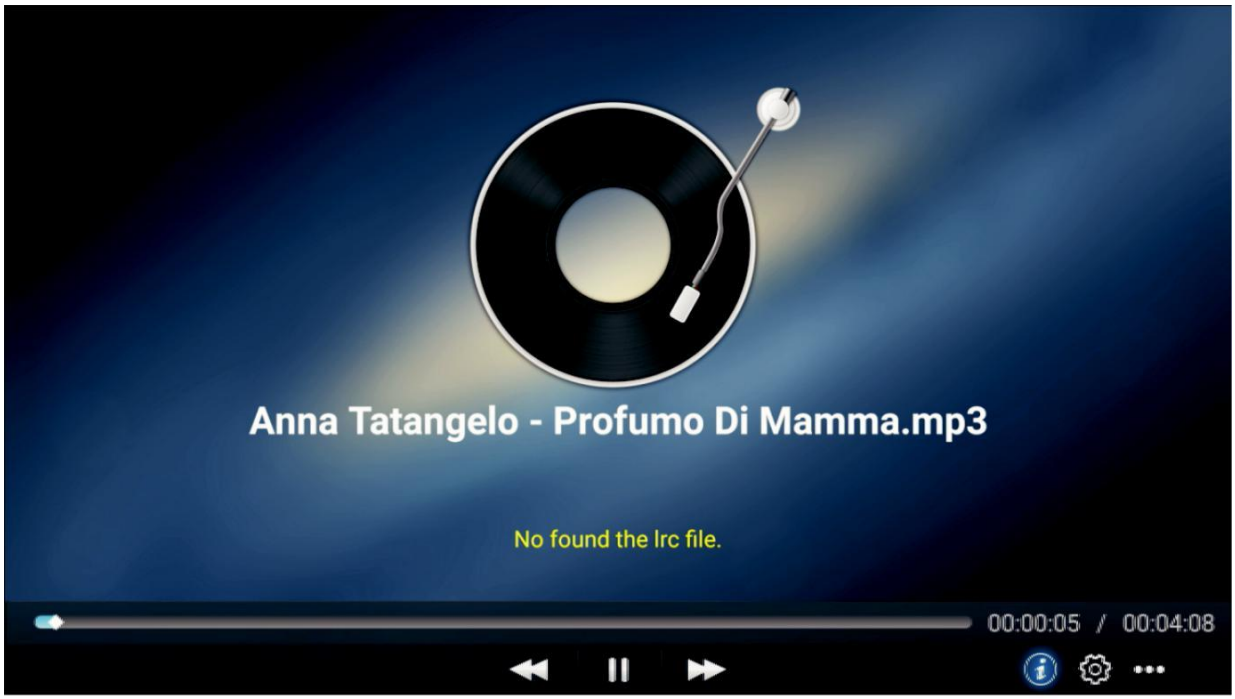



Clique para retroceder rapidamente.



Clique para parar/reproduzir a música.



Clique para avançar a música rapidamente.



Clique para visualizar a informação sobre a música. (Tamanho/Fluxo de transferência de bits)




Clique para configurar o Modo de Reprodução (Repetir Todos/Repetir Uma/Reproduzir aleatoriamente/Não repetir nenhuma).



Clique para selecionar a música para reproduzir.

Imagem

Clique ◄ / ► para selecionar a imagem.

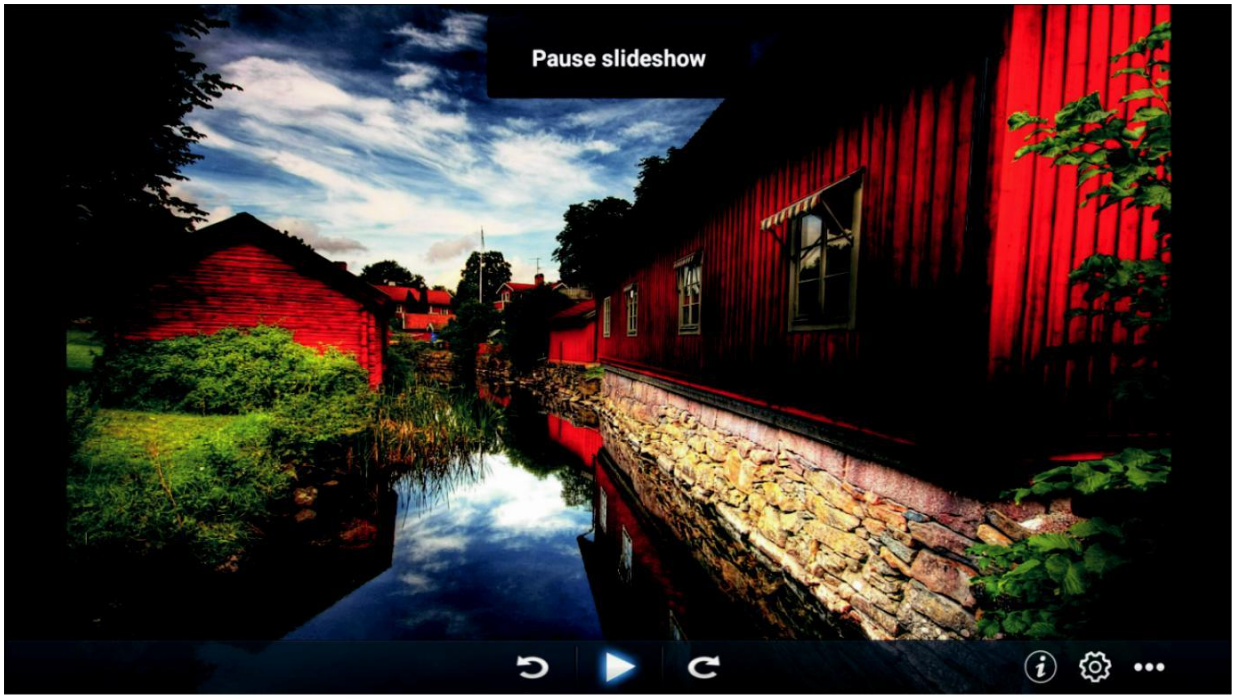



Clique para girar a imagem em sentido anti-horário.



Clique para parar/reproduzir a imagem.



Clique para girar a imagem em sentido horário.



Clique para visualizar a informação sobre a imagem.
(Tamanho/Resolução)



Clique para definir o Modo de Reprodução (Relação de Aspeto/Duração de Reprodução).




Clique para selecionar a imagem a ser reproduzida.

Menu Principal


Imagem

Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o Menu de Imagens. Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar.

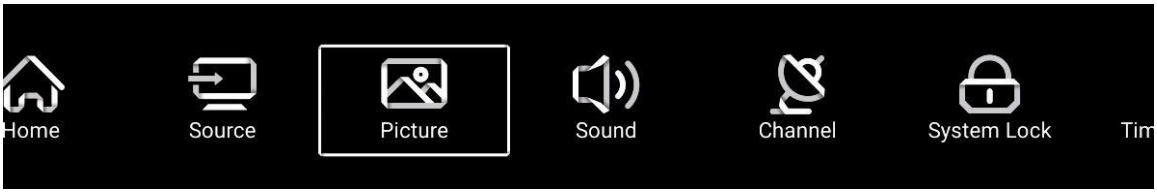

1. Clique【▼】/【▲】para selecionar: Modo de Imagens/Contraste/Brilho/Cor/Nitidez/Contraluz/ Redução do Ruído /Temperatura de cor/Mais Configurações

2. Clique【◄】/【►】para ajustar ou selecionar.

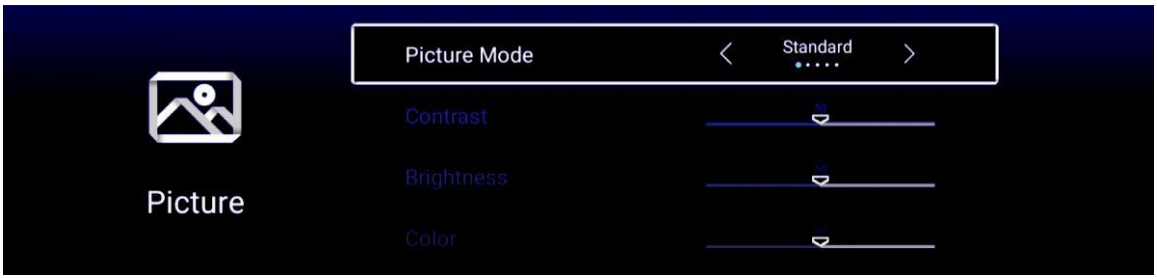





Modo de Imagens

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o Modo de Imagens, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar.

(Opções: Padrão, Filme, Brilhante, Poupança de energia, Utilizador).

Padrão	O modo padrão permite aos utilizadores ver as imagens de alta qualidade sob luz normal.
Filme	Este modo é mais adequado para ver filmes.
Brilhante	As cores da imagem são mais belas, imagem é mais viva e colorida
Poupança de energia	Reduz o brilho do ecrã, melhora o contraste para poupar energia.
Utilizador	Utilizador define as configurações da imagem.

Contraste/Brilho/Cor/Nitidez/Contraluz

Clique【▼】/【▲】para selecionar, e Clique【◄】/【►】para ajustar.

Contraste	Ajustar o contraste da imagem.
Brilho	Ajustar o brilho da imagem.
Cor	Ajustar a densidade da cor da imagem.
Nitidez	Ajustar a nitidez das bordas da imagem.
Contraluz	Ajustar a luminosidade da luz do fundo de ecrã.

Redução do Ruído

Define a opção para eliminar a intensidade do ruído da imagem.
Clique【▼】/【▲】para selecionar a Redução do Ruído e Clique【◄】/【►】para selecionar.
(Opções: Desligado, Baixo, Médio, Alto, Auto).

Temperatura da cor

Ajustar a cor geral da imagem.
Clique【▼】/【▲】 para selecionar a Temperatura da Cor. Clique【◄】/【►】para selecionar.
(Opções: Frio, Normal, Quente).

Frio	Produz a imagem suave em tons azuis.
Normal	Produz a imagem viva.
Quente	Produz a imagem em tons de vermelho.

Mais Configurações


Clique【▼】/【▲】 para selecionar Mais Configurações



DLC
Clique【▼】/【▲】 para selecionar DLC, Clique【◄】/【►】para selecionar Escuro/Normal/Claro/Desligado.


Som

Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o Menu de Som. Clique no botão【▾】/【▴】para selecionar.

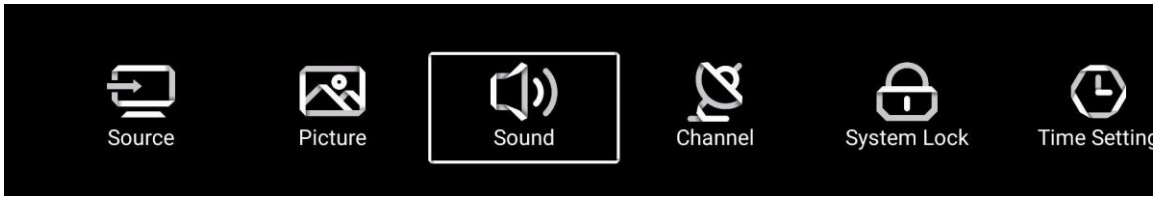

Clique【▾】/【▴】para selecionar: Modo de Som/Baixo/Triplo/Equilíbrio/AVC/Mais Configurações.
Clique **ENTER**/【◄】/【►】para selecionar ou ajustar.



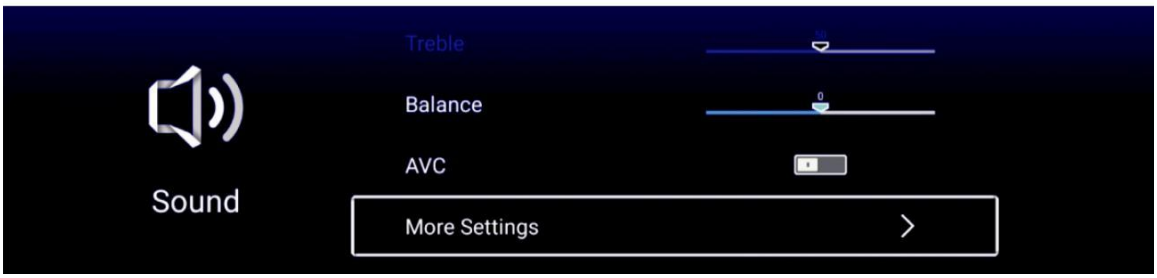

Modo de Som

Clique no botão【▾】/【▴】para selecionar o **Modo de Som**, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar.

(Opções: Padrão, Música, Teatro, Notícias, Utilizador).

Padrão	Produz o som equilibrado em todos os ambientes.
Música	Mantém o som original, é bom para programas musicais.
Teatro	Melhora os baixos e agudos para a experiência sonora rica.
Notícias	Voz melhorada.
Utilizador	Selecione para personalizar as configurações da imagem.


Baixos	Ajustar os baixos.
Agudos	Ajustar os agudos.
Balanço	Ajustar o balanço de saída do canal esquerdo e direito.

Clique no botão【▾】/【▴】para selecionar o Balanço, depois Clique no botão【◄】/【►】para ajustar.

AVC

Clique no botão【▾】/【▴】para selecionar AVC, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar ON/OFF. Depois de abrir AVC, quando o volume estiver ajustado, independentemente de qualquer diferença da versão TV em cada canal, o volume do altifalante permanecerá estável.

Mais configurações

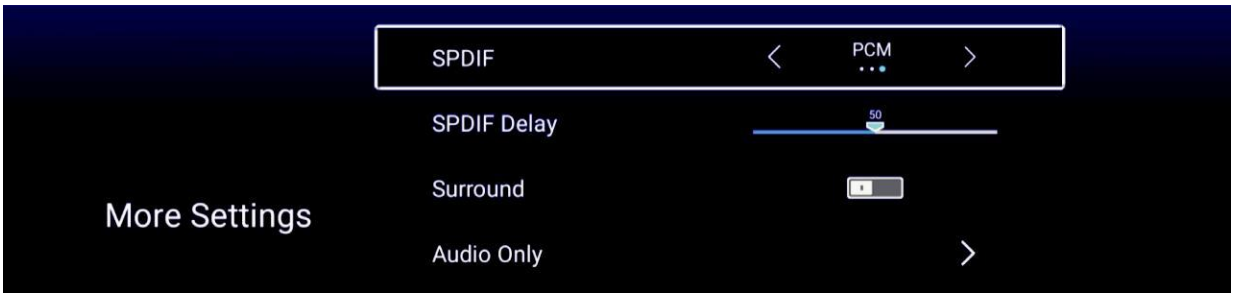

Saída SPDIF

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar SPDIF, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar OFF/RAW/PCM.

Atraso de Áudio


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar **Atraso de Áudio**, depois Clique no botão【◄】/【►】para ajustar.

Som Surround

Como obter o melhor efeito do som surround.
Clique no botão 【▼】/【▲】para selecionar Som Surround, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

Apenas Audio


Depois de ligar, não visualizar o ecrã, apenas ouvir o som.
Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Apenas Áudio, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

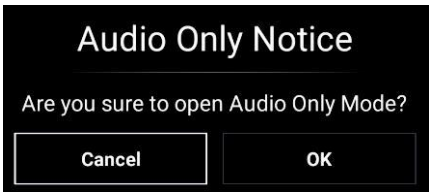

Canal

Clique no botão **MENU** para visualizar o menu principal. Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o **Canal** no menu principal.

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar. Clique **ENTER**/【◄】/【►】para entrar.

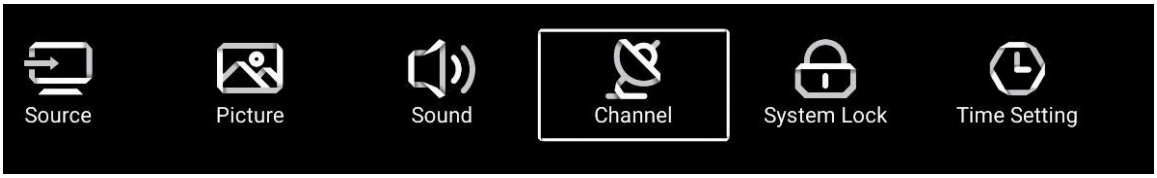

Antena do tipo de Ar


Selecione Ar/Cabo/Satélite para afinar.






Auto Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Auto Scan, Clique **ENTER** para iniciar Auto Scan.

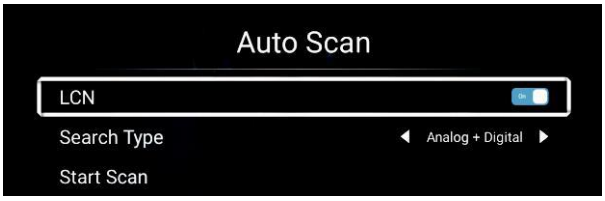


Analog Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Analog Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

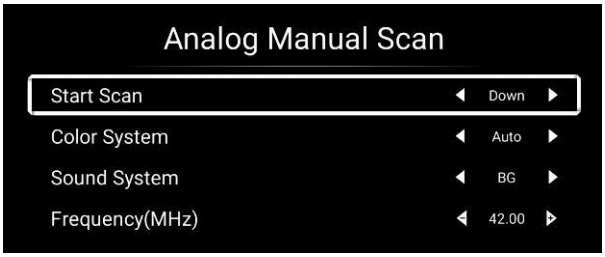


Digital Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Digital Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

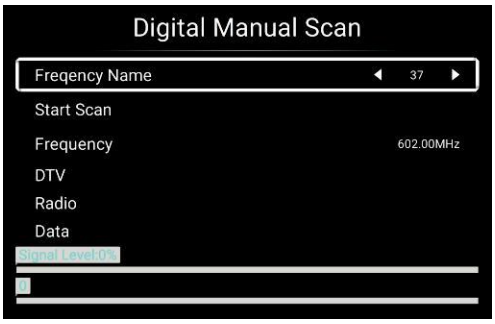

Lista de canais

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a lista de Canais para listar, Clique no botão **MENU** para editar o canal (Mover/Saltar /Eliminar /Favorito).

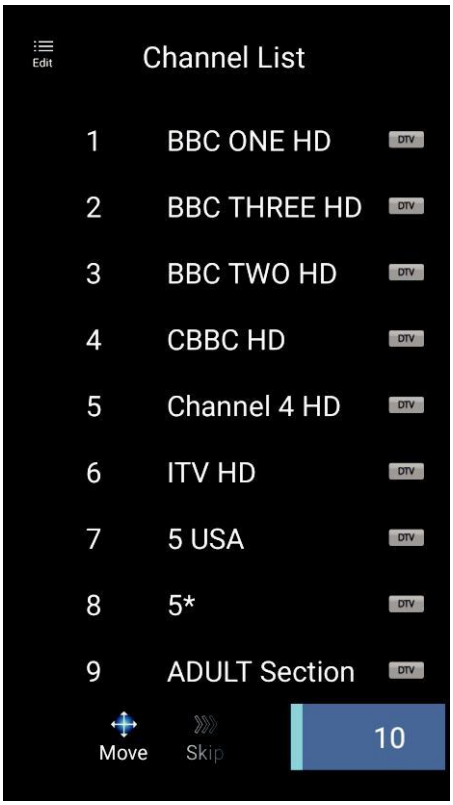

EPG

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar EPG.



Gravar Definir o tempo e canal para gravar automaticamente.

Programação Ver programação que foi configurado para ser gravado.

Relembrar Configurar a hora para relembrar quando o programa será gravado.


Clique no botão no seu Controle Remoto para gravar o programa imediatamente.


Clique no botão no seu Controle Remoto para parar de gravar o programa imediatamente.


Informação CI（precisa de suportar a função CI）


Clique no botão ▼/ ▲ para selecionar Informação CI，depois Clique no botão **Enter** para visualizar detalhes se Você inseriu o cartão CI

Atenção: Apenas com o cartão CI inserido na TV, o item Informação CI será visualizado no Menu.

Antena do Tipo-Cabo


Selecione Ar/Cabo/Satélite para afinar.

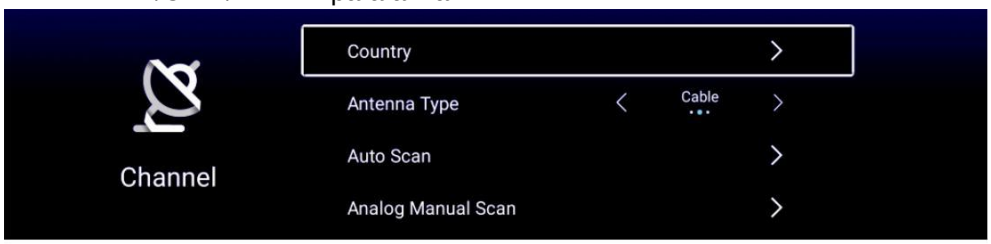

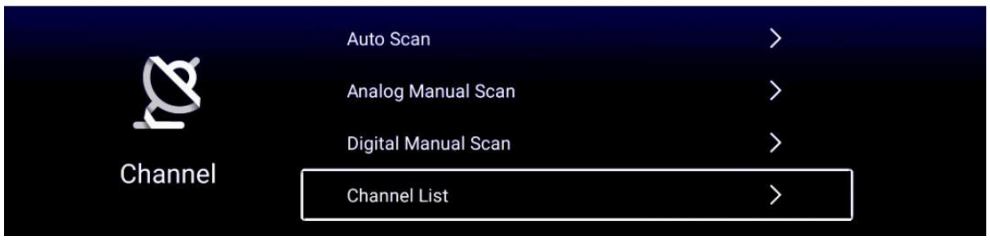


Auto Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Auto Scan, Clique **ENTER** para iniciar Auto Scan.

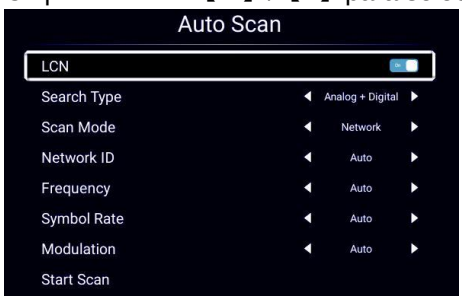


Analog Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Analog Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

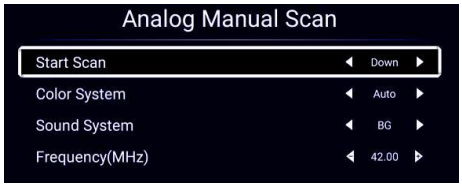

Digital Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Digital Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

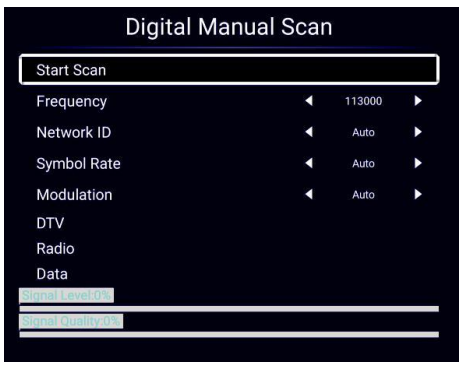

Lista de Canais


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a Lista de Canais para listar, Clique no botão **MENU** para editar o canal (Mover/Saltar /Eliminar /Favorito).

EPG

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar EPG.

Digital Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Digital Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

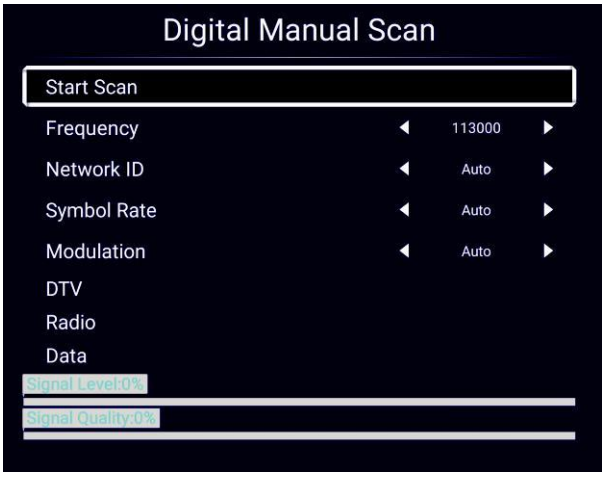

Lista de Canais

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a Lista de Canais para listar, Clique no botão **MENU** para editar o canal (Mover/Saltar /Eliminar /Favorito).

EPG

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar EPG.

Antena do Tipo-Satélite(deve suportar a função DVB-S2)

Selecione Ar/Cabo/Satélite para afinar.



Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Scan.





Auto Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Auto Scan para procurar o programa automaticamente.



Scan Manual

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Manual Scan para procurar o programa para configurar.




Lista de Canais


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a Lista de Canais para listar. Clique no botão **MENU** para editar o canal (Mover/Saltar /Eliminar /Favorito).

Bloqueio do sistema


Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o menu System Lock (Bloqueio do sistema). Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar.

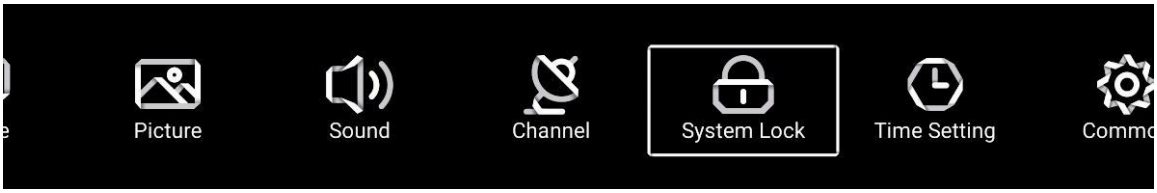

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar **Alteração da senha/Bloqueio do sistema**. Clique **ENTER**/【◄】/【►】para entrar.

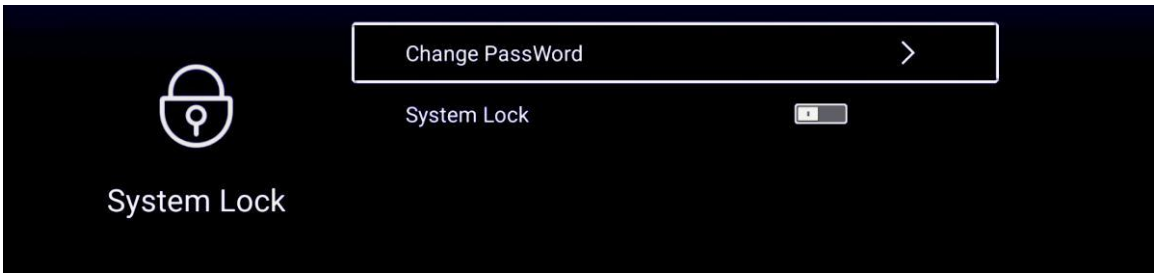


Alteração da senha
Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Alterar a senha.

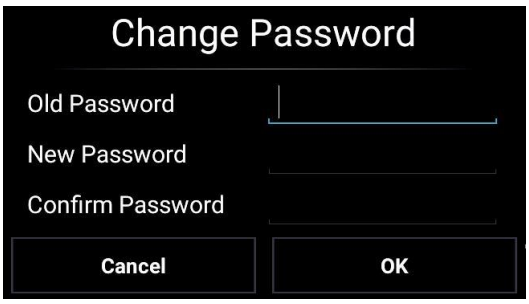


Bloqueio do sistema
Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Bloqueio do sistema.

Bloqueio do teclado
Clique no botão【▼】/【▲】para bloquear o teclado.
(NOTA: Esta função está disponível quando o Bloqueio do sistema está ativado)

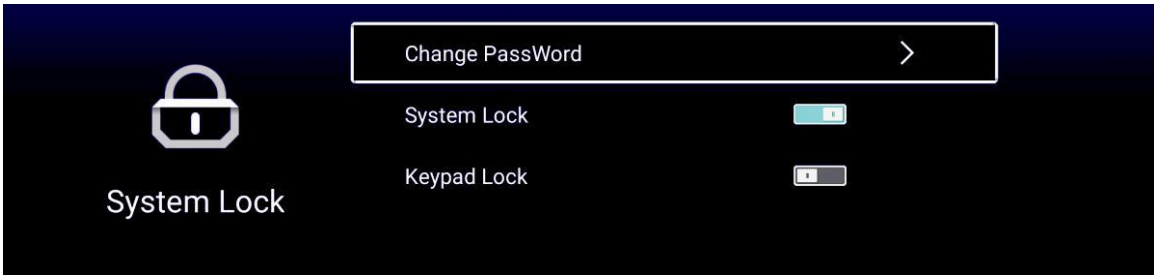

Configurações de tempo e hora

Clique no botão **MENU** para visualizar o menu principal. Clique no botão【◄】/【►】para selecionar **Configurações de tempo e hora** no menu principal,

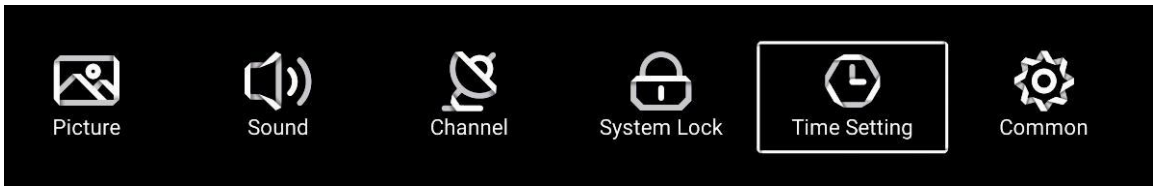

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar: Temporizador **OSD/Temporizador do Sono/Temporizador de espera Automático**

Clique **ENTER**/【◄】/【►】para entrar.



Temporizador OSD

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Temporizador OSD Timer, Clique 【◄】/【►】para selecionar. (Opções: off, 5seg, 15seg, 30seg).

Temporizador de sono

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Temporizador de sono, Clique 【◄】/【►】para selecionar. (Opções: off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Temporizador de espera automático

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Temporizador de espera automático,(Opções: off, 3horas, 4horas,5horas)


Configurações comuns

Clique no botão **MENU** para visualizar o menu principal. Clique no botão【◄】/【►】para selecionar **Configurações comuns** no menu principal,



Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar**: Ecrã Azul/Primeiro Idioma de Áudio/Segundo Idioma de Áudio/ Primeiro Idioma de Legendas/Segundo Idioma de Legendas/HDMI CEC/Menu de reconfiguração**

Clique **ENTER**/【◄】/【►】para entrar.

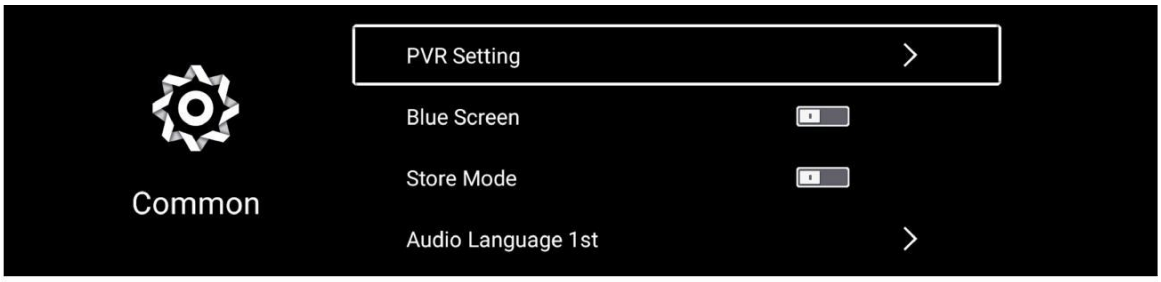



Configuração de PVR


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Configuração de PVR.

Clique 【◄】/【►】para selecionar Disco/Formato/Lista de gravação/Lista de programação.



Lista de gravação


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a lista de gravação e ver a lista de gravação.

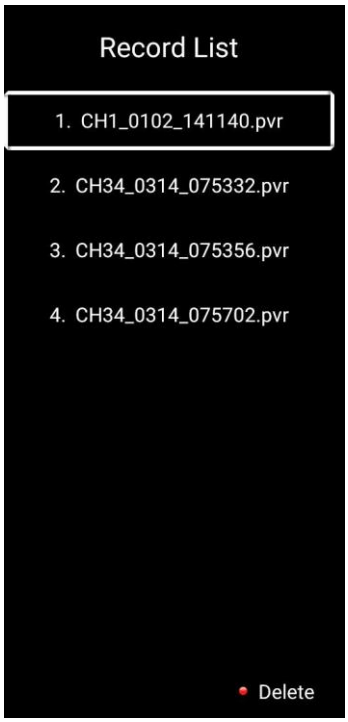

Clique para eliminar a lista de gravação.

Lista de programação

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a lista de gravação para ver a lista de programação.

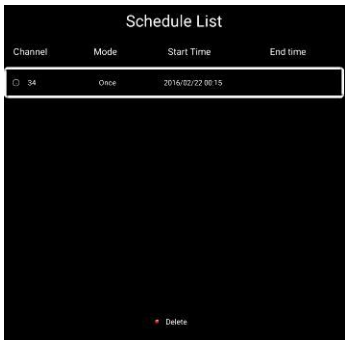

Clique para eliminar a lista de gravação.

Ecrã Azul

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Ecrã Azul, Clique 【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

Modo de gravação

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Modo de gravação, Clique 【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

HDMI CEC

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar HDMI CEC.
Clique 【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

Menu de reconfiguração

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o Menu de reconfiguração.
Clique 【◄】/【►】para selecionar Cancelar/ok para redefinir as configurações anteriores.

Ajuda

Não há alimentação	• Verifique se o cabo de alimentação está ligado. Se continuar assim, retire o cabo e ligue em um minuto. Ligue TV novamente.
O sinal é recebido de modo incorrecto	• Imagem dupla ou com perturbações no caso da presença dos edifícios altos ou montanhas ao redor da TV. Você pode ajustar a imagem manualmente: leia as instruções sobre ajustamento vernier ou mude a direção da antena exterior. • Se utilizar a antena interior, em algumas circunstâncias a recepção do sinal pode ser dificultada. Portanto, Você pode mudar a direção da antena para ajustar a imagem. Se não conseguir alterar a qualidade da imagem, tem que usar a antena exterior.
Não há imagem	• Verifique se a antena está conectada a TV de modo correcto. • Tente escolher outros canais para verificar se é um problema do televisor.
Vídeo sem som	• Aumente o volume • Verifique se o modo silencioso está ligado ou não, e pressione o botão Desligar o som para reiniciar o modo de som.
Há som mas não há imagem, ou existe um problema com a cor	• Aumente o contraste e brilho.
Imagem parada com ruído	• Verifique se a antena está conectada a TV de modo correcto.
Interferências	• Aspirador e secador de cabelo podem interferir no funcionamento dos aparelhos elétricos. Desligue todos aparelhos elétricos deste género.
Imagem dupla. A TV não funciona com Controle Remoto.	• Se calhar a localização da antena não é muito boa. Se usar a antena direcional alta, poderá melhorar a qualidade da imagem no ecrã. • Aponte o Controle Remoto directamente para o sensor do controle remoto da TV. Se não houver nenhuma reação, verifique se o saco plástico foi removido do Controle Remoto. Verifique se as pilhas foram colocadas de modo correcto. Troque as pilhas. • TV vai passar para o modo STANDBY, se dentro de alguns minutos o Controle Remoto não começar a funcionar.
Não há vídeo no modo PC	• Verifique se o cabo do monitor está conectado a VGA de modo correcto • Verifique se o cabo do monitor foi torcido ou não.
Cintilação vertical no modo PC	• Entre no menu principal, utilize o regulador de ruídos de frequência clock da imagem para remover as linhas verticais.
Rupturas horizontais no modo PC	• Ajuste o som no menu principal para apagar as rupturas horizontais das linhas.
O ecrã é muito escuro ou muito claro. (modo PC)	• Ajuste o contraste ou brilho no menu principal.
Função PC não funciona	• Verifique se as configurações de PC são compatíveis com a resolução do ecrã
Rupturas das linhas quando está conectado à entrada RCA	• Utilize o cabo de alta qualidade.
O problema ainda existe	• Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 seg., e ligue novamente. Se o problema continuar assim, não tente reparar TV sozinho, recorra à ajuda do centro de serviço.

Por favor, não mantenha a TV no estado de imagem estática durante um período prolongado, com o menu ou a imagem no ecrã por terem uma grande diferença no brilho e contraste.


Especificações técnicas

Tamanho do ecrã	Consumo de energia	Acessórios principais
16″	24W	Manual do utilizador x1 Controle Remoto x1 Cabo de alimentação x1 Pilhas do tipo AAA x2
19″	36W/48W	
20″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/ 100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/ 135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

	Freqüência de operação	Transmitindo poder
WIFI	2400~2483,5	Menos de 100 mW

- Vida útil: 60 000 horas

Controle Remoto

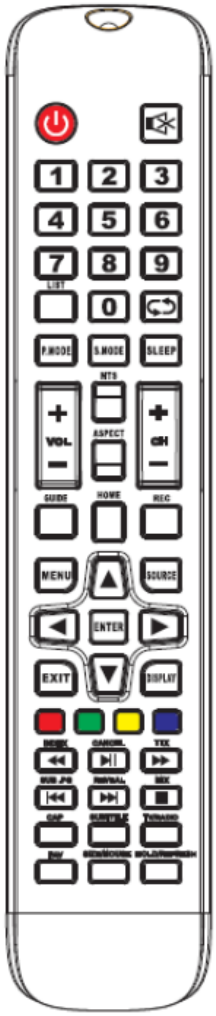

1. **POWER:** liga/desliga o modo de espera.
2. **MUTE:** pressione para desligar o som. Pressione novamente para ligar som ou utilize VOL+.
3. **0-9:** pressione 0~9 para seleccionar o canal de TV.
4. **LIST:** clique para abrir a lista dos canais.
5. Volta ao programa anterior.
6. **S.MODE**: pressione para consultar as diferentes definições do som.
7. **SLEEP**: determine a hora quando a TV se desligar automaticamente.
8. **MTS**: clique para escolher o modo MTS (por ex.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO e outro.)
9. **P.MODE**: pressione para consultar as diferentes definições da imagem.
10. **MENU:** Utilize para ligar o menu principal.
11. **SOURCE:** escolha da fonte.
12. Clique ▼▲ para escolher.
Clique ◄► para configurar.
13. **ENTER:** clique para confirmar a escolha.
14.**EXIT:** clique para sair do menu OSD.
15. **DISPLAY:** pressione para exibir a fonte e informação sobre o canal.

Colocação das pilhas:


Retire a tampa do compartimento traseiro do controle remoto, puxando a tampa para baixo. Coloque no interior do compartimento duas pilhas do tamanho AAA, verifique se a polaridade das pilhas corresponde à polaridade no interior do compartimento. Não insira as pilhas novas e usadas ao mesmo tempo, bem como as pilhas de tipos diferentes. Encaixe a tampa no seu local até ouvir um som característico.

Uso do Controle Remoto

O Controle Remoto pode gerir todas as funções da TV salvo indicado o contrário. Sempre aponte o Controle Remoto para o sensor do controle remoto localizado no painel frontal da TV.

AVISO:
As pilhas inseridas no comando não devem ser expostas ao calor excessivo, por exemplo, à luz solar direta, fogo etc.

Controle Remoto

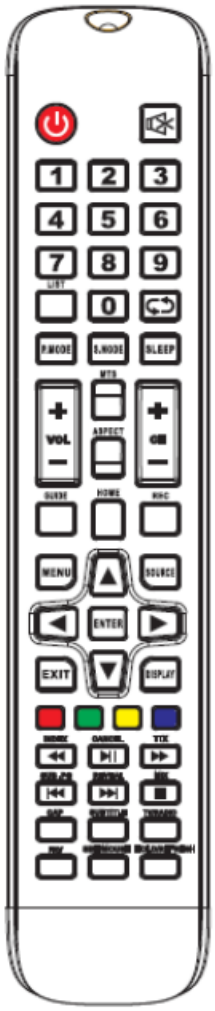

16. **VOL+:** aumentar o volume do som.
17. **REFRESH:** atualizar a página.

HOLD: manter ou não a página atual.

18. **VOL-:** diminuir o volume do som.
19. **CAP:** guardar a imagem atual no disco.
20. **PLAY/PAUSE**: clique PLAY/PAUSE no modo USB para reprodução e pausa.

CANCEL: para abrir a página vai precisar de algum tempo, pressione o botão CANCEL para voltar ao modo TV. Quando a página requerida for encontrada, na parte superior da imagem da TV vai aparecer o número, pressione o botão CANCEL para voltar ao modo do texto.

21. **TV/RADIO:** alterne entre os modos de TV e rádio.
22. **STOP:** clique STOP no modo USB.

MIX: TV e a visualização do teletexto estão misturados (fundo transparente)

23. botões **VERDE/VERMELHO/AMARELO/AZUL**
24. **CH+:** botões para mudar os canais.
25. **HOME:** voltar a página inicial.
26. **CH-:** botões para mudar os canais.
27. **ASPECT:** escolhe o zoom da imagem.
28. **MOUSE:** comutação com rato.

SIZE: alteração do tamanho do ecrã no modo de teletexto.

29. **SUBTITLE**: visualizar as legendas no modo USB.
30. **REC**: iniciar a gravação no modo PVR.
31. **GUIDE**: liga-se EPG (guia de programas de TV).
32. **FAV:** clique para adicionar ou eliminar o canal da lista dos canais escolhidos.
33. **FF:** avanço/retrocesso rápido no modo USB.

TXT: ligar./desligar teletexto.

34. **PREV:** clique para voltar para trás no modo USB.

SUB.PG. clique para abrir a página adicional.

35. **FR:** retrocesso rápido no modo USB.

INDEX: pedido da página de índice no modo de teletexto.

36. **NEXT:** clique para prosseguir no modo USB.

REVEAL: mostrar ou ocultar as palavras ocultas.