LED TV
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием телевизора.

Храните ее для использования в будущем

Содержание

Информация по технике безопасности 1

Важные меры предосторожности 2

Кнопки ТВ и разъемы интерфейса 3

Схема соединений внешних устройств 4

Установка и подключение телевизора 5

Мастер настройки 6

Домашняя страница 8

Главное меню 13

Помощь 28

Спецификации 29

Пульт ДУ 30

Информация по технике безопасности



Используется высокое напряжение для работы данного устройства. Чтобы снизить риск электрического шока, не снимайте панель корпуса, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Если с телевизором произошли какие-либо изменения или установка проходила недолжным образом – возможен электрический шок, не пытайтесь ничего делать самостоятельно, необходимо обратиться за ремонтом к специалисту.

	**Этот символ в треугольнике указывает, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации устройства.**
	**Предупреждение** **Этот символ в треугольнике указывает на опасное напряжение в данном устройстве, представляющее риск поражения электрическим током.**

Важные меры предосторожности

1. Прочтите инструкцию.
2. Храните инструкцию.
3. Соблюдайте все предупреждения.
4. Следуйте всем указаниям.
5. Не используйте данное устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тряпкой.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите в соответствии с указаниями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
9. Не нарушайте защитные функции полярной или вилки заземления. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземления имеет два обычных контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или третий контакт на вилках предназначен для безопасности. Если вилка не подходит в розетку, посоветуйтесь с электриком и замените устаревшую розетку.
10. Не наступайте и не защемляйте кабель питания, особенно в местах подключения, возле электрической розетки, в местах выхода кабеля из устройства.
11. Пользуйтесь только теми дополнительными приспособлениями/принадлежностями, которые разрешены производителем.
12. Закрепляйте устройство только на тележке, подставке, треноге, кронштейне или столе, указанном производителем, или продающемся вместе с устройством. Используя тележку, будьте осторожны при перемещении устройства, т.к. тележка может перевернуться.



13. Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы или во время долгого не использования.
    Предупреждение:
14. Во избежание риска возгорания или электрического шока, не подвергайте устройство воздействию воды или влаги.
15. В качестве отключения используется сетевая вилка, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.
16. Розетка должна быть установлена возле устройства и легко доступна.
17. Это устройство никогда не следует размещать в книжных шкафах или полках, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или инструкции изготовителя не соблюдаются.
18. Устройство не следует подвергать воздействию капель и брызг и не следует размещать на устройстве никакие сосуды с жидкостями, напр. вазы.
19. Не ставьте источники опасности на устройство (напр.: сосуды с жидкостями, горящую свечу).
20. Настенный или потолочный монтаж - Устройство должно быть установлено на стене или потолке только в соответствии с рекомендациями производителя.
21. Никогда не размещайте телевизор, пульт ДУ или батарейки возле открытого пламени или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предотвращения распространения огня, всегда держите свечи и другие источники огня вдали от телевизора, пульта ДУ и батареек.



22. USB разъем для нормальной работы должен быть загружен на 0.5 A .
    Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Для снижения риска поражения электрическим током не выполняйте никаких работ, кроме тех, которые содержатся в инструкции по эксплуатации, если вы не квалифицированный специалист.
23. Аккумулятор не должен подвергаться воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или др.
24.  Данное оборудование представляет собой электрический прибор класса II или с двойной изоляцией. Он был выполнен таким образом, что он не требует безопасного соединения с электрическим заземлением.
25. Максимальная температура окружающей среды при использовании - 45 градусов.
    Максимальная высота при использовании - 2000 метров.

Кнопки ТВ и разъемы интерфейса

Кнопки телевизора

Примечание: ниже приведена только функциональная схема, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.



Вкл./выкл. питания


SOURCE: Выбор внешнего входа сигнала.
MENU: Отображение главного меню и подтверждение выбора пункта меню.
CH+/-: Выбор канала.
VOL+/-: Регулировка громкости.

Разъемы интерфейса


Примечание: ниже приведены различные разъемы интерфейса, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.

	**AV вход** Внешний вход сигнала AV и соответствующие кнопки право/лево для звука и канала		**Выход для наушников** Когда наушники подключены, динамики не работают
	**Y Pb Pr вход** Подключение к композитному разъему DVD / VCR (В некоторых моделях нет данного интерфейса)		**USB вход** Подключите USB устройство, чтобы воспроизвести медиа файлы или записать программы, используя функцию PVR.
	**HDMI вход** Цифровой вход сигнала для подключения HDMI видео.		**COAXIAL** Подключается приемник SPDIF.
	**ANT 75** Вход для антенного подключения (75/VHF/UHF)		RJ45 Подключение к интернету.
	**VGA вход** Вход аналогового сигнала ПК		**CI разъем** Вход картридера CI(обший интерфейс) для этого необходим CAM (модуль условного доступа), используемый для платного ТВ.
	**PC AUDIO вход** VGA вход и аудио вход		**SCART** Стандарт. Поддерживает вход композитного и RGB сигнала. Европейское подключение. (В некоторых моделях нет данного интерфейса)

Схема соединений внешних устройств

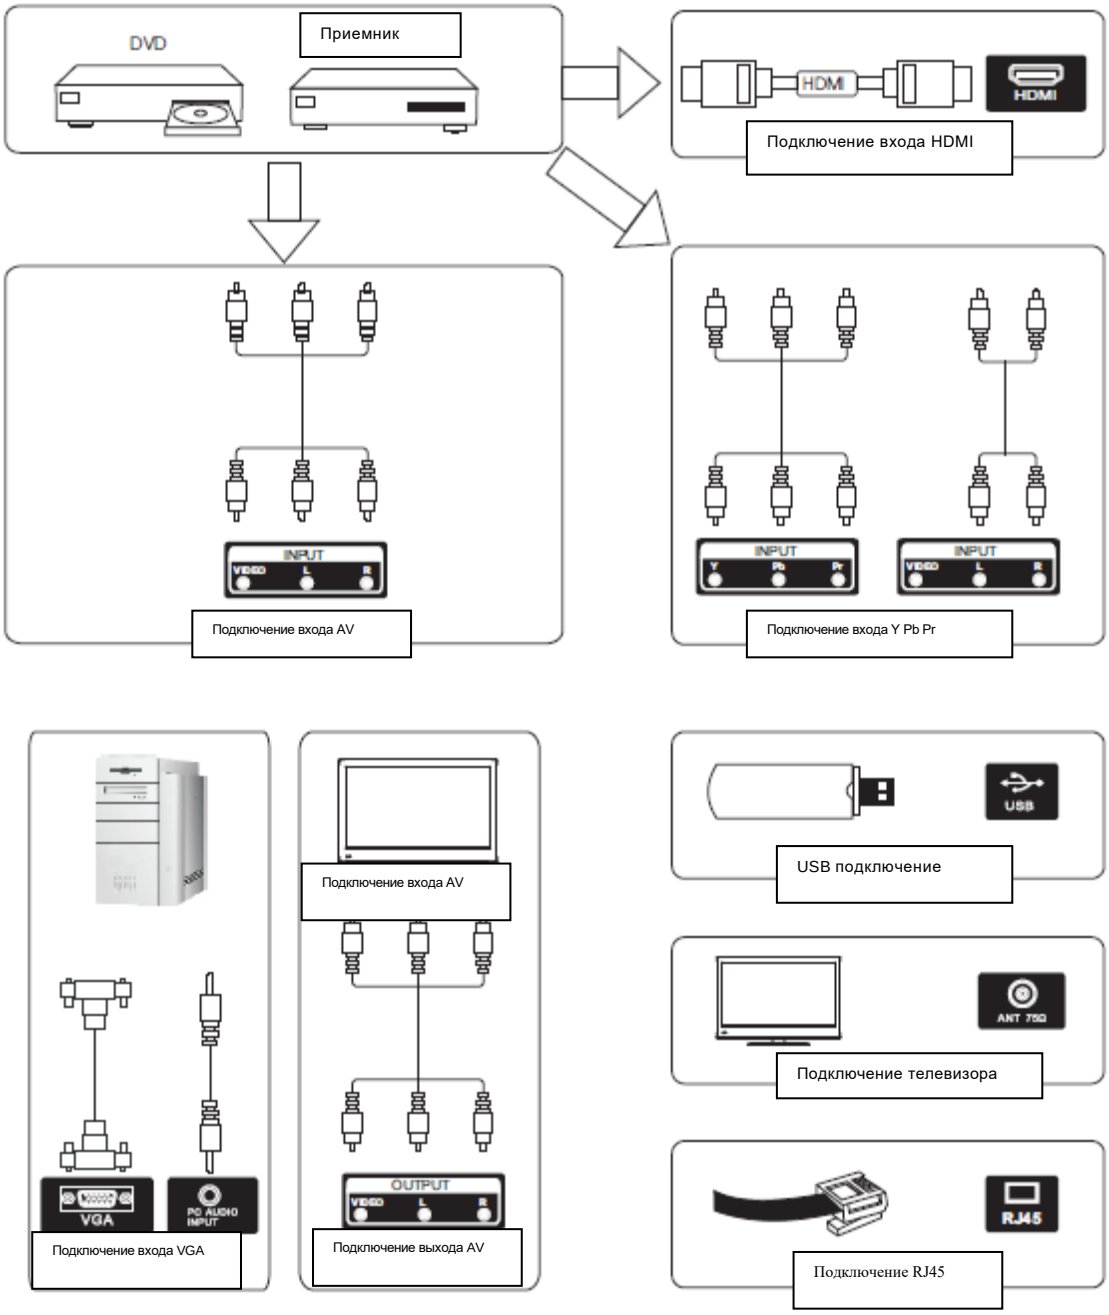

Установка и подключение телевизора

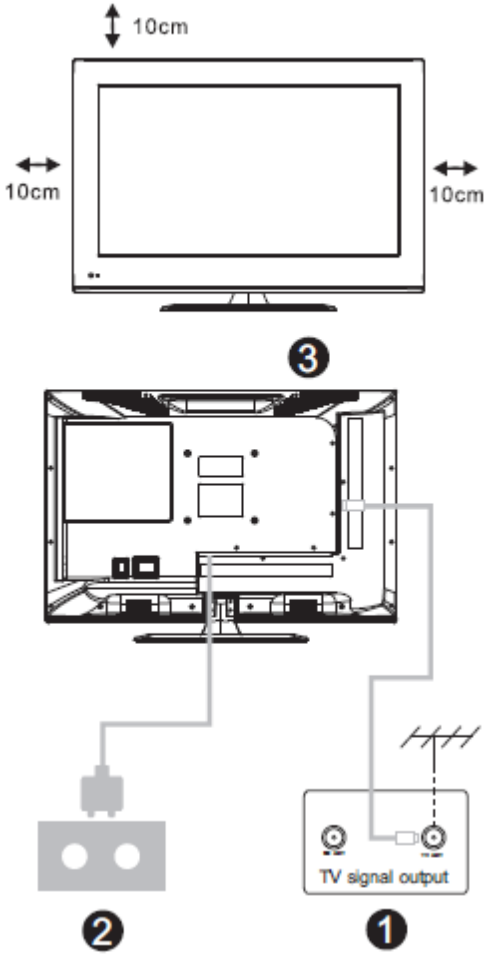

Установка телевизора

Поставьте телевизор на твердую поверхность, которая сможет выдержать вес телевизора. Во избежание опасности, не подвергайте телевизор воздействию воды или тепла (напр.: свеча, нагреватель), не блокируйте вентиляцию на задней панели телевизора.

Подключите антенну и электропитание

1. Подключите кабель антенны в разъем для антенны на задней панели телевизора.
2. Подключите провод питания телевизора (AC 100-240V~ 50/60Hz).


Включите телевизор

3. Нажмите кнопку включения телевизора, индикатор станет зеленым, если он в режиме ожидания (индикатор красный), нажмите кнопку включения на пульте ДУ, чтобы включить телевизор.

Примечание:

рисунки только для справки.

Инструкция по установке подставки

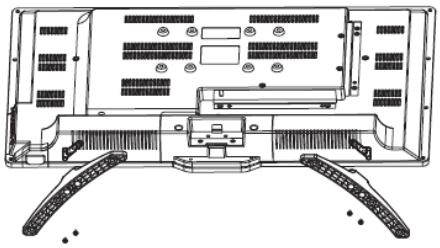

1.Откройте коробку, извлеките телевизор, аксессуары и основание (некоторые модели без основания).

2.Во избежание повреждения телевизора, постелите мягкую ткань, положите его экраном на мягкую ткань, прикрутите основание шейки к телевизору шурупами.

3.Скрутите основание и прикрепите к телевизору.

4. Установка завершена.


Примечание:

рисунки только для справки.

Мастер настройки

Подключите кабель RF от входа телевизора под названием «RF-in» в разъем телевизионной антенны.

Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы выбрать «Начать настройку» (Start the setup).

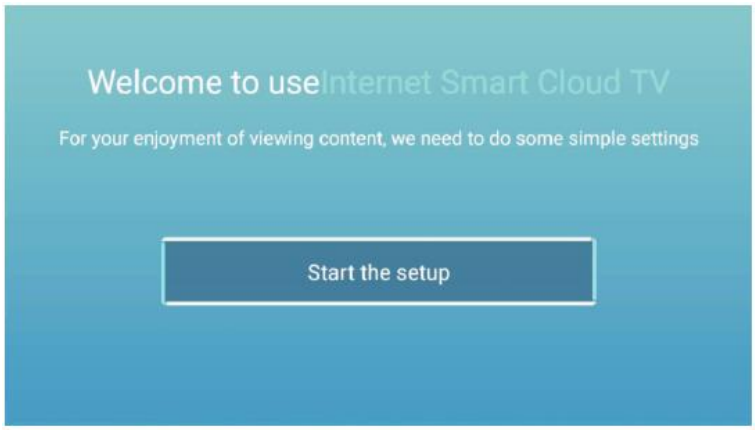

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать язык.

Нажмите кнопку **ENTER,** чтобы подтвердить, и нажмите кнопку [►], чтобы выбрать страну.



Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать страну.

Нажмите кнопку **ENTER,** чтобы подтвердить, и нажмите кнопку [►], чтобы выбрать часовой пояс.



Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать часовой пояс.
Нажмите кнопку [►], чтобы подключиться к WIFI/сети.



Нажмите кнопку **ENTER,** чтобы подключиться к WIFI/сети.
Нажмите кнопку [►], чтобы выбрать источник входного сигнала.




Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать источник входного сигнала.




Домашняя страница


Домашняя страница

Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать.

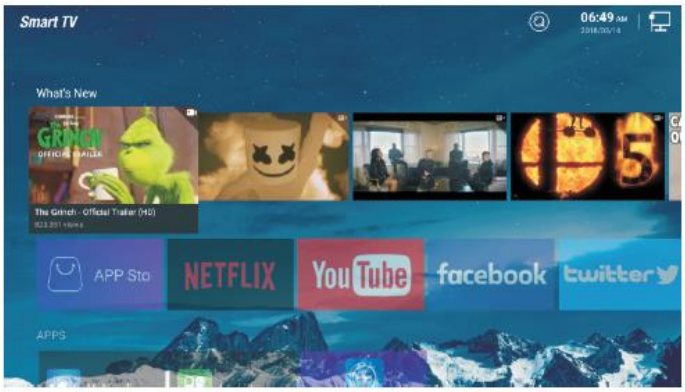


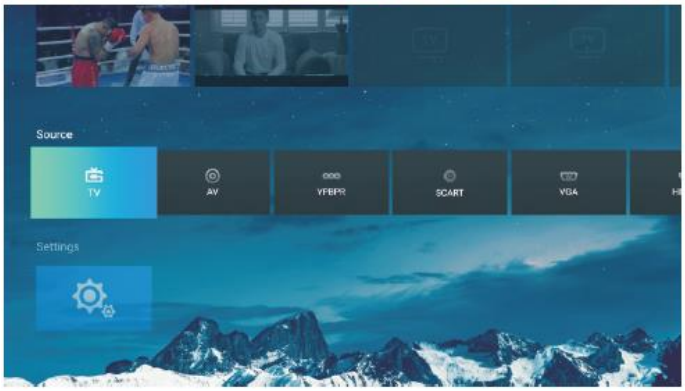

Рекомендуемые приложения
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать App Store для добавления нужного вам приложения.

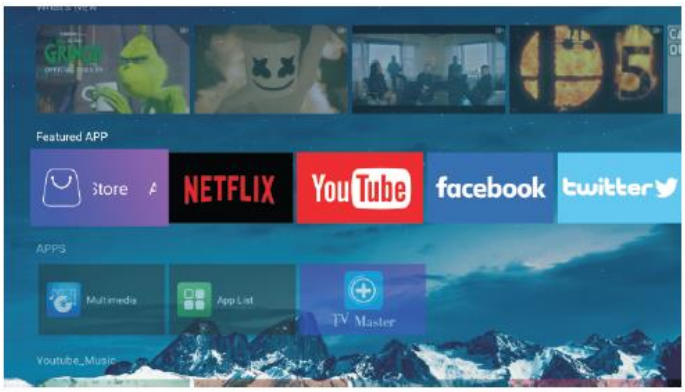


Нажмите [▼] / [▲] / [◄] / [►], чтобы выбрать приложение, которое вы хотите установить.

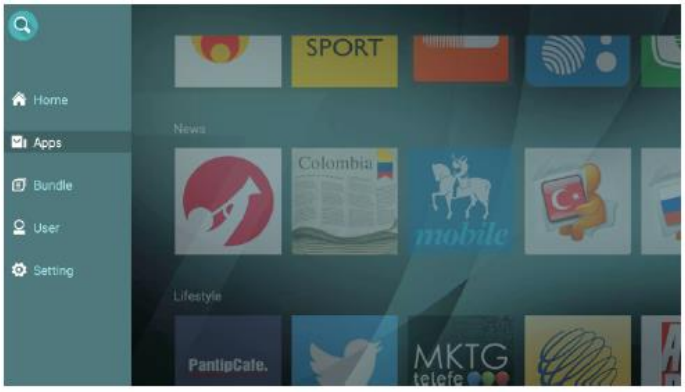

Источник

Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.
Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать источник. Нажмите [▼] / [▲] / [◄] / [►], чтобы выбрать.

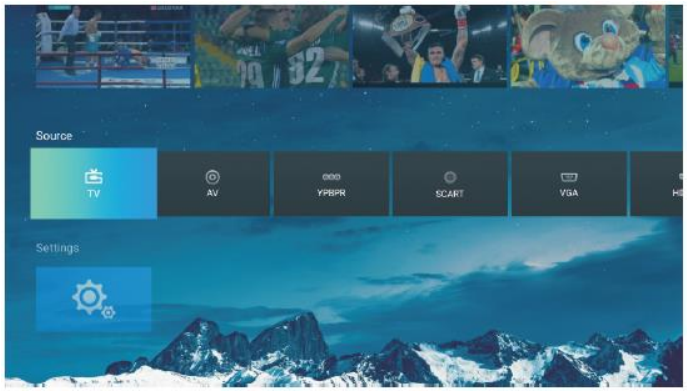

Медиа


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать **Мультимедиа**.





Видео

Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать видео.

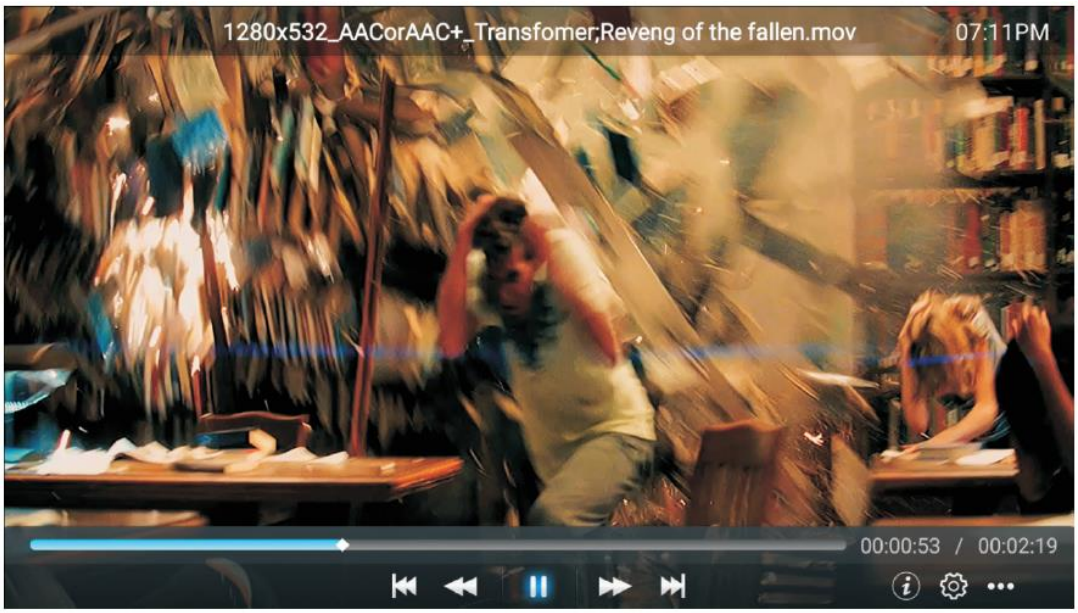



Нажмите, чтобы включить предыдущий фильм.



Нажмите, чтобы быстро отмотать назад.



Нажмите, чтобы остановить/воспроизвести фильм.



Нажмите, чтобы быстро перемотать вперед.



Нажмите, чтобы включить следующий фильм.



Нажмите, чтобы посмотреть информацию о фильме. (Разрешение/размер/продолжительность).



Нажмите, чтобы настроить аудио дорожку/выбрать субтитры/язык/режим проигрывания/соотношения сторон.



Нажмите, чтобы выбрать фильм для воспроизведения.

Музыка

Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать музыку.





Нажмите, чтобы быстро отмотать назад.



Нажмите, чтобы остановить/воспроизвести музыку.



Нажмите, чтобы быстро перемотать вперед.



Нажмите, чтобы посмотреть информацию о музыке (тип/размер).



Нажмите, чтобы установить режим воспроизведения (повторять все/повторять тот же трек/произвольный/никакой).



Нажмите, чтобы выбрать музыку для воспроизведения.

Фотографии

Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать фотографию.





Нажмите, чтобы повернуть изображение против часовой стрелки.



Нажмите, чтобы остановить/воспроизвести изображения.



Нажмите, чтобы повернуть изображение по часовой стрелке.



Нажмите, чтобы посмотреть информацию об изображении (размер/разрешение).



Нажмите, чтобы установить режим воспроизведения (соотношение сторон/продолжительность проигрывания).




Нажмите, чтобы выбрать фотографии для воспроизведения.

Главное меню

Изображение


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.
Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать Изображения. Нажмите [▼] / [▲], чтобы выбрать.

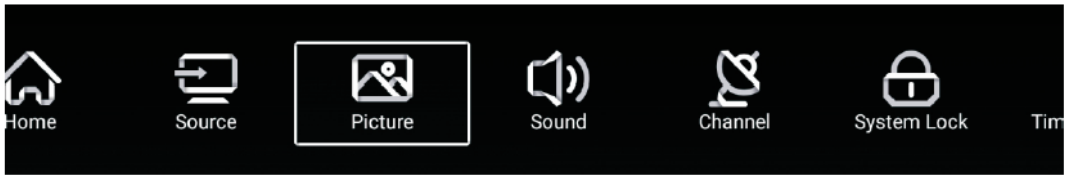

1. Нажмите [▼] / [▲], чтобы выбрать: режим изображения/контраст/яркость/цвет/резкость/подсветка/шумоподавление/температура цвета/больше настроек
2. Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы настроить или выбрать.





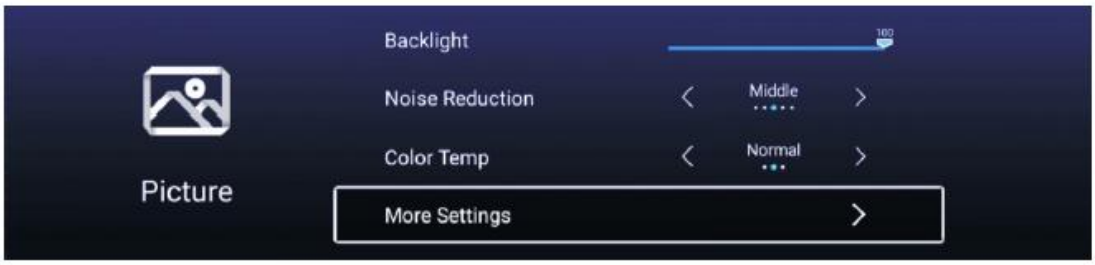

Режим изображения

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Режим изображения, затем нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать. (Опционально: стандартный, режим кино, яркий, энергосберегающий, пользовательский).

Стандартный	Режим по умолчанию, изображения высокого качества при нормальном освещении.
Режим кино	Режим подходит для просмотра фильмов.
Яркий	Цвета изображения более красочные и яркие.
Энергосберегающий	Уменьшает яркость экрана, улучшенный контраст в режиме энергосбережения.
Пользовательский	Настройки, установленные пользователем.

Контрастность/ яркость/ цвет/ резкость/ подсветка
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать, затем нажмите [◄] / [►], чтобы настроить.

Контрастность	Настройка контрастности изображения.
Яркость	Настройка яркости изображения.
Цвет	Настройка плотности цвета изображения.
Резкость	Настройка резкости по краю изображения.
Подсветка	Настройка яркости подсветки экрана.


Шумоподавление
Настройка устранения интенсивности шума изображения.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Шумоподавление, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать.
(Опционально: Выкл., низкий, средний, высокий, авто).

Температура цвета
Настройте общий цвет изображения.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Температура цвета, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать.
(Опционально: Холодный, нормальный, тёплый).

Холодный	Создает слегка синее изображение
Средний	Создает яркое изображение
Тёплый	Создает слегка красное изображение

Другие настройки

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Другие настройки

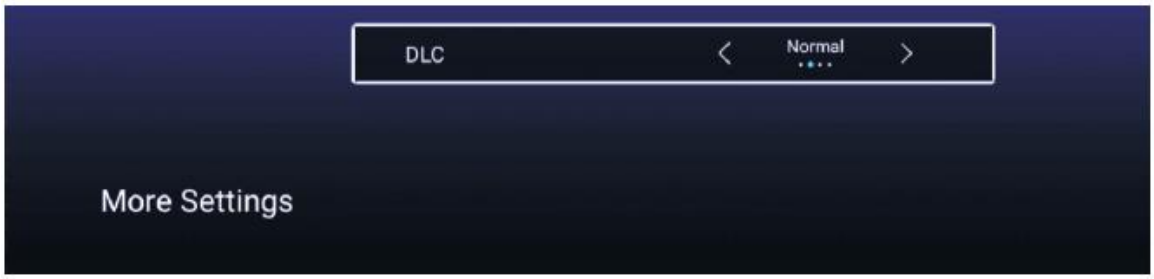


DLC

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать DLC, нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать темный/нормальный/яркий/выкл.

Звук


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.


Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать Звук в меню. Нажмите [▼] / [▲], чтобы выбрать.

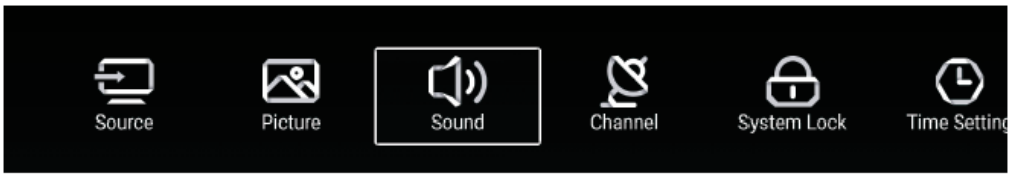

Нажмите [▼] / [▲], чтобы выбрать: режим звука/бас/высокие частоты/баланс/AVC/другие настройки.

Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы выбрать или настроить.

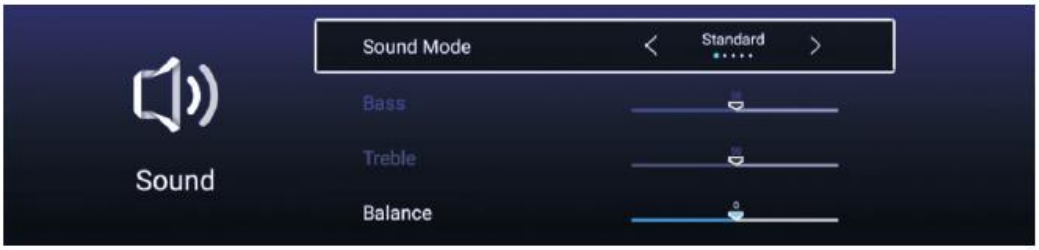

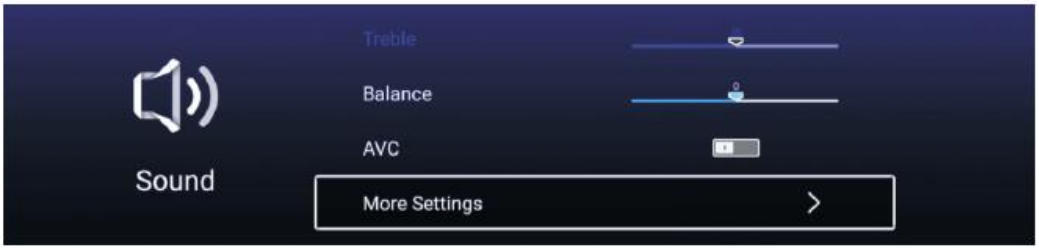

Режим звука

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Режим звука, нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать. (Опционально: стандартный, музыкальный, в театре, новости, пользовательский).

Стандартный	Обеспечивает сбалансированный звук в любой обстановке.
Музыкальный	Сохраняет оригинальный звук. Подходит для музыкальных программ.
В театре	Улучшает высокие частоты и басы для насыщенного звука.
Новости	Улучшает голос.
Пользовательский	Самостоятельные настройки.

Бас	Настройка басов.
Высокие частоты	Настройка высоких частот.
Баланс	Настройка сбалансированного звука.


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Баланс, затем нажмите [◄] / [►], чтобы настроить.

AVC

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать AVC, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать вкл./выкл.

После открытия AVC, как только громкость будет настроена, независимо от какой-либо версии ТВ, громкость динамика останется стабильной.

Другие настройки

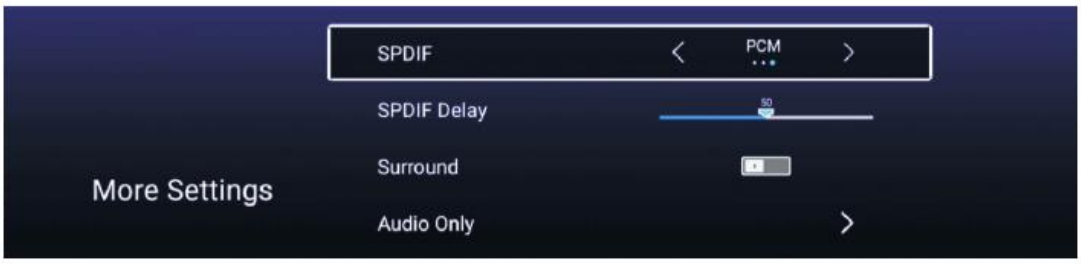


Режим SPDIF
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Режим SPDIF, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Выкл./RAW/PCM.

Отсрочка режима SPDIF
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Отсрочку режима SPDIF, затем нажмите [◄] / [►], чтобы настроить.

Объемный звук
Лучший эффект объемного звучания.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Объемный звук, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.


Только аудио
После того, как экран открытия не отображается, воспроизводится только звук.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Только аудио, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.

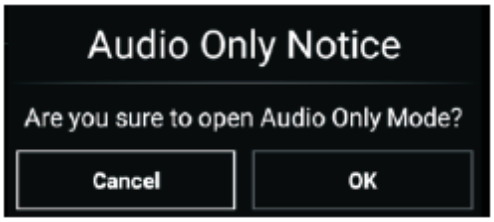

Канал


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню. Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать **Канал** в главном меню.


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать. Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы войти.

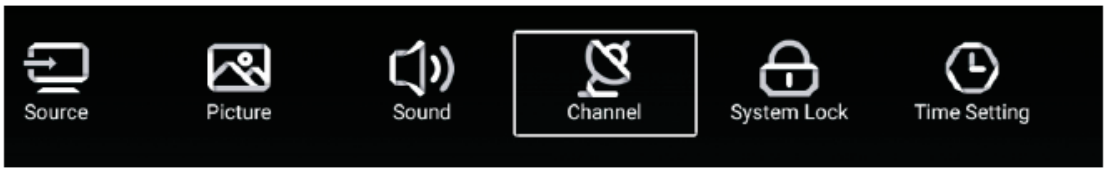

Тип антенны – воздух


Выберите воздух/кабель/спутниковое, чтобы настроить.

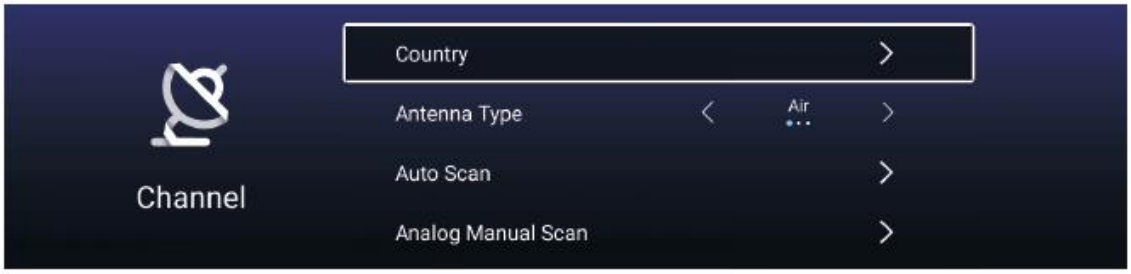

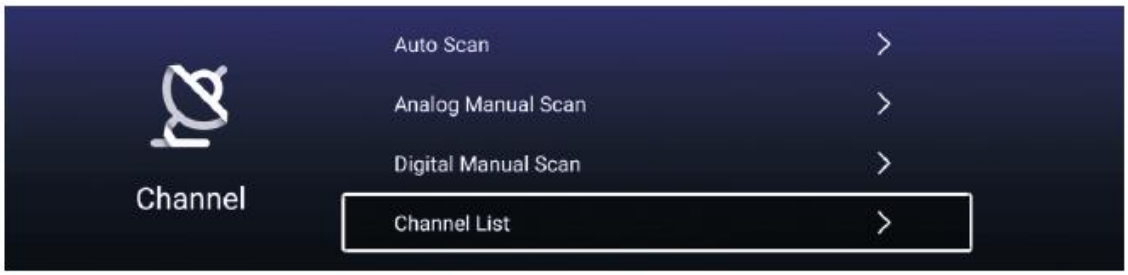


Авто сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Авто сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать авто сканирование.

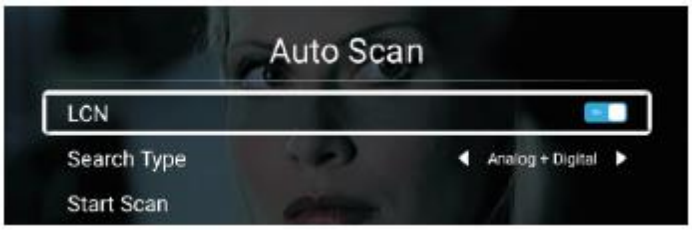


Аналоговое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Аналоговое ручное сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать сканирование.

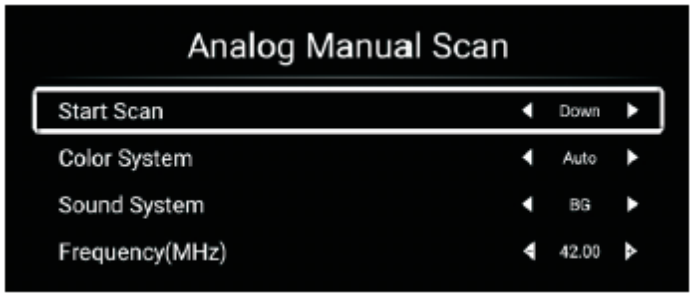

Цифровое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Цифровое ручное сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать сканирование.

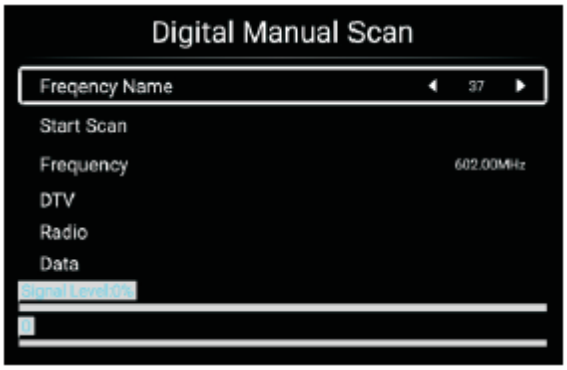

Список каналов

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Список каналов, нажмите кнопку MENU, чтобы редактировать канал (перенести/пропустить/удалить/добавить в любимые).



EPG

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать EPG.



Запись Установить время и канал, чтобы записать автоматически.

Расписание Посмотреть расписание, которое было установлено для записи.

Напоминание Установить время напоминания, когда начнется запись программы.

Нажмите кнопку на вашем пульте ДУ, чтобы начать запись программы незамедлительно.

Нажмите кнопку на вашем пульте ДУ, чтобы остановить запись программы незамедлительно.


Информация о CI (при наличии функции CI)

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Информация о CI, затем нажмите Enter для просмотра информации, если вы вставили Карту CI.

Внимание: только при наличии карты CI в телевизоре, пункт Информация о CI будет отображаться в меню.

Тип антенны – кабель


Выберите воздух/кабель/спутниковое, чтобы настроить.

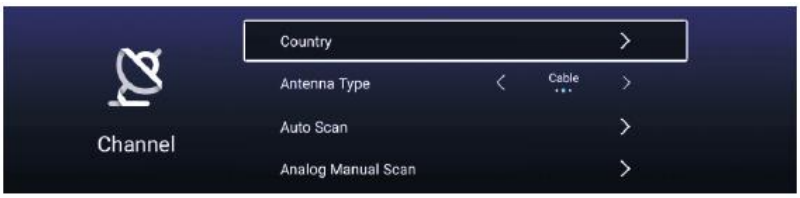




Авто сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Авто сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать авто сканирование.

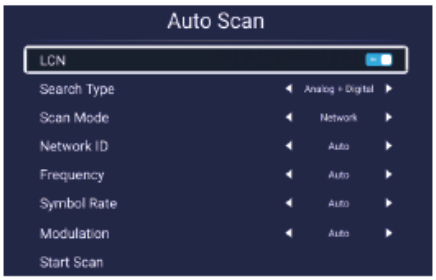


Аналоговое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Аналоговое ручное сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать сканирование.

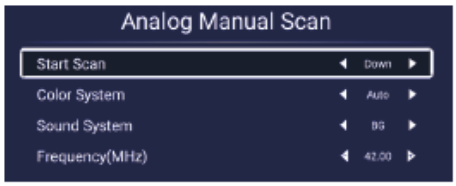

Цифровое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Цифровое ручное сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать сканирование.

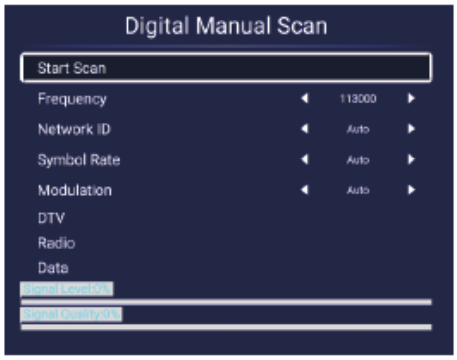


Список каналов

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Список каналов, нажмите кнопку MENU, чтобы редактировать канал (перенести/пропустить/удалить/добавить в любимые).


EPG

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать EPG.

Тип антенны – спутниковое (При поддержании функции DVB-S2)
Выберите воздух/кабель/спутниковое, чтобы настроить.

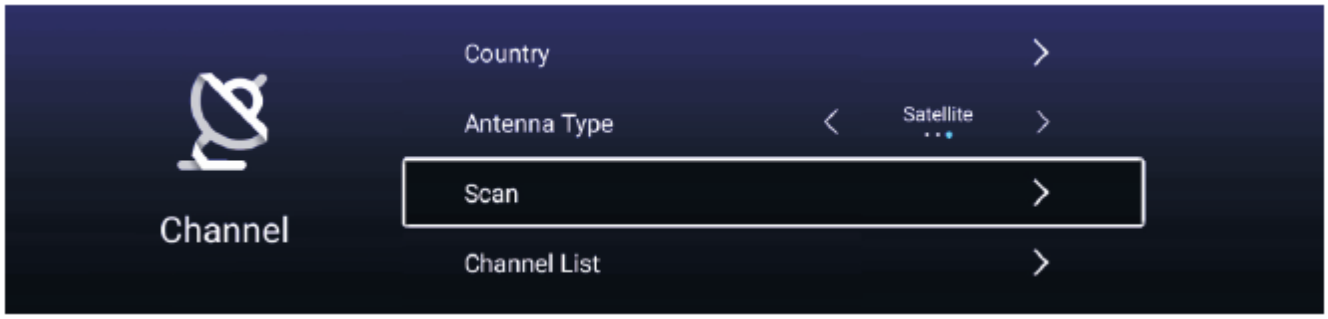


Сканирование
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Сканирование.

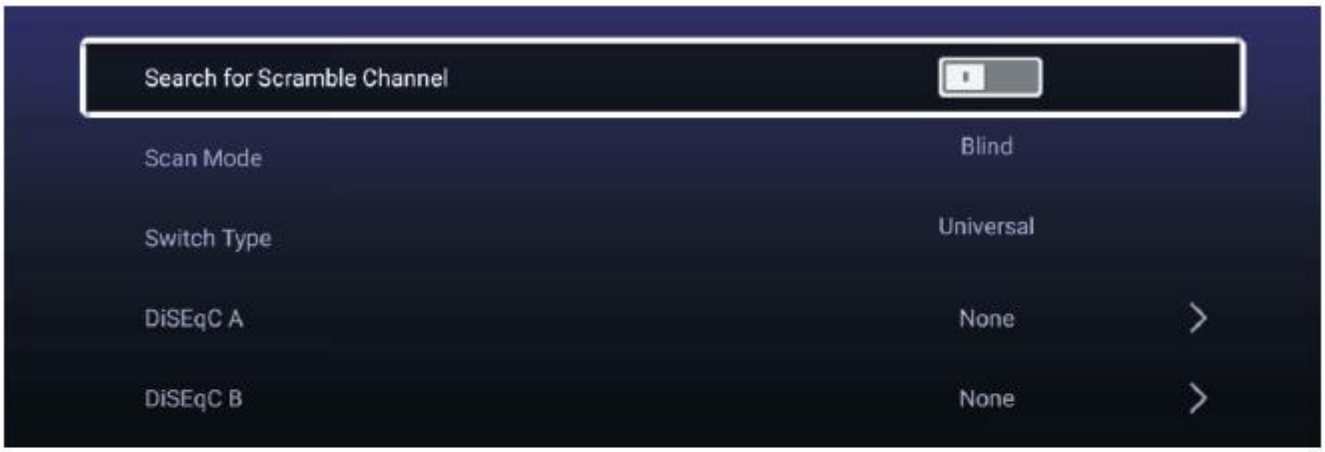



Авто сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Авто сканирование для автоматического поиска программы.

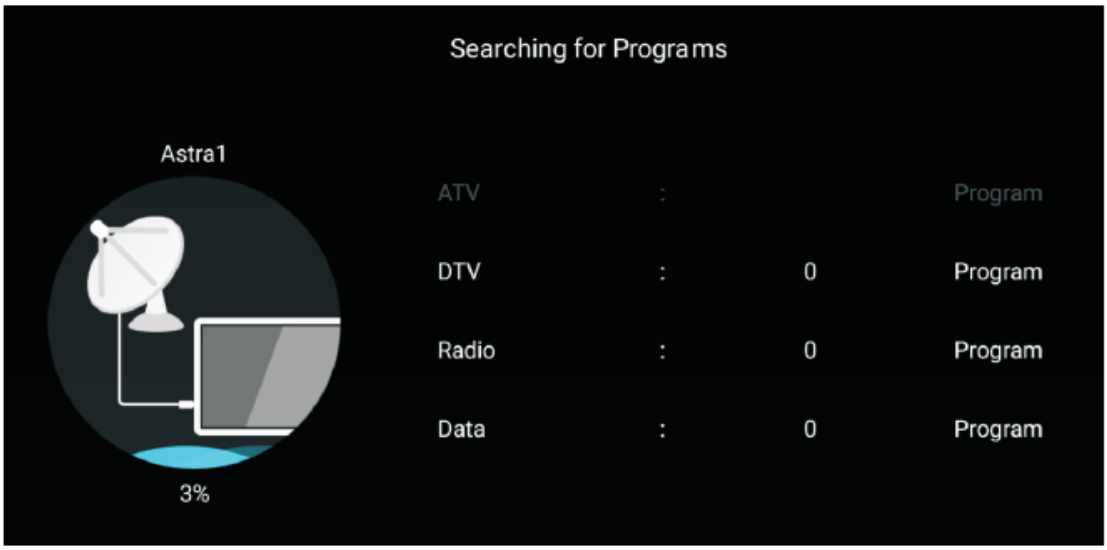

Ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Ручное сканирование для поиска программы, которую вы установили.




Список каналов


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Список каналов, нажмите кнопку MENU, чтобы редактировать канал (перенести/пропустить/удалить/добавить в любимые).

Блокировка системы


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Блокировку системы. Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать.

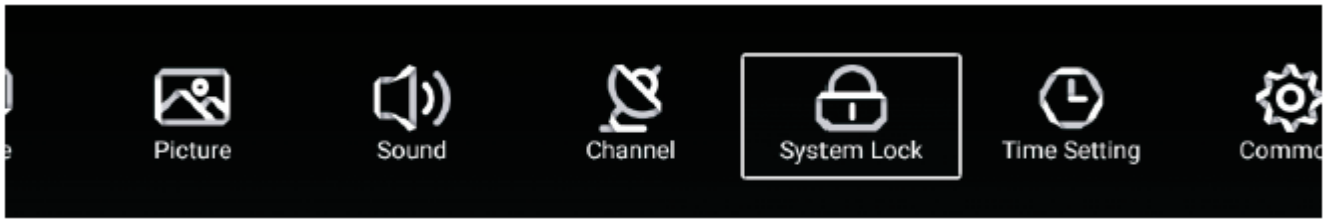

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать **Изменить пароль/Заблокировать систему.**
Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы войти.

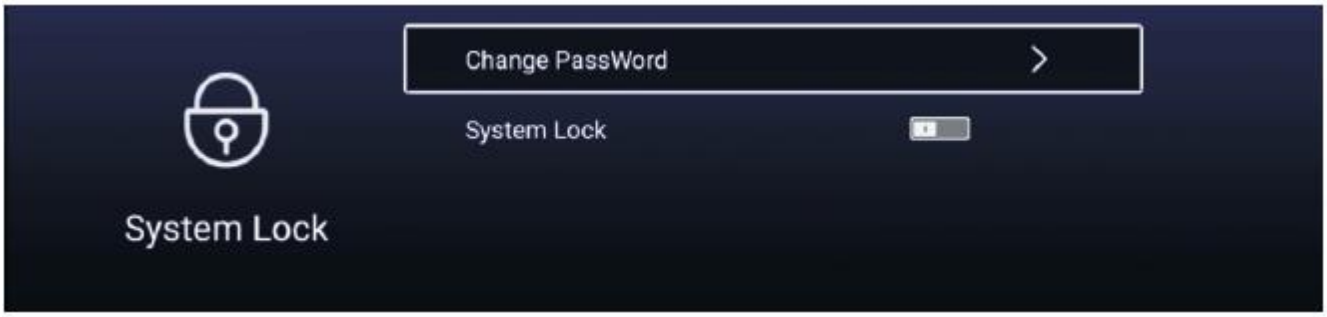


Смена пароля
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Смена пароля**.**

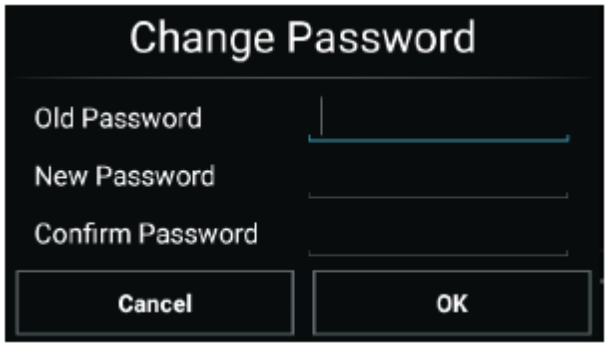

Блокировка системы
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Блокировку системы.


Блокировка клавиатуры
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы заблокировать клавиатуру.
(ПРИМЕЧАНИЕ: Функция возможна, когда Блокировка системы включена).

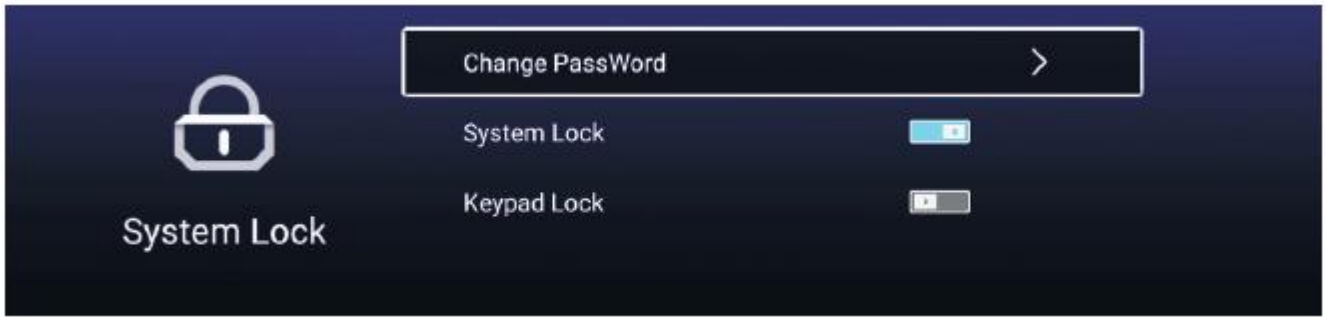

Настройка времени

Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.

Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать **Настройка времени** в главном меню.

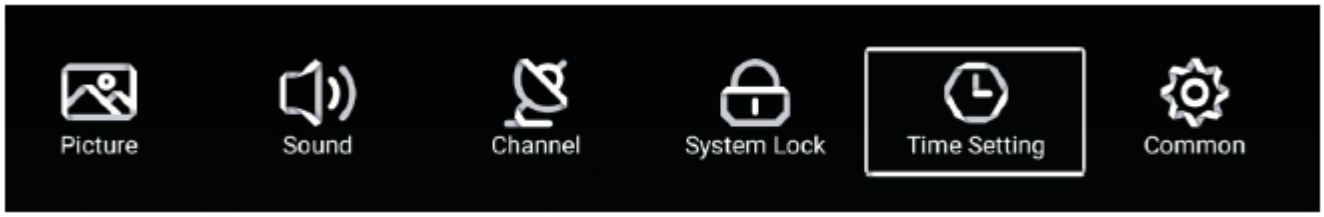

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать: **Таймер OSD/Таймер сна/Таймер режима ожидания.**

Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы войти.



Таймер OSD

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Таймер OSD, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать. (Опционально: выкл., 5 сек, 15 сек, 30 сек).

Таймер сна

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Таймер сна, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать. (Опционально: выкл., 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин).

Таймер режима ожидания

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Таймер режима ожидания.
(Опционально: выкл., 3 часа, 4 часа, 5 часов).

Общее


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.


Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать **Общее** в главном меню.



Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать: **Голубой экран/Аудио язык 1/Аудио язык 2/Язык субтитров 1/ Язык субтитров 2/ HDMI CEC/ Сброс меню.**

Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы войти.

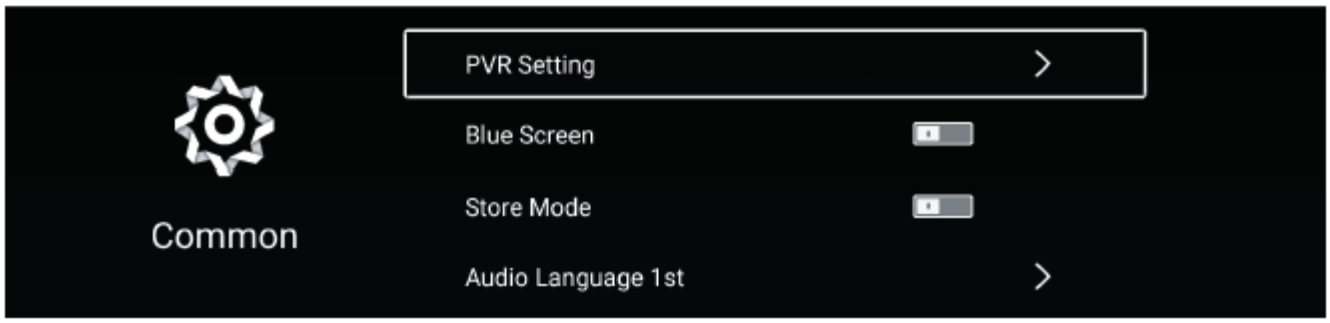


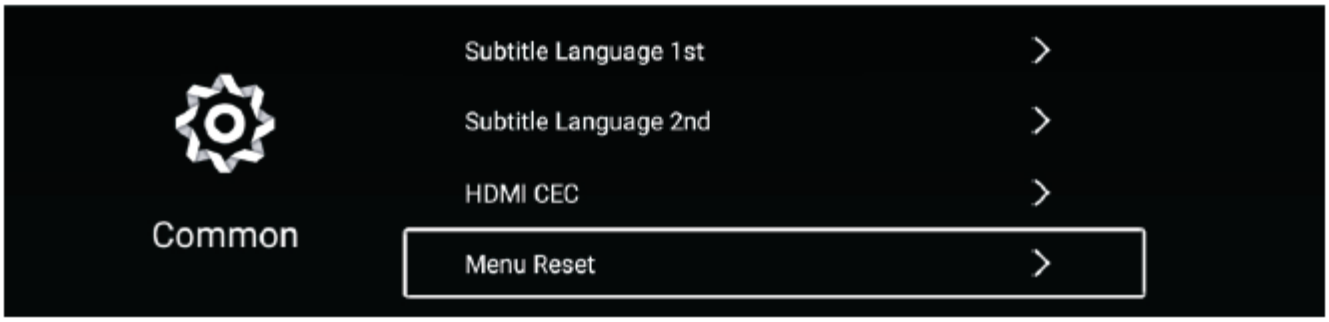

Настройка функции PVR


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Настройку функции PVR.

Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Диск/Формат/Список записей/Список расписаний.

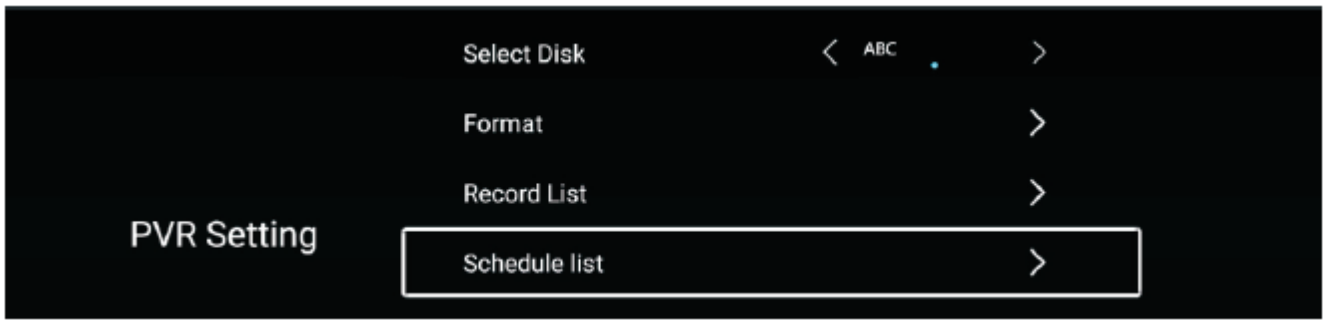

Список записей

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать **Список записей,** чтобы увидеть список записей.

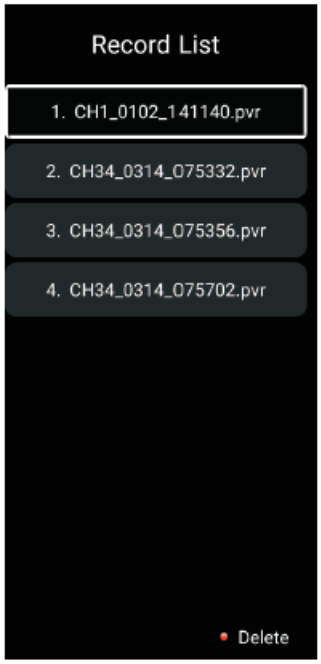

Нажмите, чтобы удалить список записей.

Список расписаний

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать список записей**,** чтобы увидеть список расписаний.



Нажмите, чтобы удалить список записей.

Голубой экран

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Голубой экран.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.

Режим хранения

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Режим хранения.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.

HDMI CEC

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать HDMI CEC.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.

Сброс меню

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Сброс меню.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Отмена/ОК, сбросить до предыдущих настроек.

Помощь

Нет питания	• Проверьте, подключен ли кабель. Если все еще нет питания, выдерните кабель и подсоедините его через минуту. Снова включите ТВ.
Сигнал принимается не корректно	• Двойное или паразитное изображение при наличии высоких зданий или гор вокруг ТВ. Вы можете отрегулировать изображение вручную: прочитайте инструкцию по регулировке сигнала или измените направление наружной антенны. • Если вы используете комнатную антенну, то по некоторым обстоятельствам прием может быть затруднен. Поэтому вы можете изменить направление антенны, чтобы отрегулировать изображение. Если не можете изменить качество изображения, вам надо использовать наружную антенну.
Нет изображения	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ. • Попробуйте выбрать другие каналы и проверьте, есть ли проблема.
Видео без звука	• Увеличьте громкость • Проверьте, не включен ли беззвучный режим, и нажмите кнопку отключения звука для возобновления звукового режима.
Звук есть, но нет изображения или проблема с цветом	• Увеличьте контрастность и яркость
Неподвижное изображение и шум	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ.
Нарушение горизонтальных линий	• Пылесос, а также фен могут создавать помехи электроприборам. Выключите все подобные бытовые электроприборы.
Не работает пульт дистанционного управления.	• Проверьте, снят ли полиэтиленовый чехол с пульта ДУ. Попробуйте использовать пульт с более близкого расстояния. Проверьте правильность установки батареек, или поменяйте батарейки на новые. • ТВ перейдет в режим STANDBY, если в течение нескольких минут не будет ответа от пульта ДУ.
Нет видео в режиме ПК	• Проверьте правильность подключения кабеля дисплея к VGA. Проверьте, нет ли сильного изгиба кабеля дисплея.
Вертикальное мерцание в режиме ПК	• Войдите в главное меню, используйте тактовый регулятор шумов изображения, чтобы удалить вертикальные линии.
Горизонтальные разрывы в режиме ПК	• Отрегулируйте звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальные разрывы линий.
Экран слишком темный или слишком яркий в режиме ПК	• Отрегулируйте контрастность или яркость в главном меню.
Функция ПК не работает	• Проверьте установки ПК на совместимость разрешения дисплея.
Разрывы линий при подключении к разъему RCA	• Используйте кабель хорошего качества.
Проблема все еще существует	• Отключите кабель питания, подождите 30 сек., затем подключите. Если проблема с ТВ осталась, не ремонтируйте его сами, свяжитесь с сервисным центром.

Не оставляйте ТВ в состоянии статического изображения, с изображением меню или остановленным видео слишком долгое время. Таким образом, может повредиться экран путем выжигания изображения на нем.


Спецификации

Размер экрана	Потребление мощности	Главные аксессуары
16”	24W	Инструкция пользователя x1 Пульт ДУ x1 Провод электропитания x1 Батареи типа AAA x2
19”	36W/48W	
20”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39”/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

	Частота работы	Мощность передачи
WIFI	2400~2483,5	Меньше, чем 100mW

- Срок службы: 60 000 часов

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

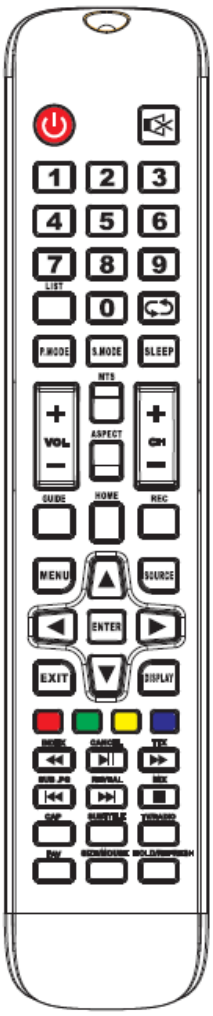

1. **POWER:** используется для включения ТВ и включения режима ожидания.

2. **MUTE:** нажмите для отключения или включения звука.

3. **0-9:** нажмите 0~9 для выбора ТВ канала.

4. **LIST:** нажмите, чтобы открыть список каналов.

5. Возврат к предыдущей программе.

6. **S.MODE**: нажмите, чтобы просмотреть различные настройки звука.

7. **SLEEP**: установите время перехода в спящий режим.

8. **MTS**: нажмите, чтобы выбрать режим MTS (напр.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO и др.)

9. **P.MODE**: нажмите, чтобы просмотреть различные настройки изображения.

10. **MENU:** Используется для включения главного меню.

11. **SOURCE:** выбор источника.

12. Нажмите ▼▲, чтобы выбрать.

Нажмите ◄►, чтобы настроить.

13. **ENTER:** нажмите, чтобы подтвердить выбор.

14. **EXIT:** нажмите, чтобы выйти из меню OSD.


15. **DISPLAY:** нажмите, чтобы отобразить источник и информацию о канале.

Установка батареек:
Снимите крышку заднего отсека пульта дистанционного управления, сдвиньте крышку вниз и выньте. Вставьте в отсек две батареи типа AAA, убедитесь, что полярность батарей соответствует полярности внутри отсека. Не вставляйте вместе новые и старые батарейки, а также разного типа.
Вставляйте крышку, пока она не станет на место с характерным звуком.

Использование пульта ДУ:
Пульт ДУ может управлять всеми функциями телевизора, если не указано иначе.
Всегда направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Батарейки установленные в пульт, не должны подвергаться чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и др.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

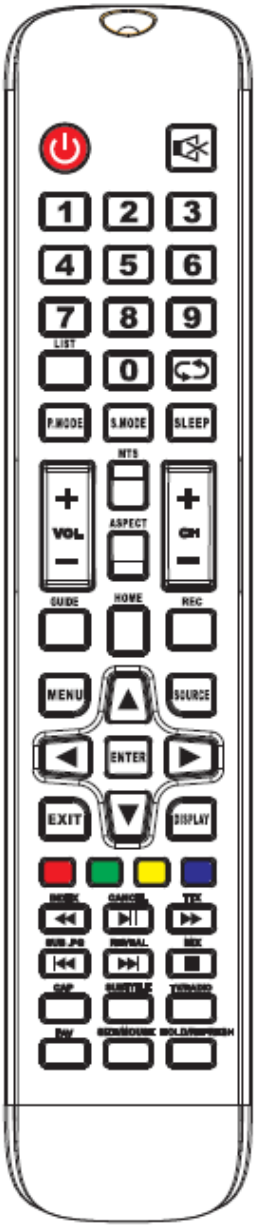

16. **VOL+:** увеличить звук.

17. **REFRESH:** обновить страницу.

HOLD: удерживать или не удерживать текущую страницу.

18. **VOL-:** уменьшить звук.

19. **CAP:** сохранение текущего изображения на диске.

20. **PLAY/PAUSE**: нажмите PLAY/PAUSE в режиме USB для проигрывания и паузы.

CANCEL: чтобы открыть страницу, может понадобиться некоторое время, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим ТВ. Когда необходимая страница будет найдена, номер появится вверху ТВ изображения, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим текста.

21. **TV/RADIO:** переключение между режимами телевизора и радио.

22. **STOP:** нажмите STOP в режиме USB.

MIX: ТВ и текстовые изображения отображаются вместе (прозрачный фон)

23. **ЗЕЛЕНАЯ/КРАСНАЯ/ЖЕЛТАЯ/СИНЯЯ кнопки**

24. **CH+:** кнопка для переключения каналов.

25. **HOME:** возврат на домашнюю страницу.

26. **CH-:** кнопка для переключения каналов.

27. **ASPECT:** выберите масштаб изображения.

28. **MOUSE:** переключение мышкой.

SIZE: изменение размера экрана в режиме телетекста.

29. **SUBTITLE**: отображать субтитры в режиме USB.

30. **REC**: начать запись в режиме PVR.

31. **GUIDE**: включается EPG (гид телепрограмм).

32. **FAV:** нажмите, чтобы добавить или удалить канал из списка избранных каналов.

33. **FF:** быстрая перемотка в режиме USB.

TXT: вкл./выкл. телетекста.

34. **PREV:** нажмите, чтобы вернуться назад в режиме USB.

SUB.PG. нажмите, чтобы открыть доп. страницу.

35. **FR:** быстрая перемотка назад в режиме USB.

INDEX: запрос индексной страницы в режиме телетекста.

36. **NEXT:** нажмите, чтобы перейти дальше в режиме USB.

REVEAL: показать или скрыть спрятанные слова.