
LED TV

USER MANUAL

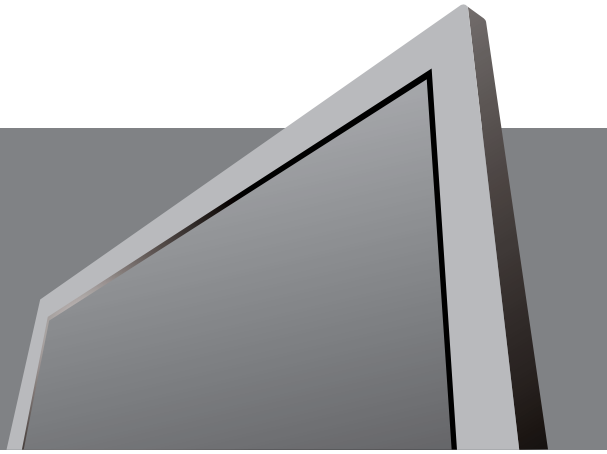

IMPORTANT
Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference

Content

Safety Information 1

Important Safety Precautions 2

TV Buttons And Terminal Interface 3

External device connection diagram 4

Install And Connect TV 5

TV stand Installation Instructions 5

FTI 6

HOME 9

FAV APP 10

Source 16

Picture 17

Sound 19

Channel 22

EPG 24

System Lock 30

Time Setting 31

Common 32

HDMI CEC 33

HELP 34

SPECIFICATIONS 35

Remote Controller 36


Safety Information

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

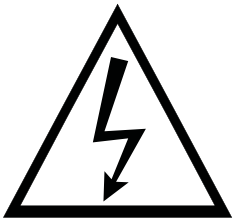	**The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.**
	**Warning** **The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.**

Important Safety Precautions

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:
14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
24) ⧈ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.



⏻:Turn ON/OFF Power.

SOURCE:External Signal Input Selection.




MENU:Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

CH+/-:Selecting Channel.

VOL+/-:Adjusting Volume.


Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.


	**AV input** External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel		**EARPHONE output** When earphones are plugged in, speakers are disabled
	**AV output** TV AV Signal output And Relevant Right/Left Sound Channel (Some models without this interface)		**USB input** Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
	**Y Pb Pr input** Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)		**COAXIAL** Connect the SPDIF receiver.
	**HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector.		**RJ45** Connect the Internet.
	**ANT 75** Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)		
	**VGA input** PC analog signal input		
	**PC AUDIO INPUT** VGA input and audio input when VGA input		

Note:
Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind

External device connection diagram

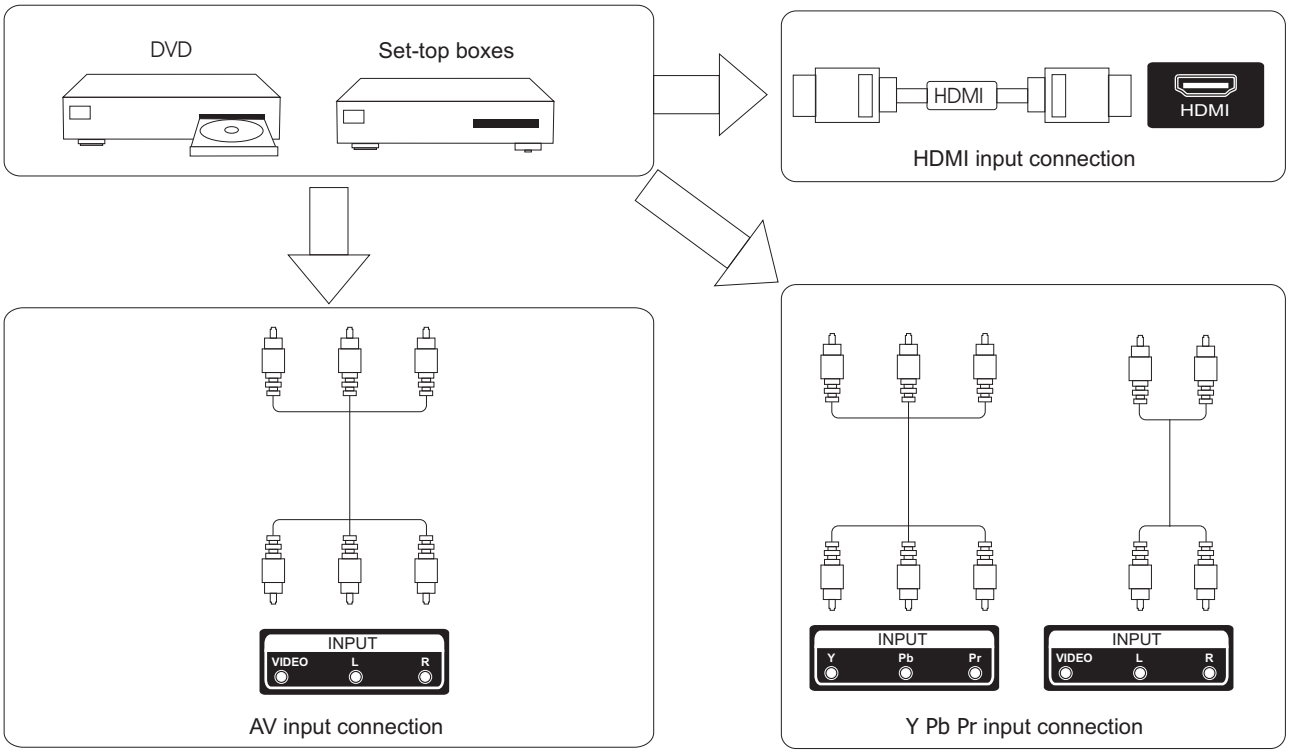


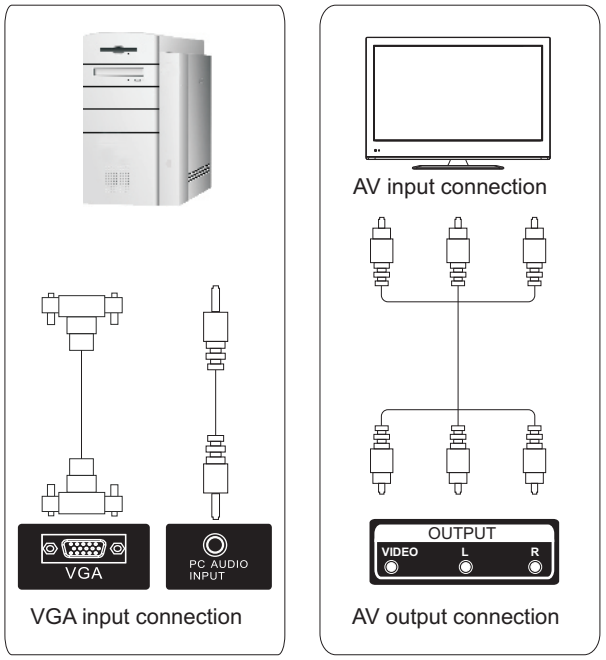

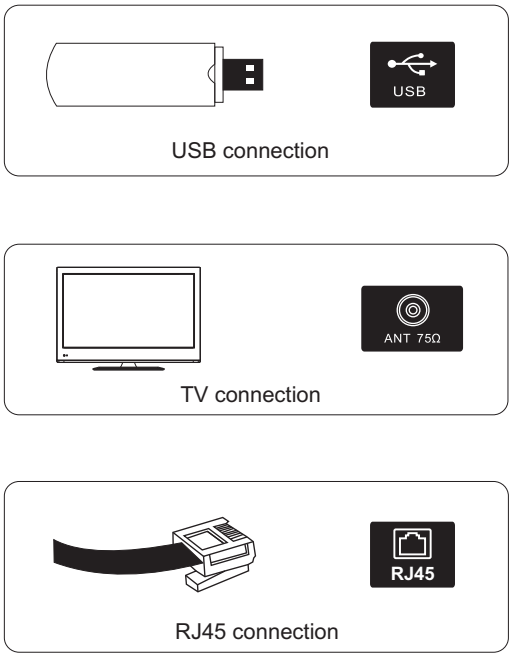

Note:
Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind


Install And Connect TV

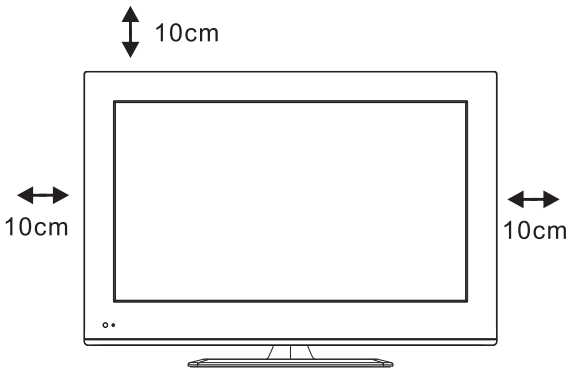

Set your TV

To put your TV in a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't expose the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

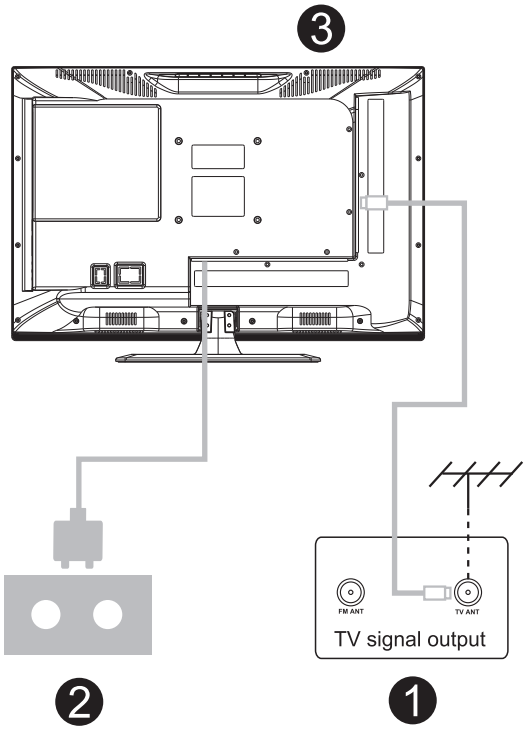

Connect antenna and power

1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3.Press the power button of the TV the indication light will turn to green. if it is on standby mode (the light is red),press the power button on the remote control to turn on the TV.

Note:

Picture for reference purposes only.


TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).

2.to avoid the injury of the TV, covered with a soft mattress, put it on the table, face down on a soft mattress, the base of the neck is fixed on the TV with screws.

3.screw the base and connected to the TV.

4. the installation is complete.

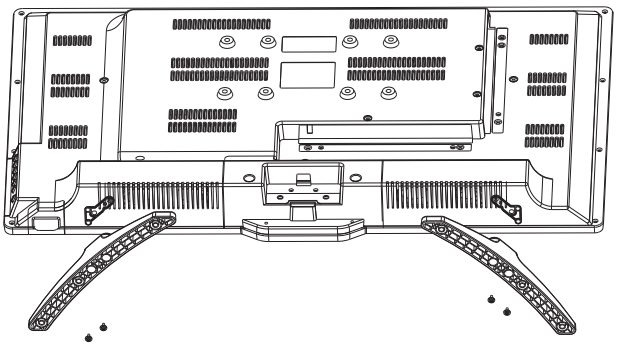


Note:


Picture for reference purposes only.

FTI

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket
Press **ENTER** button to select the Start the setup.

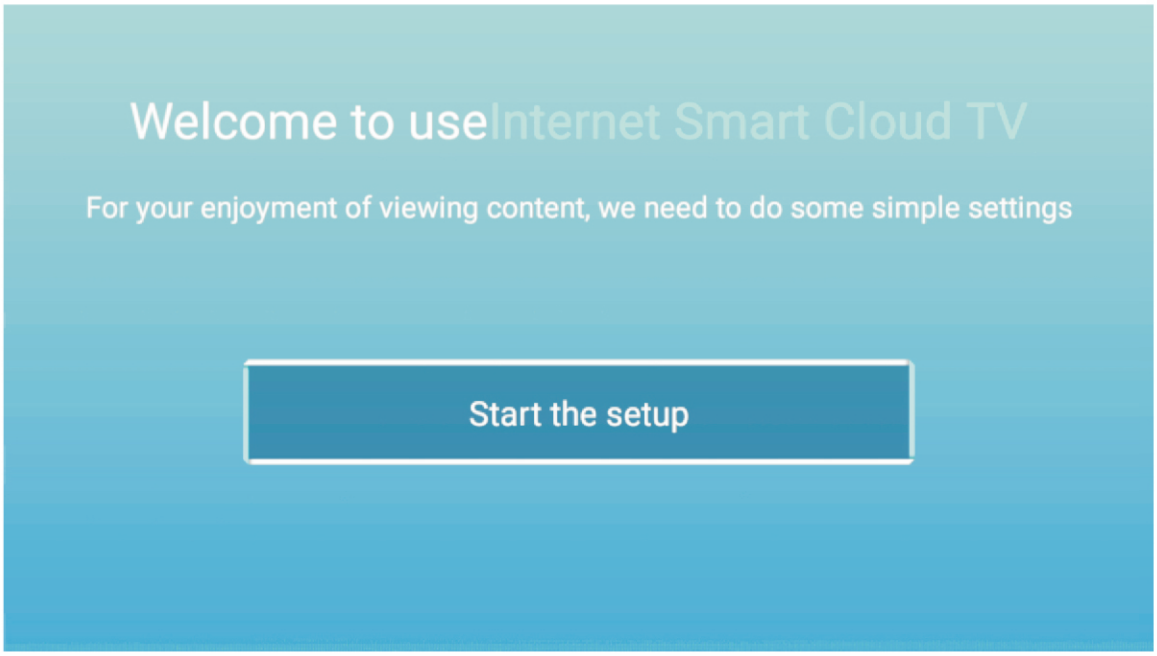

Press 【▼】/【▲】button to select the language.
Press **OK** button to sure,and press【►】button to setup country.

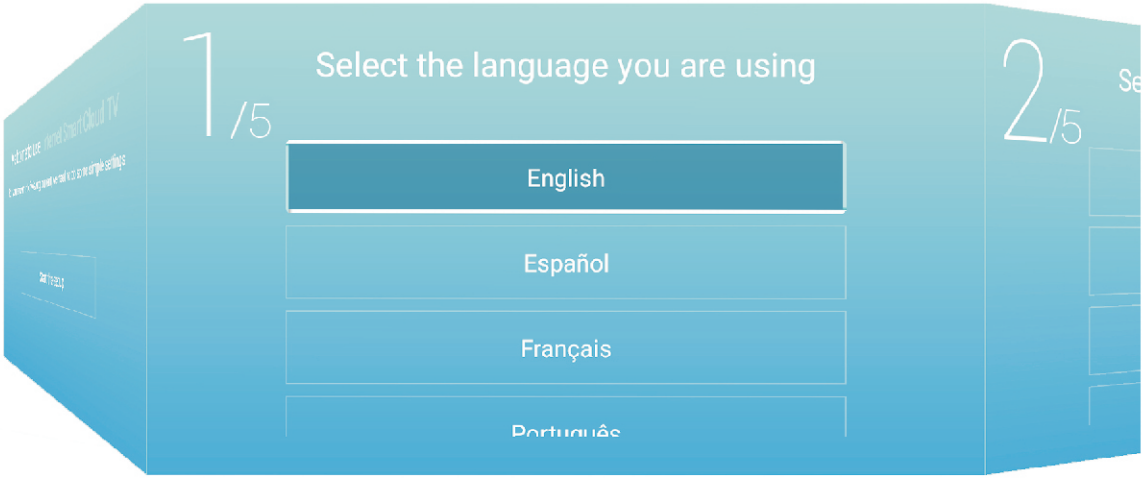

Press 【▼】/【▲】button to select the country.
Press **OK** button to sure,and press【►】button to select the time zone.




Press 【▼】/【▲】button to select the time zone.
Press【►】button to connect the WIFI/network.



Press **OK** button to connect the WIFI/network.
Press【►】button to connect the TV Assistant.




Press【▼】/【▲】button to select the input source.

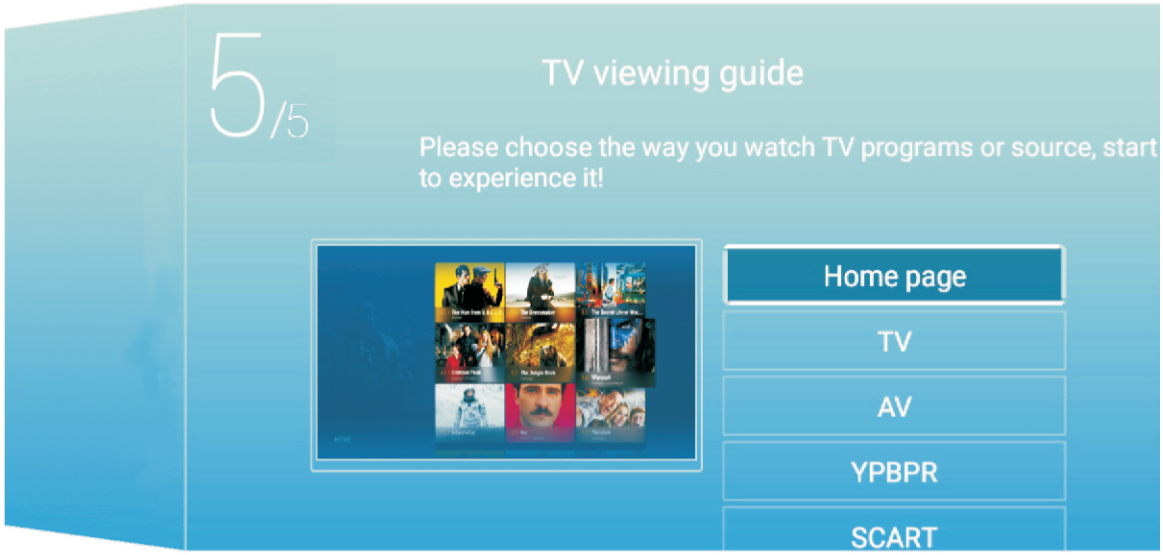


HOME

NOTE:E-share is a paid APP which can be used after pre-installing the APP.
Press【◄】/【►】button to select **HOME** in the main menu.
Press【▼】/【▲】button to select.

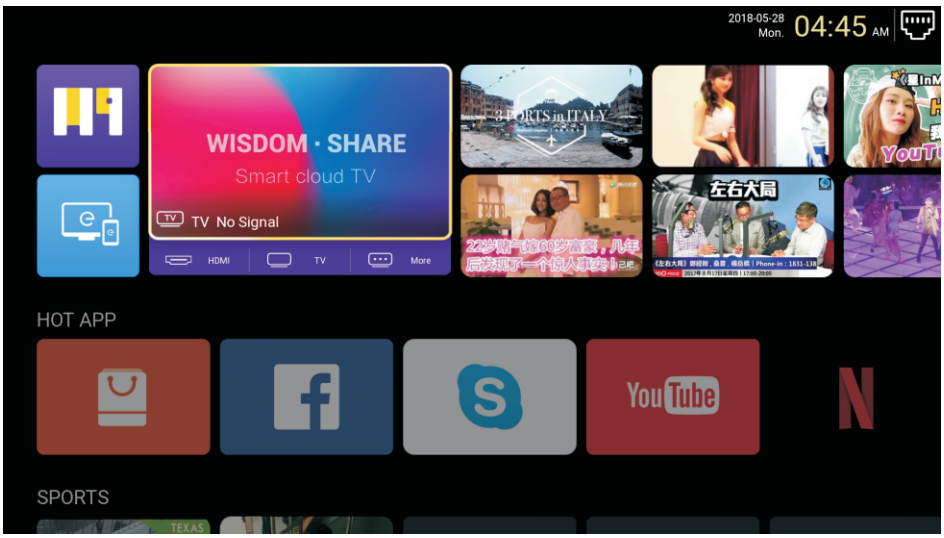


HOT APP

NOTE:E-share is a paid APP which can be used after pre-installing the APP.
Press【▼】/【▲】【◄】/【►】button to to select **App Store** under **HOT APP** to add app.

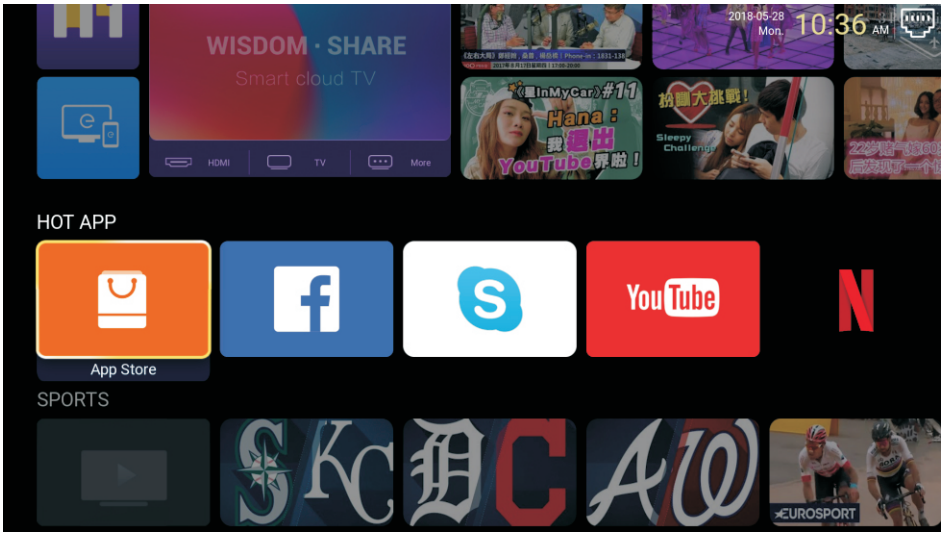

Press【▼】/【▲】/【◄】/【►】to select **Apps** and press **ENTER** to add.

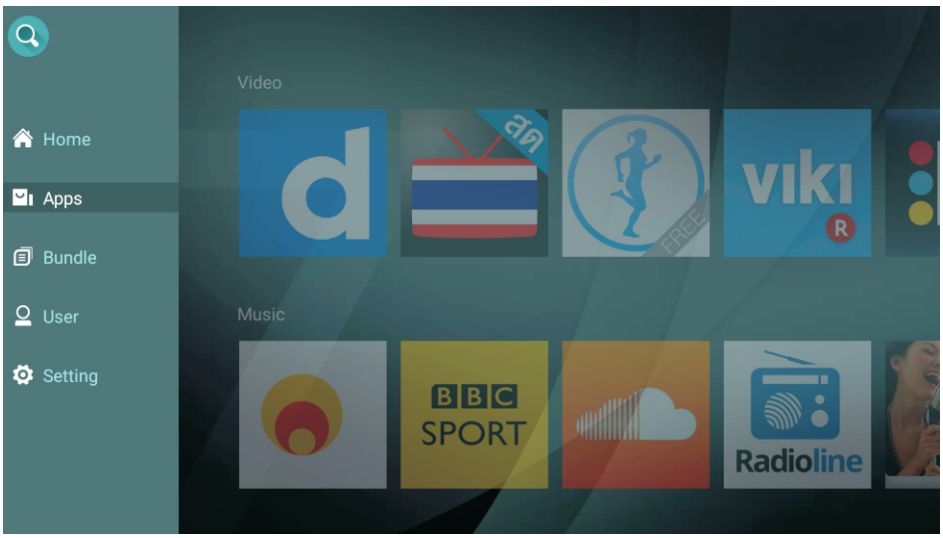


FAV APP

Press 【▼】/【▲】 button to to select **FAV APP** to add your favorite apps.




Press 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 to select your desired apps and press **ENTER** to add.

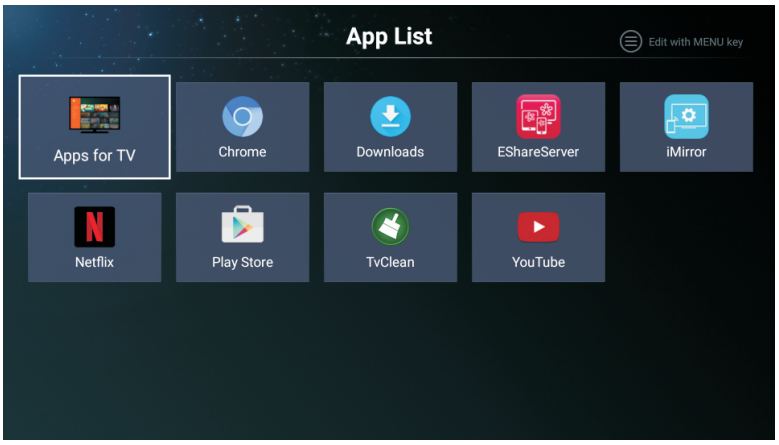


NOTE:E-share is a paid APP which can be used after pre-installing the APP.

Settings


Press 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 button to enter **Settings**.

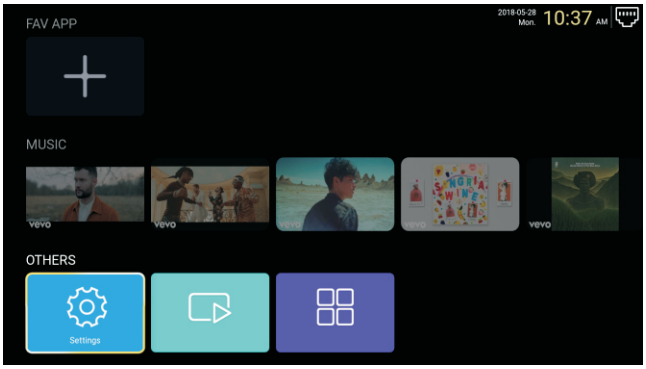

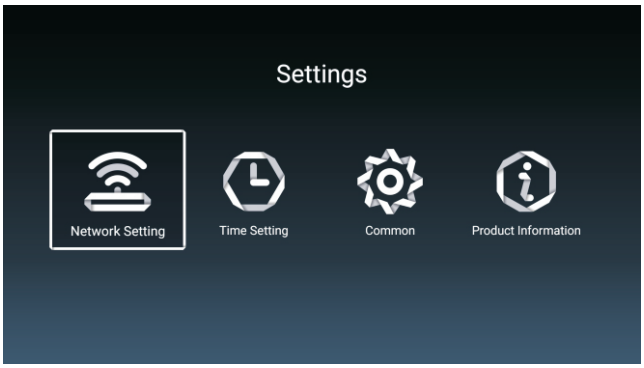


Network Setting

Press 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 button to set the network.

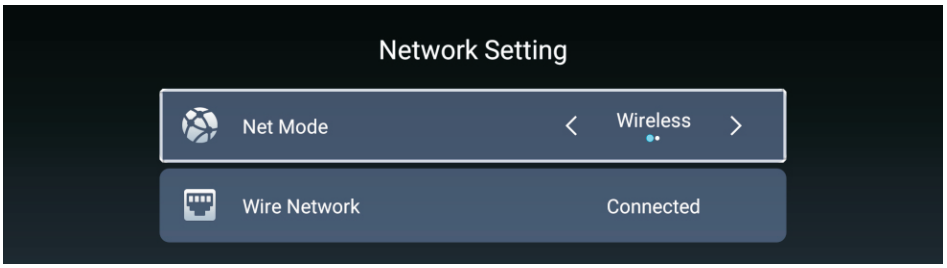


Time Setting

Press【◄】/【►】button to select ON/OFF.

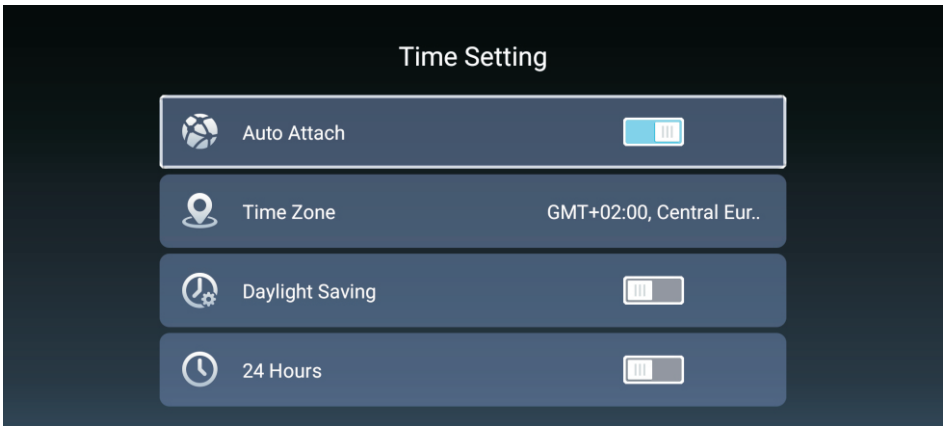


Common

Press 【▼】/【▲】to select the following option to set.

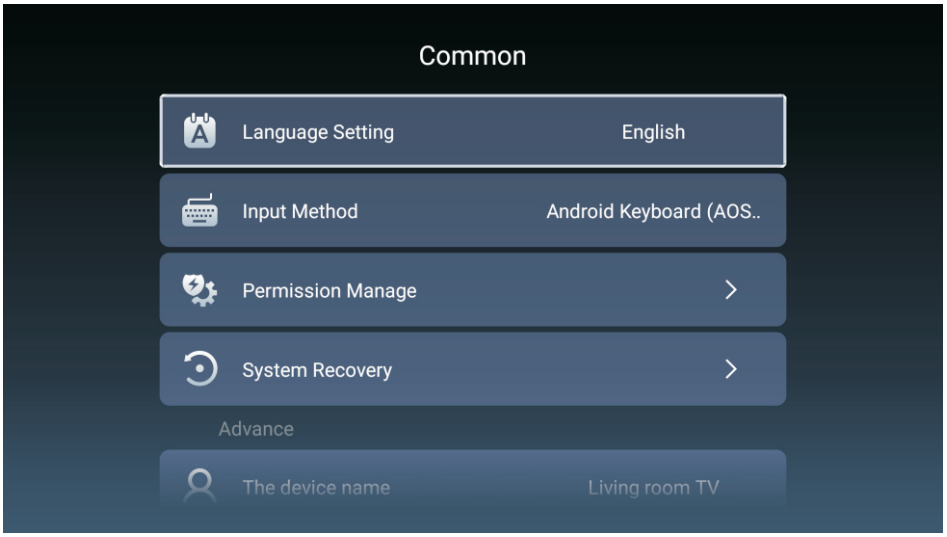


Permission Manage
Press 【►】to enter and set the app permission.

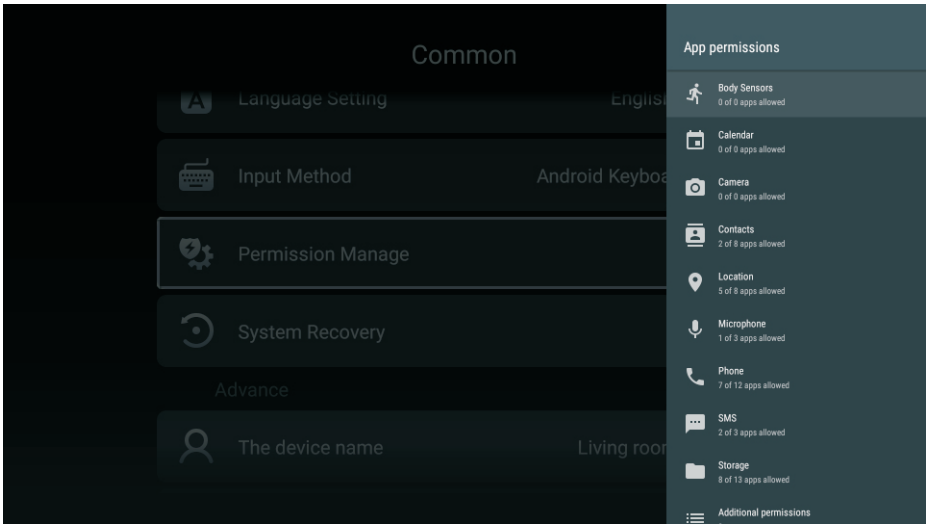


System Recovery
Press 【►】to enter and recover the system.

Product Information


Enter **Product Information** to see the detailed information.

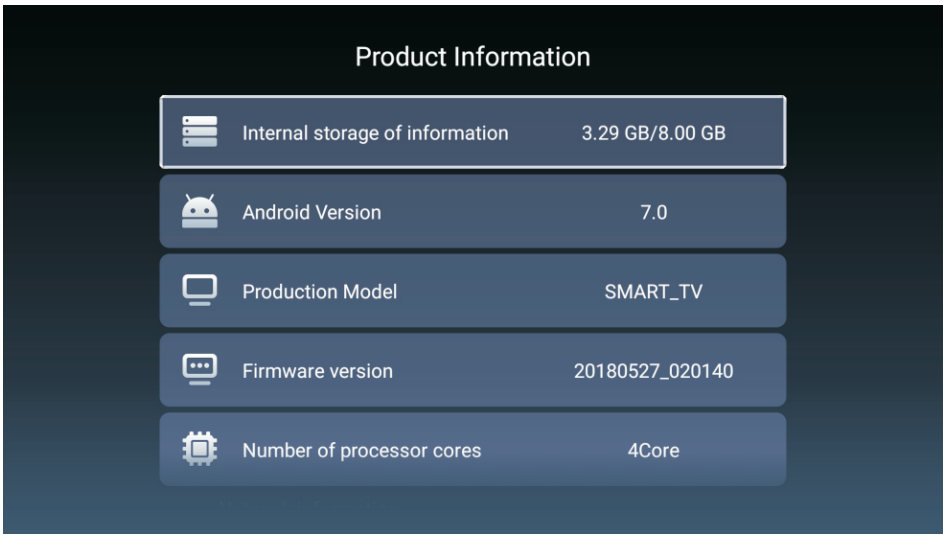

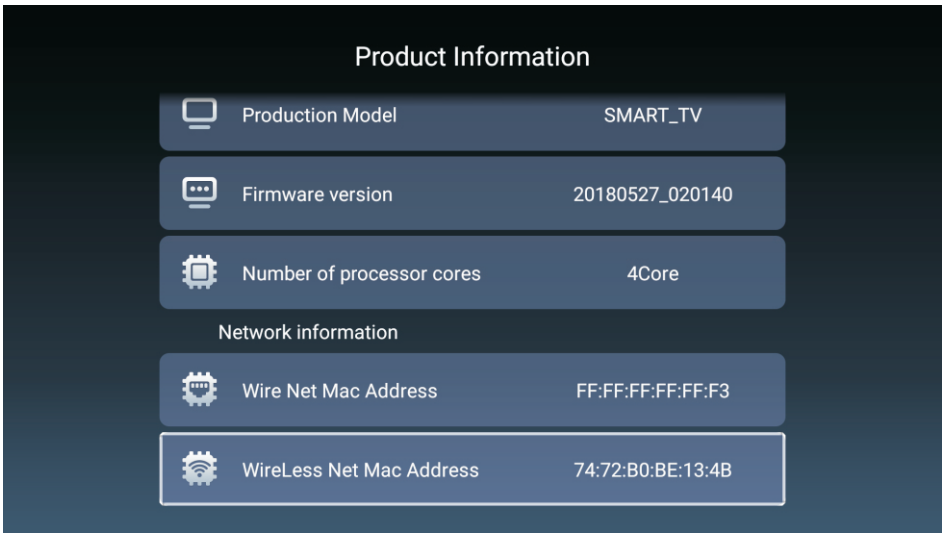


Multimedia

Press【▼】/【▲】/【◄】/【►】to select **Multimedia** in the **Home** page and press **ENTER** button to enter.

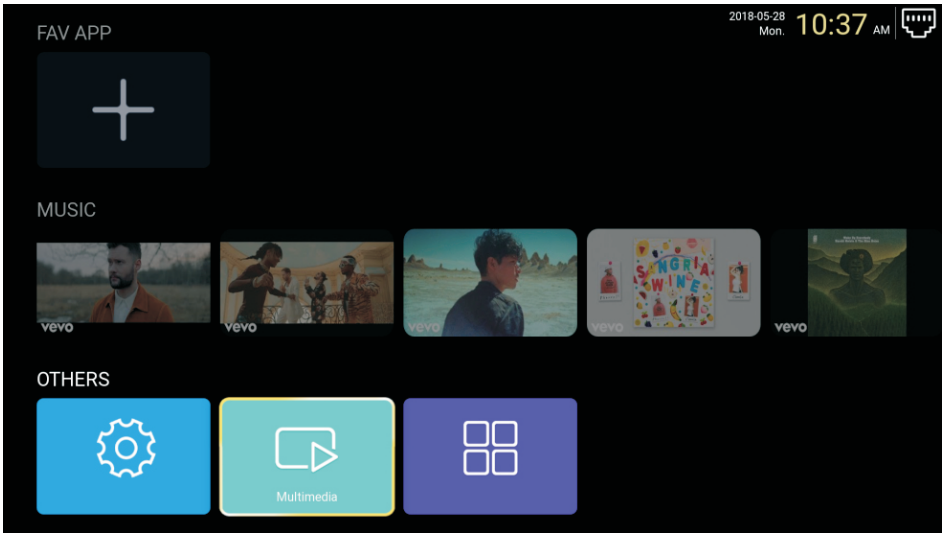

Video

Press ◄ / ► to select video.

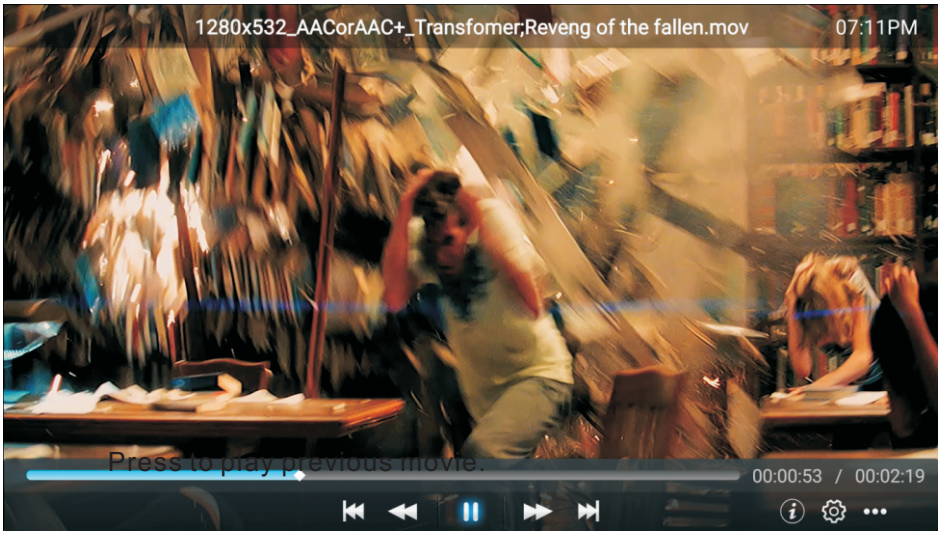


Press to play previous movie.


Press to play fast backward.


Press to stop/play the movie.


Press to play fast forward.


Press to play next movie.


Press to view the information of the movie.(Resolution/Size/Deration/Bittrate)

Press to set the Audio Track/Select Subtitle/Region Language/Play Mode/Aspect Ratio.

Press to select the movie to play.

Photo

Press ◄ / ► to select photo.

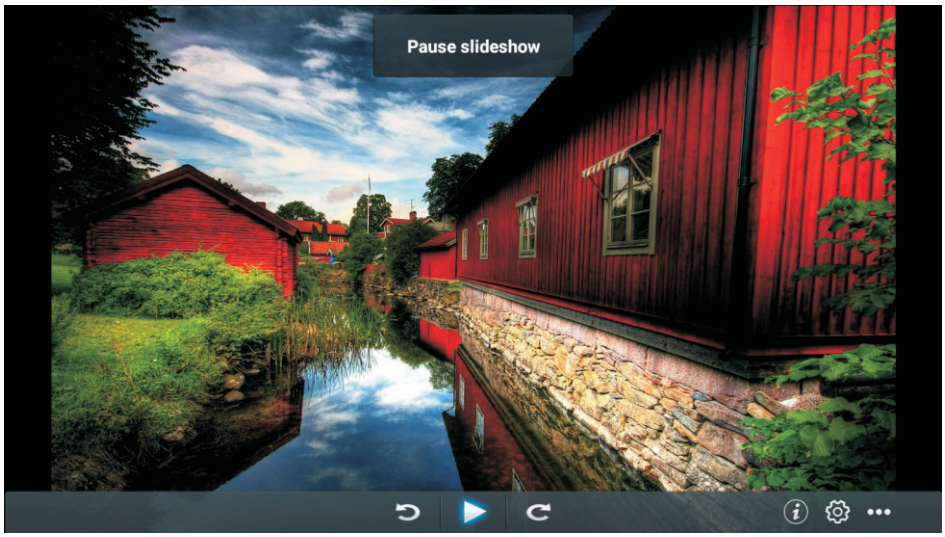

Press to rotate anticlockwise the picture.

Press to stop/play the picture.

Press to rotate clockwise the picture.


Press to view the information of the picture.(Size/Resolution)

Press to set the Play Mode(Aspect Ratio/Playback duration).

Press to select the photo to play.

Music

Press ◄ / ► to select music.

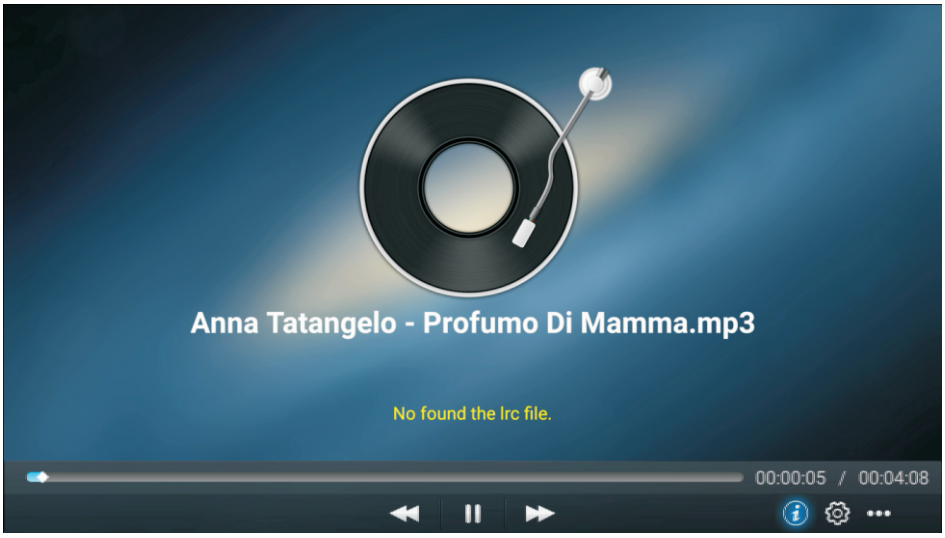

Press to play fast backward.

Press to stop/play the music.

Press to play fast forward.

Press to select the music to play.


Press to view the information of the music.(Mine Type/Size/Bittrate)


Press to set the Play Mode(Repeat All/Repeat One/Random/None).


Press to select the music to play.

Source

Press【◄】/【►】button to select **Source** in the main menu.
Press【▼】/【▲】button to select.
Press **ENTER** to select source..

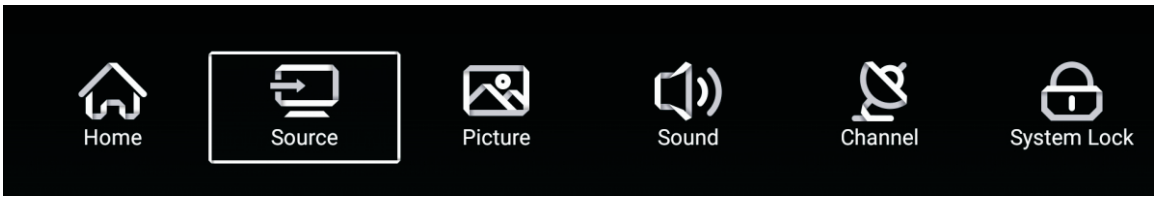

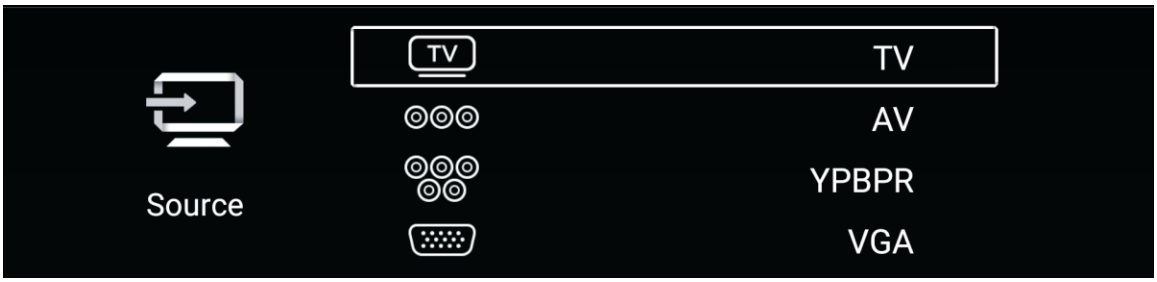


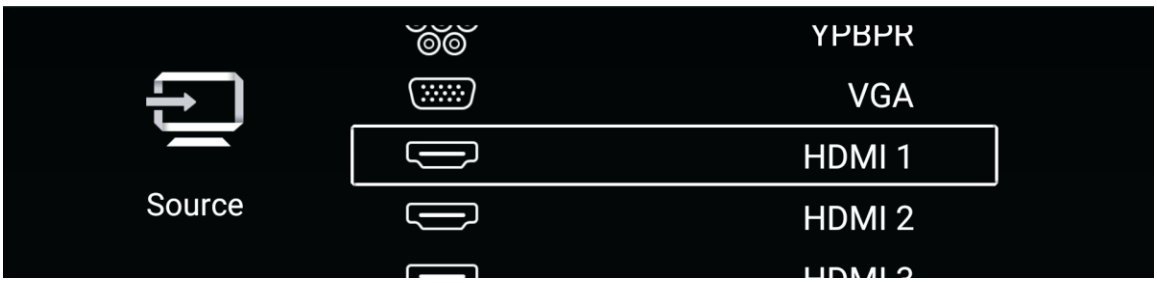

Picture

Press【◄】/【►】button to select **Picture** .

Press **ENTER** to enter setting.

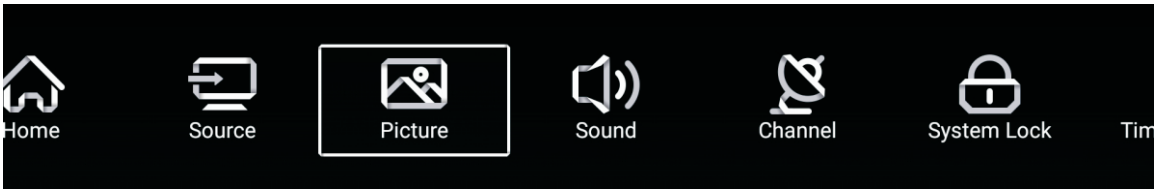


1. Press【▼】/【▲】to select: **Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/ Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings**

2. Press【◄】/【►】to adjust or select.





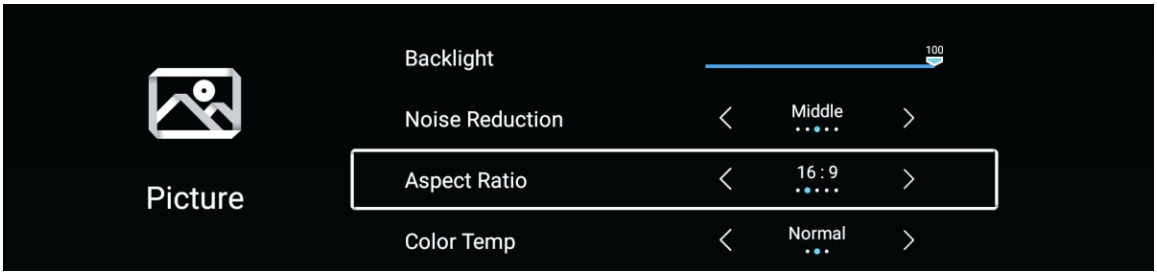

Picture Mode

Press【▼】/【▲】button to select **Picture Mode**, and then press【◄】/【►】button to select.
(Option: Standard, Movie, Vivid, Energy Saving, User).

Standard	The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
Movie	This mode is more suitable for watching movies.
Vivid	Image colors more beautiful, more vivid picture.
User	User-defined picture settings.

Contrast/Brightness/Colour/Sharpness/Backlight

Press【▼】/【▲】to select,and press【◄】/【►】to adjust
.

Contrast	Adjust image contrast.
Brightness	Adjust image brightness.
Color	Adjust image color density.
Backlight	Adjust the screen backlight brightness.

Noise Reduction

Setting the option to eliminate image noise intensity.
Press【▼】/【▲】to select **Noise Reduction**, and press【◄】/【►】to select.
(Option: Off, Low, Medium, High, Auto).

Aspect Ratio

Adjust the screen display size.
Press【▼】/【▲】to select **Aspect Ratio**, and press【◄】/【►】to select.
(Option: Auto/16:9/4:3/zoom1/zoom2/)
Note: This option only available when there is signal for TV.

Color Temp

Adjust the overall color of the image.
Press【▼】/【▲】to select **Colour Temperature**. press【◄】/【►】to select.
(Option:Cool, Normal, Warm).

Cool	Produces a gentle blue-hued image.
Normal	Produces a vivid image.
Warm	Produces a red-hued image.

More Settings

Press【▼】/【▲】 to select **More Settings.**



DLC


Press【▼】/【▲】 to select **DLC**, and press【◄】/【►】to select **Dark/Normal/Bright/Off**.

HDR

Press【◄】/【►】to set ON/OFF.


Sound


Press **MENU** button to display the main menu.Press【◄】/【►】 button to select **Sound** in the main menu.

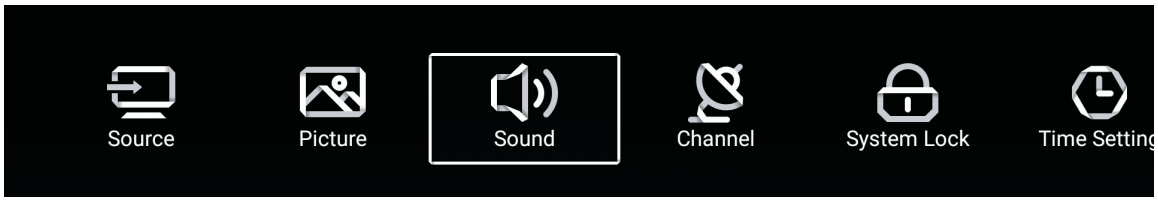


Press【▼】/【▲】to select: **Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/Audio Description/ Hearing Impaired/More settings.**

Press **ENTER**/【◄】/【►】to select or adjust.

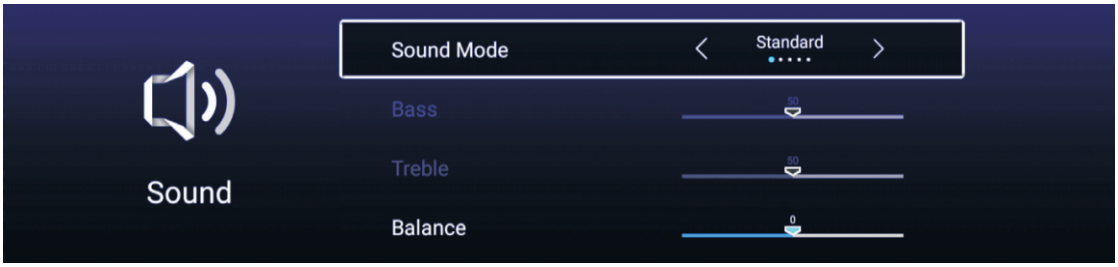

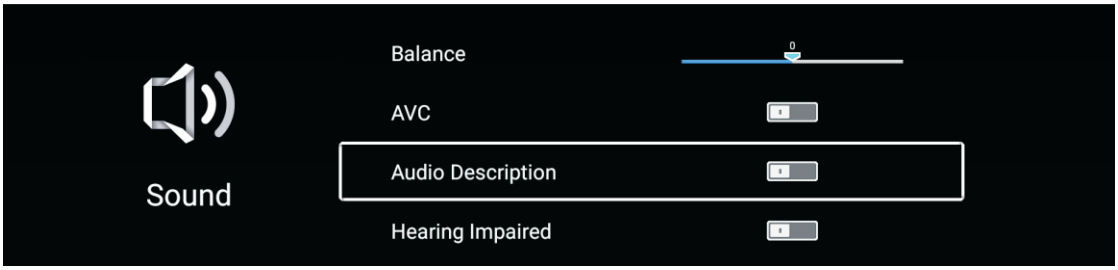

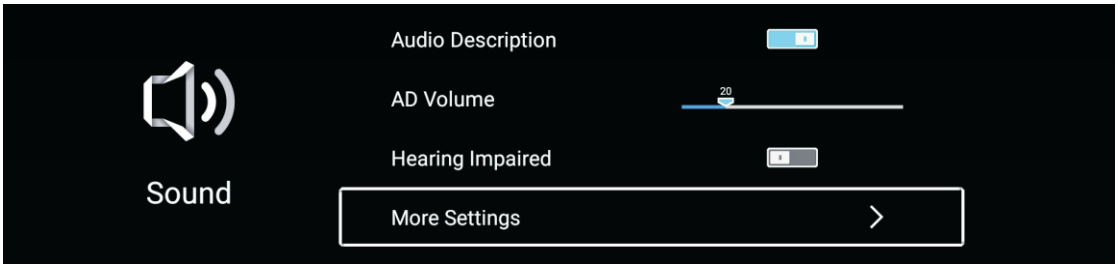

Sound Mode

Press【▼】/【▲】button to select **Sound Mode**, then press【◄】/【►】button to select.
(Option: Standard,Music,Theater,News,User).

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound.Good for musical programs.
Theater	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
News	Enhanced voice.
User	Select to customize picture settings.

Bass	Adjust the bass.
Treble	Adjust the treble.
Balance	Adjust the left and right channel output balance.

Press【▼】/【▲】button to select **Balance**, then press【◄】/【►】button to adjust.

AVC

Press【▼】/【▲】button to select **AVC,** then press【◄】/【►】button to choose ON/OFF.
After opening the AVC, once the volume is set and regardless of any difference TV version printed on each channel, it can make the speaker volume remained stable.

Audio Description

Press【◄】/【►】button to set ON/OFF. If setting ON, press【◄】/【►】to adjust the **AD Volume**.


Hearing Impaired

Press【◄】/【►】button to set ON/OFF.

Note: The Audio Description and Hearing Impaired only available when there is signal for TV.

More Settings

Press【▼】/【▲】button to select **More Settings**, and then press【►】button to enter.

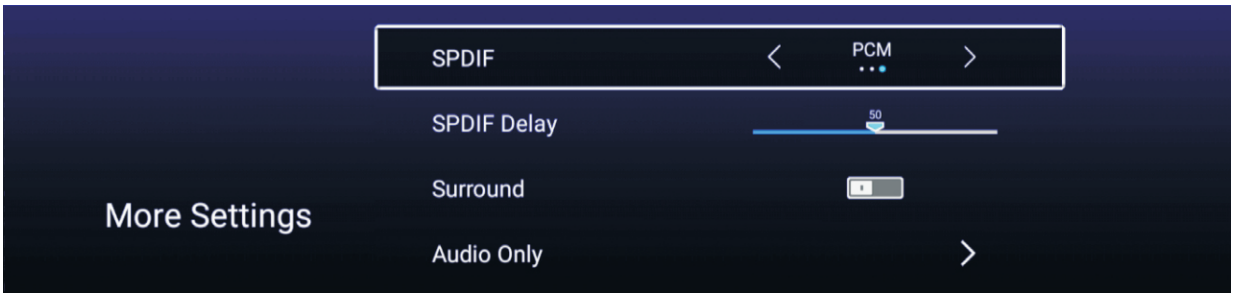

SPDIF

Press【▼】/【▲】button to select **SPDIF**, and then press【◄】/【►】button to choose OFF/RAW/PCM.

SPDIF Delay

Press【▼】/【▲】button to select **SPDIF Delay**, and then press【◄】/【►】button to adjust.

Surround


Achieve better surround sound effect.

Press【▼】/【▲】button to select **Surround**, and then press【◄】/【►】button to choose ON/OFF.

Audio Only

Only plays sound without the screen opening displayed.


Press【▼】/【▲】button to select **Audio Only**, and then press【◄】/【►】button to choose ON/OFF.

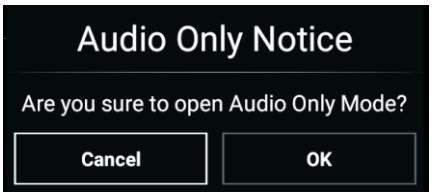

Channel


Press **MENU** button to display the main menu.Press【◄】/【►】button to select **Channel** in the main menu.

Press【▼】/【▲】button to select.Press **ENTER**/【◄】/【►】to enter.

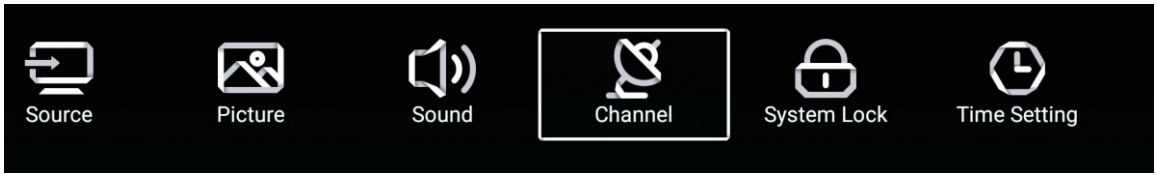


Antenna Type-Air

Select the **Air/Cable/Satellite** to tune.

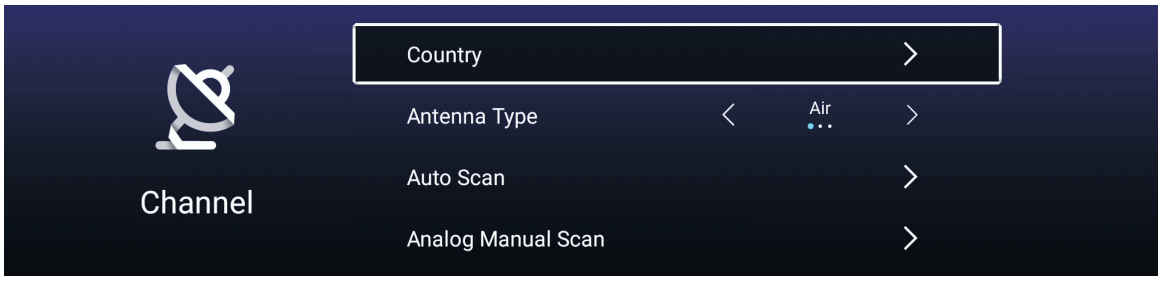


Country

Press【►】to set the country to tune.

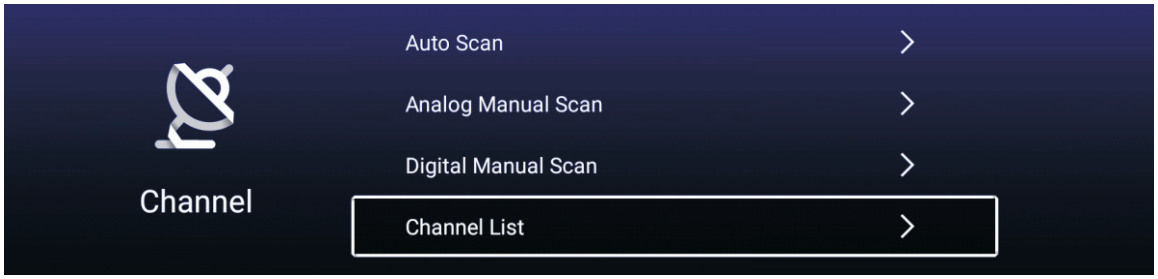


Auto Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Auto Scan**, and press **ENTER** to start Auto Scan.

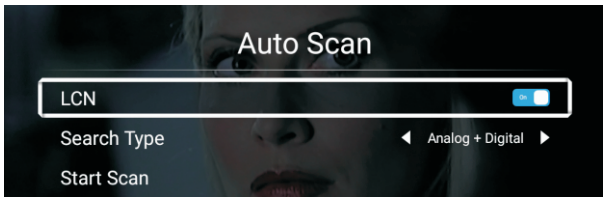


Analog Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Analog Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

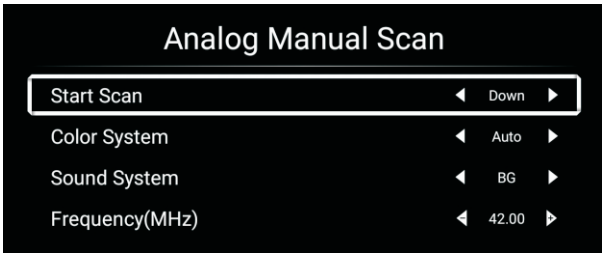


Digital Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Digital Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

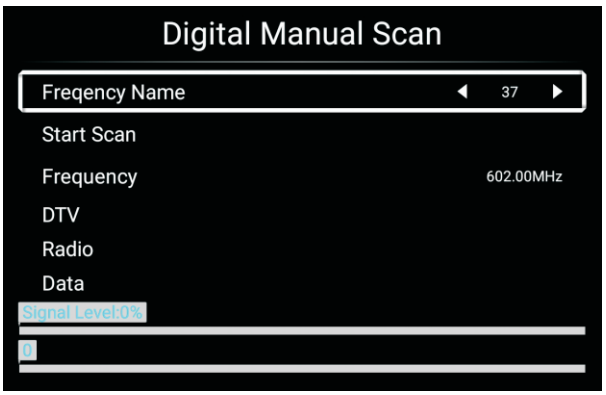

Channel List

Press【▼】/【▲】button to select **Channel List** to view the channels, and press **MENU** button to edit the channel.
(Skip /Delete /Fav).

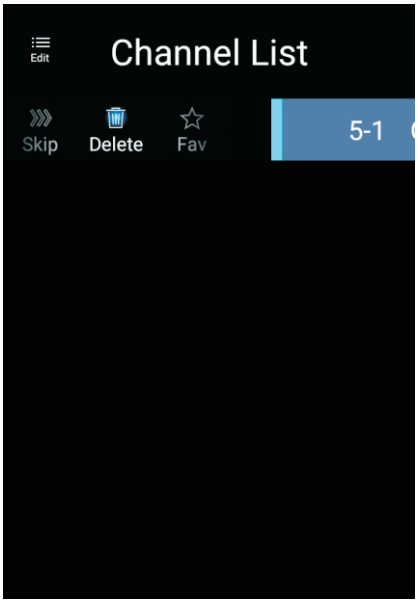

EPG

Press【▼】/【▲】button to select **EPG**.



Record Set the time and channel to record automatically.

Schedule View the schedule ,which have been set to record.

Remind Set the time to remind you when It will record the program.

Press the button on your Remote control to record the program immediately.

Press the button on your Remote control to stop record the program immediately.


CI Information (Need to support the CI fuction)

Press ▼/▲button to select CI Information, then press the Enter button to display detail if you has inserted the CI card

Attention: Only with CI card in TV, will the item CI Information be shown in Menu.


Antenna Type-Cable

Select the **Air/Cable/Satellite** to tune.

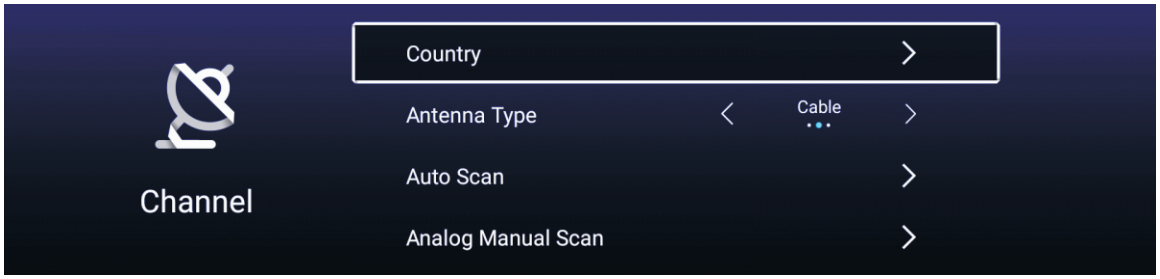


Country

Press【►】to set the country to tune.

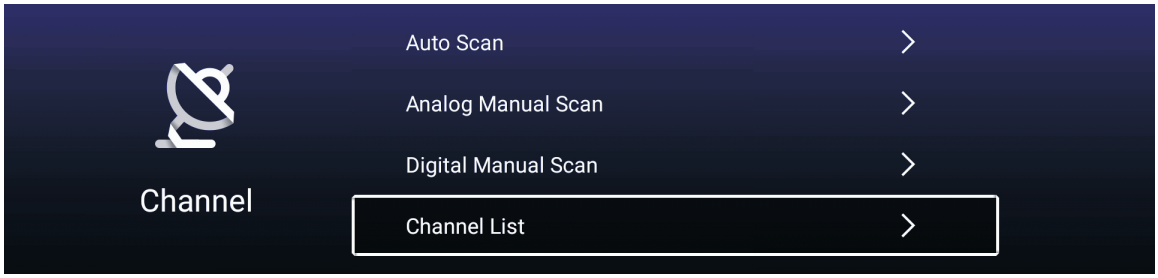


Auto Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Auto Scan**, and press **ENTER** to start auto scan.

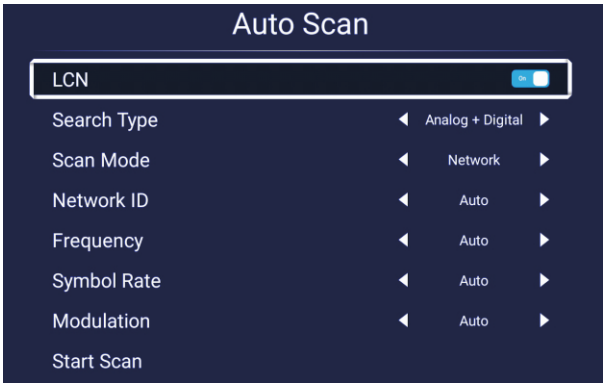


Analog Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Analog Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

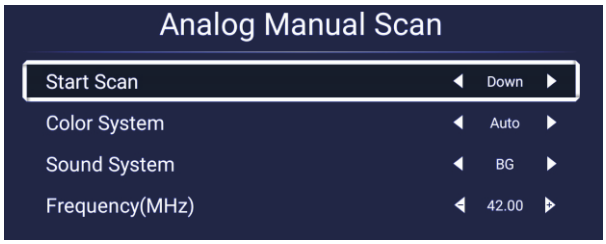

Digital Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Digital Manual Scan**, press **ENTER** to start Scan.

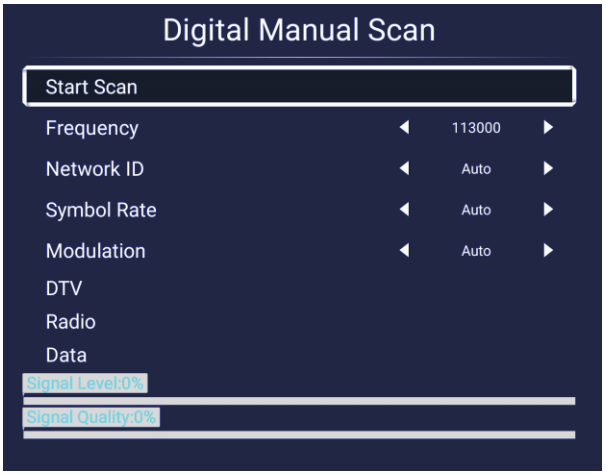

Channel List

Press【▼】/【▲】button to select **Channel List** to list, and press **MENU** button edit the channel (Skip /Delete /Fav).


EPG

Press【▼】/【▲】button to select **EPG**.



Antenna Type-Satellite (Need to support the DVB-S2 function)

Select the Air/Cable/Satellite to tune.

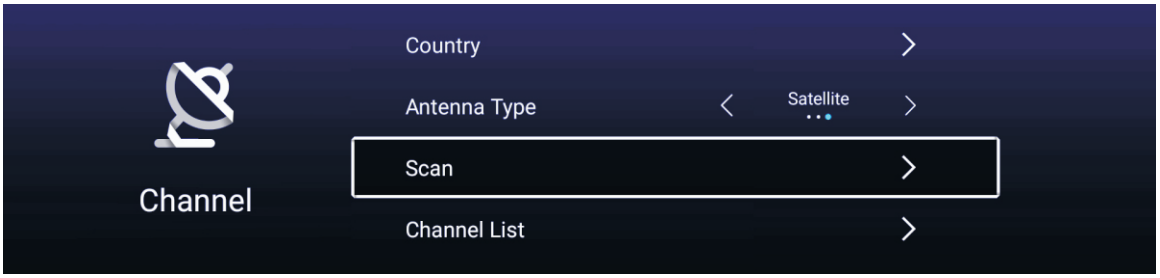


Country

Press【►】to set the country to tune.

Scan


Press【▼】/【▲】button to select **Scan**.

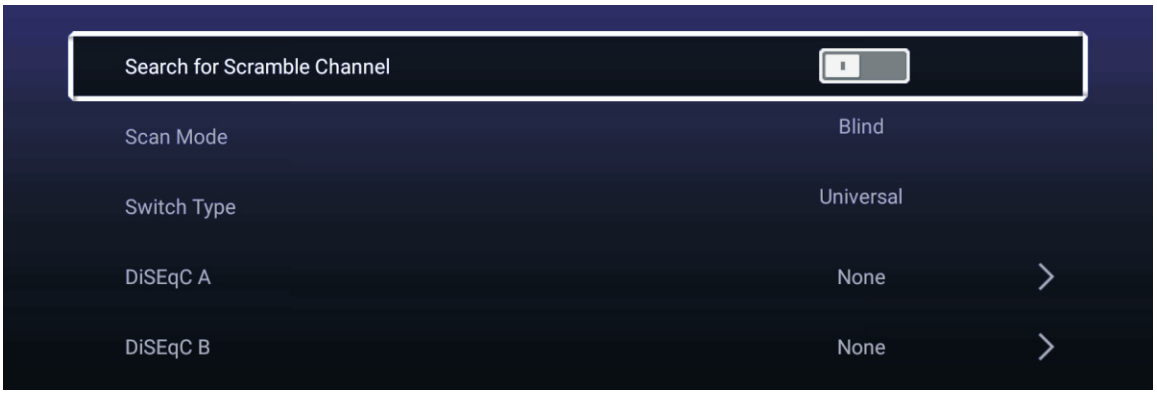




Auto Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Auto Scan** to search the program automatically.

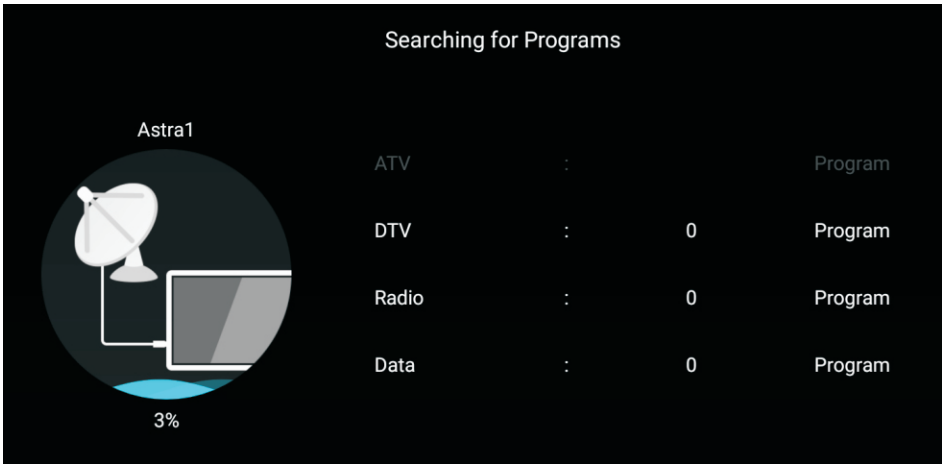


Digital Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Digital Manual Scan** to search the program you set.

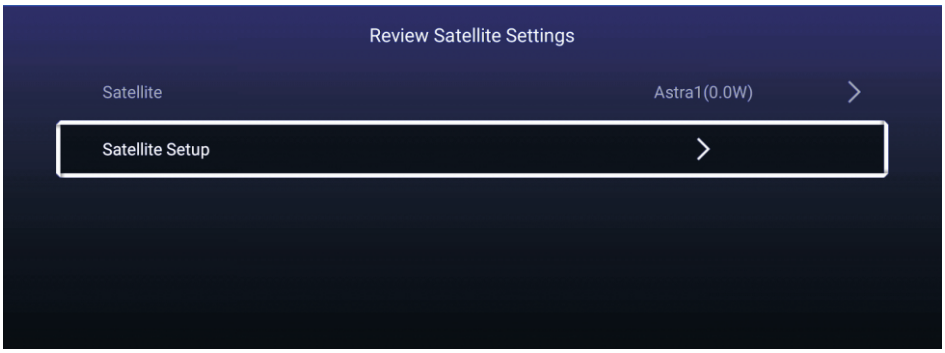


Restore to Default

Press 【▼】/【▲】to select **Restore to Default** to determine whether to clean your satellite channels.

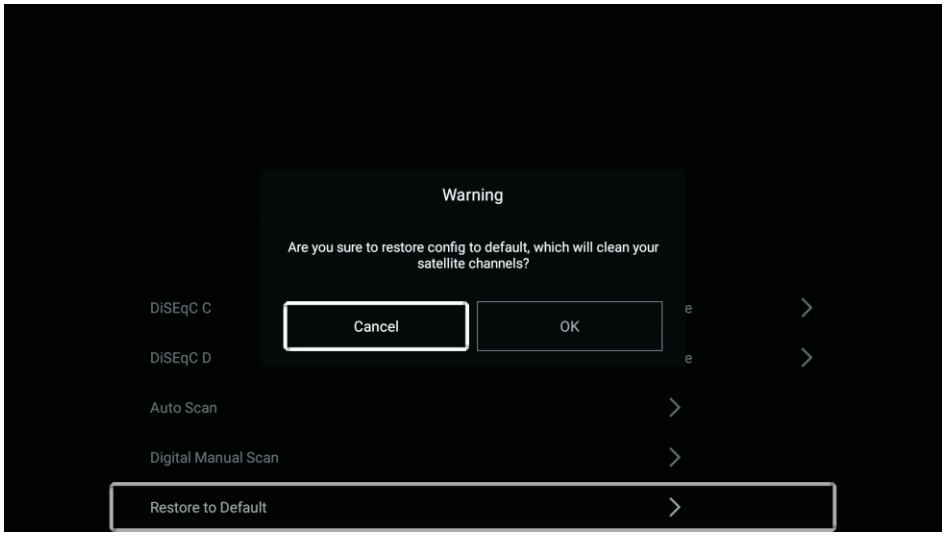

Channel List

Press【▼】/【▲】button to select Channel List to list,press **MENU** button edit the channel (Skip /Delete /Fav).

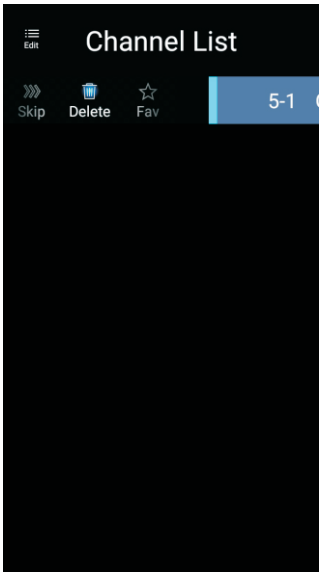


System Lock

Press **MENU** button to display the main menu.Press【◄】/【►】button to select **System Lock**.




Press【▼】/【▲】button to select **Change Password/System Lock**.Press **ENTER**/【◄】/【►】to enter.

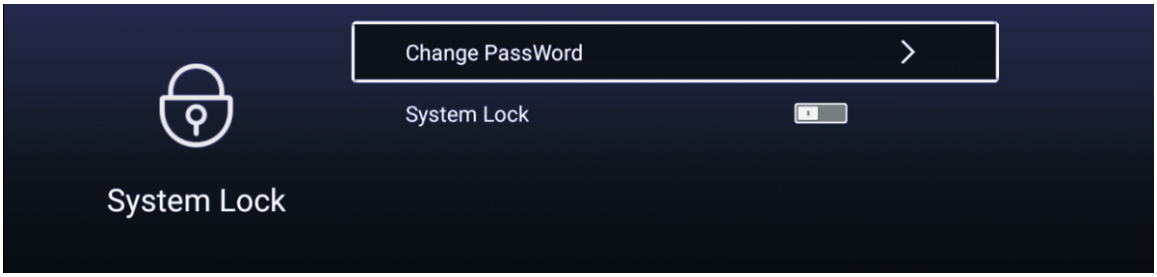

Change Password

Press【▼】/【▲】button to select **Change Password**.

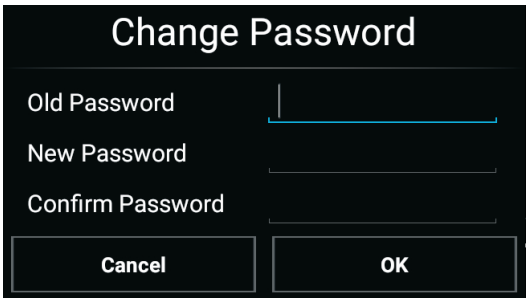

System Lock

Press【▼】/【▲】button to select **System Lock**.

Parental Control

Some program may not be suitable for children, through **Parental Control** set-up, parents can shield unsuitable show automatically.

Press【▼】/【▲】button to select **Parental Control**.


Press【▼】/【▲】button to select Off/4/5/6/7...18.(Age of children)

This function only available when there is signal for TV.

Keypad Lock


Press【▼】/【▲】button to lock the keypad.

Note:This function is available when the System Lock is on.

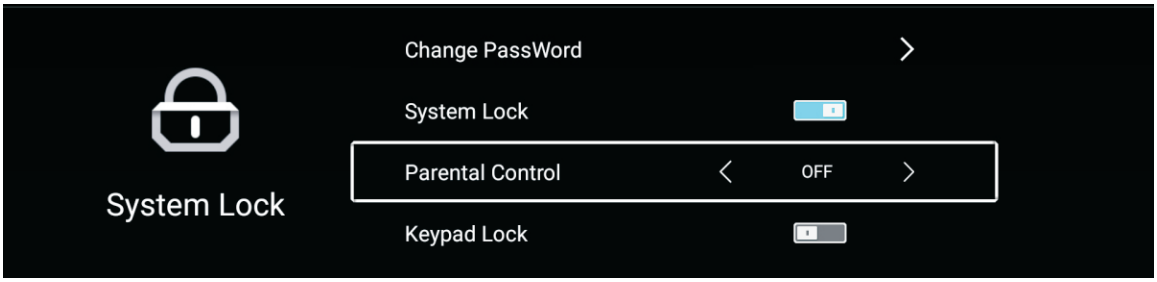


Time Setting

Press **MENU** button to display the main menu. Press【◄】/【►】button to select **Time Setting** in the main menu.

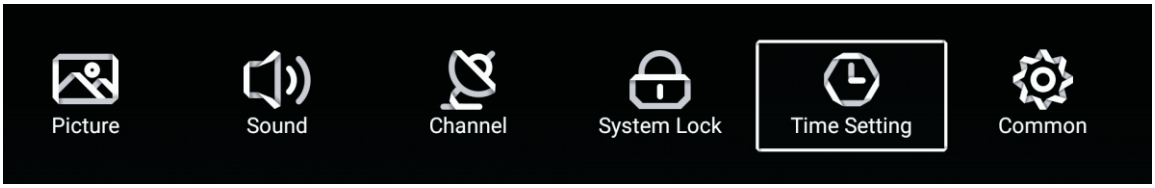

Press【▼】/【▲】button to select: **OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer.**
Press **ENTER**/【◄】/【►】to enter.

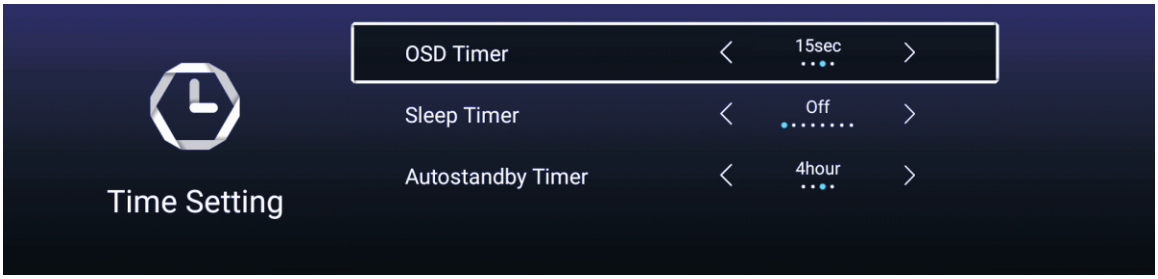

OSD Timer

Press【▼】/【▲】button to select **OSD Timer**, Press【◄】/【►】to select.
(Option: off,5sec,15sec,30sec).

Sleep Timer

Press【▼】/【▲】button to select **Sleep Timer**, Press【◄】/【►】to select.
(Option: off,15min,30min,45min,60min,90min,120min,240min).

Autostandby Timer


Press【▼】/【▲】button to select **Autostandby Timer**,
(Option: off,3hour,4hour,5hour)

Common

Press **MENU** button to display the main menu. Press【◄】/【►】button to select **Common** in the main menu.




Press【▼】/【▲】button to select: **Blue Screen/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset**
Press **ENTER**/【◄】/【►】to enter.

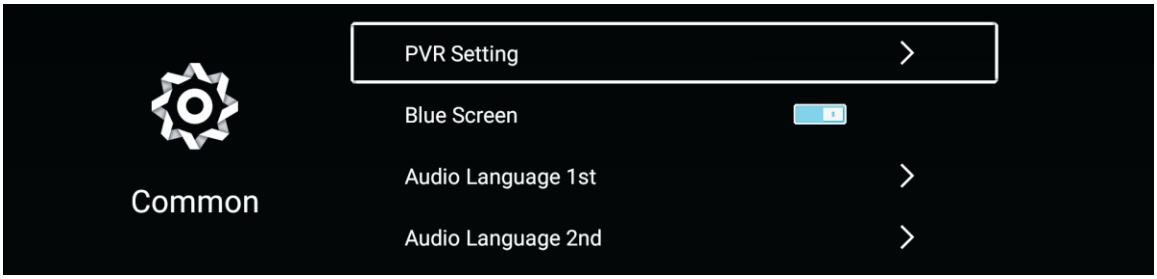



PVR Setting

Press【▼】/【▲】button to select **PVR Setting**.
Press 【◄】/【►】to select **Disk/Format/Record List/Schedule List**.
Note: This option only available when there is signal for TV.

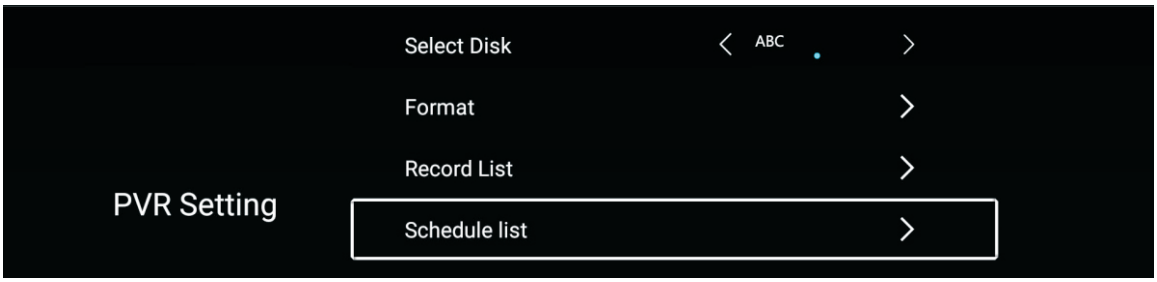

Blue Screen


Press【▼】/【▲】button to select **Blue Screen**.
Press 【◄】/【►】to select ON/OFF.


Audio Language 1st /Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd

Press【►】button to select your desired language.
Note: Only available when there is signal for TV.

HDMI CEC

Press【▼】/【▲】button to select **HDMI CEC**.
Press【◄】/【►】to select ON/OFF.

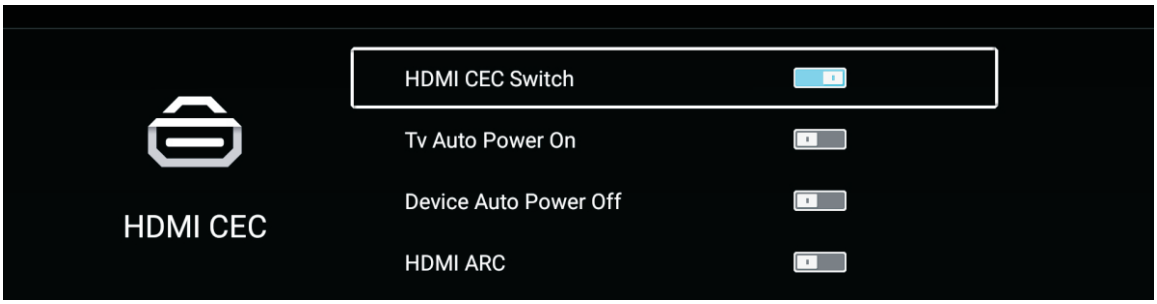

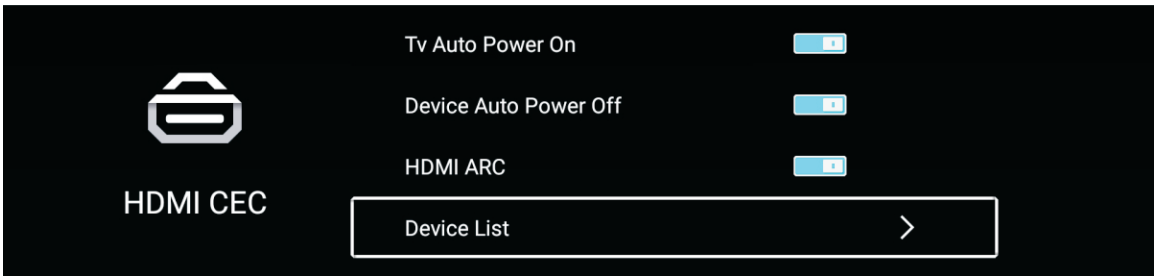


Device List

Press【►】button to view all device.

Menu Reset

Press【►】button to determine whether to reset the Menu.

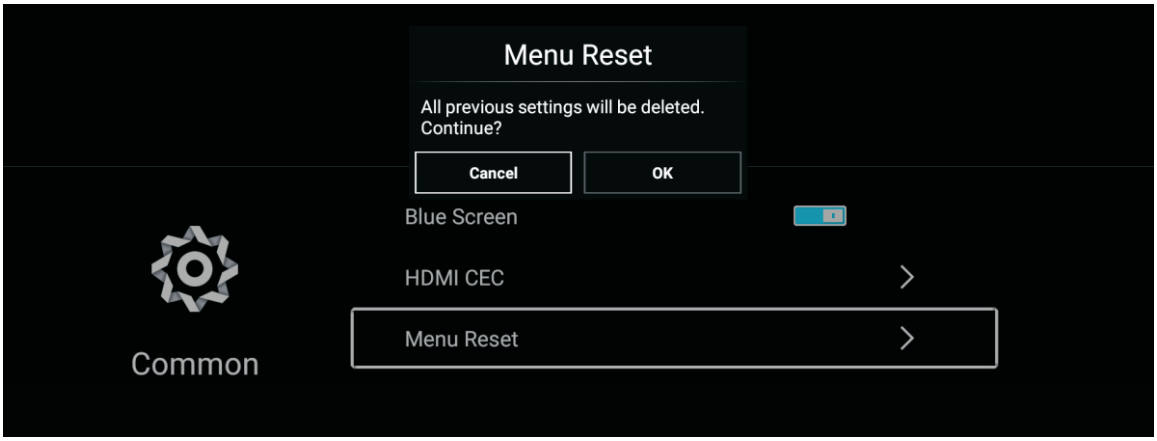

HELP

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please Pull out the plug and replug in after60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	• To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. • If you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.
No picture	• Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. • Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
but,Video is ok without audio	• Increase the volume. • Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.
but, Audio is ok color error or no picture.	• Increase contrast and brightness.
snow statics picture and noise	•Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	•vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere. please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote.	• Perhaps the location for the antenna is not good.Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. • Operate the remote direct to the remote sensor on the TV.If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct.Change the new battery. • The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
.NO Video In (PC Mode)	• Please check if the display cable connect to the VGA correcte . • Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	• Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.
horizontal ripping (PC Mode)	• Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	• Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	• Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	• Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect.If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in: Note So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

SPECIFICATIONS

Screen Size	power Consumption	Main accessories
16″	24W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2
19″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

	Operation Frequency	Transmitting Power
WiFi	2400~2483.5	Less Than 100mW

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs

Remote Controller

1.POWER: Turn on the TV or enter standby mode.

2.MUTE: Turn off the sound and turn on when press again.

3.0-9: Figures "0-9" are used to directly input channel number.

4. LIST: Press to open the channels list.

5. Press this button to toggle between the current and the previous programme you were you were viewing

6.S.MODE: Select the different sound mode directly.

7.SLEEP: Set the sleep time.

8. MTS: Press to select the MTS mode.(for example,Nicam , BTSC,MONO,STEREO .eg)

9.P.MODE: Select the different picture mode directly.

10.MENU: Start system menu and return to upper menu.


11.SOURCE: Input source selection button.

12. ▲▼◀▶ Press ▼▲ button to select items.
Press ◀▶ button to adjust it.

13.ENTER: To confirm the choice with the highlighted menu item.

14.EXIT: Press to exit the OSD menu.

15.DISPLAY: Press to display the source and channel's display.

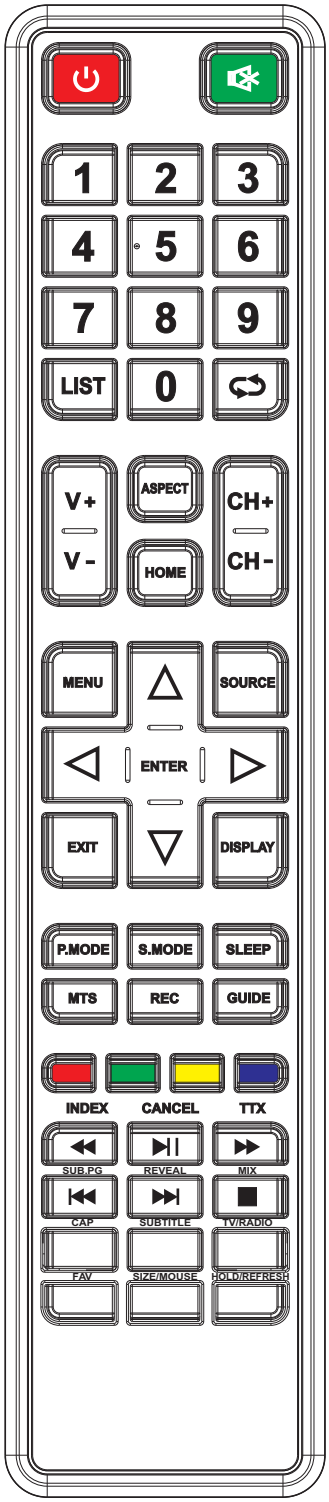

Battery Installation:

Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries Refix the battery compartment lid. Slide the lid until you hear it click into place.

Using the Remote Control:

Unless stated otherwise, the remote control can operate all the features of the TV.
Always point the remote control directly at the remote sensor in the front of the TV.

CAUTION:

Batteries installed in the unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire and the like.

Remote Controller

Descriptions of television remote control

16.VOL+: Increase the volume.

17. REFRESH: Refresh page.

HOLD: HOLD On or Off for current page display .

18.VOL-: Decrease the volume.

19. CAP:A key to the current image is saved to the disk.

20.PLAY/PAUSE: Press to PLAY/PAUSE in the USB mode. start play and PAUSE ,in USB mode.

CANCEL: When a page is selected in the mode of text, it may take some time before it becomes available, pressing the CANCEL key will return to the TV mode. When the required page is found , the page number will appear at the top of the TV picture, press the CANCELkey to return to the mode of text for you to browse this page.

21.TV/RADIO: When watching channel, allows you to switch between TV and Radio modes.

22.STOP: Press to STOP in the USB mode.

MIX: TV and TXT pictures are mixed together (transparent background)

23.GREEN/RED/YELLOW/CYAN button

24.CH+: Increase the program.

25.HOME: A key back to the android home page.

26.CH-: Decrease the program.

27. ASPECT: Aspect function.

28.MOUSE: Mouse switch.

SIZE: Change the size of display in Teletext mode.

29. SUBTITLE: To display subtitle in USB mode.

30. REC: Record begin in PVR mode.

31. GUIDE: Launches the EPG (Electronic Program Guide)

32. FAV: Press to add or remove your favorite channels under tv menu.

33. FF: Press to fast forward in USB mode.

TXT: Switch the teletext on and off.

34. PREV: Press to skip backwards in USB mode


SUB. PG: Press to access sub page.

35. FR: Press to fast reverse in USB mode.

INDEX: Request the Index page in Teletext mode.

36. NEXT: Press to skip forward in USB mode.

REVEAL: Reveal or Hide the hidden words.

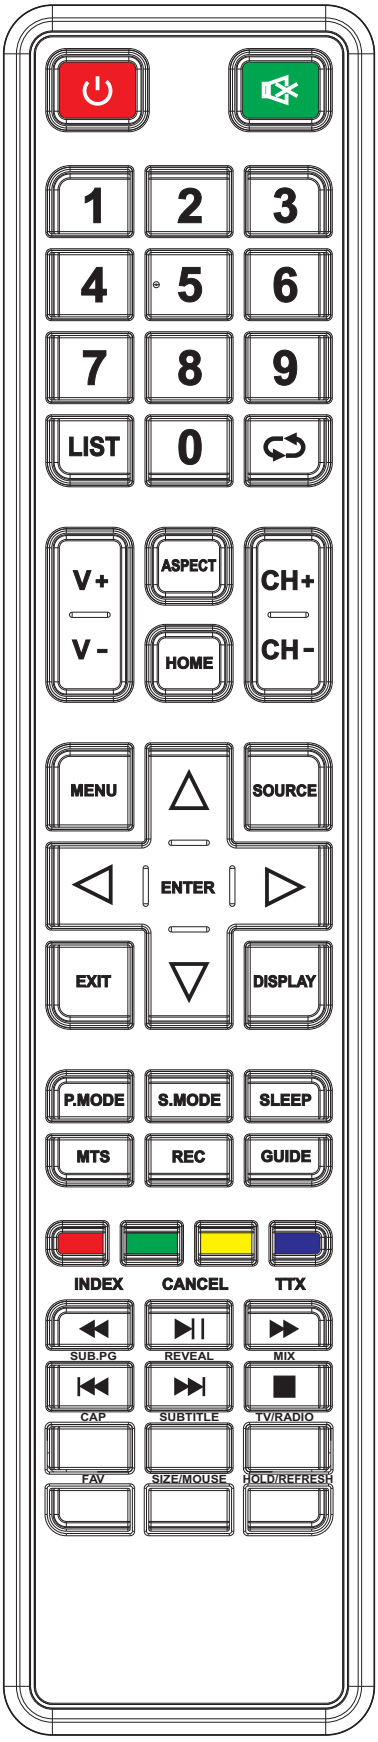

LT

LED TV
VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SVARBU

Prieš montuojant ir naudojant televizorių atidžiai perskaitykite instrukciją.
Pasilikite instrukciją ateičiai.

Turinys

Saugumo informacija 1

Svarbios atsargumo priemonės 2

Televizoriaus mygtukai ir jungtys 3

Išorinių prietaisų prijungimo schema 4

Televizoriaus montavimas ir prijungimas 5

Sąrankos vedlys 6

Pagrindinis puslapis 8

Pagrindinis menu 13

Pagalba 28

Specifikacijos 29

NV pultas 30

Saugumo informacija



Naudojama aukšta įtampa. Nenuiminėkite dangtelio, kad sumažintumėte elektros šoko riziką. Kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros darbuotojus.

Jei televizoriuje yra kokių nors pasikeitimų arba įrengimas vyko netinkamai – galimas elektros šokas, nebandykite nieko daryti savarankiškai, kreipkitės dėl remonto į specialistus.

	**Šis simbolis įspėja vartotoją apie svarbius įrenginio naudojimo ir priežiūros nurodymus.**
	**Įspėjimas** **Šis simbolis įspėja vartotoją apie pavojingą įtampą, kuri gali sukelti elektros šoko riziką.**

Svarbios atsargumo priemonės

1. Perskaitykite šią vartotojo instrukciją.
2. Pasilikite šią vartotojo instrukciją ateičiai.
3. Atkreipkite dėmesį ir laikykitės visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik sausu skudurėliu.
7. Neužkimškite ventiliacijos angų. Surinkite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nelaikykite šalia tokių šilumą generuojančių šaltinių kaip radiatoriai, šilumos skaitikliai, viryklės ir kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus).
9. Neignoruokite poliarizuoto ar įžeminto tipo kištuko saugumo paskirties. Poliarizuotas kištukas turi du gnybtus, kurių vienas yra didesnis už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi du gnybtus ir vieną įžeminimo kištuką. Platesnis gnybtas arba trečiasis kištukas yra skirtas saugumo užtikrinimui. Jeigu pridėtas kištukas netinka jūsų rozetei, pasikonsultuokite su elektriku dėl netinkamo lizdo pakeitimo.
10. Saugokite maitinimo laidą nuo sumindžiojimo arba žnaibymo, ypač ties kištuku, šakotuvais ir vieta, kur jie išeina iš įrenginio.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
12. Naudokite tik su gamintojo nurodytu arba drauge su televizoriumi įsigytu vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu ar stalu. Būkite atsargūs, judindami mobilų vežimėlį su televizoriumi, kad išvengtumėte apvirtimo.



13. Audrų su perkūnija atveju bei tuomet, kai televizorius nenaudojamas ilgą laiką, ištraukite kištuką iš lizdo.
    Įspėjimas:
14. Siekiant išvengti gaisro arba elektros iškrovos, saugokite prietaisą nuo vandens ir drėgmės.
15. Maitinimo kištukas naudojamas atsijungimui, atjungimo įtaisas turi likti darbinėje būklėje.
16. Maitinimo kištukas turi būti šalia televizoriaus ir lengvai pasiekiamas.
17. Televizoriaus negalima laikyti knygų lentynoje, spintoje ar panašiame įrengime, jeigu ten nėra tinkamos ventiliacijos arba nesilaikoma gamintojo nurodymų.
18. Į prietaisą neturėtų patekti lašai ir purslai, ant prietaiso neturėtų būti jokių indų su skysčiais, pvz. vazos.
19. Ant televizoriaus nelaikykite jokių pavojų keliančių šaltinių (pvz., objektų su skysčiais, degančių žvakių).
20. Montavimas prie sienos ar lubų – televizorius montuojamas prie sienos ar lubų tik tokiu būdu, kurį rekomenduoja gamintojas.
21. Nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų šalia atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius. Norėdami išvengti gaisro, laikykite žvakes ir kitus liepsnos šaltinius toliau nuo televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų.



22. Normaliam veikimui reikia, kad USB jungtis būtų apkrauta 0.5 A.
    Šios priežiūros instrukcijos yra skirtos tik kvalifikuotam aptarnaujančiam personalui. Jeigu nesate kvalifikuotas specialistas, siekiant sumažinti sužalojimo elektros iškrova rizika neatlikinėkite jokių darbų, išskyrus eksploatavimui skirtus darbus nurodytus šioje instrukcijoje.
23. Akumuliatoriaus neturi veikti perteklinė šiluma, pvz. tiesioginė saulės šviesa, ugnis ir kt.
24.  Šis įrenginys yra II klasės elektrinis prietaisas, t.y. turi dvigubą izoliaciją. Jis yra pagamintas tokiu būdu, kad jam nėra būtinas saugus prijungimas prie įžeminimo.
25. Maksimali aplinkos temperatūra - 45 laipsniai.
    Maksimalus aukštis, kuriame galima naudoti - 2000 metrų.

Televizoriaus mygtukai ir jungtys

Televizoriaus mygtukai

Pastaba: žemiau yra pateikta tik funkcinė schema , faktinė padėtis ir išdėstymas skirtinguose modeliuose gali skirtis.



⏻ Maitinimo įjungimas/išjungimas.

SOURCE: Išorinio įeinančio s ignalo pasirinkimas.

MENU: Atveria pagrindinį meniu ir patvirtina meniu punkto pasirinkimą.

CH+/-: Kanalo pasirinkimas.


VOL+/-: Garsumo reguliavimas.


Sąsajos jungtys


Pastaba: žemiau yra pateiktos skirtingos sąsajos jungtys, faktinė padėtis ir išdėstymas skirtinguose modeliuose gali skirtis.

	AV įvestis Išorinių AV signalų įvestis ir atitinkamos kairė/dešinė garso kanalo įvestys.		Ausinių išvestis Įjungus ausines, garsiakalbiai neveikia.
	Y Pb Pr įvestis Prijunkite prie kompozitinės DVD/VCR jungties (kai kuriuose modeliuose šios įvesties nėra).		USB įvestis Prijunkite USB įrenginį, norėdami atkurti medijos bylas ar įrašyti programas, naudojant PVR funkciją.
	HDMI įvestis Skaitmeninių signalų įvestis per HDMI vaizdo jungtį.		COAXIAL Prijunkite SPDIF imtuvą
	ANT 75 Prijunkite anteną (75/VHF/UHF)		RJ45 Prijunkite Internetą.
	VGA įvestis PC analoginių signalų įvestis		CI anga Kortelių skaitytuvo įvestis CI (bendras sąsaja). Reikia CAM (sąlyginės prieigos modulio).
	PC garso įvestis VGA įvestis ir garso įvestis		SCART įvestis Standartinė, palaiko sudėtinius ir RGB signalų įvestį. Skirta Europos šalims (kai kuriuose modeliuose šios jungties nėra).

Išorinių prietaisų prijungimo schema

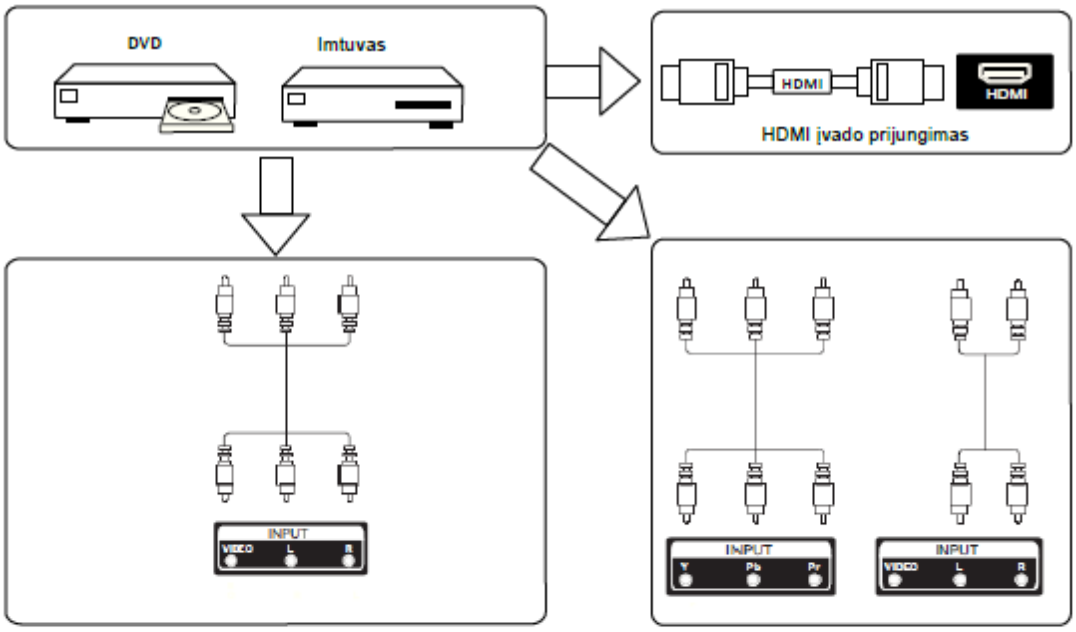

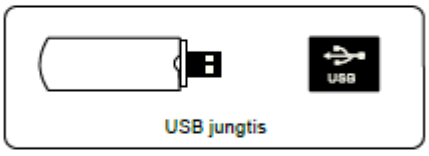


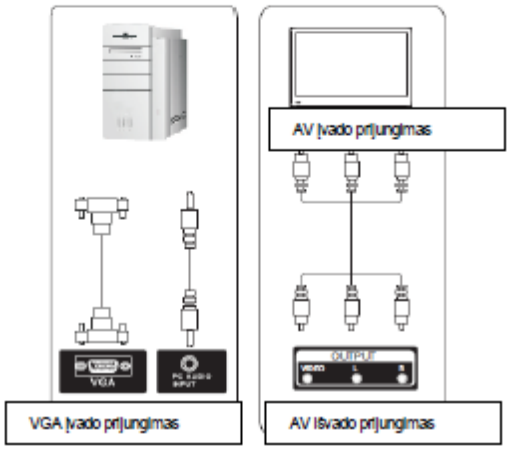





Televizoriaus montavimas ir prijungimas

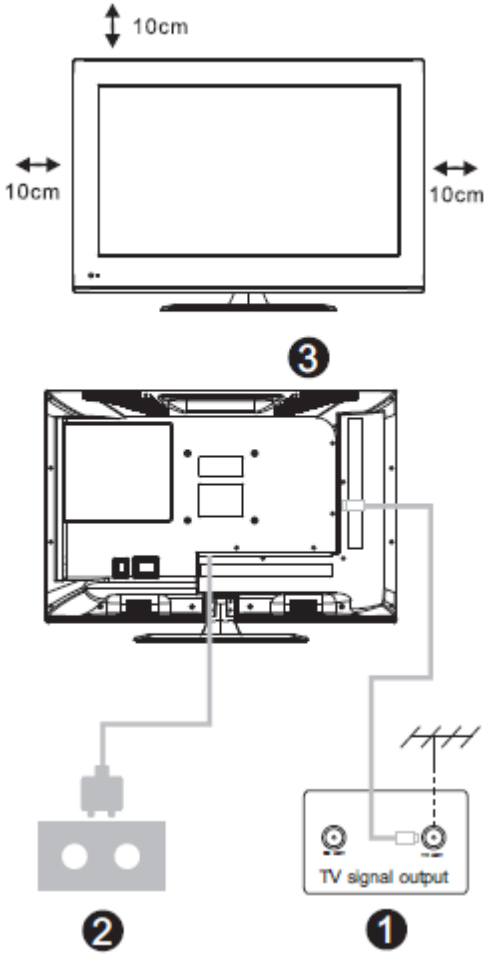


Pastatykite televizorių
Pastatykite televizorių ant tvirto paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus svorį.
Siekiant išvengti pavojaus, apsaugokite televizorių nuo vandens ir karščio (pvz.: žvakių, šildytuvų), neuždenkite televizoriaus užpakaliniame skydelyje esančių ventiliacinių angų.

Prijunkite anteną ir maitinimą
1. Įjunkite antenos kabelį į antenos jungtį užpakaliniame televizoriaus skydelyje.
2. Prijunkite televizoriaus maitinimo laidą (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Įjunkite televizorių
3. Norėdami įjungti televizorių paspauskite ant televizoriaus esantį įjungimo mygtuką, indikatorius ims šviesti žaliai, veikiant budėjimo režimu (indikatorius šviečia raudonai), paspauskite įjungimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.

Pastaba:
paveikslėliai pateikiami informaciniais tikslais.

Televizoriaus pagrindo sumontavimo instrukcija

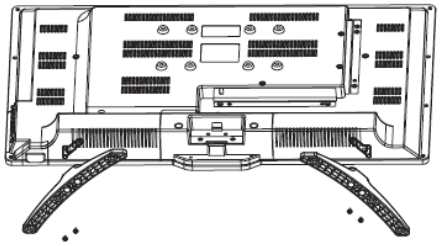


1.Atidarykite dėžę ir išimkite televizorių,
priedus ir pagrindą (kai kurie
modeliai pagrindų neturi).
2. Tam, kad būtų išvengta televizoriaus pažeidimų, paklokite minkštą audinį, paguldykite jį ekranu ant audinio ir prisukite varžtais stovo pagrindą prie televizoriaus.
3. Surinkite pagrindą ir pritvirtinkite jį prie televizoriaus.
4. Montavimas baigtas.
Pastaba:
paveikslėliai pateikiami informaciniais tikslais.

Sąrankos vedlys

Prijunkite RF laidą nuo televizoriaus įvesties, vadinamos „RF-In“ prie savo televizoriaus antenos lizdo.

Paspauskite mygtuką **ENTER**, kad pasirinktumėte „Pradėti sąranką“ (Start the setup).

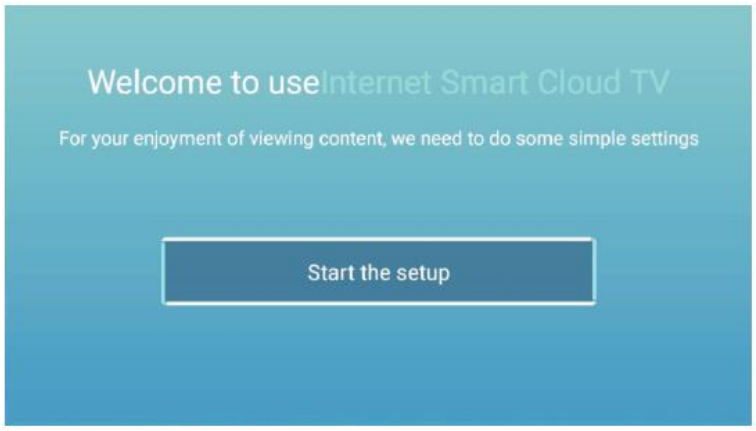

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kalbą.

Paspauskite mygtuką **ENTER,** kad patvirtintumėte, paspauskite [►], kad pasirinktumėte šalį.



Paspauskite mygtuką [▼] / [▲],kad pasirinktumėte šalį.

Paspauskite mygtuką **ENTER,** kad patvirtintumėte, paspauskite [►], norėdami pasirinkti laiko juostą.



Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], norėdami pasirinkti laiko juostą.
Paspauskite mygtuką [►], norėdami prisijungti prie WIFI/tinklo.



Paspauskite mygtuką **ENTER,** norėdami prisijungti prie WIFI/tinklo.
Paspauskite mygtuką [►], norėdami pasirinkti įeinančio signalo šaltinį.




Paspauskite mygtuką [▼] / [▲],norėdami pasirinkti įeinančio signalo šaltinį.




Pagrindinis puslapis


Pagrindinis puslapis

Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], norėdami pasirinkti.

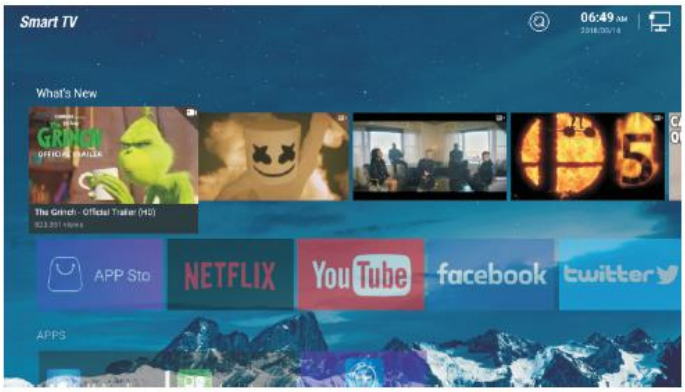


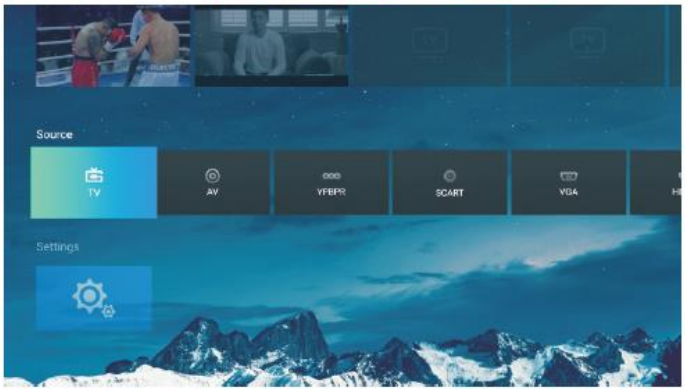

Rekomenduojamos programėlės
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte App Store, norėdami pridėti jums reikalingą programėlę.

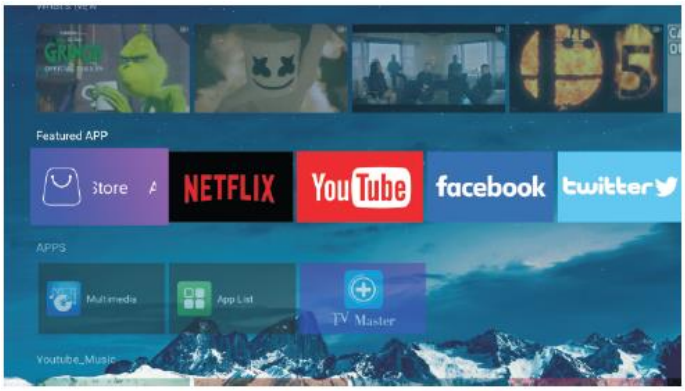


Paspauskite [▼] / [▲] / [◄] / [►], kad išsirinktumėte programėlę, kurią norite įdiegti.

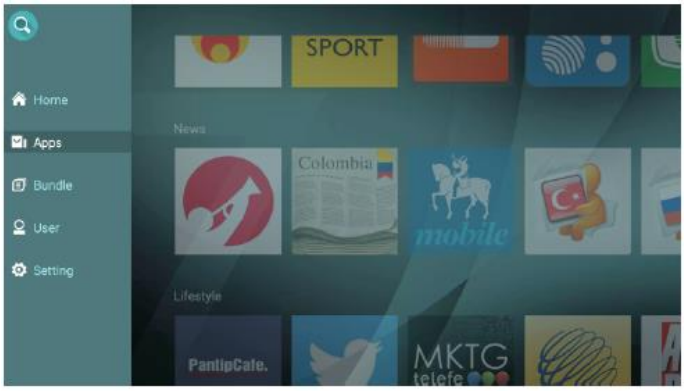

Šaltinis

Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad pasirinktumėte šaltinį. Paspauskite [▼] / [▲] / [◄] / [►], norėdami pasirinkti.

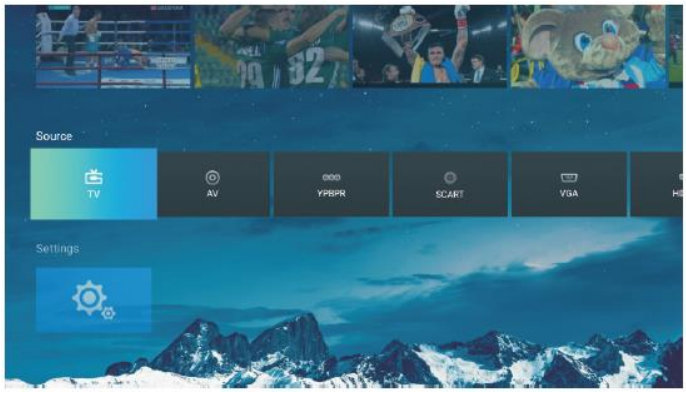

Media

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], norėdami pasirinkti **Multimedia**.





Vaizdo įrašai

Paspauskite mygtuką [◄] / [►], norėdami pasirinkti vaizdo įrašą.





Paspauskite, norėdami žiūrėti ankstesnį filmą.



Paspauskite, norėdami greitai atsukti atgal.



Paspauskite, kad sustabdytumėte/atkurtumėte filmą.



Paspauskite, norėdami greitai sukti pirmyn.



Paspauskite, norėdami įjungti kitą filmą.



Paspauskite, norėdami peržiūrėti informaciją apie filmą. (Rezoliucija/dydis/trukmė).



Paspauskite, norėdami nustatyti garso takelį / pasirinkti subtitrus / regiono kalbą / atkūrimo režimą / vaizdo santykį.



Paspauskite, kad pasirinktumėte filmą, kurį norite paleisti.

Muzika

Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad pasirinktumėte muziką.





Paspauskite, norėdami greitai atsukti atgal.



Paspauskite, kad sustabdytumėte/atkurtumėte muziką.



Paspauskite, norėdami greitai sukti pirmyn.



Paspauskite, norėdami peržiūrėti informaciją apie muziką (tipas/dydis).



Paspauskite, kad nustatytumėte atkūrimo režimą (kartoti viską / kartoti vieną / atsitiktinius / nieko).



Paspauskite, kad pasirinktumėte muziką, kurią norite paleisti.

Nuotraukos

Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad pasirinktumėte nuotrauką.





Paspauskite, jei norite pasukti prieš laikrodžio rodyklę.



Paspauskite norėdami sustabdyti / atkurti vaizdą.



Paspauskite, jei norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę.



Paspauskite, norėdami peržiūrėti nuotraukos informaciją (dydis / rezoliucija).



Paspauskite, kad nustatytumėte atkūrimo režimą (vaizdo santykis / atkūrimo trukmė).




Paspauskite, kad pasirinktumėte nuotrauką, kurią norite atkurti.

Pagrindinis meniu

Vaizdas


Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite mygtuką [◄] / [►], norėdami pasirinkti vaizdą. Paspauskite [▼] / [▲], norėdami pasirinkti.

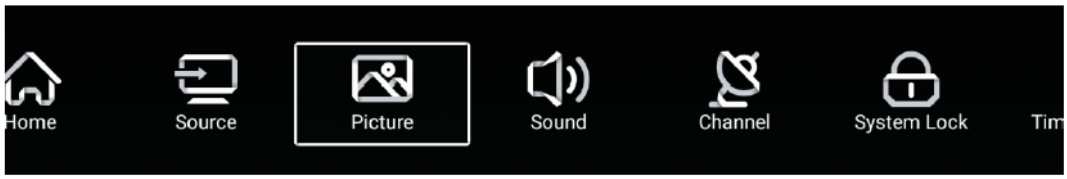

1. Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte: vaizdo rezimas/kontrastas/šviesumas/spalva/ryškumas/apšvietimas/triukšmo mažinimas/spalvų temperatūra/daugiau nustatymų.
2. Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad nustatytumėte arba pasirinktumėte.





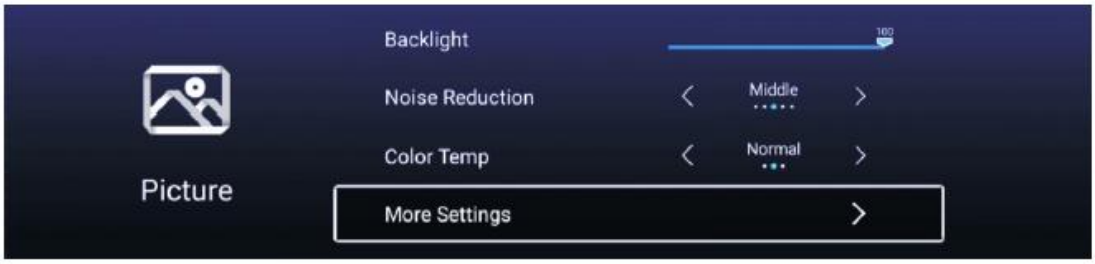

Vaizdo režimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte vaizdo režimą, tada paspauskite mygtuką [◄] / [►], norėdami pasirinkti. (Pasirinktinai: standartinis, kinas, ryškus, energijos taupymo, vartotojo).

Standartinis	Numatytasis režimas, kad vartotojai galėtų mėgautis aukštos kokybės vaizdais įprastomis sąlygomis.
Kinas	Šis režimas labiau tinka žiūrėti filmus.
Ryškus	Spalvos gražesnės, ryškesnės.
Energijos taupymo	Sumažina ekrano ryškumą, padidinkite energijos taupymą.
Vartotojo	Vartotojo nustatomi vaizdo nustatymai.

Kontrastas/ šviesumas/ spalva/ ryškumas/ apšvietimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte, tada paspauskite [◄] / [►], kad nustatytumėte.

Kontrastas	Vaizdo kontrasto nustatymas.
Šviesumas	Vaizdo šviesumo nustatymas.
Spalva	Vaizdo spalvos nustatymas.
Ryškumas	Vaizdo krašto ryškumo nustatymas.
Apšvietimas	Ekrano apšvietimo ryškumo nustatymas.


Triukšmo mažinimas
Vaizdo triukšmo stiprumo pašalinimo galimybė.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte triukšmo mažinimą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte. (Pasirinktinai: Išjung., žemas, vidutinis, aukštas, auto).

Spalvų temperatūra
Nustatykite bendrą vaizdo spalvą.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte spalvų temperatūrą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte. (Pasirinktinai: Šaltas, normalus, šiltas).

Šaltas	Sukuria švelniai mėlyną vaizdą.
Normalus	Sukuria ryškų vaizdą.
Šiltas	Sukuria švelniai raudoną vaizdą.

Kiti nustatymai


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kitus nustatymus.

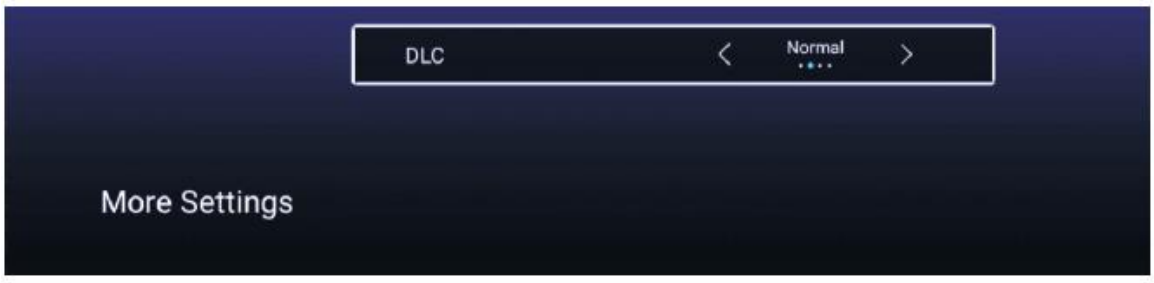

DLC


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte DLC, paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte tamsų/normalų/ryškų/išjung.


Garsas
Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite mygtuką [◄] / [►], kad pasirinktumėte garsą. Paspauskite [▼] / [▲], norėdami pasirinkti.

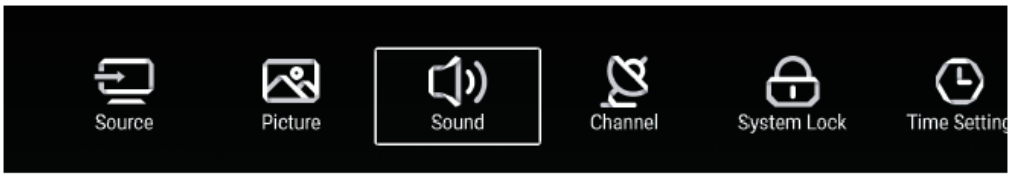

Paspauskite [▼] / [▲], norėdami pasirinkti: garso režimas/bosas/aukštieji dažniai/balansas/AVC/daugiau nustatymų.

Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], norėdami pasirinkti arba nustatyti.

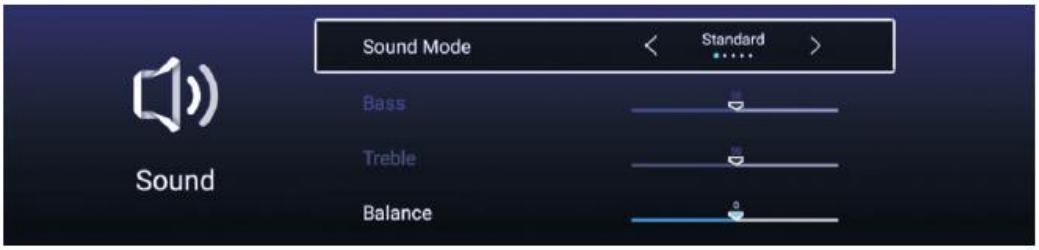

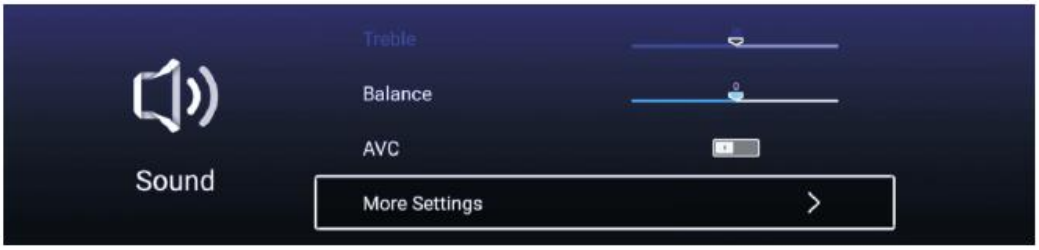

Garso režimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte garso režimą, tada paspauskite [◄] / [►], norėdami pasirinkti.
(Pasirinktinai: standartinis, muzika, teatre, žinios, vartotojo).


Standartinis	Suteikia subalansuotą garsą visose aplinkose.
Muzika	Išsaugo originalų garsą. Tinka muzikos programoms.
Teatre	Gerina aukštuosius dažnius ir bosą ryškesniam garsui.
Žinios	Gerina balsą.
Vartotojo	Vartotojo nustatymai.

Bosas	Boso nustatymas.
Aukštieji dažniai	Aukštųjų dažnių nustatymas.
Balansas	Subalansuoto garso nustatymas.

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte balansą, tada paspauskite [◄] / [►], kad nustatytumėte.

AVC
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte AVC, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.
Atidarius AVC, kai nustatomas garsumas, nepriklausomai nuo skirtumo televizijos versijoje, garsiakalbio garsas galės išlikti stabilus.

Kiti nustatymai

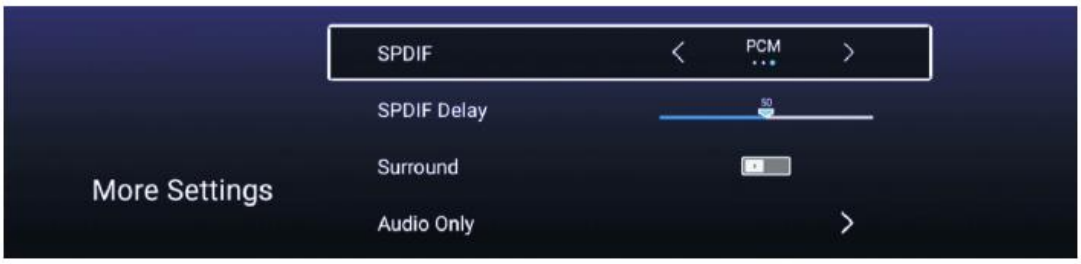


SPDIF režimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte SPDIF režimą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte išjung./RAW/PCM.

SPDIF uždelsimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte SPDIF uždelsimą, tada paspauskite [◄] / [►], norėdami nustatyti.

Erdvinis garsas
Geresnio erdvinio garso efekto pasiekimui.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte erdvinį garsą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.


Tik garsas
Kai atidarymo ekranas nerodomas, atkuriamas tik garsas.
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte Tik garsą, tada paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.

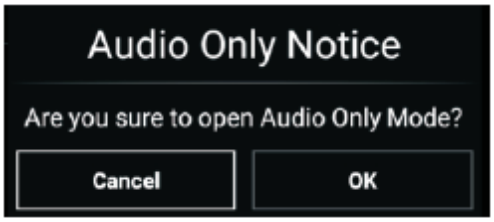

Kanalas


Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu. Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte **Kanalą** pagrindiniame meniu.


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte. Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], kad atvertumėte.

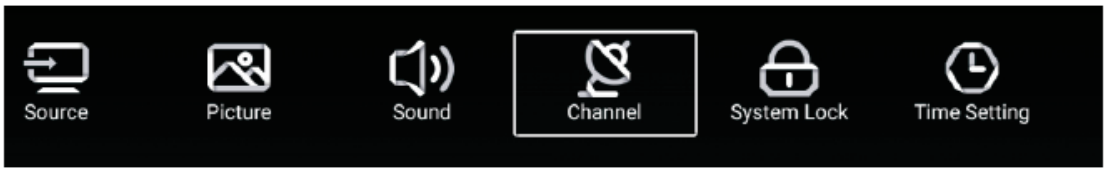

Antenos tipas – oras


Pasirinkite oras/kabelis/palydovas, kad nustatytumėte.

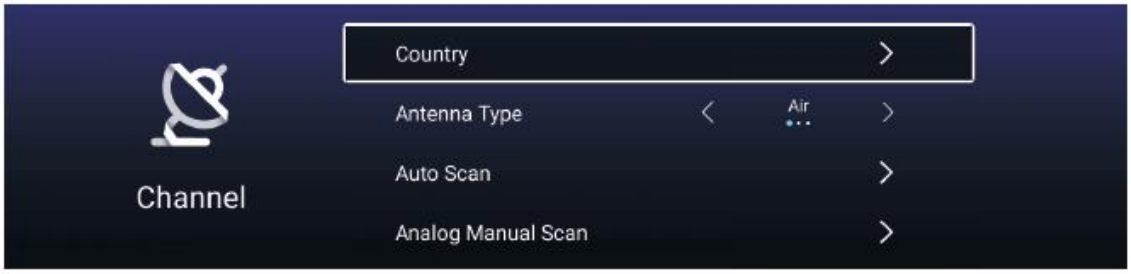

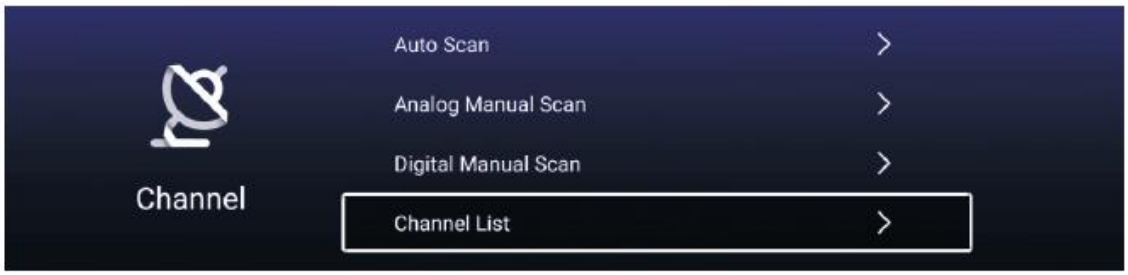


Auto skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte auto skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte auto skenavimą.

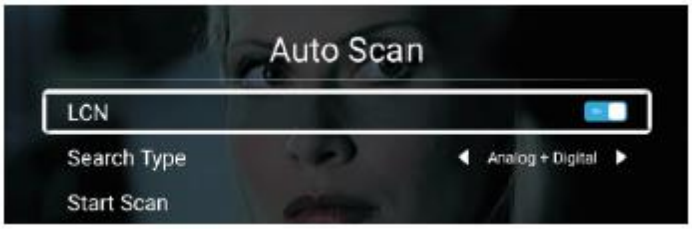


Analoginis rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte analoginį rankinį skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte skenavimą.

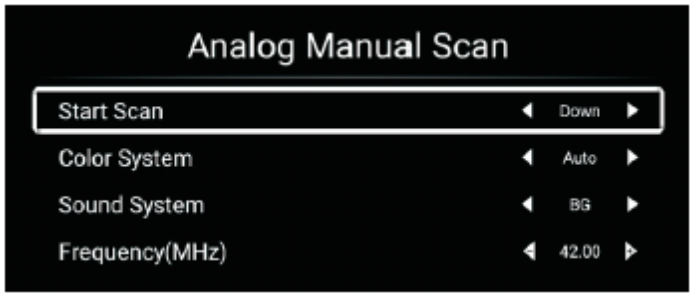


Skaitmeninis rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte skaitmeninį rankinį skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte skenavimą.

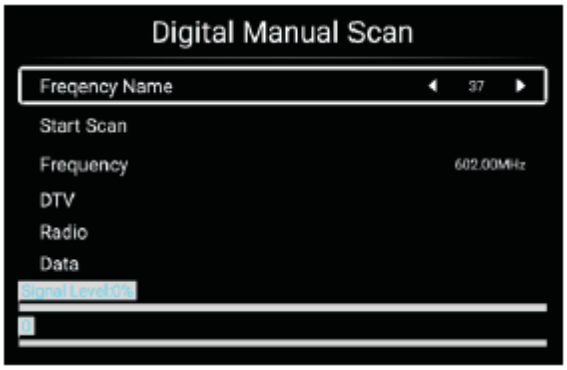

Kanalų sąrašas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kanalų sąrašą, paspauskite mygtuką MENU, kad galėtumete redaguoti kanalą (perkelti/praleisti/pašalinti/pridėti prie mylimiausių).

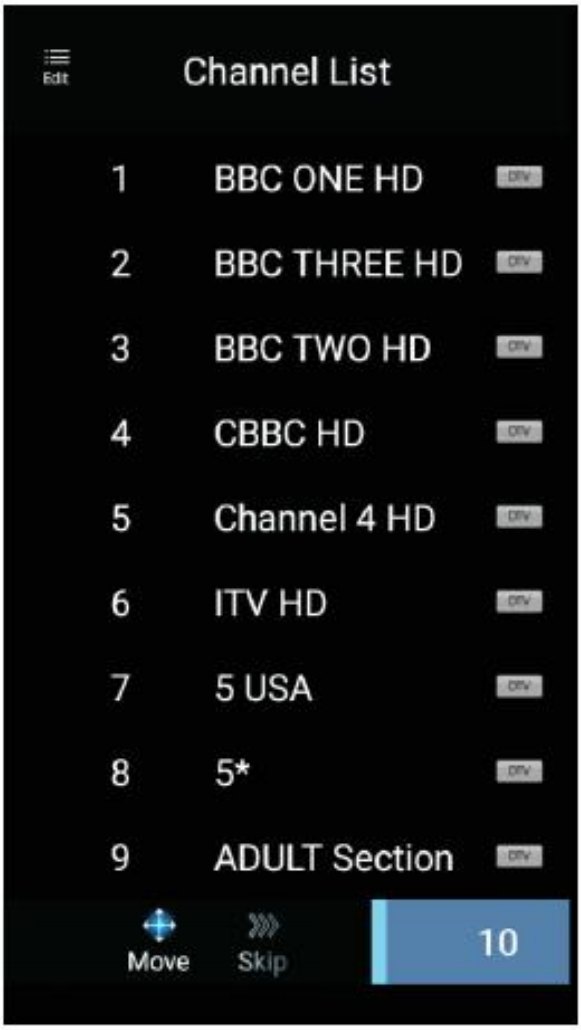

EPG

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte EPG.



	Įrašymas	Nustatykite laiką ir kanalą automatiniam įrašymui.
	Tvarkaraštis	Peržiūrėkite tvarkaraštį, kuris buvo nustatytas įrašymui.
	Priminimas	Nustatykite laiką, primenantį jums, kad programa įrašyta.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad nedelsdami įrašytumėte programą.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, jei norite nedelsiant sustabdyti įrašymą.


CI informacija (kai CI funkcija palaikoma)

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte CI informaciją, tada paspauskite Enter, kad peržiūrėtumėte informaciją, jei jūs įdėjote CI kortelę.

Dėmesio: tik esant CI kortelei televizoriuje, punktas CI informacija bus matomas meniu.

Antenos tipas – kabelis


Pasirinkite oras/kabelis/palydovas, kad nustatytumėte.

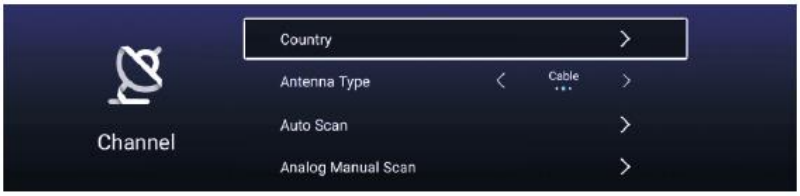




Auto skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte auto skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte auto skenavimą.

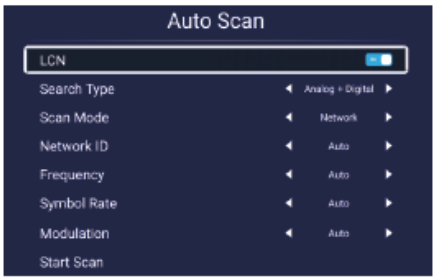


Analoginis rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte analoginį rankinį skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte skenavimą.

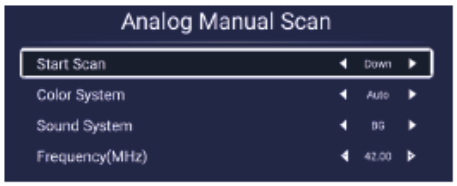

Skaitmeninis rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte skaitmeninį rankinį skenavimą. Tada paspauskite **ENTER,** kad pradėtumėte skenavimą.

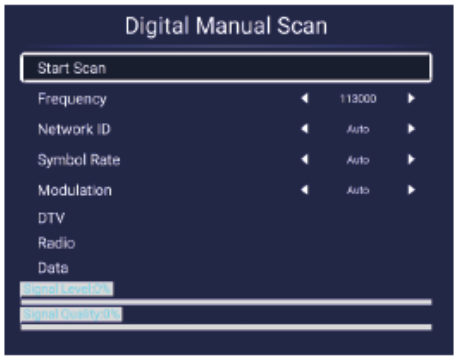


Kanalų sąrašas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kanalų sąrašą, paspauskite mygtuką MENU, kad galėtumete redaguoti kanalą (perkelti/praleisti/pašalinti/pridėti prie mylimiausių).


EPG

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte EPG.

Antenos tipas – palydovas (kai DVB-S2 palaikoma)
Pasirinkite oras/kabelis/palydovas, kad nustatytumėte.

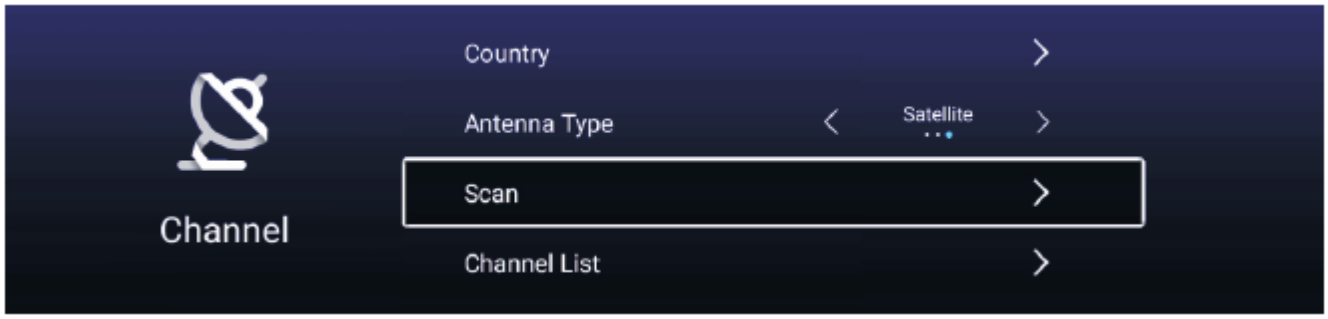


Skenavimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte skenavimą.

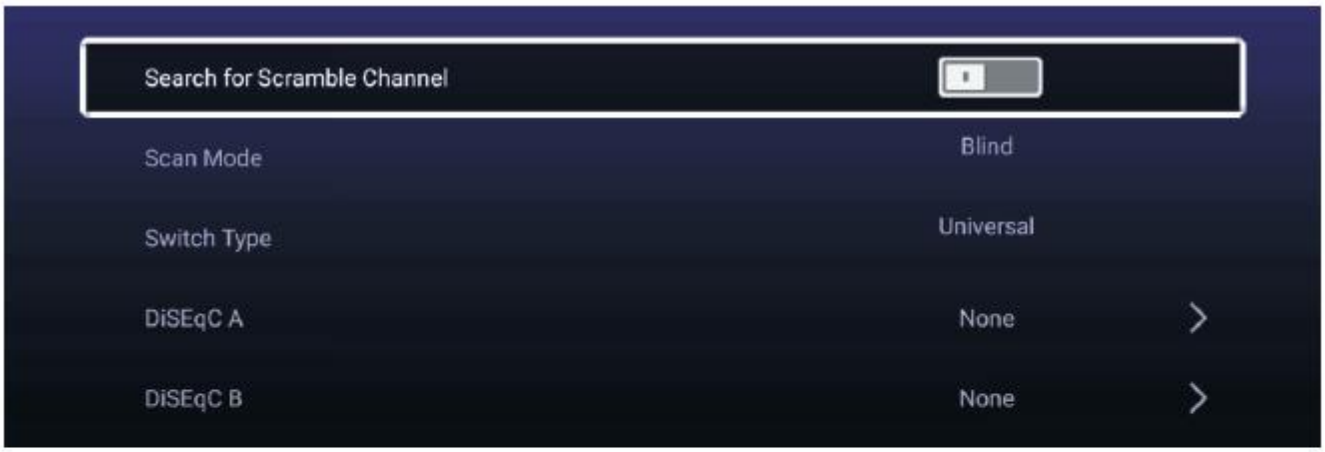




Auto skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte auto skenavimą automatinei programos paieškai.

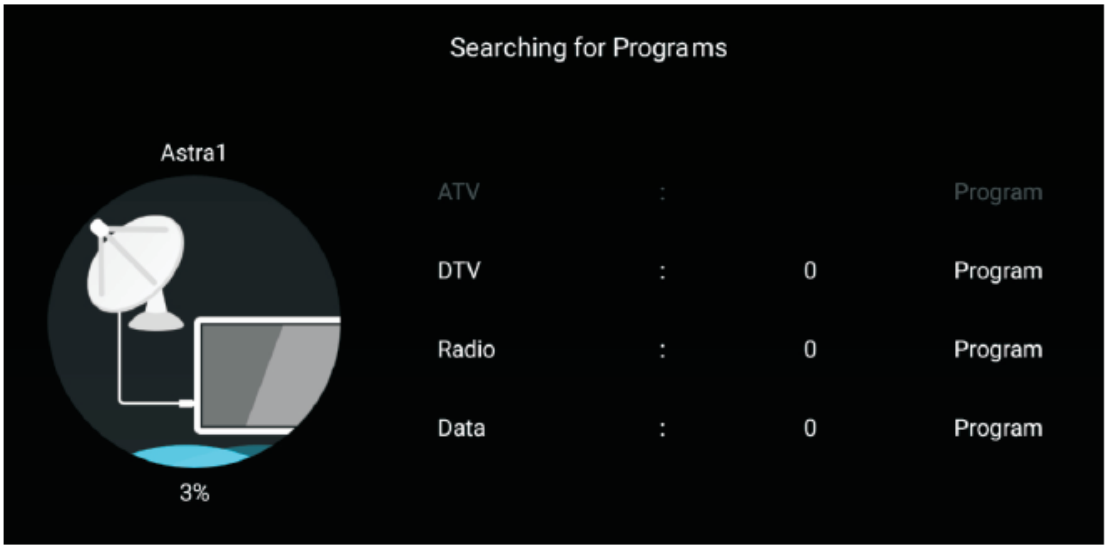

Rankinis skenavimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte rankinį skenavimą jūsų nustatytos programos paieškai.

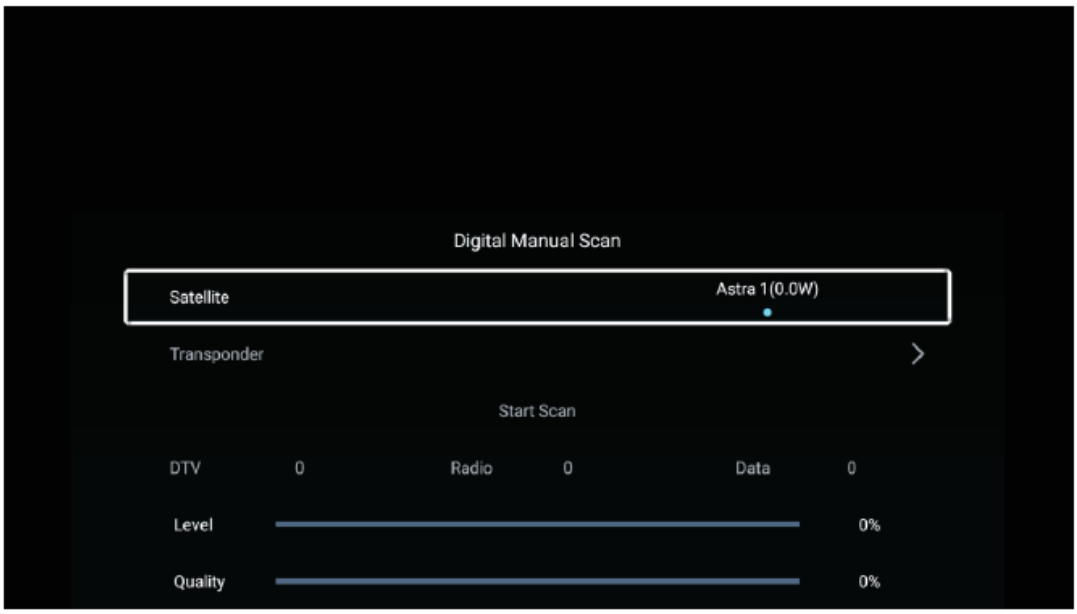


Kanalų sąrašas


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte kanalų sąrašą, paspauskite mygtuką MENU, kad galėtumete redaguoti kanalą (perkelti/praleisti/pašalinti/pridėti prie mylimiausių).

Sistemos blokavimas


Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte sistemos blokavimą. Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte.

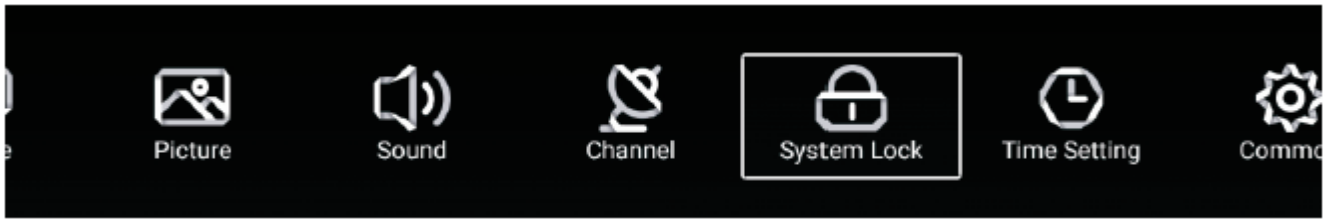

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte **Pakeisti slaptažodį/Užblokuoti sistemą.**
Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], kad atvertumėte.

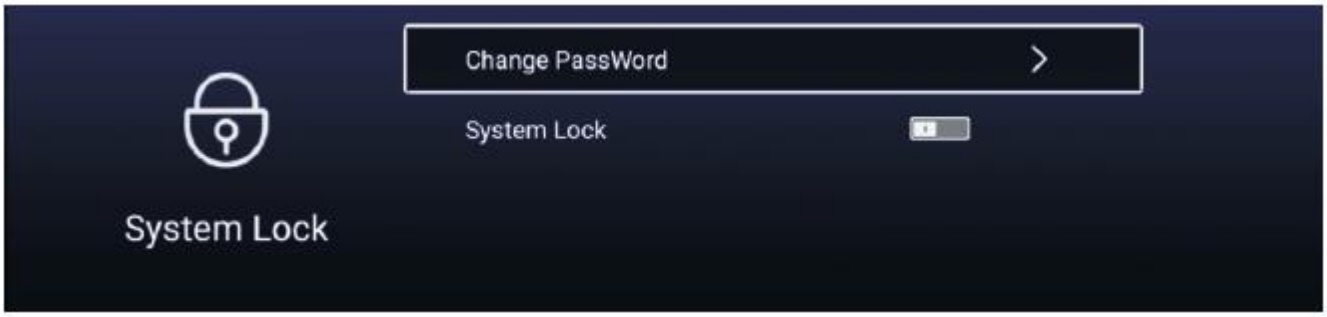


Slaptažodžio keitimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte Slaptažodžio keitimas**.**

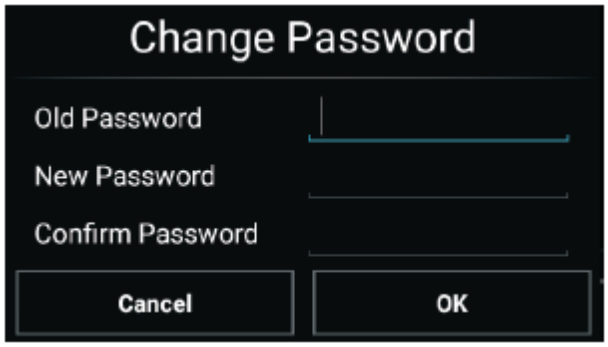


Sistemos blokavimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte sistemos blokavimą.

Klaviatūros blokavimas
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad užblokuotumėte klaviatūrą.
(PASTABA: ši funkcija įmanoma, kai įjungtas sistemos blokavimas).

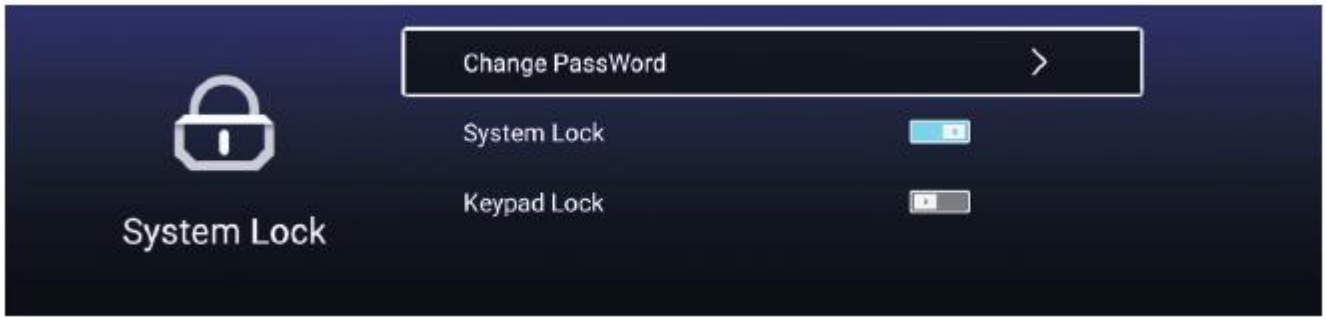

Laiko nustatymas
Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte **Laiko nustatymas** pagrindiniame meniu.

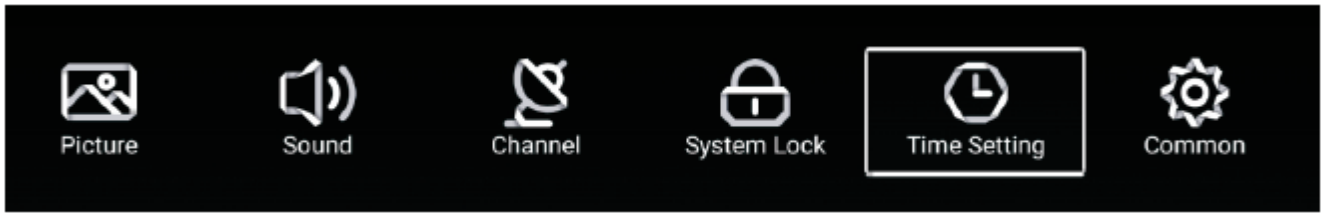

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte: **OSD laikmatis/Miego laikmatis/Autobudėjimo laikmatis.**
Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], kad atvertumėte.



OSD laikmatis
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte OSD laikmatį, tada paspauskite [◄] / [►], norėdami pasirinkti. (Pasirinktinai: išjung., 5 s, 15 s, 30 s).

Miego laikmatis
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte miego laikmatį, tada paspauskite [◄] / [►], norėdami pasirinkti. (Pasirinktinai: išjung., 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Autobudėjimo laikmatis
Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte autobudėjimo laikmatį.
(Pasirinktinai: išjung., 3 val., 4 val., 5 val.).

Bendrasis


Paspauskite mygtuką **MENU,** kad atvertumėte pagrindinį meniu.


Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte **Bendrasis** pagrindiniame meniu.



Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte: **Mėlynas ekranas/Garso kalba 1/ Garso kalba 2/Subtitrų kalba 1/ Subtitrų kalba 2/ HDMI CEC/ Atstatyti meniu.**

Paspauskite **ENTER/** [◄] / [►], kad atvertumėte.

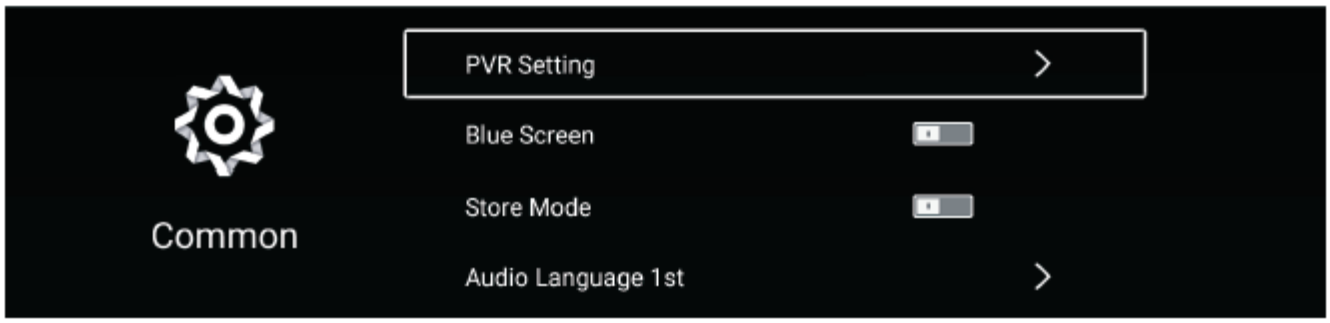


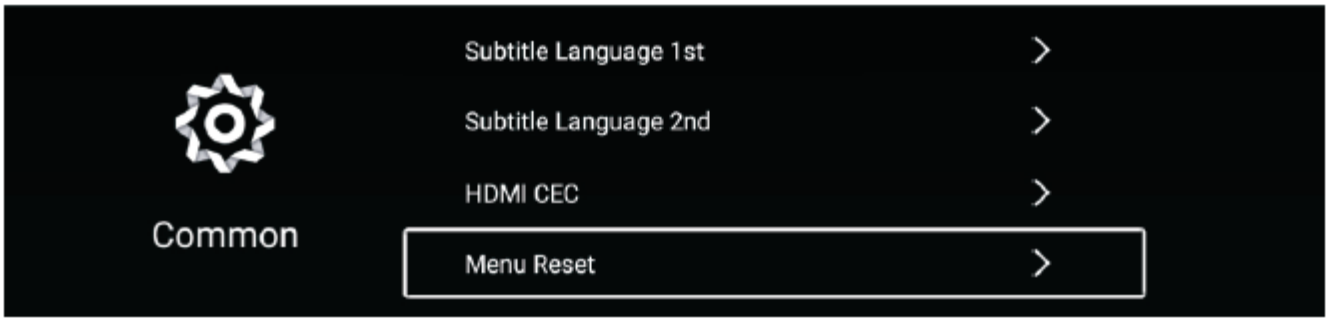

Funkcijos PVR nustatymas


Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte funkcijos PVR nustatymą.

Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte Diskas/Formatas/Įrašų sąrašas/ Tvarkaraščių sąrašas.

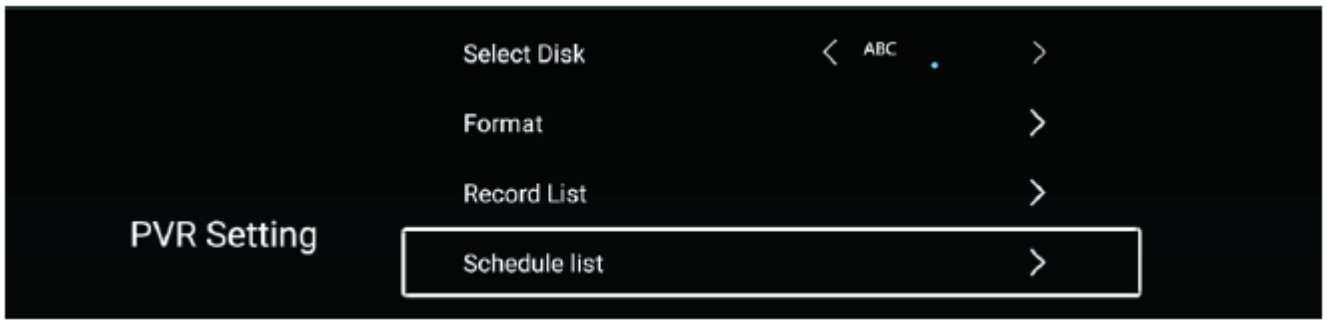

Įrašų sąrašas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte **Įrašų sąrašą,** kad pamatytumėte įrašų sąrašą.

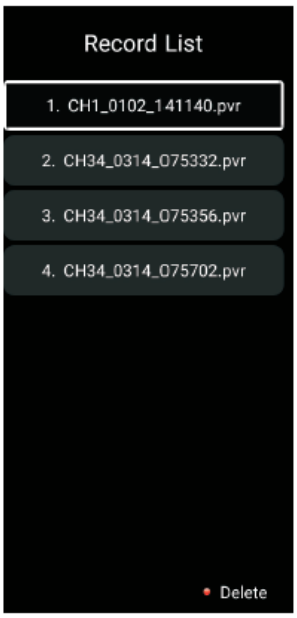

Paspauskite, kad pašalintumėte įrašų sąrašą.

Tvarkaraščių sąrašas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte įrašų sąrašą**,** kad pamatytumėte tvarkaraščių sąrašą.



Paspauskite, kad pašalintumėte įrašų sąrašą.

Mėlynas ekranas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte punktą Mėlynas ekranas.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.

Saugojimo režimas

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte punktą Saugojimo režimas.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.

HDMI CEC

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte HDMI CEC.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte įjung./išjung.

Atstatyti meniu

Paspauskite mygtuką [▼] / [▲], kad pasirinktumėte punktą Atstatyti meniu.
Paspauskite [◄] / [►], kad pasirinktumėte Atšaukti/Gerai, atstatyti iki pradinių nustatymų.

Pagalba

Televizorius neįsijungia	• Pažiūrėkite, ar televizoriaus laidas yra tinkamai įkištas. Jeigu televizorius vis tiek neįsijungia, ištraukite kištuką ir po 60 sekundžių vėl įkiškite. Pabandykite įjungti televizorių.
Blogas signalo gavimas	• Jeigu netolimoje aplinkoje yra aukštas pastatas arba didelis kalnas, vaizdas ekrane gali būti dvigubas arba iliuzinis. Vaizdą galite sureguliuoti rankiniu būdu: skaitykite instrukciją arba pakeiskite išorinės antenos kryptį. • Jeigu naudojate vidaus anteną, tam tikromis aplinkybėmis vaizdo gavimas gali pasunkėti. Vaizdo reguliavimui keiskite antenos kryptį. Jeigu problema neišsisprendžia, naudokite išorinę anteną.
Nėra vaizdo	• Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie galinės televizoriaus dalies. • Pabandykite pasirinkti kitus kanalus ir patikrinkite, ar problema išlieka.
Vaizdas yra geras, o garsas – ne	• Padidinkite garsumą. • Patikrinkite, ar nėra įjungta nutildymo funkcija. Jeigu ji įjungta, paspauskite MUTE mygtuką.
Garsas geras, tačiau prastos spalvos arba nėra vaizdo	• Padidinkite kontrastą ir ryškumą.
Sniegas ir triukšmas	• Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie galinės televizoriaus dalies.
Laužtinės linijos	• Gal įjungtas dulkių siurblys ar plaukų džiovintuvas? Išjunkite tokius prietaisus, nes jie generuoja trikdžius.
Dvigubas vaizdas. Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.	• Tikriausiai antenos padėtis yra netinkama. Kryptinė antena gali pagerinti vaizdo kokybę. • Nukreipkite pultą į televizoriaus jutiklį. Jeigu televizorius nereaguoja, patikrinkite, ar gerai laikosi nuotolinio pulto dangtelis, ar baterijų poliškumas yra tinkamas. Jeigu reikia, įdėkite naujas baterijas. • Negavęs atsako iš nuotolinio valdymo pulto, televizorius po kelių minučių pereina prie parengties režimo.
Esant PC režimui, nėra vaizdo	• Patikrinkite, ar vaizdo kabelis yra tinkamai prijungtas prie VGA jungties.
Vertikalus mirgėjimas (PC režimas)	• Įeikite į pagrindinį meniu. Norėdami pašalinti vertikalias linijas, sureguliuokite vaizdo triukšmą.
Horizontalus bangavimas (PC režimas)	• Norėdami pašalinti horizontalų bangavimą, sureguliuokite garsą pagrindiniame meniu.
Ekranas pernelyg šviesus ar tamsus (PC režimas)	• Sureguliuokite kontrastą ar ryškumą pagrindiniame meniu.
PC funkcija neveikia	• Patikrinkite, ar kompiuterio nustatymai atitinka vaizdo rezoliuciją.
Banguojanti linija, prijungus RCA	• Naudokite geros kokybės jungties kabelį.
Problema neišnyksta	• Ištraukite maitinimo laidą ir palaukite 30 sekundžių. Tada vėl įkiškite. Jeigu problema neišnyksta, nebandykite remontuoti televizoriaus patys, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Pasirūpinkite, kad tas pats meniu ar statiškas vaizdas, kuris pasižymi didžiuliu ryškumo ir kontrasto skirtumu, nebūtų rodomas televizoriaus ekrane pernelyg ilgą laiką.


Specifikacijos

Ekrano dydis	Energijos sunaudojimas	Pagrindiniai priedai
16”	24W	Vartotojo instrukcija x1 Nuotolinio valdymo pultas x1 Maitinimo laidas Baterijos tipo AAA x2
19”	36W/48W	
20”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39”/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

	Veikimo dažnis	Perdavimo galia
WIFI	2400~2483,5	Mažiau, nei 100mW

- Tarnavimo laikas: 60 000 valandų

Nuotolinio valdymo pultas

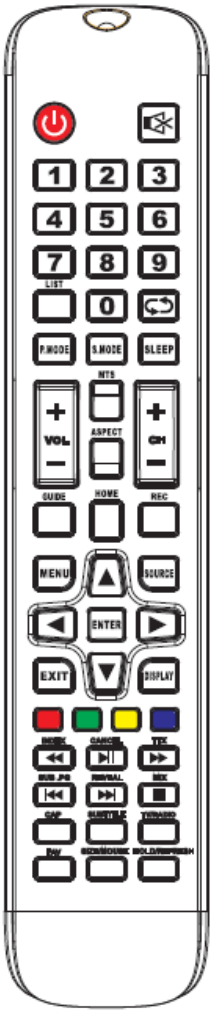

1. **POWER:** naudojamas budėjimo rėžimo įjungimui ir išjungimui.

2. **MUTE:** paspauskite garso išjungimui arba įjungimui.

3. **0-9:** spaudžiant 0~9 pasirenkami televizoriaus kanalai.

4. **LIST:** paspaudus atveriamas kanalų sąrašas.

5. Grįžimas į ankstesniąją programą.

6. **S.MODE**: paspauskite norėdami peržiūrėti įvairius garso nustatymus.

7. **SLEEP**: nustatykite perėjimo į budėjimo režimą laiką.

8. **MTS**: paspauskite režimo pasirinkimui MTS (pvz.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO ir kt.)

9. **P.MODE**: paspauskite norėdami peržiūrėti įvairius vaizdo nustatymus.

10. **MENU:** Naudojamas pagrindiniam meniu atverti.

11. **SOURCE:** šaltinio parinkimas.

12. Pasirinkimui spauskite ▼▲.

Nustatymui spauskite ◄►.

13. **ENTER:** paspauskite pasirinkimo patvirtinimui.

14. **EXIT:** paspauskite OSD meniu užvėrimui.

15. **DISPLAY:** paspauskite šaltinio ir kanalo informacijos parodymui.

Maitinimo elementų įdėjimas:

Nuimkite nuotolinio valdymo pultelio gale esantį dangtelį, kuris dengia maitinimo elementų skyrių, o tada įdėkite į vidų 2 x AAA maitinimo elementus. Prašome įsitikinti, kad maitinimo elementų poliškumai sutampa su žymėjais skyriaus viduje. Nedėkite kartu naujus ir senus elementus, bei skirtingų tipų.

Dėkite dangtelį, kol jis neatsidurs savo vietoje, išgirsite tam tikrą garsą.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Nuotolinio valdymo pultas gali valdyti visas televizoriaus funkcijas, jei nenurodyta kitaip.
Pultą visada nukreipkite į nuotolinio valdymo jutiklį, kuris yra televizoriaus priekiniame skydelyje.

ĮSPĖJIMAS:
Į pultą įstatyti elementai neturi per stipriai įkaisti, juos reikia saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, ugnies ir pan.

Nuotolinio valdymo pultas



16. **VOL+:** padidinti garsumą.
17. **REFRESH:** atnaujinti puslapį.

HOLD: sustabdyti arba atleisti aktyvų puslapį.

18. **VOL-:** sumažinti garsumą.
19. **CAP:** aktyvaus vaizdo išsaugojimas diske.
20. **PLAY/PAUSE**: Atkūrimui ir sustabdymui USB režime paspauskite ATKURTI/SUSTABDYTI.

CANCEL: puslapio atvėrimui gali prireikti truputį laiko, norint grįžti į televizoriaus režimą paspauskite mygtuką ATŠAUKTI. Radus reikiamą puslapį, televizoriaus vaizdo viršuje bus parodytas numeris, norėdami sugrįžti į teksto režimą paspauskite mygtuką ATŠAUKTI.

21. **TV/RADIO:** perjungia tarp televizoriaus ir radijo režimų.
22. **STOP:** USB režime paspauskite STOP.

MIX: Televizoriaus ir teleteksto atvaizdai yra susimaišę (skaidrus fonas)

23. ŽALIAS/RAUDONAS/GELTONAS/MĖLYNAS mygtukai
24. **CH+:** kanalų perjungimo mygtukas.
25. **HOME:** grįžimas į pradinį puslapį.
26. **CH-:** kanalų perjungimo mygtukas.
27. **ASPECT:** vaizdo mastelio pasirinkimas.
28. **MOUSE:** perjungimas pele.

SIZE: ekrano matmenų keitimas teleteksto režime.

29. **SUBTITLE**: subtitrų rodymas USB režime.
30. **REC**: įrašymo pradėjimas PVR režime.
31. **GUIDE**: įjungiamas EPG (elektroninis programų gidas).
32. **FAV:** paspauskite norėdami pridėti kanalą į pamėgtųjų sąrašą arba pašalinti iš jo.
33. **FF:** greitas vaizdo pasukimas pirmyn USB režime.

TXT: teleteksto įjungimas/išjungimas.

34. **PREV:** paspaudus USB režime grįžtama atgal.

SUB.PG. paspaudus atveriamas papildomas puslapis.

35. **FR:** greitas vaizdo atsukimas atgal USB režime.

INDEX: užklausa turinio puslapiui teleteksto režime.

36. **NEXT:** paspaudus USB režime paslenkama toliau.

REVEAL: parodyti arba paslėpti paslėptus žodžius.

LED TV

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

SVARĪGI

Uzmanīgi izlasiet instrukciju pirms televizora uzstādīšanas un izmantošanas.
Uzglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē.

Saturs

Informācija par drošības tehniku 1
Svarīgi piesardzības līdzekļi 2
TV pogas un interfeisa spraudņi 3
Ārējo ierīču savienojumu shēma 4
TV uzstādīšana un pieslēgšana 5
Uzstādīšanas vednis 6
Mājas lapa 8
Galvenā izvēlne 13
Palīdzība 28
Specifikācijas 29
TV pults 30

Informācija par drošības tehniku



Tiek izmantots augsts spriegums šīs ierīces darbam. Lai samazinātu elektriskā šoka risku, nenoņemiet korpusa paneli, vērsieties pie kvalificēta speciālista.

Ja ar televizoru notikušas jebkādas izmaiņas vai uzstādīšana notika nepienācīgā veidā – iespējams elektriskais šoks, necentieties neko izpildīt patstāvīgi, nepieciešams vērsties pēc remonta pie speciālista.

	**Šis simbols norāda, ka ir svarīgi lietošanas norādījumi ierīces dokumentācijā.**
	**Brīdinājums** **Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu šajā ierīcē, kas rada elektriskā strāvas trieciena risku.**

Svarīgi piesardzības pasākumi

1) Izlasiet instrukciju.
2) Saglabājiet instrukciju.
3) Ievērojiet visus brīdinājumus.
4) Sekojiet visiem norādījumiem.
5) Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6) Slaucīt tikai ar sausu lupatu.
7) Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8) Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā, tādi kā radiatori, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.
9) Nepārkāpiet polārā vai kontaktdakšas zemējuma aizsargfunkcijas. Polārai kontaktdakšai ir divi kontakti, viens no kuriem platāks par otru. Zemējuma kontaktdakšai ir divi parastie kontakti un trešais zemējuma kontakts. Platais kontakts vai trešais kontakts uz kontaktdakšām paredzēts drošībai. Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai, konsultējieties ar elektriķi un nomainiet novecojošo kontaktligzdu.
10) Neuzkāpiet un nesaspiediet elektrisko kabeli, īpaši pieslēguma vietās, blakus kontaktligzdai, kabeļa izejas vietās no ierīces.
11) Izmantojiet tikai ražotāja atļautās papildus palīgierīces.
12) Nostipriniet ierīci tikai uz ratiņiem, paliktņa, trijkāja, kronšteina vai galda, kuras norādījis ražotājs vai pārdodas kopā. Izmantojot ratiņus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci, jo ratiņi var apgāzties.



13) Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla negaisa vai ilgstošas neizmantošanas laikā.

Brīdinājums:

14) Lai izvairītos no uzliesmošanas vai elektriskā šoka riska, nepakļaujiet ierīci ūdens vai mitruma iedarbībai.
15) Atslēgšanai izmanto tīkla kontaktdakšu, atslēgšanas ierīcei jāpaliek darba stāvoklī.
16) Kontaktligzdai jābūt blakus ierīcei un viegli pieejamai.
17) Šo ierīci nekad nevajag novietot grāmatskapjos vai uz plauktiem, ja turklāt netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai izgatavotāja instrukcija netiek ievērota.
18) Ierīce jāsargā no pilienu un šļakstienu iedarbības, uz ierīces aizliegts novietot traukus ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.
19) Nenovietot bīstamības avotus uz ierīces (traukus ar ūdeni, degošas sveces).
20) Sienas vai griestu montāža – ierīce jāuzstāda uz sienas vai griestiem tikai saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
21)  Nekad neizvietojiet televizoru, TV pulti vai akumulatoru blakus atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem, ieskaitot tiešos saules starus. Uguns izplatīšanās novēršanai, vienmēr turiet sveces un citus uguns avotus attālumā no televizora, TV pults un akumulatora.
22) USB spraudnim normālam darbam jābūt 0.5 A.

Šīs instrukcijas apkalpošanai paredzētas tikai kvalificētam apkalpojošam personālam. Elektriskās strāvas trieciena riska samazināšanai neizpildiet nekādus darbus, izņemot tos, kas dotas lietošanas instrukcijā, ja neesat kvalificēts speciālists.

23) Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīga siltuma iedarbībai, tāds kā saules gaisma, uguns u.c.
24) ⧈ Šī ierīce ir elektriskā II klases ierīce vai ar dubulto izolāciju. Tā izgatavota tādā veidā, ka neprasa drošu savienojumu ar elektrisko zemējumu.
25) Apkārtējās vides maksimālā temperatūra – 45^0C.

Izmantošanas maksimālais augstums v.j.l. – 2000 m.

TV pogas un interfeisa spraudņi

Televizora pogas

Piezīme: zemāk dota tikai funkcionāla shēma, faktiskais stāvoklis un izvietojums dažādos modeļos var būt dažāds.



⏻ :Iesl./Izsl. barošanu.

SOURCE: Ārējā Signāla ieejas izvēle

MENU: Galvenās izvēlnes atspoguļojums un izvēlnes punkta izvēles apstiprinājums.

CH+/-: Kanāla izvēle.


VOL+/-: Skaļuma regulēšana.

Interfeisa spraudņi


Piezīme: zemāk doti dažādi interfeisa spraudņi, faktiskais stāvoklis un izvietojums dažādos modeļos var būt dažāds.

	**AV ieeja** AV signāla ārējā ieeja un atliecīgas pogas labā/kreisā skaņai un kanālam		**Izeja austiņām** Kad austiņas pieslēgtas, skaļruņi nedarbojas
	**Y Pb Pr ieeja** Pieslēgums pie kompozītā spraudņa DVD / VCR (Dažos modeļos nav šī interfeisa)		**USB ieeja** Pieslēdziet USB ierīci, lai atveidotu mediju failus vai ierakstītu programmas, izmantojot funkciju PVR
	**HDMI ieeja** Signāla digitālā ieejaHDMI video pieslēgumam.		**COAXIAL** Pievienojiet SPDIF uztvērēju
	**ANT 75** Ieeja antenas pieslēgumam (75/VHF/UHF)		RJ45 Interneta pieslēgums
	**VGA ieeja** PC analogā signāla ieeja		**CI** CI karšu lasītāja ievadei (kopējam interfeisam) ir nepieciešams CAM (nosacījuma piekļuves modulis), ko izmanto maksas televīzijai.
	**PC AUDIO ieeja** VGA ieeja un audio ieeja		**SCART** Standarta. Atbalsta kompozītmateriālu un RGB signāla ievadi. Eiropas savienojums. (Dažiem modeļiem nav šī saskarne)

Ārējo ierīču savienojumu shēma

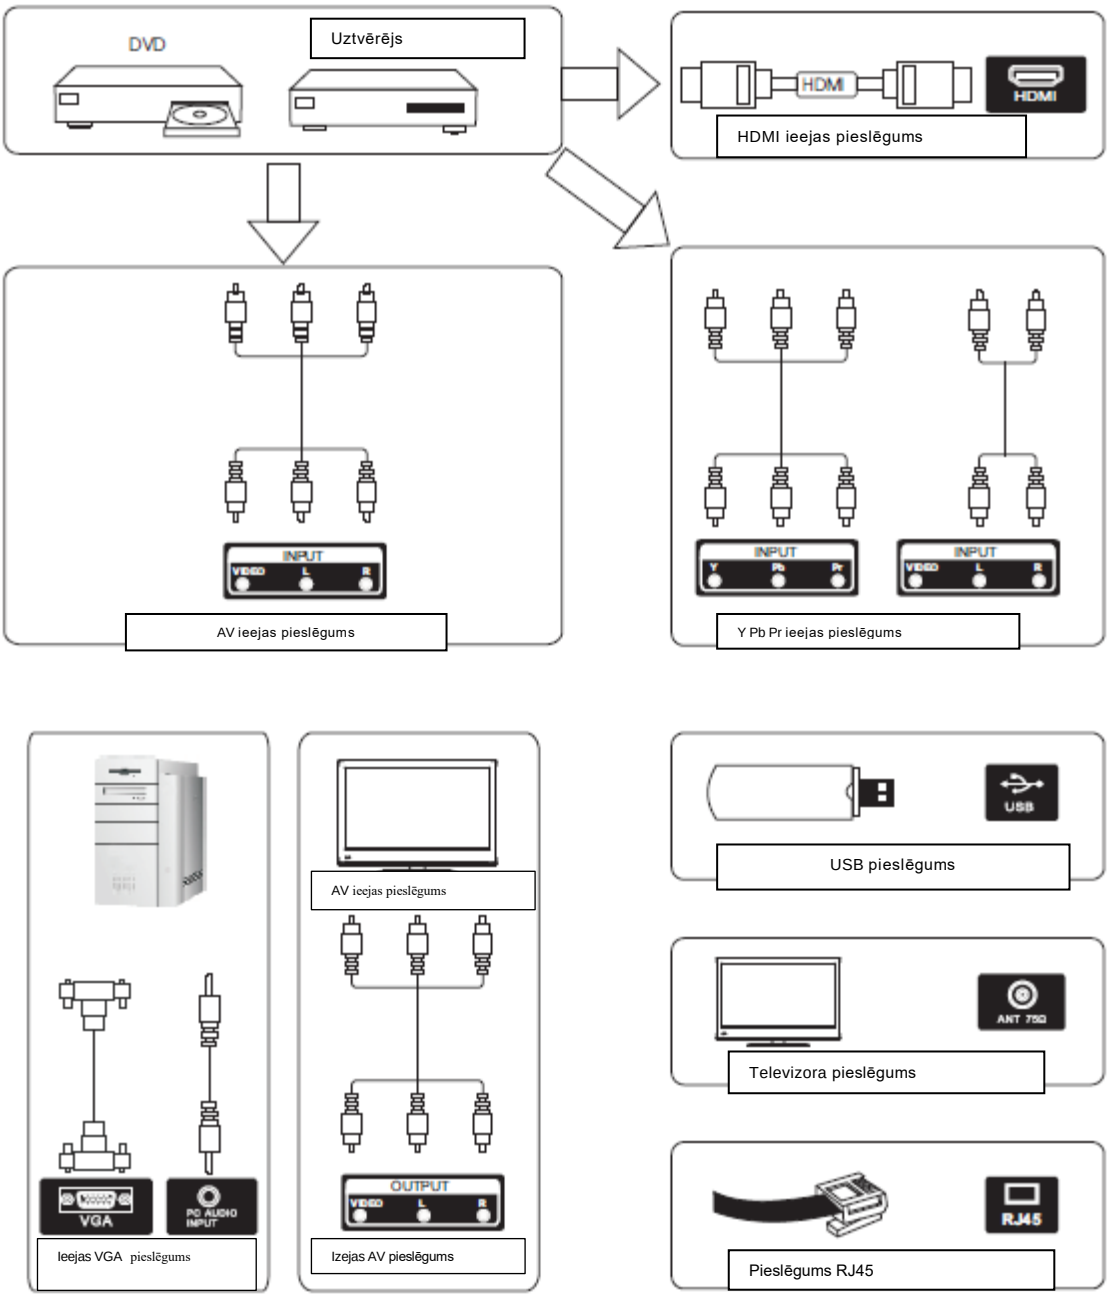

TV uzstādīšana un pieslēgums

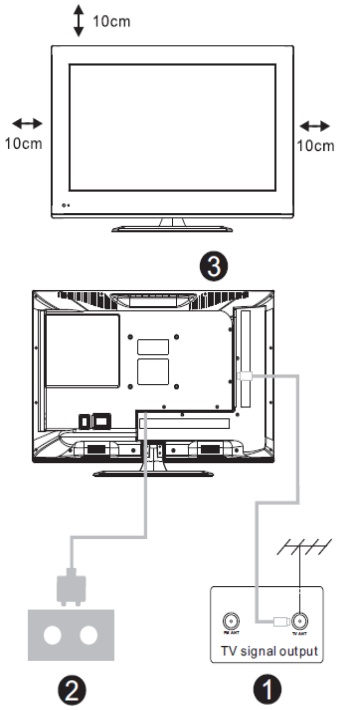

Uzstādiet televizoru
Novietojiet televizoru uz cietas virsmas, kas varēs izturēt televizora svaru. Lai izvairītos no bīstamības, nepakļaujiet televizoru ūdens vai siltuma iedarbībai (piemēram, svece, sildītājs), nenoblokējiet ventilāciju uz televizora aizmugurējā paneļa.


Pievienojiet antenu un elektrību

1. Pieslēdziet antenas kabeli antenas uz televizora aizmugurējā paneļa.
2. Pievienojiet televizora elektrisko kabeli (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Ieslēdziet televizoru
3. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz televizora, indikators kļūs zaļš, ja tas ir gaidīšanas režīmā (indikators sarkans), nospiediet ieslēgšanas pogu uz televizora pults. lai ieslēgtu televizoru.

Piezīme: attēli tikai uzziņai.

Instrukcija paliktņa uzstādīšanai

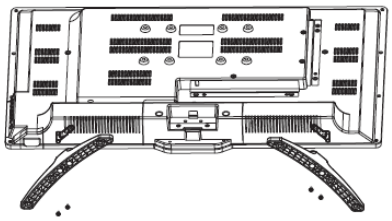


1.Atveriet kārbu, izņemiet televizoru, aksesuārus un pamatni (daži modeļi bez pamatnes).
2. Lai izvairītos no bojājuma, noklājiet mīkstu audumu. Novietojiet ar ekrāna pusi uz auduma, pieskrūvējiet pamatnes kaklu pie televizora ar skrūvēm.
3. Sagriezt pamatni un piestiprināt pie televizora.
4. Uzstādīšana pabeigta.
Piezīme: attēli tikai uzziņai.

Uzstādīšanas vednis

Pievienojiet RF kabeli no TV ieejas, ko sauc par “RF-In” un uz jūsu TV antenas ligzdu

Nospiediet taustiņu **ENTER**, lai izvēlētos Sākt iestatīšanu (Start the setup).

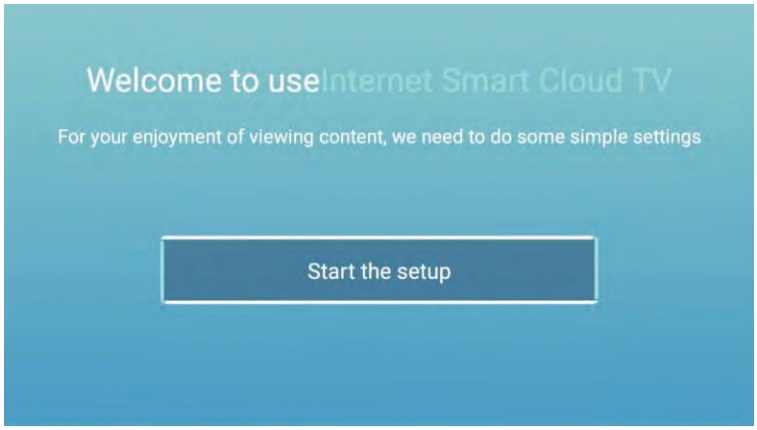

Nospiediet 【▼】/【▲】taustiņu, lai izvēlētos valodu.

Nospiediet taustiņu **ENTER**, lai apstiprinātu, un nospiediet taustiņu [►], lai iestatītu valsti.



Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos valsti.

Nospiediet taustiņu **ENTER**, lai apstiprinātu, un nospiediet taustiņu [►], lai izvēlētos laika joslu.



Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos laika joslu.
Nospiediet taustiņu [►], lai izveidotu savienojumu ar WIFI / tīklu.



Nospiediet taustiņu **ENTER**, lai izveidotu savienojumu ar WIFI / tīklu.
Nospiediet taustiņu [►], lai izvēlētos ievades avotu.




Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos ievades avotu.




Mājas lapa

Mājas

Nospiediet taustiņu **MENU** lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲, lai izvēlētos.

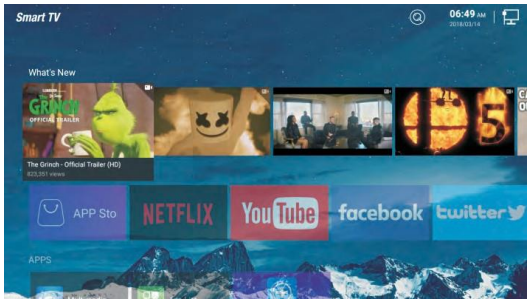

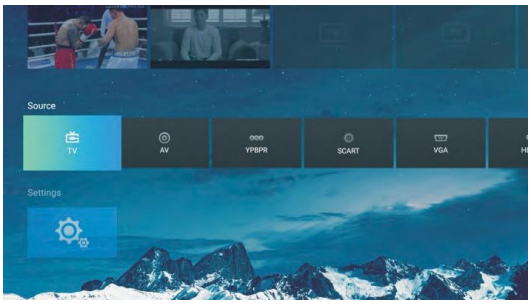


Ieteicamās lietotnes

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos APP store (lietotņu veikalu), lai pievienotu lietotni, kas jums patīk.




Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】/【◄】/【►】, lai atlasītu lietotni instalēšanai.

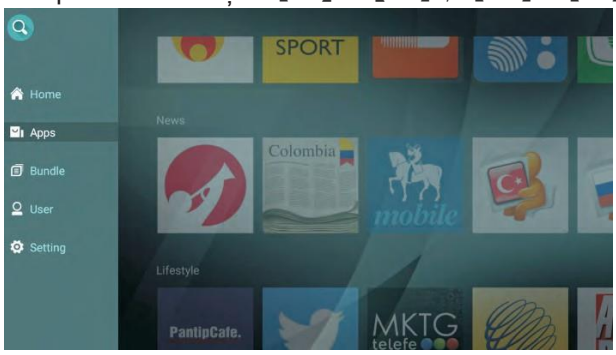


Avots

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【◄】/【►, lai izvēlētos avota izvēlni (Source menu). Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】/【◄】/【►, lai izvēlētos.

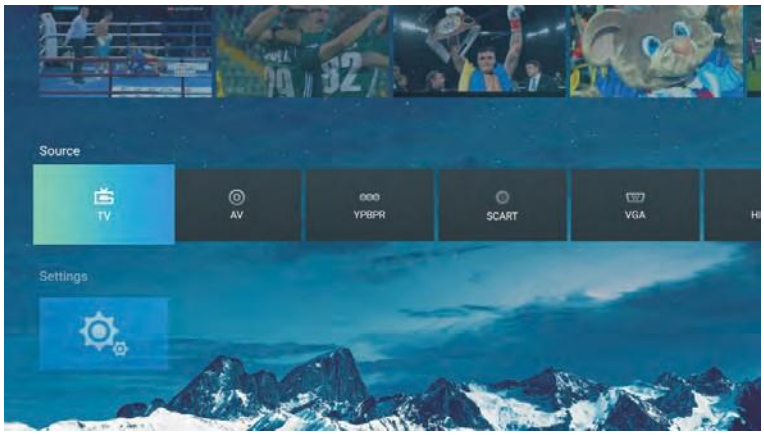

Media


Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲, lai izvēlētos **multividi**.

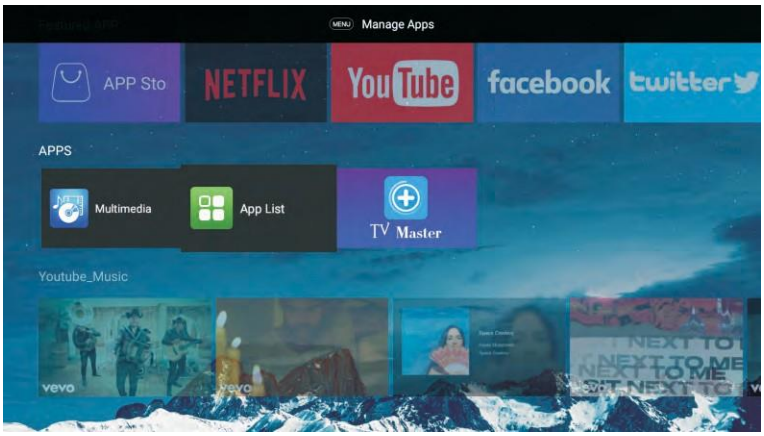



Video

Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos video.

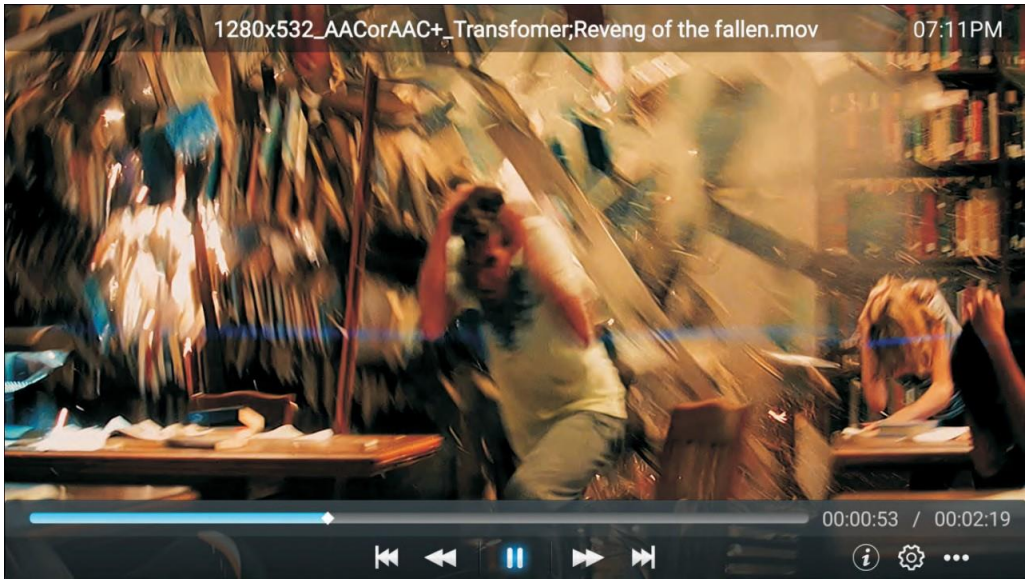

 Nospiediet, lai atskaņotu iepriekšējo filmu.

 Nospiediet, lai patītu atpakaļ.

 Nospiediet, lai apturētu / atskaņotu filmu.

 Nospiediet, lai patītu uz priekšu.

 Nospiediet, lai atskaņotu nākamo filmu.

 Nospiediet, lai apskatītu filmas informāciju. (Izšķirtspēja / izmērs / ilgums / bitu pārraides ātrums)

 Nospiediet, lai iestatītu audio ierakstu / izvēlētos subtitrus / reģiona valodu / atskaņošanas režīmu / attēla izmēru.

 Nospiediet, lai izvēlētos filmu, kuru vēlaties atskaņot.

Mūzika

Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos mūziku.



 Nospiediet, lai patītu atpakaļ.

 Nospiediet, lai apturētu / atskaņotu mūziku.

 Nospiediet, lai patītu uz priekšu.


 Nospiediet, lai skatītu mūzikas informāciju. (Mine veids / izmērs / bitu pārraides ātrums).

 Nospiediet, lai iestatītu atskaņošanas režīmu (atkārtot visu / atkārtot vienu / nejaušā secībā/ neko).

 Nospiediet, lai izvēlētos atskaņojamo mūziku.

Foto

Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos foto.

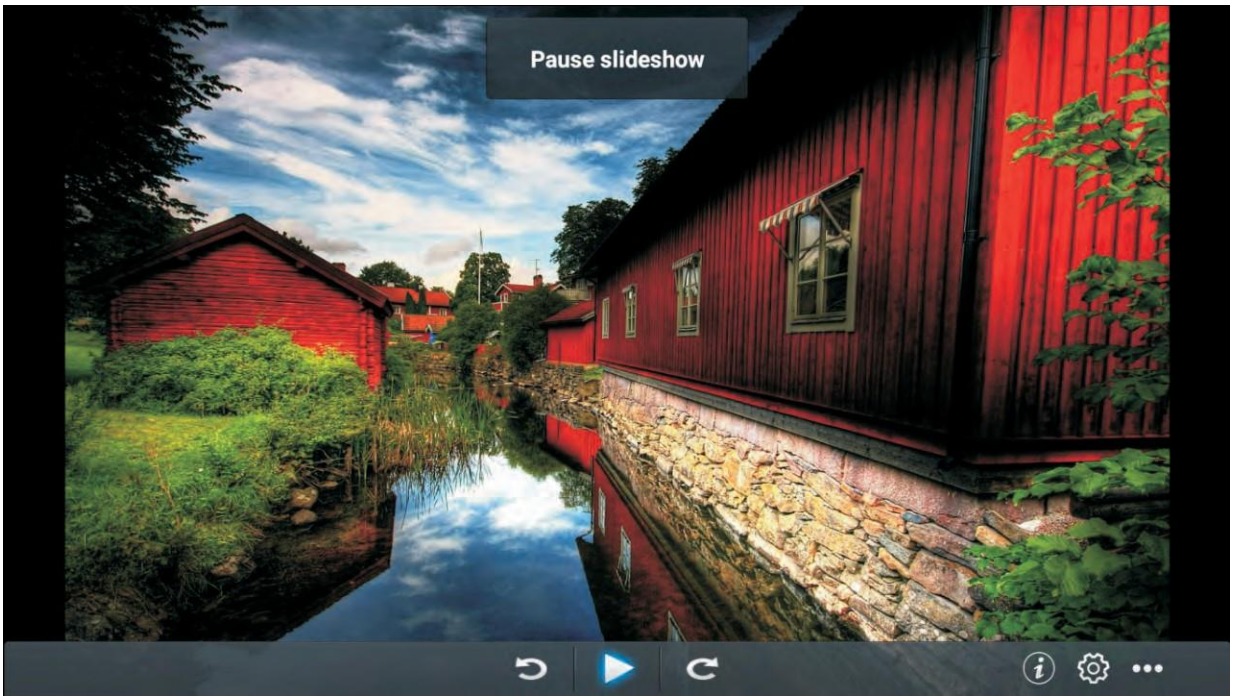

 Nospiediet, lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

 Nospiediet, lai apturētu / attēlotu attēlu.

 Nospiediet, lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāja virzienā.

 Nospiediet, lai skatītu attēla informāciju (izmērs / izšķirtspēja).


 Nospiediet, lai iestatītu atskaņošanas režīmu (malu attiecība / attēlošanas ilgums).

 Nospiediet, lai atlasītu fotoattēlu, kuru vēlaties attēlot.

Galvenā izvēlne

Attēls

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos attēla izvēlni (Picture menu). Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos.

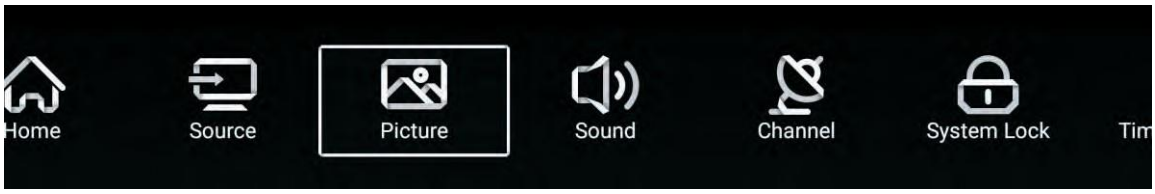

1. Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos: attēla režīms / kontrasts / spilgtums / krāsa / asums / apgaismojums / trokšņa samazināšana / krāsu temp. / vairāk iestatījumu
2. Nospiediet【◄】/【►】, lai pielāgotu vai atlasītu.







Attēla režīms

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos attēla režīmu (Picture mode), tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: standarta, filma, spilgts, enerģijas taupīšana, lietotājs).

Standarta	Noklusējuma režīms, lai lietotāji varētu baudīt augstas kvalitātes attēlus normālā apgaismojumā.
Filma	Šis režīms ir piemērots filmu skatīšanai.
Spilgts	Attēlu krāsas ir skaistākas, daudz spilgtāks attēls.
Enerģijas taupīšana	Samazina ekrāna spilgtumu, uzlabo kontrastu enerģijas taupīšanai.
Lietotājs	Lietotāja definēti attēla iestatījumi.

Kontrasts / spilgtums / krāsa / asums / apgaismojums

Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos un nospiediet【◄】/【►】, lai pielāgotu.

Kontrasts	Pielāgot attēla kontrastu.
Spilgtums	Pielāgot attēla spilgtumu.
Krāsa	Pielāgot attēla krāsu blīvumu.
Asums	Pielāgot attēla malu asumu.
Apgaismojums	Pielāgot ekrāna aizmugurgaismojuma spilgtumu.

Trokšņa samazināšana

Iespējas iestatīšana attēla trokšņa intensitātes samazināšanai.
Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos trokšņa samazināšanu (Noise Reduction), un nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: izslēgts, zems, vidējs, augsts, automātiski).


Krāsu temperatūra

Pielāgot attēla vispārējo krāsu.
Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos krāsu temperatūru (Colour Temperature). Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: vēsa, normāla, silta).

Vēsa	Veido maigu zilas krāsas attēlu.
Normāla	Veido spilgtu attēlu.
Silta	Veido sarkanas krāsas attēlu.

Vairāk iestatījumu


Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos vairāk iestatījumu (More Settings)

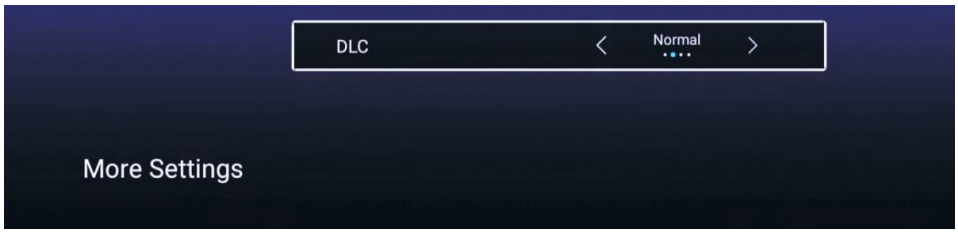


DLC
Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos DLC, nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos tumšs/ normāls/ gaišs/ izslēgts.


Skaņa

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos skaņas izvēlni (Sound menu). Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai atlasītu.

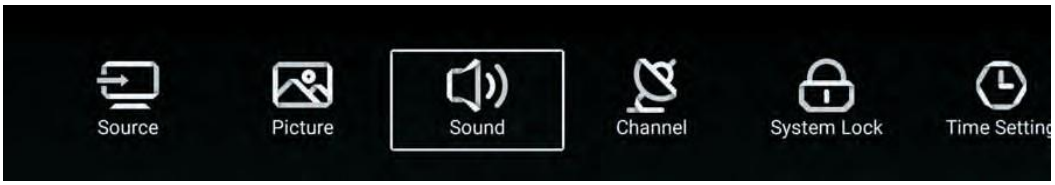

Nospiediet【▼】/【▲】, lai izvēlētos: skaņas režīms / bass / treble / līdzsvars / AVC / citi iestatījumi. Nospiediet **ENTER/** 【◄】/【►】, lai atlasītu vai pielāgotu.

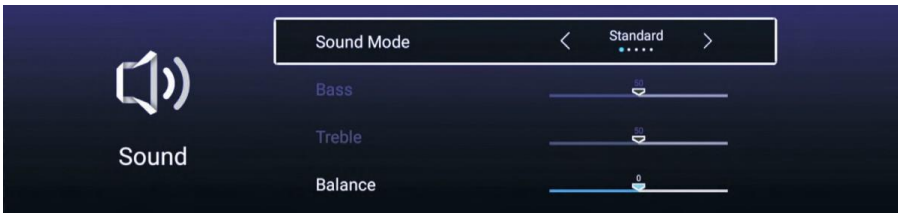

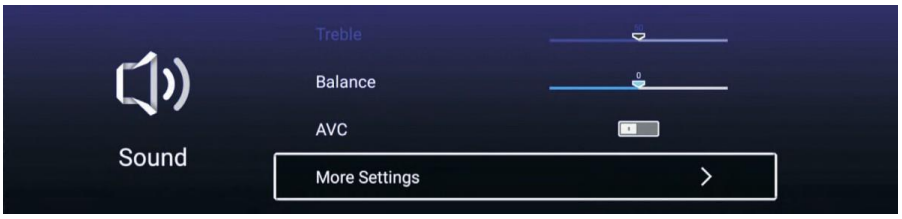

Skaņas režīms

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos **skaņas režīmu** (Sound mode), tad nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: standarta, mūzika, teātris, ziņas, lietotājs).


Standarta	Veido līdzsvarotu skaņu visās vidēs.
Mūzika	Saglabā sākotnējo skaņu. Labi mūzikas programmām.
Teātris	Uzlabots treble un bass, lai iegūtu bagātīgu skaņu.
Ziņas	Uzlabota balss.
Lietotājs	Atlasiet, lai pielāgotu attēla iestatījumus.

Bass	Pielāgot basu.
Treble	Pielāgot treble.
Līdzsvars	Pielāgot kreiso un labo kanālu izvades līdzsvaru.

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos līdzsvaru, tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai pielāgotu.

AVC
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos AVC, tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/OFF (ieslēgt/izslēgt).
Pēc AVC atvēršanas, kad ir iestatīts skaļums, neatkarīgi no tā, vai katrā TV kanālā ir atšķirīga TV versija, tas var padarīt skaļruņa skaļumu nemainīgu.

Vairāk iestatījumu

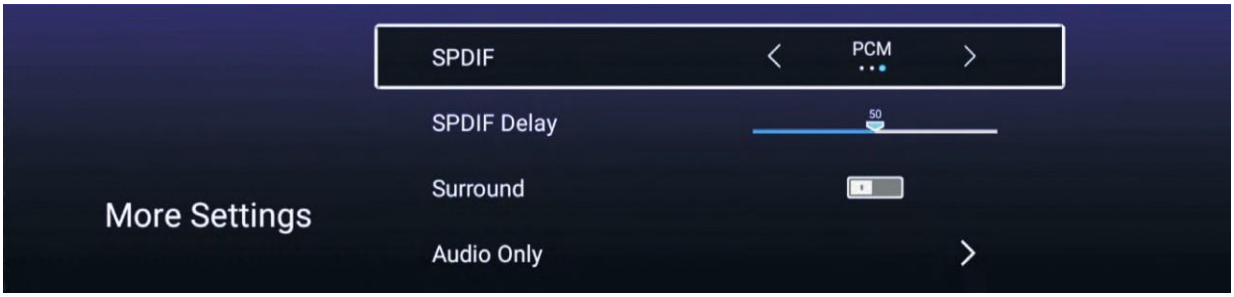


SPDIF
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos SPDIF, tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos OFF/RAW/PCM.

SPDIF aizkave
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos SPDIF aizkave (SPDIF Delay), tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai pielāgotu.

Telpiskums
Sasniedziet labāku telpiskās skaņas efektu.
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos telpiskumu (Surround), tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/OFF.


Tikai audio
Pēc atvēršanas ekrāns neparādās, bet ir tikai skaņa.
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos tikai audio (Audio Only), tad nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/OFF.

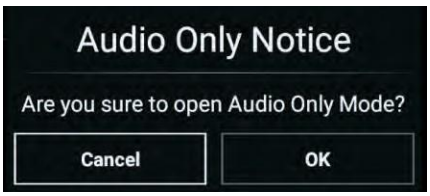


Kanāls


Nospiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu galveno izvēlni. Nospiediet taustiņu【◄】/【►】, lai izvēlētos **kanālu** galvenajā izvēlnē.

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos. Nospiediet ENTER/ 【◄】/【►】, lai ieietu

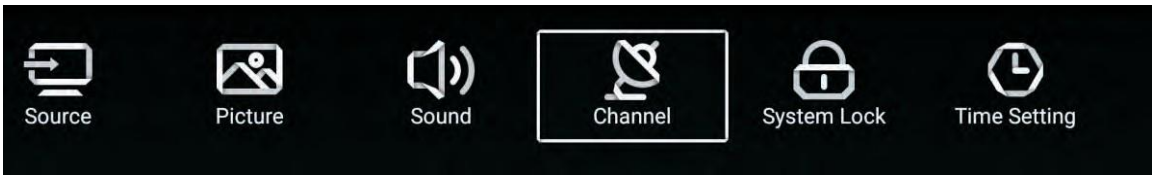


Antenas veids- gaisa (Air)
Izvēlieties gaisa / kabeļa / satelīta iestatīšanu.

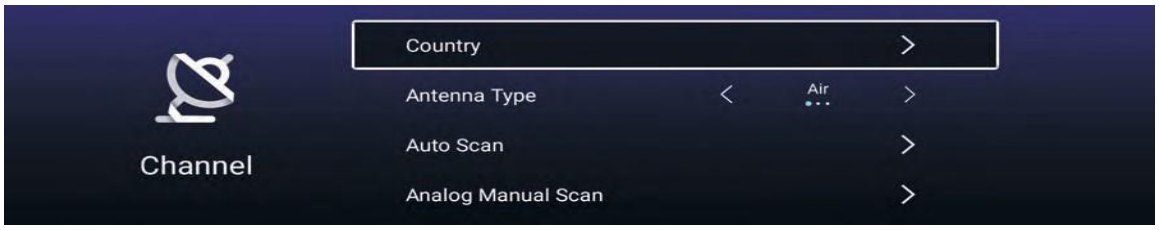


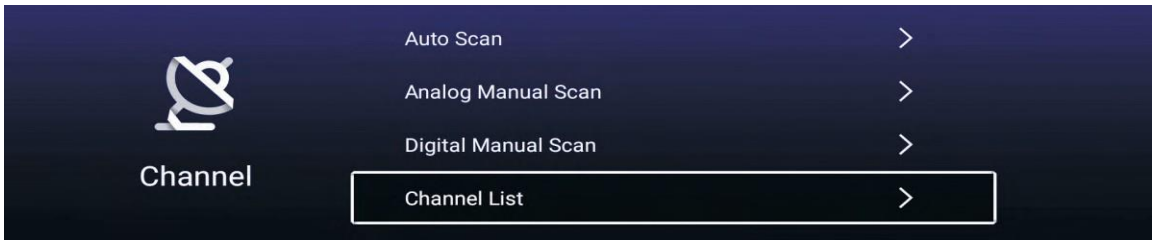


Automātiskā skenēšana
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos automātisko skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu automātisko skenēšanu.

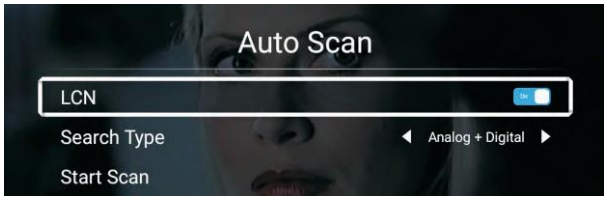


Analogā manuālā skenēšana
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos analogo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

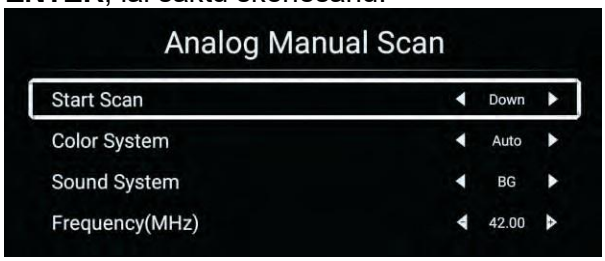

Digitālā manuālā skenēšana
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos digitālo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

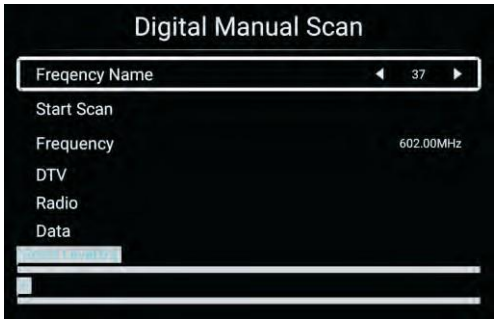

Kanālu saraksts
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos kanāla saraksta atlasīšanu, nospiediet taustiņu **MENU**, lai rediģētu kanālu (pārvietot / izlaist / dzēst / favorīti).

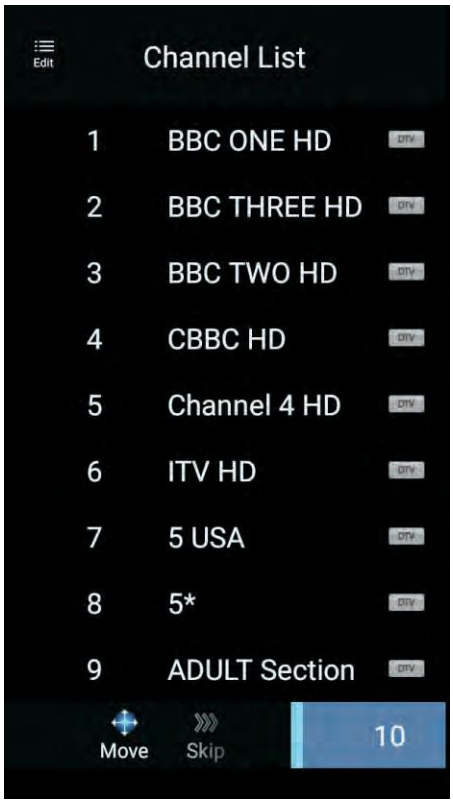

EPG

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos EPG.



Ieraksts	Iestatīt laiku un kanālu, lai ierakstītu automātiski.
Saraksts	Skatīt sarakstu, kas ir iestatīts ierakstīšanai.
Atgādinājums	Iestatīt laiku, lai atgādinātu jums, kad tas ierakstīs programmu.

Nospiediet tālvadības pults pogu, lai nekavējoties ierakstītu programmu.


Nospiediet tālvadības pults pogu, lai nekavējoties pārtrauktu programmas ierakstīšanu.

CI informācija (nepieciešams lai atbalsta CI funkciju)

Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos CI informāciju, tad nospiediet taustiņu Enter, lai parādītu detalizētu informāciju, ja esat ievietojis CI karti.

Uzmanību: Tikai ar CI karti televizorā, vienuma CI informācija tiks parādīta izvēlnē.

Antenas veids- kabelis
Izvēlieties gaisa / kabeļa / satelīta iestatīšanu.

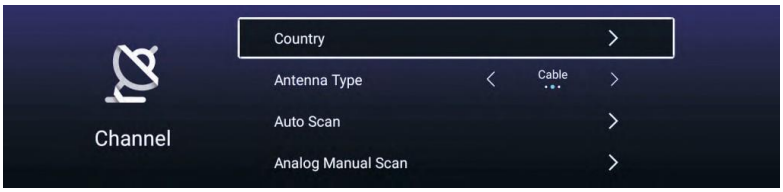





Automātiskā skenēšana (Auto scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos automātisko skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu automātisko skenēšanu.



Analogā manuālā skenēšana (Analog Manual Scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos analogo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

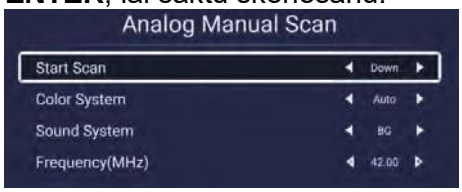


Digitālā manuālā skenēšana (Digital Manual Scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos digitālo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

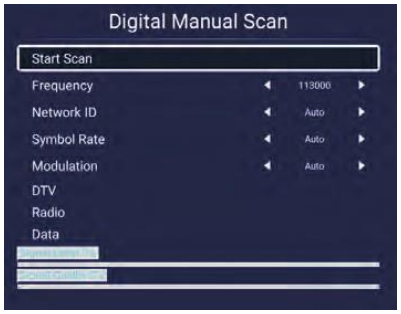

Kanālu saraksts
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos kanāla saraksta atlasīšanu, nospiediet taustiņu **MENU**, lai rediģētu kanālu (pārvietot / izlaist / dzēst / favorīti).

EPG
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos EPG.

Digitālā manuālā skenēšana (Digital Manual Scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos digitālo manuālo skenēšanu, nospiediet **ENTER**, lai sāktu skenēšanu.

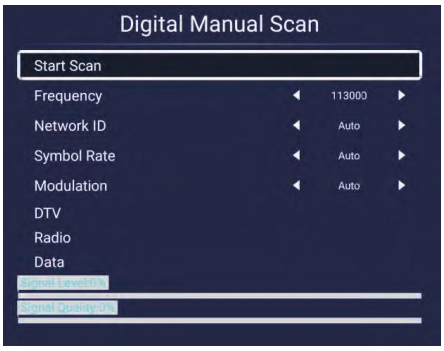


Kanālu saraksts
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos kanāla saraksta atlasīšanu, nospiediet **MENU** taustiņu, lai rediģētu kanālu (pārvietot / izlaist / dzēst / favorīti).


EPG
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos EPG.

Antenas veids- satelīts (nepieciešams, lai tiek atbalstīta DVB-S2 funkcija)
Izvēlieties gaisa / kabeļa / satelīta iestatīšanu.



Skenēšana
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos skenēšanu.

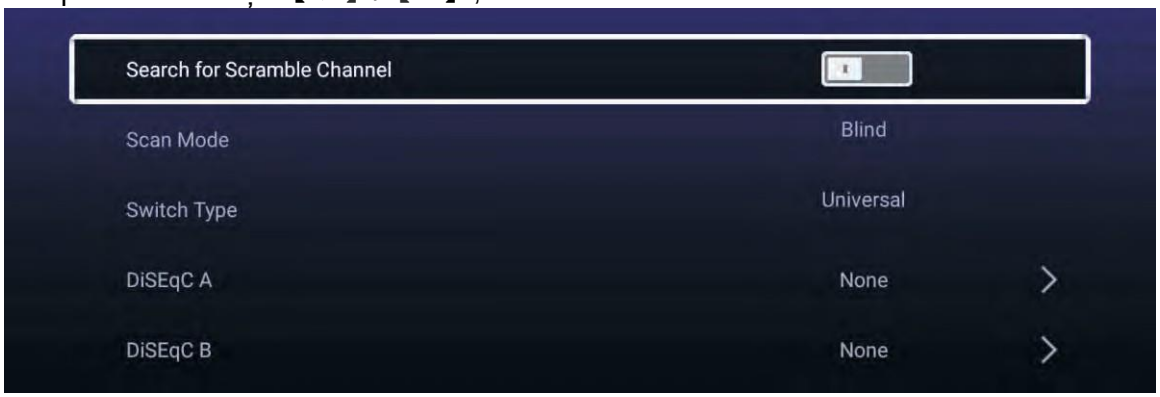


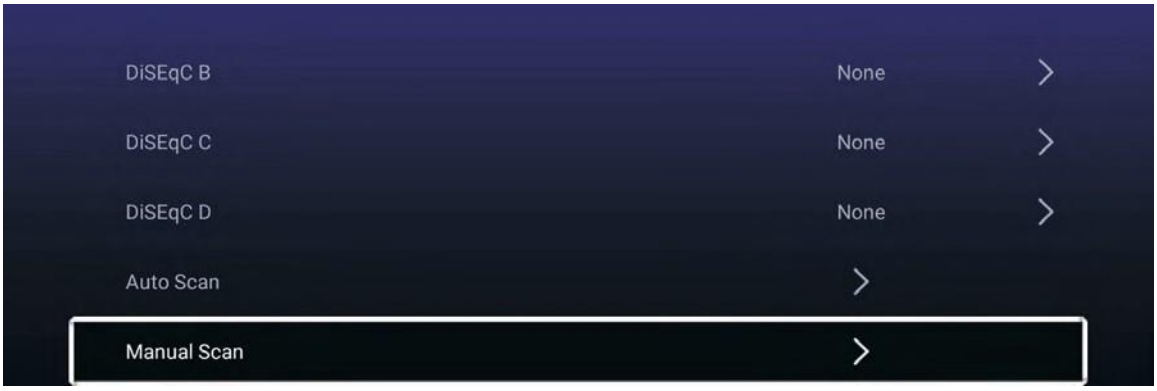

Automātiskā skenēšana (Auto scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos automātisko skenēšanu, lai meklētu programmu automātiski.




Manuālā skenēšana (Manual Scan)
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos manuālo skenēšanu, lai meklētu jūsu iestatīto programmu.

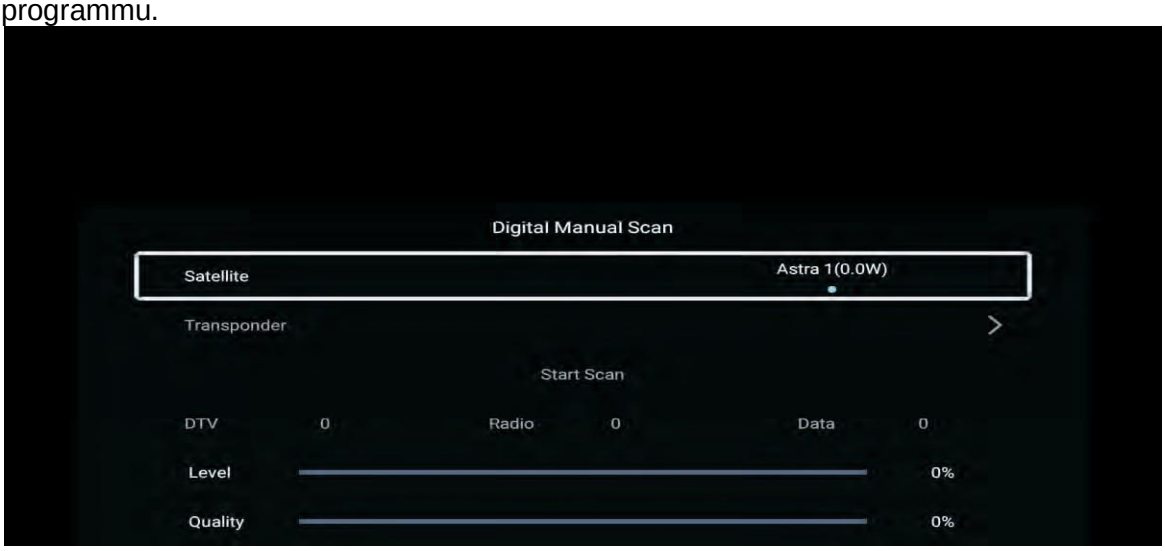


Kanālu saraksts
Nospiediet taustiņu【▼】/【▲】, lai izvēlētos kanāla saraksta atlasīšanu, nospiediet taustiņu **MENU**, lai rediģētu kanālu (pārvietot / izlaist / dzēst / favorīti).

Sistēmas bloķēšana (System Lock)

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai ieietu galvenajā izvēlnē.
Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos sistēmas bloķēšanas izvēlni. Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos.

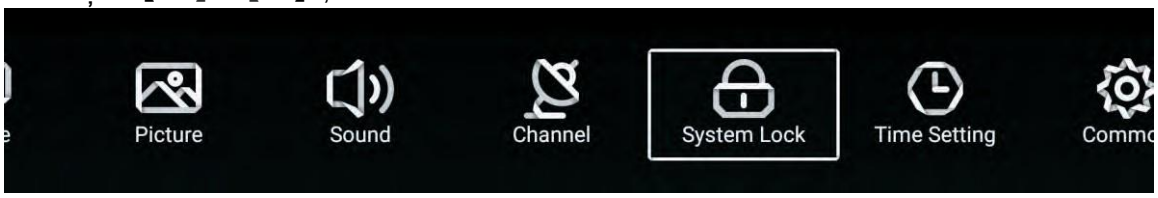

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos **mainīt paroli/ sistēmas bloķēšanu**.
Nospiediet **ENTER**/ 【◄】/【►】, lai ievadītu.

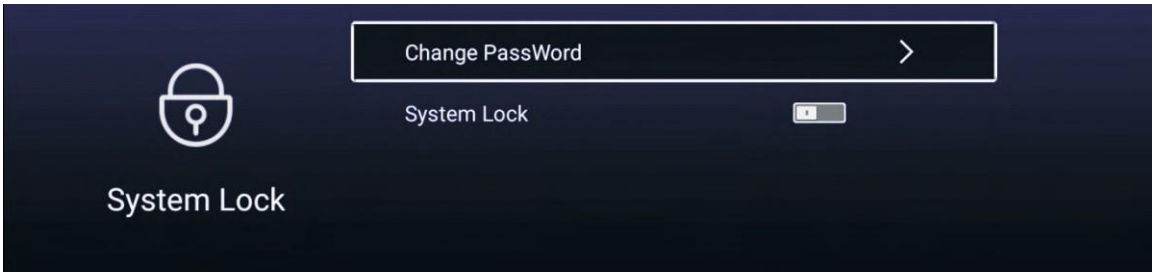


Mainīt paroli
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos mainīt paroli.




Sistēmas bloķēšana (System Lock)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos sistēmas bloķēšanu.

Tastatūras bloķēšana (Keypad Lock)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai bloķētu tastatūru.
(PIEZĪME: šī funkcija ir pieejama, kad ir ieslēgta sistēmas bloķēšanas funkcija (system block)).

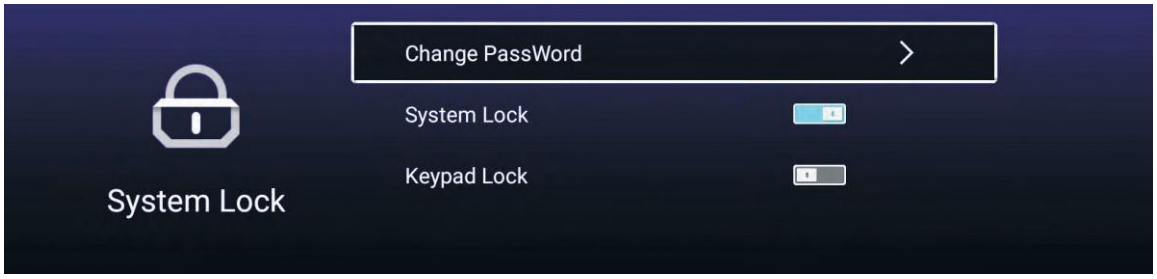

Laika iestatīšana

Nospiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu galveno izvēlni. Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos galvenajā izvēlnē laika iestatīšanu (Time Setting).

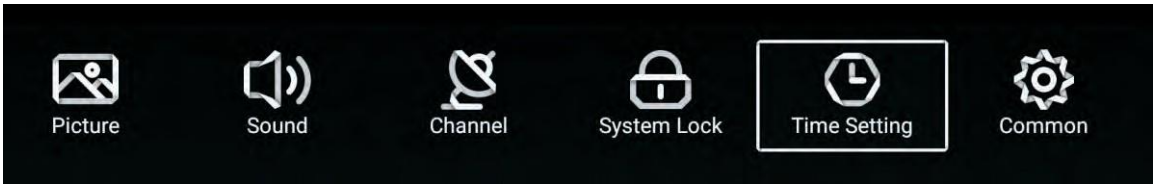

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos: **OSD taimeris / miega taimeris / automātiskais gaidīšanas taimeris**.
Nospiediet ENTER / 【◄】/【►】, lai ievadītu.



OSD taimeris

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos OSD taimeri, nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: izslēgts, 5 sec,15 sec, 30 sec).

Miega taimeris

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos miega taimeri, nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos.
(Pēc izvēles: izslēgts,15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).


Automātiskais gaidīšanas taimeris


Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos automātiskās gaidīšanas taimeri.
(Pēc izvēles: izslēgts, 3 hour, 4 hour, 5 hour).

Vispārīgi (Common)
Nospiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu galveno izvēlni. Nospiediet taustiņu 【◄】/【►】, lai izvēlētos galvenajā izvēlnē vispārīgi.



Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos: **zilais ekrāns/ 1.audio valoda/ 2. audio valoda/ 1. subtitru valoda/ 2. subtitru valoda/ HDMI CEC/ Izvēlnes (Menu) atiestatīšana**
Nospiediet **ENTER**/ 【◄】/【►】, lai ieietu.

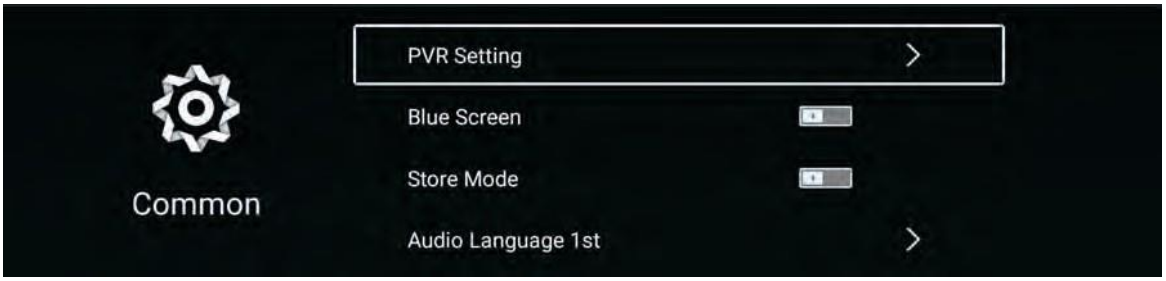

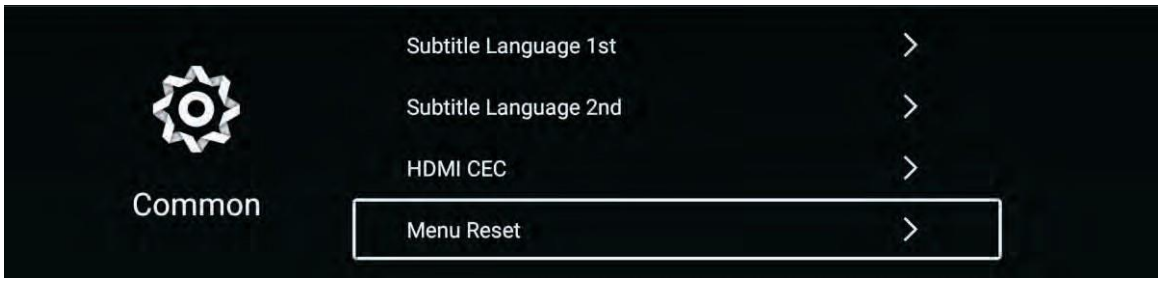


PVR iestatīšana (PVR Setting)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos PVR iestatīšanu.
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos disks / formāts / ierakstu saraksts / plānotais saraksts.




Ierakstu saraksts (Record List)

Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai atlasītu ierakstu sarakstu, lai skatītu ierakstu sarakstu.

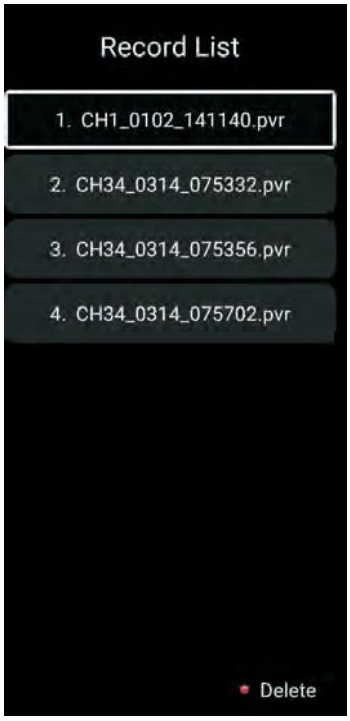

Nospiediet, lai izdzēstu ierakstu sarakstu.

Plānotais saraksts (Schedule List)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai atlasītu ierakstu sarakstu, lai skatītu ierakstu sarakstu.

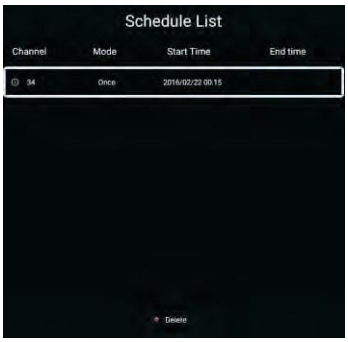

Nospiediet, lai izdzēstu ierakstu sarakstu.

Zilais ekrāns (Blue Screen)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos zilo ekrānu,
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/ OFF.

Veikala režīms (Store Mode)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos veikala režīmu,
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/ OFF.

HDMI CEC
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos HDMI CEC,
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos ON/ OFF.

Izvēlnes atiestatīšana (Menu Reset)
Nospiediet taustiņu 【▼】/【▲】, lai izvēlētos izvēlnes atiestatīšanu,
Nospiediet【◄】/【►】, lai izvēlētos atcelt / ok, lai atiestatītu iepriekšējo iestatījumu.

Palīdzība

Nav barošanas	• Pārbaudiet vai kabelis pieslēgts. Ja aizvien nav barošanas, izvelciet kabeli un pievienojiet to pēc minūtes. No jauna ieslēdziet TV.
Signāls tiek uztverts nekorekti	• Dubults vai fantoma attēls var parādīties, esot augstām ēkām vai kalniem blakus jums. Jūs varat noregulēt attēlu manuāli: izlasiet instrukciju par skalas regulēšanu vai izmainiet ārējās antenas virzienu. • Ja izmantojat istabas antenu, tad dažu apstākļu dēļ, uztveršana var tikt apgrūtināta. Izmainiet antenas virzienu, lai noregulētu attēlu. Ja nevarat izmainīt attēla kvalitāti, jums jāizmanto āra antena.
Nav attēla	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV. • Pamēģiniet izvēlēties citus kanālus un pārbaudiet, vai nerodas problēma.
Video bez skaņas	• Palieliniet skaļumu. • Pārbaudiet, vai nav ieslēgts bezskaņas režīms.
Skaņa ir, attēla nav vai problēma ar krāsu	• Palieliniet spilgtumu un kontrastainumu.
Nekustīgs attēls un troksnis	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV.
Traucējumi	• Putekļsūcējs, arī fēns var radīt elektroierīču traucējumus. Izslēdziet visas tamlīdzīgās sadzīves elektroierīces.
TV nedarbojas no TV pults	• Pārbaudiet vai noņemts polietilēna apvalks no TV pults. Pacentieties izmantot pulti no daudz mazāka TV attāluma. Pārbaudiet bateriju ievietošanas pareizību vai nomainiet baterijas uz jaunām. • TV pāries STANDBY režīmā, ja dažu minūšu laikā nebūs atbildes no TV pults.
Nav video PC režīmā	• Pārbaudiet vai pareizi pieslēgts kabelis pie VGA. Pārbaudiet vai nav stipra kabeļa izliekuma dažās vietās.
Vertikāla mirgošana PC režīmā	• Ieejiet galvenajā izvēlnē, noregulējiet vertikālo trokšņu regulatoru, lai noņemtu vertikālās līnijas.
Horizontāli pārrāvumi PC režīmā	• Noregulējiet horizontālo trokšņu regulatoru, lai noņemtu horizontālos līniju pārrāvumus.
Ekrāns pārāk tumšs vai pārāk spilgts (PC režīms)	• Noregulējiet spilgtumu un kontrastainumu galvenajā izvēlnē.
Nedarbojas ar PC	• Pārbaudiet PC iestatījumus uz displeja izšķirtspējas savietojamību ar TV.
Līniju parādīšanās pie spraudņa RCA pieslēgšanas	• Izmantojiet labas kvalitātes kabeli.
Problēma aizvien nav atrisināta	• Atslēdziet elektrības kabeli, uzgaidiet 30 sekundes, pēc tam pieslēdziet. Ja problēma ar TV palikusi, neremontējiet paši, bet sazinieties ar servisa centru.

Neatstājiet TV statiskā attēla stāvoklī, ar izvēlnes attēlu vai apturētu video pārāk ilgu laiku. Tādā veidā, var sabojāt ekrānu, attēla izdedzināšanas ceļā uz tā.

Specifikācija


Ekrāna izmērs	Jaudas patēriņš	Galvenie aksesuāri
16”	24W	Lietotāja instrukcija x1 TV pults x1 Elektrības kabelis x1 Baterijas tipa AAA x2
19”	36W/48W	
20”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39”/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

	Darbības frekvence	Pārraides jauda
WIFI	2400~2483,5	Mazāk par 100mW

- Kalpošanas laiks: 60 000 stundas

TĀLVADĪBAS PULTS

1. **POWER:** izmanto gaidīšanas režīma ieslēgšanai un izslēgšanai.
2. **MUTE:** nospiediet skaņas atslēgšanai un ieslēgšanai.
3. **0-9:** nospiediet 0~9 TV kanāla izvēle.
4. **LIST:** nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.
5. Atgriešanās pie iepriekšējās programmas.
6. **S.MODE**: nospiediet, lai pārlūkotu dažādus skaņas iestatījumus.
7. **SLEEP**: uzstādiet pāriešanas laiku miega režīmā.
8. **MTS**: nospiediet, lai izvēlētos MTS režīmu (piem.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO u.c.)
9. **P.MODE**: nospiediet, lai pārlūkotu dažādus attēla iestatījumus.
10. **MENU:** Izmanto galvenās izvēlnes ieslēgšanai.
11. **SOURCE:** avota izvēle.
12. Nospiediet ▼▲, lai izvēlētos.
Nospiediet ◄►, lai iestatītu.
13. **ENTER:** nospiediet, lai apstiprinātu izvēli.
14. **EXIT:** nospiediet, lai izietu no izvēlnes OSD.
15. **DISPLAY:** nospiediet, lai atspoguļotu avotu un informāciju par kanālu.

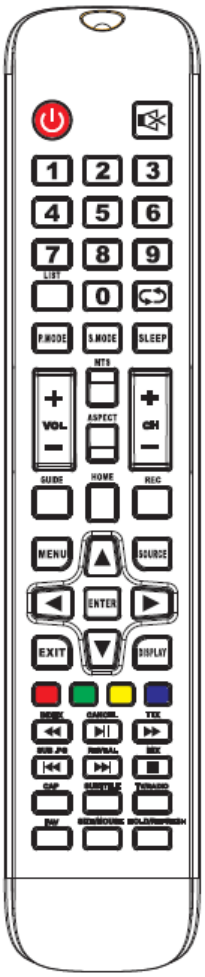

Bateriju uzstādīšana:
Noņemiet tālvadības pults aizmugurējā nodalījuma vāku, nobīdiet vāku uz leju un izņemiet. Ievietojiet nodalījumā divas AAA tipa baterijas, pārliecinieties, ka bateriju polaritāte atbilst polaritātei nodalījuma iekšpusē. Neievietojiet kopā jaunās un vecās baterijas, kā arī dažāda tipa baterijas.
Uzlieciet vāciņu, tam jānostājas vietā ar raksturīgu klikšķi.

TV pults izmantošana
TV pults var vadīt visas televizora funkcijas, ja nav norādīts savādāk.
Vienmēr novirziet TV pulti uz televizora priekšējā paneļa tālvadības sensoru.

BRĪDINĀJUMS:
Pultī ievietotās baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgai sakaršanai, tāda kā tieši saules stari, uguns u.c.

TĀLVADĪBAS PULTS

16. **VOL+:** palielināt skaņu.
17. **REFRESH:** atjaunot lapu.
HOLD: noturēt vai nenoturēt kārtējo lappusi.
18. **VOL-:** samazināt skaņu.
19. **CAP:** kārtējā attēla saglabāšana uz diska.
20. **PLAY/PAUSE**: nospiediet PLAY/PAUSE režīmā USB atskaņošanai un pauzei.
CANCEL: lai atvērtu lappusi, var būt vajadzīgs laiks, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos TV režīmā. Kad vajadzīgā lapa būs atrasta, numurs atspoguļosies virs TV attēla, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos teksta režīmā.
21. **TV/RADIO:** pārslēgšanās starp televizora un radio režīmiem.
22. **STOP:** nospiediet STOP režīmā USB.
MIX: TV teleteksta attēls sajaukts kopā (caurspīdīgs fons).
23. **ZAĻA/SARKANA/DZELTENA/ZILA pogas**
24. **CH+:** poga kanālu pārslēgšanai.
25. **HOME:** atgriešanās mājas lapā.
26. **CH-:** poga kanālu pārslēgšanai.
27. **ASPECT:** izvēlieties attēla mērogu.
28. **MOUSE:** pārslēgšana ar peli.
SIZE: ekrāna izmēra izmainīšana teleteksta režīmā.
29. **SUBTITLE**: atspoguļot subtitrus USB režīmā.
30. **REC**: sākt ierakstu PVR režīmā.
31. **GUIDE**: ieslēdzas EPG (televīzijas programmu gids).
32. **FAV:** nospiediet, lai pievienotu vai dzēstu kanālu no izvēlēto kanālu saraksta.
33. **FF:** ātra pārritināšana režīmā USB.
TXT: teleteksta iesl./izsl.
34. **PREV:** nospiediet, lai atgrieztos atpakaļ USB režīmā.
SUB.PG. nospiediet, lai atvērtu papildus lappusi.
35. **FR:** ātra pārritināšana atpakaļ USB režīmā.
INDEX: indeksu lappuses pieprasīšana teleteksta režīmā.
36. **NEXT:** nospiediet, lai pārietu tālāk USB režīmā.
REVEAL: parādīt vai slēpt noslēptos vārdus.



PT

LED TV
MANUAL DO UTILIZADOR

IMPORTANTE

Leia este manual de instrução atentamente antes de instalar e utilizar a TV.
Guarde o manual de instrução para a utilização no futuro.

Conteúdo

Informação relativa às precauções de segurança 1
Precauções importantes de segurança 2
Botões da TV e as entradas da interface 3
Esquema de conexão dos dispositivos externos 4
Instalação e ligação da TV 5
Guia de configuração 6
Página Inicial 8
Menu Principal 13
Ajuda 28
Especificações 29
Controle Remoto 30


Informação relativa às precauções de segurança

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

O presente dispositivo funciona com alta tensão. Para reduzir o risco do choque eléctrico, não remova o painel do corpo, recorra à ajuda do técnico qualificado.

No caso de quaisquer alterações com a TV ou se a instalação foi feita de modo incorrecto - existe o risco do choque eléctrico, não tente fazer nada sozinho, tem que pedir ajuda do especialista para fazer reparação.

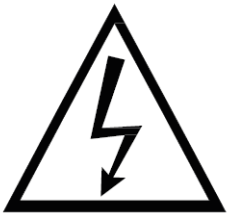	**Este símbolo indica que a documentação do dispositivo contém as instruções importantes de manutenção e exploração técnica.**
	**Aviso** **Este símbolo no triângulo indica que a tensão alta que constitui o risco do choque eléctrico está presente dentro do presente dispositivo.**

Precauções importantes de segurança

1. Leia o manual.
2. Guarde o manual.
3. Fique atento a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo quando está perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie os orifícios de ventilação. Instale de acordo com as indicações do fabricante.
8. Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Não viole as funções de segurança do plugue bipolar ou plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo do que outro. O plugue de aterramento tem dois pinos comuns e o terceiro pino de aterramento. O contacto largo do plugue bipolar ou terceiro contacto do plugue de aterramento serve para garantir a segurança. Se o plugue não entra na tomada, consulte um electricista para trocar a tomada.
10. Não pise nem dobre o cabo de alimentação, especialmente no local de conexão, junto à tomada eléctrica ou saída do cabo do dispositivo.
11. Utilize apenas os dispositivos adicionais que estão autorizados pelo fabricante.
12. Fixe o dispositivo só no carrinho, suporte, tripé ou mesa indicados pelo fabricante ou vendidos junto com o dispositivo. Se usar o carrinho, tenha cuidado ao mover o dispositivo, porque o carrinho pode tombar.



13. Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por um longo período de tempo.

Aviso:

14. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este dispositivo à chuva ou humidade.
15. Para desligar, deve utilizar o plugue de alimentação, o dispositivo de desconexão deve permanecer em estado operacional.
16. A tomada deve estar perto do dispositivo e de fácil acesso.
17. Este dispositivo nunca deve ser colocado nas estantes de livros e prateleiras, se a ventilação suficiente lá não for assegurada ou as instruções do fabricante não forem seguidas.
18. O dispositivo não deve estar exposto às gotas ou salpicos, nem convém colocar encima dele nenhuns recipientes com líquidos, por exemplo, jarras.
19. Não coloque as fontes de perigo encima do dispositivo (por exemplo: recipientes com líquidos, velas acesas).
20. Montagem na parede ou tecto - O dispositivo deve ser colocado na parede ou tecto em conformidade com as recomendações do fabricante.
21.  Nunca coloque a TV, Comando Remoto e pilhas perto da lareira ou outras fontes de calor inclusive os raios solares directos. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras fontes de fogo afastadas da TV, Controle Remoto e pilhas.
22. Para assegurar o funcionamento normal, não ligue na entrada USB os dispositivos com a potência maior de 0.5 A.

Estas instruções de manutenção são destinadas apenas para o pessoal de manutenção qualificado. Para diminuir o risco de choque elétrico, não efetue nenhuns trabalhos além daqueles que estão descritos no manual de utilização a menos que não seja especialista qualificado para isso.

23. A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, por exemplo, à luz solar, fogo e etc.
24. ⧈ O presente equipamento representa o dispositivo elétrico da classe II ou com o isolamento duplo. Foi projetado de maneira que não requer a conexão segura com aterramento elétrico.

25. A temperatura máxima do ambiente é de 45 graus.
A altura máxima de utilização é 2000 metros.

Botões da TV e entradas da interface

Botões da TV

Nota: a seguir pode ver apenas o esquema funcional, a posição e locação real pode variar de acordo com o modelo.



⏻ :Ligar/Desligar.

SOURCE: Seleccionar a entrada exterior do sinal.

MENU: Exibir o menu principal e confirmar a escolha do ponto do menu.

CH+/-: Escolher o canal.


VOL+/-: Ajustar o volume.

Entradas da interface


Nota: a seguir pode ver as entradas diferentes da interface, a posição e locação real delas pode variar de acordo com o modelo.

	**Entrada AV** A entrada exterior do sinal AV e botões correspondentes do canal direito/esquerdo do som.		**Entrada para auriculares** Quando auriculares estão ligados, os altifalantes não funcionam.
	**Entrada Y Pb Pr** Conexão à entrada composta de DVD / VCR (alguns modelos não têm este interface)		**Entrada USB** Conecte o dispositivo USB para reproduzir os ficheiros multimédia ou gravar os programas, usando a função PVR.
	**Entrada HDMI** Entrada do sinal digital para conexão de vídeo HDMI.		**COAXIAL** Ligue o receptor SPDIF.
	**ANT 75** Entrada para conexão da antena (75/VHF/UHF)		RJ45 Conexão com a Internet.
	**Entrada VGA** Entrada do sinal analógico PC		**Entrada CI** A entrada do leitor de cartões CI (interface geral). Para isso precisa do CAM (módulo de acesso condicional) usado para a TV paga.
	**Entrada PC AUDIO** Entrada VGA e entrada de áudio		**SCART** Padrão. Suporta a entrada do sinal composto e RGB. Conexão europeia. (Alguns modelos não têm esta interface)

Esquema de conexão de dispositivos externos

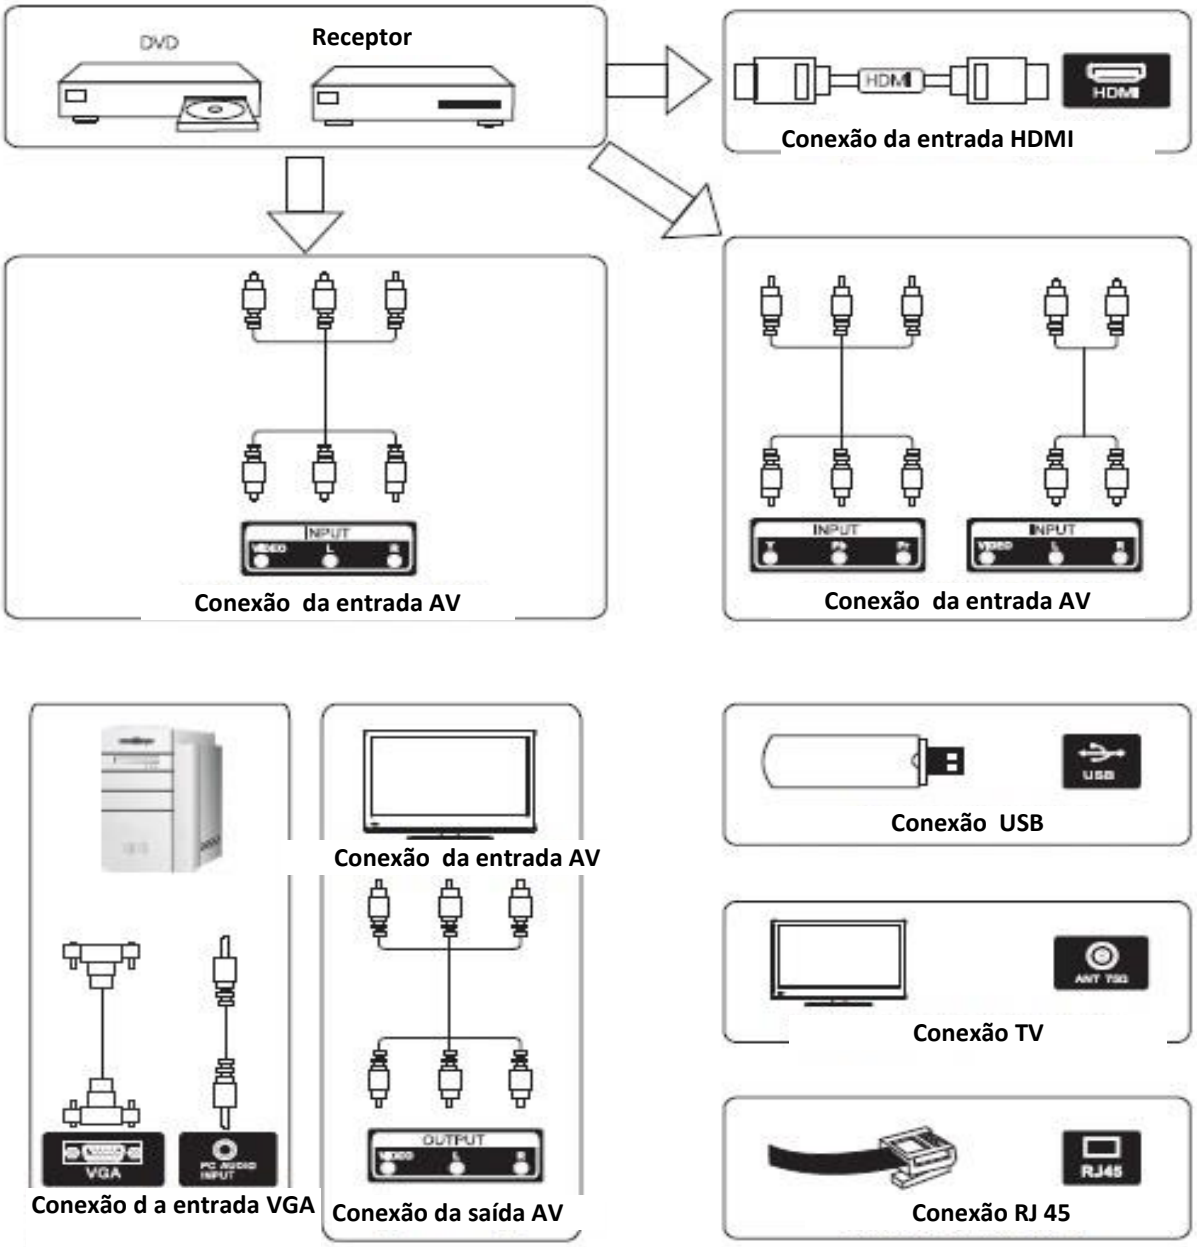

Instalação e ligação da TV

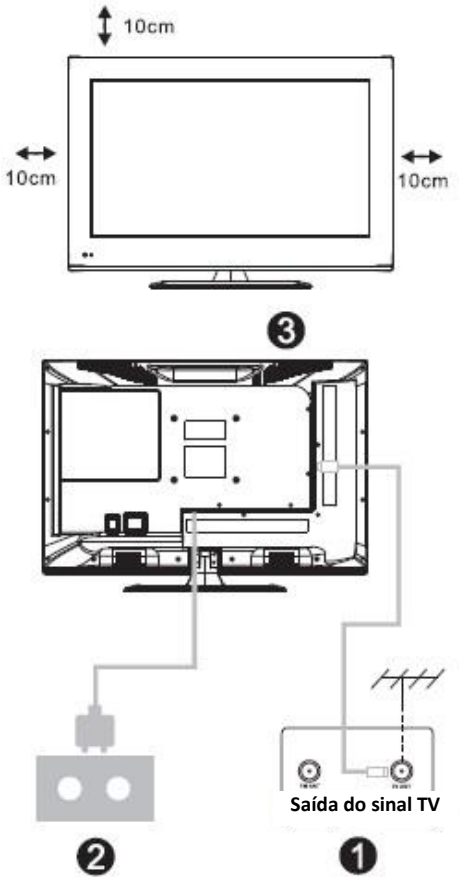

Instale a TV
Coloque a TV em uma superfície sólida que puder suportar o peso da TV.
Para evitar o perigo, não exponha a TV à água ou calor (ex.: vela, aquecedor), não tape os orifícios da ventilação do painel traseiro da TV.


Entradas para antena e alimentação
1. Insira o cabo da antena na entrada para antena no painel traseiro da TV.
2. Conecte o cabo de alimentação da TV (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Ligue a TV
3. Pressione o botão Ligar TV, o indicador tornar-se-á verde, se a TV está no modo de espera (indicador vermelho), pressione o respetivo botão Ligar no Controle Remoto para ligar a TV.

Nota:
Os desenhos são apenas para a informação.

Instrução de instalação do suporte da TV


1. Abra a caixa, retire a TV, acessórios e suporte (alguns modelos não têm suporte).
2. Para evitar danos da TV, estenda o pano macio e ponha a TV com o ecrã virado para o pano, conecte a base do suporte à TV com parafusos.
3.Junte o suporte com parafusos e fixe na TV.
4. A instalação é completa.

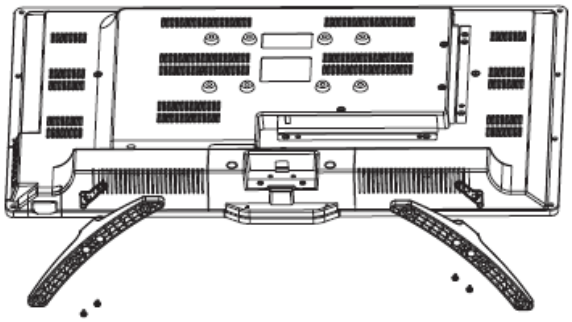

Nota:
Os desenhos servem apenas para informação.

Guia de configuração

Conecte o cabo RF da entrada da TV chamada "RF-In" com sua tomada de antena da TV. Clique no botão **ENTER** para selecionar o início da instalação.

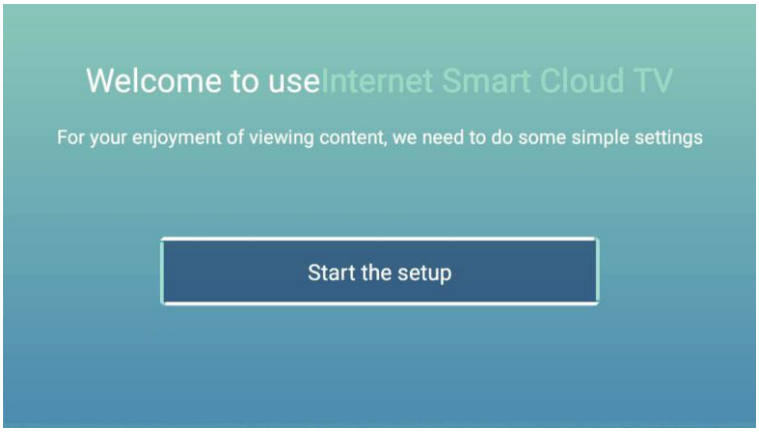

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o idioma.
Clique no botão **ENTER** para gravar o resultado, e Clique no botão【►】para configurar o país.



Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o país.
Clique no botão **ENTER** para gravar o resultado, e Clique no botão【►】para selecionar o fuso horário.



Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o fuso horário.
Clique no botão【►】para conectar WIFI/rede.



Clique no botão **ENTER** para conectar WIFI/rede.
Clique no botão【►】para selecionar a fonte de entrada.




Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a fonte de entrada.




Página Inicial

Página inicial


Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar.

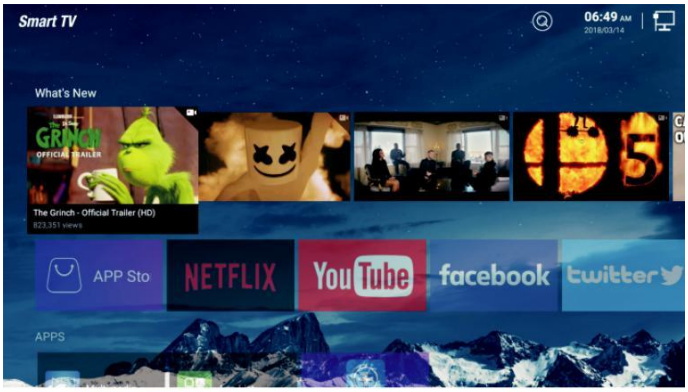

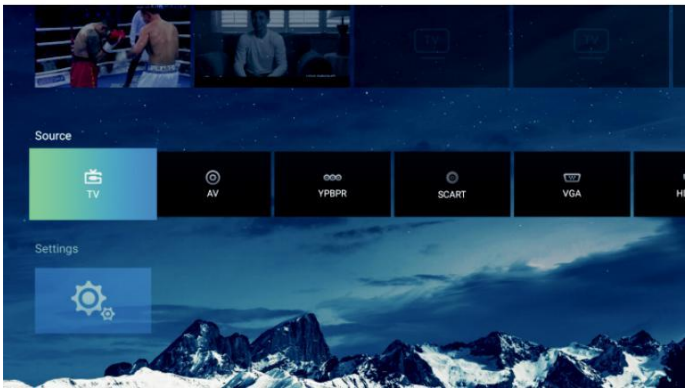


Aplicativos em Destaque

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a Gama de Aplicativos e adicionar o aplicativo de que gosta.

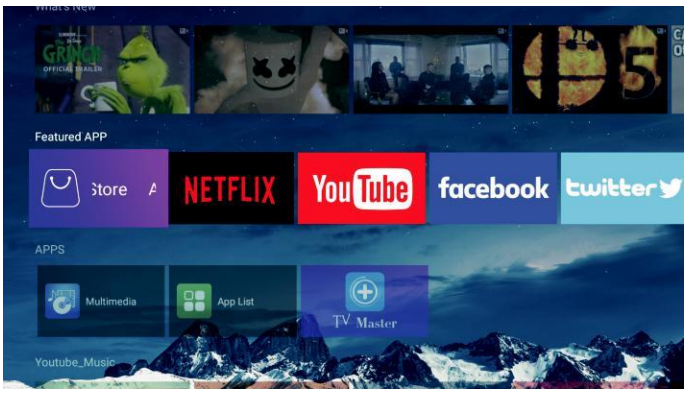


Clique 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 para selecionar o Aplicativo que quer instalar.

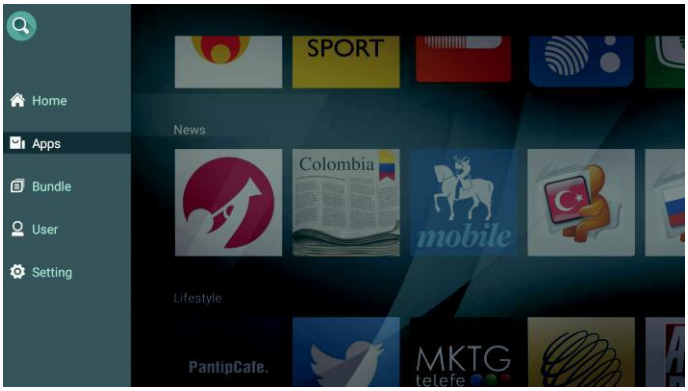


Fonte

Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o menu de Fonte. Clique no botão【▼】/【▲】/【◄】/【►】para selecionar.

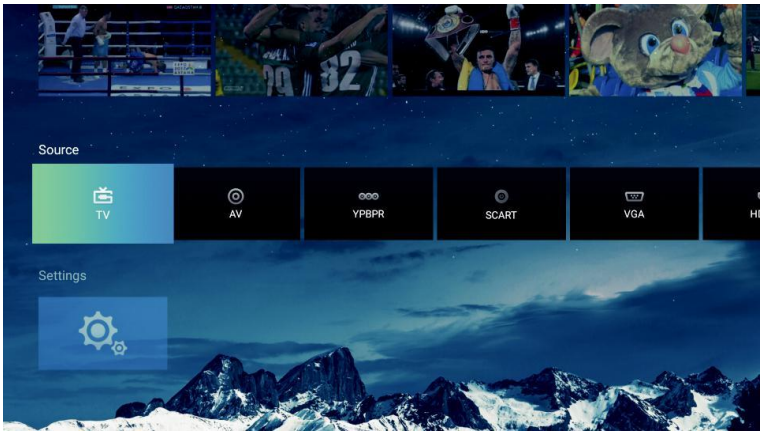

Média


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar **Multimédia.**

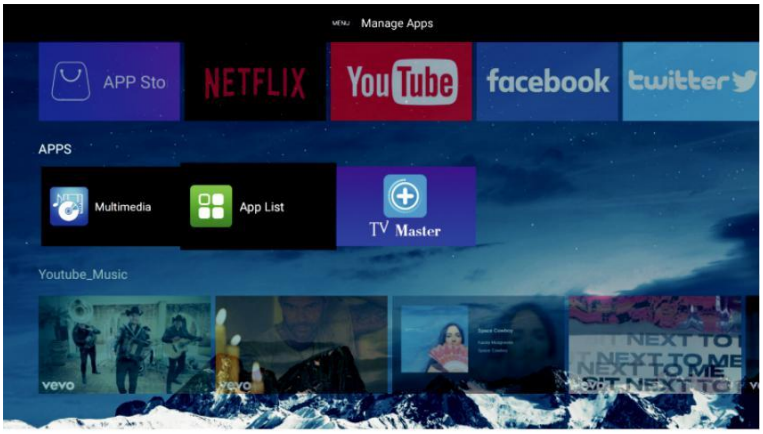



Vídeo

Clique no botão / ► para selecionar o vídeo.

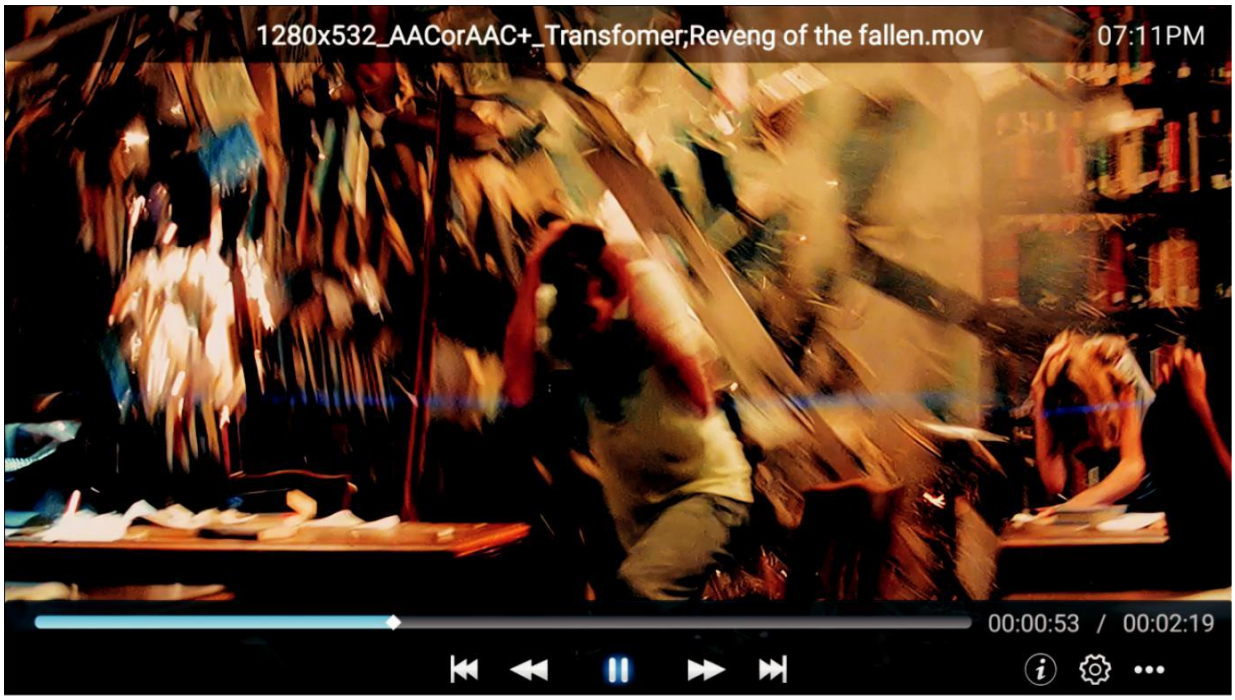



Clique para reproduzir o filme anterior.



Clique para retroceder o vídeo rapidamente.



Clique para parar/reproduzir o filme.



Clique para avançar o vídeo rapidamente.



Clique para reproduzir o filme seguinte.



Clique para visualizar a informação sobre o filme. (Resolução/Tamanho/Duração/Fluxo de transferência de bits)




Clique para configurar a faixa de áudio/Selecionar as legendas/Idioma de Região/Modo de Reprodução/Relação de Aspeto.



Clique para selecionar o filme a ser reproduzido.

Música

Clique ◄ / ► para selecionar a música.

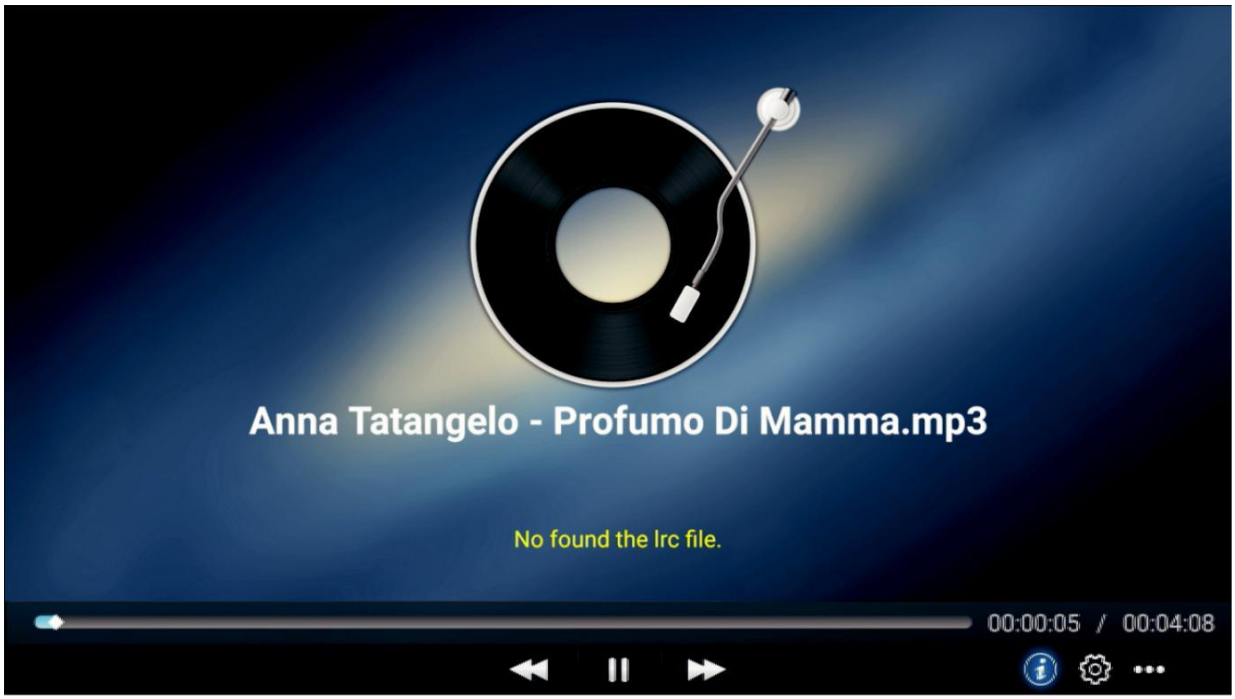



Clique para retroceder rapidamente.



Clique para parar/reproduzir a música.



Clique para avançar a música rapidamente.



Clique para visualizar a informação sobre a música. (Tamanho/Fluxo de transferência de bits)




Clique para configurar o Modo de Reprodução (Repetir Todos/Repetir Uma/Reproduzir aleatoriamente/Não repetir nenhuma).



Clique para selecionar a música para reproduzir.

Imagem

Clique ◄ / ► para selecionar a imagem.

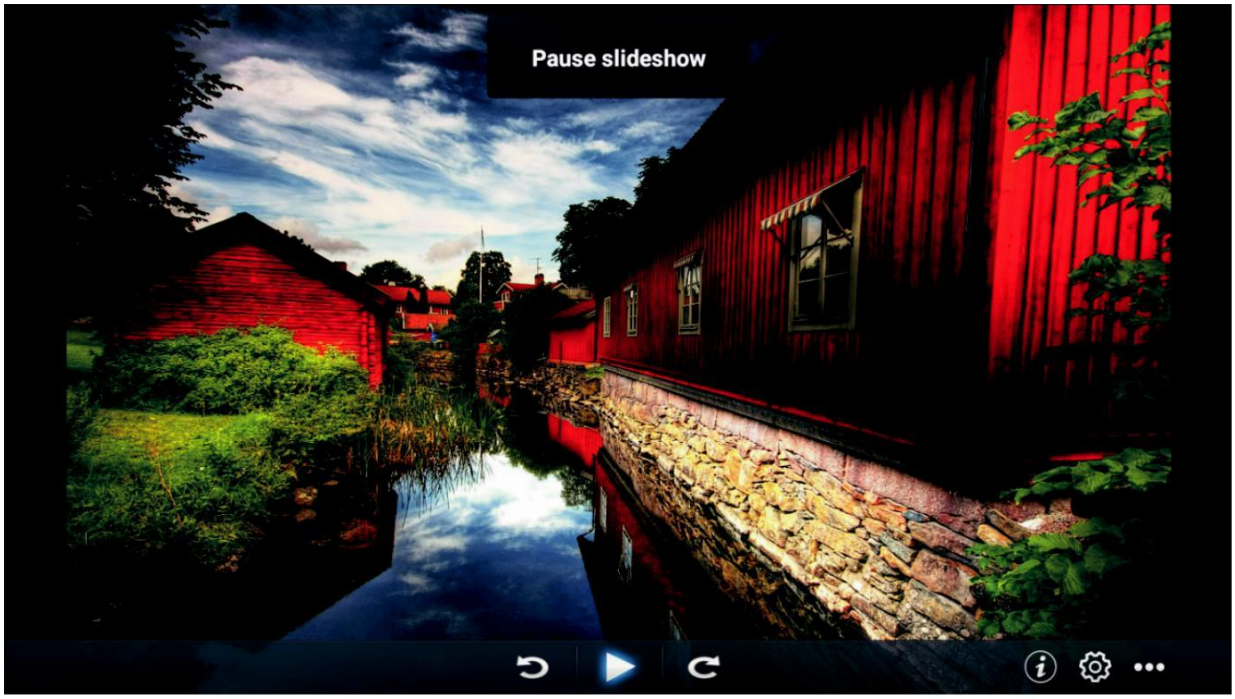



Clique para girar a imagem em sentido anti-horário.



Clique para parar/reproduzir a imagem.



Clique para girar a imagem em sentido horário.



Clique para visualizar a informação sobre a imagem.
(Tamanho/Resolução)



Clique para definir o Modo de Reprodução (Relação de Aspeto/Duração de Reprodução).




Clique para selecionar a imagem a ser reproduzida.

Menu Principal


Imagem

Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o Menu de Imagens. Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar.

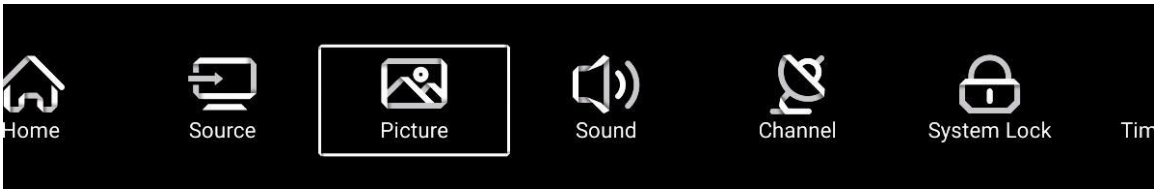

1. Clique【▼】/【▲】para selecionar: Modo de Imagens/Contraste/Brilho/Cor/Nitidez/Contraluz/ Redução do Ruído /Temperatura de cor/Mais Configurações

2. Clique【◄】/【►】para ajustar ou selecionar.

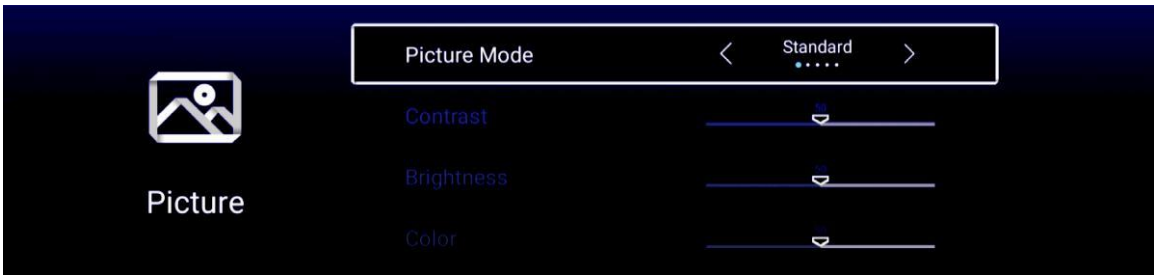





Modo de Imagens

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o Modo de Imagens, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar.

(Opções: Padrão, Filme, Brilhante, Poupança de energia, Utilizador).

Padrão	O modo padrão permite aos utilizadores ver as imagens de alta qualidade sob luz normal.
Filme	Este modo é mais adequado para ver filmes.
Brilhante	As cores da imagem são mais belas, imagem é mais viva e colorida
Poupança de energia	Reduz o brilho do ecrã, melhora o contraste para poupar energia.
Utilizador	Utilizador define as configurações da imagem.

Contraste/Brilho/Cor/Nitidez/Contraluz

Clique【▼】/【▲】para selecionar, e Clique【◄】/【►】para ajustar.

Contraste	Ajustar o contraste da imagem.
Brilho	Ajustar o brilho da imagem.
Cor	Ajustar a densidade da cor da imagem.
Nitidez	Ajustar a nitidez das bordas da imagem.
Contraluz	Ajustar a luminosidade da luz do fundo de ecrã.

Redução do Ruído

Define a opção para eliminar a intensidade do ruído da imagem.
Clique【▼】/【▲】para selecionar a Redução do Ruído e Clique【◄】/【►】para selecionar.
(Opções: Desligado, Baixo, Médio, Alto, Auto).

Temperatura da cor

Ajustar a cor geral da imagem.
Clique【▼】/【▲】 para selecionar a Temperatura da Cor. Clique【◄】/【►】para selecionar.
(Opções: Frio, Normal, Quente).

Frio	Produz a imagem suave em tons azuis.
Normal	Produz a imagem viva.
Quente	Produz a imagem em tons de vermelho.

Mais Configurações


Clique【▼】/【▲】 para selecionar Mais Configurações



DLC
Clique【▼】/【▲】 para selecionar DLC, Clique【◄】/【►】para selecionar Escuro/Normal/Claro/Desligado.


Som

Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o Menu de Som. Clique no botão【▾】/【▴】para selecionar.

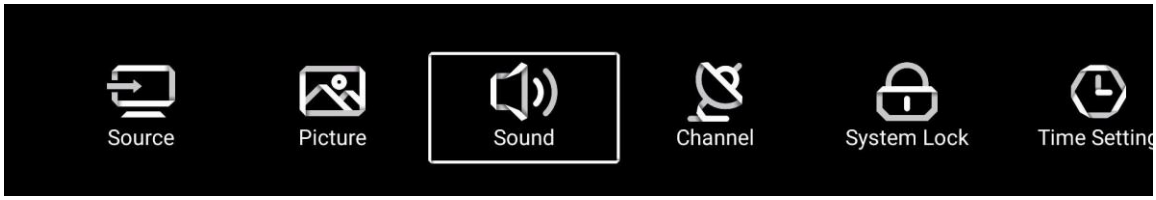

Clique【▾】/【▴】para selecionar: Modo de Som/Baixo/Triplo/Equilíbrio/AVC/Mais Configurações.
Clique **ENTER**/【◄】/【►】para selecionar ou ajustar.



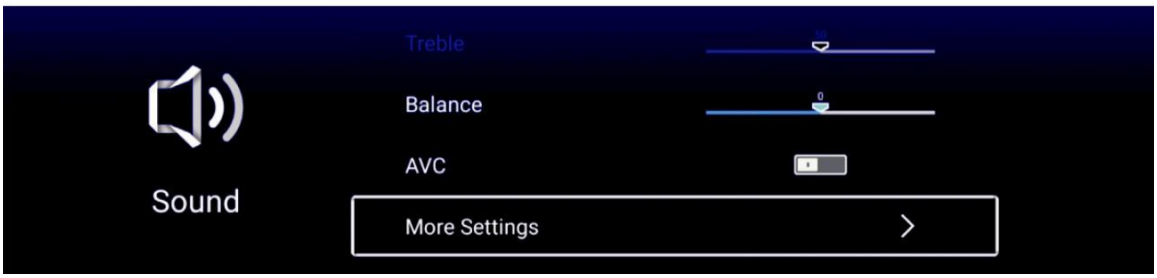

Modo de Som

Clique no botão【▾】/【▴】para selecionar o **Modo de Som**, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar.

(Opções: Padrão, Música, Teatro, Notícias, Utilizador).

Padrão	Produz o som equilibrado em todos os ambientes.
Música	Mantém o som original, é bom para programas musicais.
Teatro	Melhora os baixos e agudos para a experiência sonora rica.
Notícias	Voz melhorada.
Utilizador	Selecione para personalizar as configurações da imagem.


Baixos	Ajustar os baixos.
Agudos	Ajustar os agudos.
Balanço	Ajustar o balanço de saída do canal esquerdo e direito.

Clique no botão【▾】/【▴】para selecionar o Balanço, depois Clique no botão【◄】/【►】para ajustar.

AVC

Clique no botão【▾】/【▴】para selecionar AVC, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar ON/OFF. Depois de abrir AVC, quando o volume estiver ajustado, independentemente de qualquer diferença da versão TV em cada canal, o volume do altifalante permanecerá estável.

Mais configurações

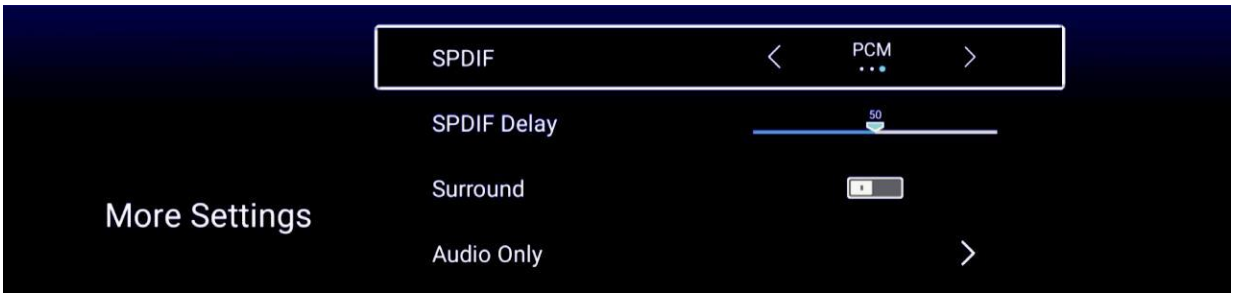

Saída SPDIF

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar SPDIF, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar OFF/RAW/PCM.

Atraso de Áudio


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar **Atraso de Áudio**, depois Clique no botão【◄】/【►】para ajustar.

Som Surround

Como obter o melhor efeito do som surround.
Clique no botão 【▼】/【▲】para selecionar Som Surround, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

Apenas Audio


Depois de ligar, não visualizar o ecrã, apenas ouvir o som.
Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Apenas Áudio, depois Clique no botão【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

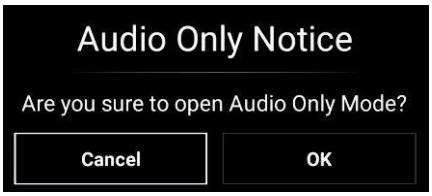

Canal

Clique no botão **MENU** para visualizar o menu principal. Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o **Canal** no menu principal.

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar. Clique **ENTER**/【◄】/【►】para entrar.

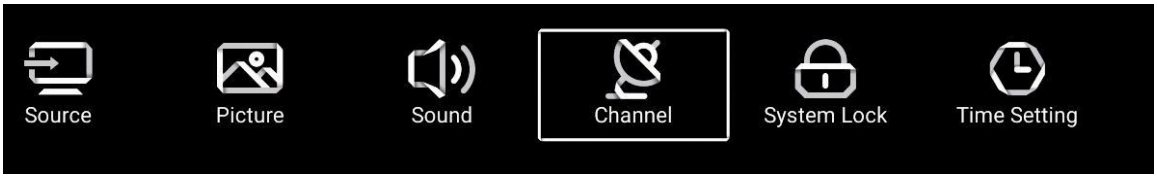

Antena do tipo de Ar


Selecione Ar/Cabo/Satélite para afinar.






Auto Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Auto Scan, Clique **ENTER** para iniciar Auto Scan.

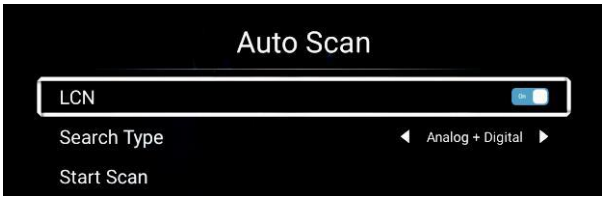


Analog Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Analog Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

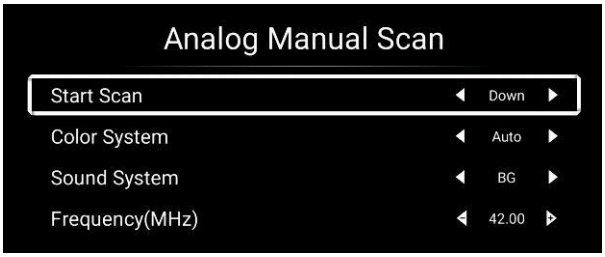


Digital Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Digital Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

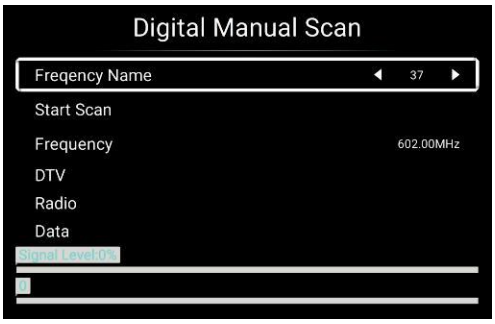

Lista de canais

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a lista de Canais para listar, Clique no botão **MENU** para editar o canal (Mover/Saltar /Eliminar /Favorito).

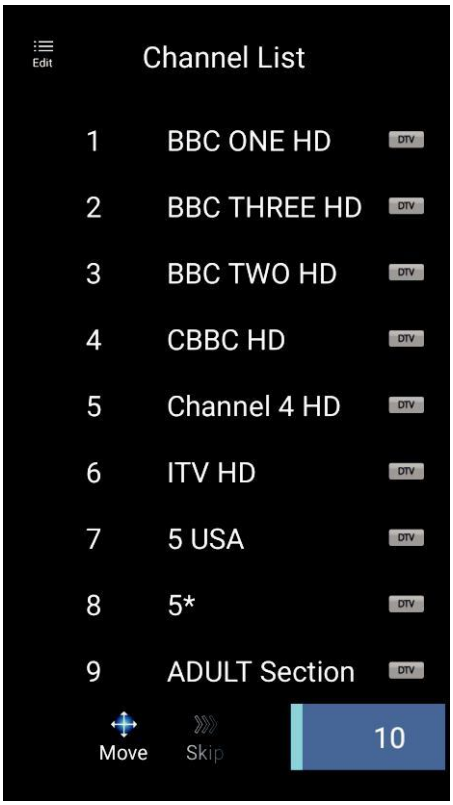

EPG

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar EPG.



Gravar Definir o tempo e canal para gravar automaticamente.

Programação Ver programação que foi configurado para ser gravado.

Relembrar Configurar a hora para relembrar quando o programa será gravado.


Clique no botão no seu Controle Remoto para gravar o programa imediatamente.


Clique no botão no seu Controle Remoto para parar de gravar o programa imediatamente.


Informação CI（precisa de suportar a função CI）


Clique no botão ▼/ ▲ para selecionar Informação CI，depois Clique no botão **Enter** para visualizar detalhes se Você inseriu o cartão CI

Atenção: Apenas com o cartão CI inserido na TV, o item Informação CI será visualizado no Menu.

Antena do Tipo-Cabo


Selecione Ar/Cabo/Satélite para afinar.

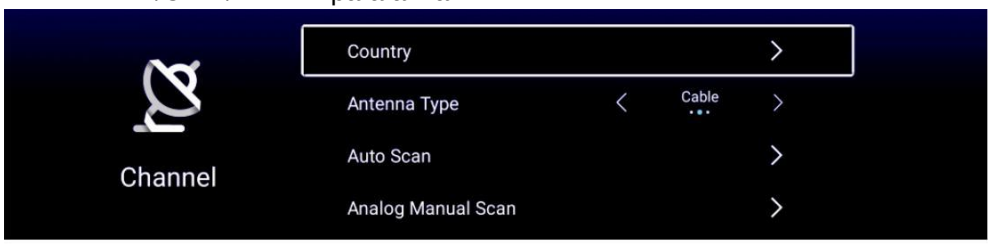

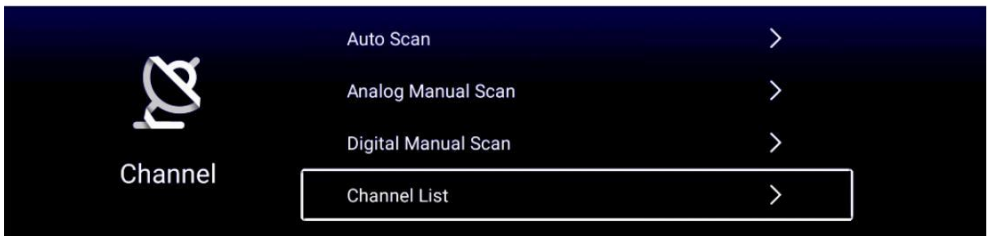


Auto Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Auto Scan, Clique **ENTER** para iniciar Auto Scan.

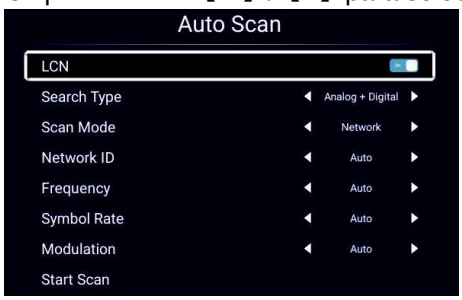


Analog Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Analog Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

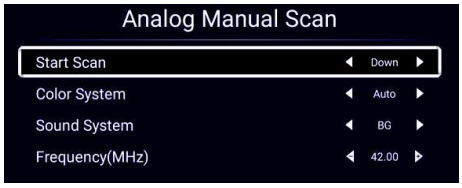

Digital Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Digital Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

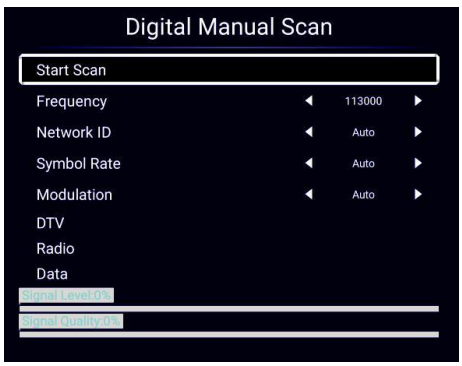

Lista de Canais


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a Lista de Canais para listar, Clique no botão **MENU** para editar o canal (Mover/Saltar /Eliminar /Favorito).

EPG

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar EPG.

Digital Manual Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Digital Manual Scan, Clique **ENTER** para iniciar Scan.

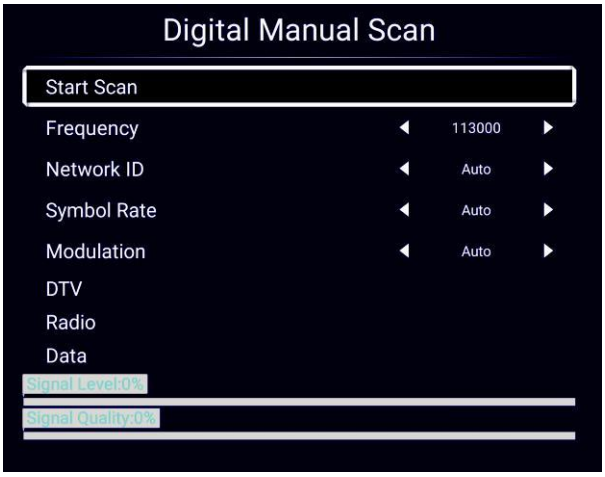

Lista de Canais

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a Lista de Canais para listar, Clique no botão **MENU** para editar o canal (Mover/Saltar /Eliminar /Favorito).

EPG

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar EPG.

Antena do Tipo-Satélite(deve suportar a função DVB-S2)

Selecione Ar/Cabo/Satélite para afinar.



Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Scan.





Auto Scan

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Auto Scan para procurar o programa automaticamente.



Scan Manual

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Manual Scan para procurar o programa para configurar.




Lista de Canais


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a Lista de Canais para listar. Clique no botão **MENU** para editar o canal (Mover/Saltar /Eliminar /Favorito).

Bloqueio do sistema


Clique no botão **MENU** para entrar no menu principal.
Clique no botão【◄】/【►】para selecionar o menu System Lock (Bloqueio do sistema). Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar.

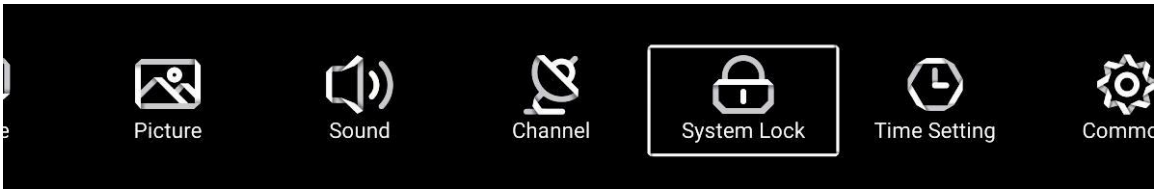

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar **Alteração da senha/Bloqueio do sistema**. Clique **ENTER**/【◄】/【►】para entrar.

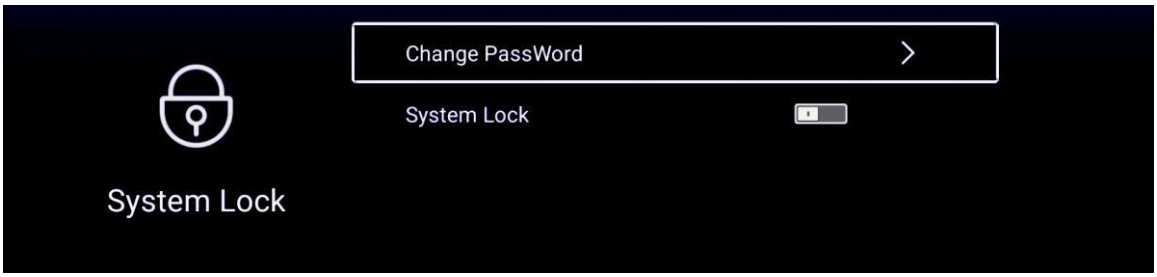


Alteração da senha
Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Alterar a senha.

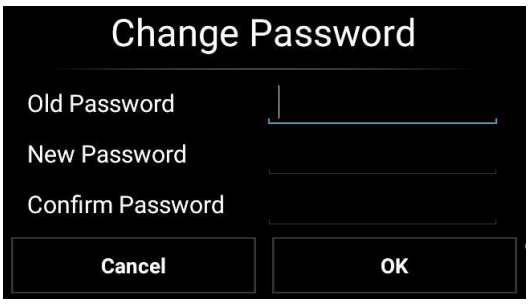


Bloqueio do sistema
Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Bloqueio do sistema.

Bloqueio do teclado
Clique no botão【▼】/【▲】para bloquear o teclado.
(NOTA: Esta função está disponível quando o Bloqueio do sistema está ativado)

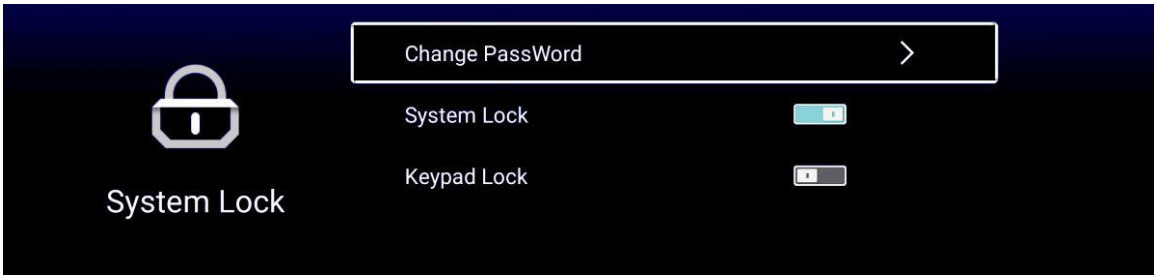

Configurações de tempo e hora

Clique no botão **MENU** para visualizar o menu principal. Clique no botão【◄】/【►】para selecionar **Configurações de tempo e hora** no menu principal,

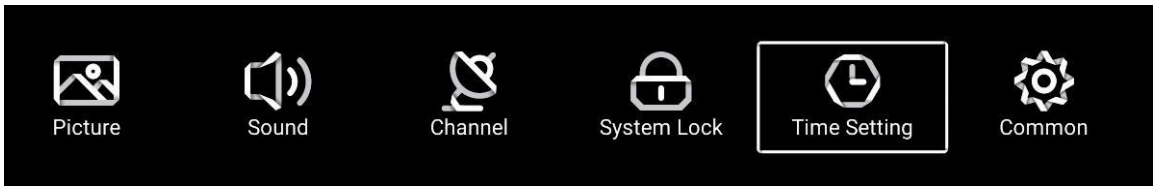

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar: Temporizador **OSD/Temporizador do Sono/Temporizador de espera Automático**

Clique **ENTER**/【◄】/【►】para entrar.



Temporizador OSD

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Temporizador OSD Timer, Clique 【◄】/【►】para selecionar. (Opções: off, 5seg, 15seg, 30seg).

Temporizador de sono

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Temporizador de sono, Clique 【◄】/【►】para selecionar. (Opções: off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Temporizador de espera automático

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Temporizador de espera automático,(Opções: off, 3horas, 4horas,5horas)


Configurações comuns

Clique no botão **MENU** para visualizar o menu principal. Clique no botão【◄】/【►】para selecionar **Configurações comuns** no menu principal,



Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar**: Ecrã Azul/Primeiro Idioma de Áudio/Segundo Idioma de Áudio/ Primeiro Idioma de Legendas/Segundo Idioma de Legendas/HDMI CEC/Menu de reconfiguração**

Clique **ENTER**/【◄】/【►】para entrar.

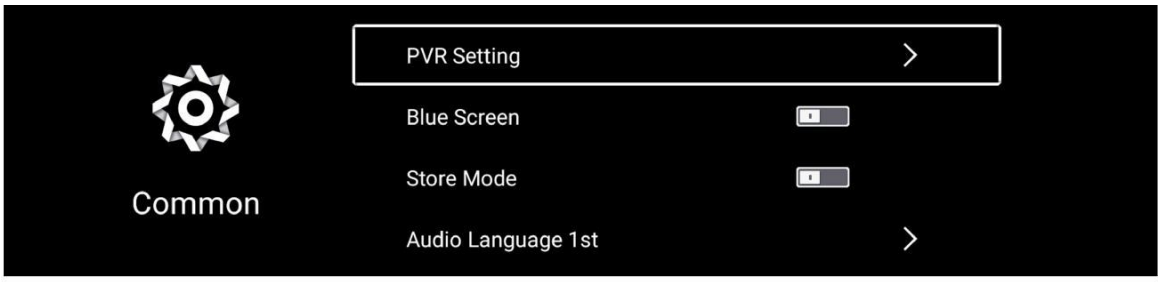



Configuração de PVR


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Configuração de PVR.

Clique 【◄】/【►】para selecionar Disco/Formato/Lista de gravação/Lista de programação.



Lista de gravação


Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a lista de gravação e ver a lista de gravação.

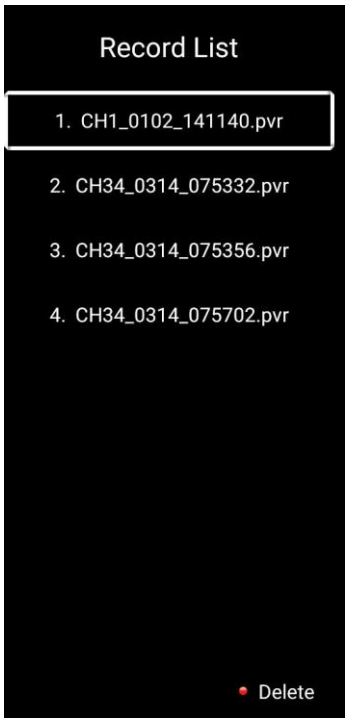

Clique para eliminar a lista de gravação.

Lista de programação

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar a lista de gravação para ver a lista de programação.

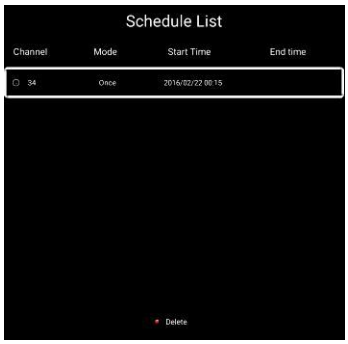

Clique para eliminar a lista de gravação.

Ecrã Azul

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Ecrã Azul, Clique 【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

Modo de gravação

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar Modo de gravação, Clique 【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

HDMI CEC

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar HDMI CEC.
Clique 【◄】/【►】para selecionar ON/OFF.

Menu de reconfiguração

Clique no botão【▼】/【▲】para selecionar o Menu de reconfiguração.
Clique 【◄】/【►】para selecionar Cancelar/ok para redefinir as configurações anteriores.

Ajuda

Não há alimentação	• Verifique se o cabo de alimentação está ligado. Se continuar assim, retire o cabo e ligue em um minuto. Ligue TV novamente.
O sinal é recebido de modo incorrecto	• Imagem dupla ou com perturbações no caso da presença dos edifícios altos ou montanhas ao redor da TV. Você pode ajustar a imagem manualmente: leia as instruções sobre ajustamento vernier ou mude a direção da antena exterior. • Se utilizar a antena interior, em algumas circunstâncias a recepção do sinal pode ser dificultada. Portanto, Você pode mudar a direção da antena para ajustar a imagem. Se não conseguir alterar a qualidade da imagem, tem que usar a antena exterior.
Não há imagem	• Verifique se a antena está conectada a TV de modo correcto. • Tente escolher outros canais para verificar se é um problema do televisor.
Vídeo sem som	• Aumente o volume • Verifique se o modo silencioso está ligado ou não, e pressione o botão Desligar o som para reiniciar o modo de som.
Há som mas não há imagem, ou existe um problema com a cor	• Aumente o contraste e brilho.
Imagem parada com ruído	• Verifique se a antena está conectada a TV de modo correcto.
Interferências	• Aspirador e secador de cabelo podem interferir no funcionamento dos aparelhos elétricos. Desligue todos aparelhos elétricos deste género.
Imagem dupla. A TV não funciona com Controle Remoto.	• Se calhar a localização da antena não é muito boa. Se usar a antena direcional alta, poderá melhorar a qualidade da imagem no ecrã. • Aponte o Controle Remoto directamente para o sensor do controle remoto da TV. Se não houver nenhuma reação, verifique se o saco plástico foi removido do Controle Remoto. Verifique se as pilhas foram colocadas de modo correcto. Troque as pilhas. • TV vai passar para o modo STANDBY, se dentro de alguns minutos o Controle Remoto não começar a funcionar.
Não há vídeo no modo PC	• Verifique se o cabo do monitor está conectado a VGA de modo correcto • Verifique se o cabo do monitor foi torcido ou não.
Cintilação vertical no modo PC	• Entre no menu principal, utilize o regulador de ruídos de frequência clock da imagem para remover as linhas verticais.
Rupturas horizontais no modo PC	• Ajuste o som no menu principal para apagar as rupturas horizontais das linhas.
O ecrã é muito escuro ou muito claro. (modo PC)	• Ajuste o contraste ou brilho no menu principal.
Função PC não funciona	• Verifique se as configurações de PC são compatíveis com a resolução do ecrã
Rupturas das linhas quando está conectado à entrada RCA	• Utilize o cabo de alta qualidade.
O problema ainda existe	• Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 seg., e ligue novamente. Se o problema continuar assim, não tente reparar TV sozinho, recorra à ajuda do centro de serviço.

Por favor, não mantenha a TV no estado de imagem estática durante um período prolongado, com o menu ou a imagem no ecrã por terem uma grande diferença no brilho e contraste.


Especificações técnicas

Tamanho do ecrã	Consumo de energia	Acessórios principais
16″	24W	Manual do utilizador x1 Controle Remoto x1 Cabo de alimentação x1 Pilhas do tipo AAA x2
19″	36W/48W	
20″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/ 100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/ 135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

	Freqüência de operação	Transmitindo poder
WIFI	2400~2483,5	Menos de 100 mW

- Vida útil: 60 000 horas

Controle Remoto

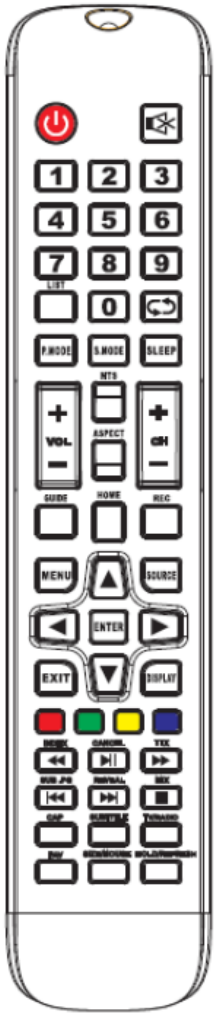

1. **POWER:** liga/desliga o modo de espera.
2. **MUTE:** pressione para desligar o som. Pressione novamente para ligar som ou utilize VOL+.
3. **0-9:** pressione 0~9 para seleccionar o canal de TV.
4. **LIST:** clique para abrir a lista dos canais.
5. Volta ao programa anterior.
6. **S.MODE**: pressione para consultar as diferentes definições do som.
7. **SLEEP**: determine a hora quando a TV se desligar automaticamente.
8. **MTS**: clique para escolher o modo MTS (por ex.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO e outro.)
9. **P.MODE**: pressione para consultar as diferentes definições da imagem.
10. **MENU:** Utilize para ligar o menu principal.
11. **SOURCE:** escolha da fonte.
12. Clique ▼▲ para escolher.
Clique ◄► para configurar.
13. **ENTER:** clique para confirmar a escolha.
14.**EXIT:** clique para sair do menu OSD.
15. **DISPLAY:** pressione para exibir a fonte e informação sobre o canal.

Colocação das pilhas:


Retire a tampa do compartimento traseiro do controle remoto, puxando a tampa para baixo. Coloque no interior do compartimento duas pilhas do tamanho AAA, verifique se a polaridade das pilhas corresponde à polaridade no interior do compartimento. Não insira as pilhas novas e usadas ao mesmo tempo, bem como as pilhas de tipos diferentes. Encaixe a tampa no seu local até ouvir um som característico.

Uso do Controle Remoto

O Controle Remoto pode gerir todas as funções da TV salvo indicado o contrário. Sempre aponte o Controle Remoto para o sensor do controle remoto localizado no painel frontal da TV.

AVISO:
As pilhas inseridas no comando não devem ser expostas ao calor excessivo, por exemplo, à luz solar direta, fogo etc.

Controle Remoto

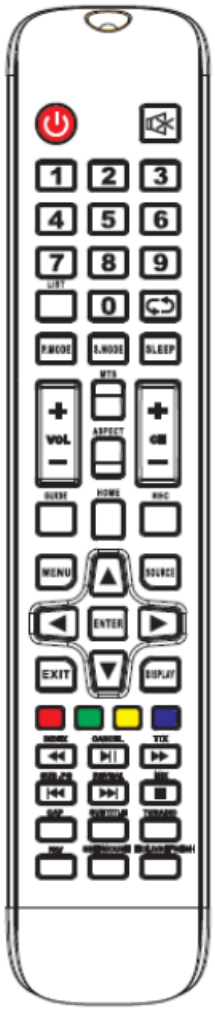

16. **VOL+:** aumentar o volume do som.
17. **REFRESH:** atualizar a página.

HOLD: manter ou não a página atual.

18. **VOL-:** diminuir o volume do som.
19. **CAP:** guardar a imagem atual no disco.
20. **PLAY/PAUSE**: clique PLAY/PAUSE no modo USB para reprodução e pausa.

CANCEL: para abrir a página vai precisar de algum tempo, pressione o botão CANCEL para voltar ao modo TV. Quando a página requerida for encontrada, na parte superior da imagem da TV vai aparecer o número, pressione o botão CANCEL para voltar ao modo do texto.

21. **TV/RADIO:** alterne entre os modos de TV e rádio.
22. **STOP:** clique STOP no modo USB.

MIX: TV e a visualização do teletexto estão misturados (fundo transparente)

23. botões **VERDE/VERMELHO/AMARELO/AZUL**
24. **CH+:** botões para mudar os canais.
25. **HOME:** voltar a página inicial.
26. **CH-:** botões para mudar os canais.
27. **ASPECT:** escolhe o zoom da imagem.
28. **MOUSE:** comutação com rato.

SIZE: alteração do tamanho do ecrã no modo de teletexto.

29. **SUBTITLE**: visualizar as legendas no modo USB.
30. **REC**: iniciar a gravação no modo PVR.
31. **GUIDE**: liga-se EPG (guia de programas de TV).
32. **FAV:** clique para adicionar ou eliminar o canal da lista dos canais escolhidos.
33. **FF:** avanço/retrocesso rápido no modo USB.

TXT: ligar./desligar teletexto.

34. **PREV:** clique para voltar para trás no modo USB.

SUB.PG. clique para abrir a página adicional.

35. **FR:** retrocesso rápido no modo USB.

INDEX: pedido da página de índice no modo de teletexto.

36. **NEXT:** clique para prosseguir no modo USB.

REVEAL: mostrar ou ocultar as palavras ocultas.

RU

LED TV
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием телевизора.

Храните ее для использования в будущем

Содержание

Информация по технике безопасности 1

Важные меры предосторожности 2

Кнопки ТВ и разъемы интерфейса 3

Схема соединений внешних устройств 4

Установка и подключение телевизора 5

Мастер настройки 6

Домашняя страница 8

Главное меню 13

Помощь 28

Спецификации 29

Пульт ДУ 30

Информация по технике безопасности



Используется высокое напряжение для работы данного устройства. Чтобы снизить риск электрического шока, не снимайте панель корпуса, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Если с телевизором произошли какие-либо изменения или установка проходила недолжным образом – возможен электрический шок, не пытайтесь ничего делать самостоятельно, необходимо обратиться за ремонтом к специалисту.

	**Этот символ в треугольнике указывает, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации устройства.**
	**Предупреждение** **Этот символ в треугольнике указывает на опасное напряжение в данном устройстве, представляющее риск поражения электрическим током.**

Важные меры предосторожности

1. Прочтите инструкцию.
2. Храните инструкцию.
3. Соблюдайте все предупреждения.
4. Следуйте всем указаниям.
5. Не используйте данное устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тряпкой.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите в соответствии с указаниями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
9. Не нарушайте защитные функции полярной или вилки заземления. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземления имеет два обычных контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или третий контакт на вилках предназначен для безопасности. Если вилка не подходит в розетку, посоветуйтесь с электриком и замените устаревшую розетку.
10. Не наступайте и не защемляйте кабель питания, особенно в местах подключения, возле электрической розетки, в местах выхода кабеля из устройства.
11. Пользуйтесь только теми дополнительными приспособлениями/принадлежностями, которые разрешены производителем.
12. Закрепляйте устройство только на тележке, подставке, треноге, кронштейне или столе, указанном производителем, или продающемся вместе с устройством. Используя тележку, будьте осторожны при перемещении устройства, т.к. тележка может перевернуться.



13. Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы или во время долгого не использования.
    Предупреждение:
14. Во избежание риска возгорания или электрического шока, не подвергайте устройство воздействию воды или влаги.
15. В качестве отключения используется сетевая вилка, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.
16. Розетка должна быть установлена возле устройства и легко доступна.
17. Это устройство никогда не следует размещать в книжных шкафах или полках, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или инструкции изготовителя не соблюдаются.
18. Устройство не следует подвергать воздействию капель и брызг и не следует размещать на устройстве никакие сосуды с жидкостями, напр. вазы.
19. Не ставьте источники опасности на устройство (напр.: сосуды с жидкостями, горящую свечу).
20. Настенный или потолочный монтаж - Устройство должно быть установлено на стене или потолке только в соответствии с рекомендациями производителя.
21. Никогда не размещайте телевизор, пульт ДУ или батарейки возле открытого пламени или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предотвращения распространения огня, всегда держите свечи и другие источники огня вдали от телевизора, пульта ДУ и батареек.



22. USB разъем для нормальной работы должен быть загружен на 0.5 A .
    Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Для снижения риска поражения электрическим током не выполняйте никаких работ, кроме тех, которые содержатся в инструкции по эксплуатации, если вы не квалифицированный специалист.
23. Аккумулятор не должен подвергаться воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или др.
24.  Данное оборудование представляет собой электрический прибор класса II или с двойной изоляцией. Он был выполнен таким образом, что он не требует безопасного соединения с электрическим заземлением.
25. Максимальная температура окружающей среды при использовании - 45 градусов.
    Максимальная высота при использовании - 2000 метров.

Кнопки ТВ и разъемы интерфейса

Кнопки телевизора

Примечание: ниже приведена только функциональная схема, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.



Вкл./выкл. питания


SOURCE: Выбор внешнего входа сигнала.
MENU: Отображение главного меню и подтверждение выбора пункта меню.
CH+/-: Выбор канала.
VOL+/-: Регулировка громкости.

Разъемы интерфейса


Примечание: ниже приведены различные разъемы интерфейса, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.

	**AV вход** Внешний вход сигнала AV и соответствующие кнопки право/лево для звука и канала		**Выход для наушников** Когда наушники подключены, динамики не работают
	**Y Pb Pr вход** Подключение к композитному разъему DVD / VCR (В некоторых моделях нет данного интерфейса)		**USB вход** Подключите USB устройство, чтобы воспроизвести медиа файлы или записать программы, используя функцию PVR.
	**HDMI вход** Цифровой вход сигнала для подключения HDMI видео.		**COAXIAL** Подключается приемник SPDIF.
	**ANT 75** Вход для антенного подключения (75/VHF/UHF)		RJ45 Подключение к интернету.
	**VGA вход** Вход аналогового сигнала ПК		**CI разъем** Вход картридера CI(обший интерфейс) для этого необходим CAM (модуль условного доступа), используемый для платного ТВ.
	**PC AUDIO вход** VGA вход и аудио вход		**SCART** Стандарт. Поддерживает вход композитного и RGB сигнала. Европейское подключение. (В некоторых моделях нет данного интерфейса)

Схема соединений внешних устройств

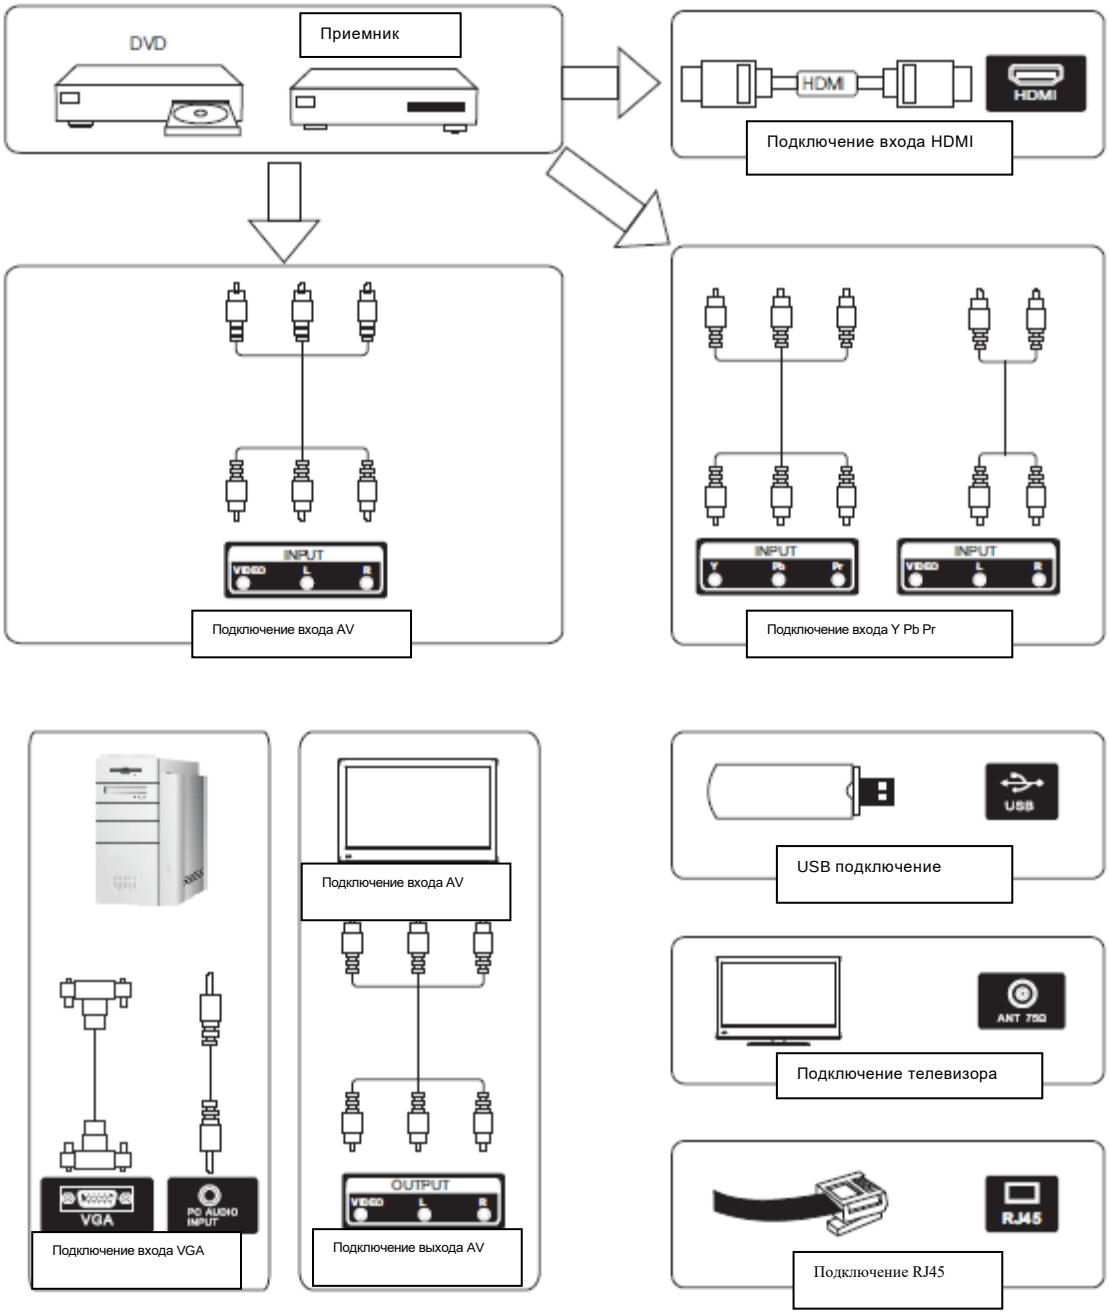

Установка и подключение телевизора

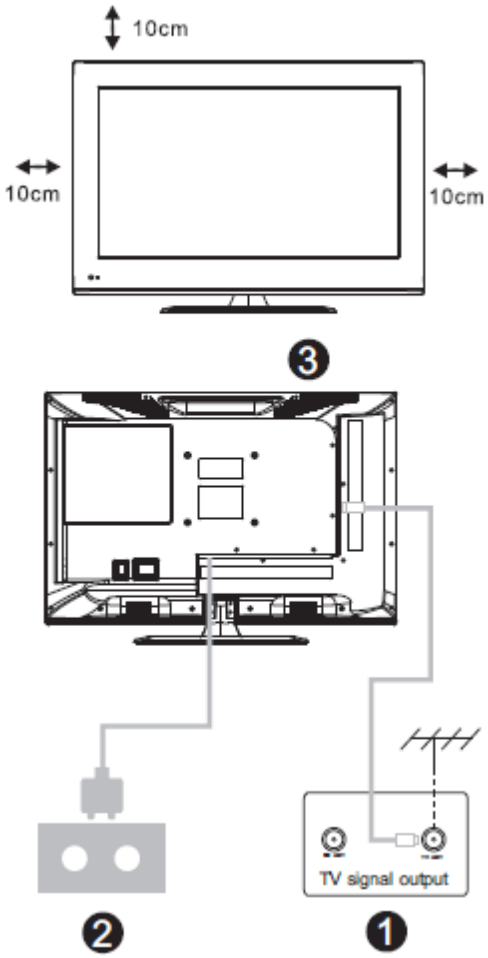

Установка телевизора

Поставьте телевизор на твердую поверхность, которая сможет выдержать вес телевизора. Во избежание опасности, не подвергайте телевизор воздействию воды или тепла (напр.: свеча, нагреватель), не блокируйте вентиляцию на задней панели телевизора.

Подключите антенну и электропитание

1. Подключите кабель антенны в разъем для антенны на задней панели телевизора.
2. Подключите провод питания телевизора (AC 100-240V~ 50/60Hz).


Включите телевизор

3. Нажмите кнопку включения телевизора, индикатор станет зеленым, если он в режиме ожидания (индикатор красный), нажмите кнопку включения на пульте ДУ, чтобы включить телевизор.

Примечание:

рисунки только для справки.

Инструкция по установке подставки

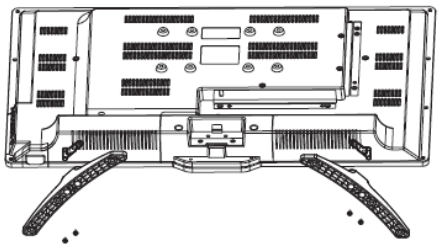

1.Откройте коробку, извлеките телевизор, аксессуары и основание (некоторые модели без основания).

2.Во избежание повреждения телевизора, постелите мягкую ткань, положите его экраном на мягкую ткань, прикрутите основание шейки к телевизору шурупами.

3.Скрутите основание и прикрепите к телевизору.

4. Установка завершена.


Примечание:

рисунки только для справки.

Мастер настройки

Подключите кабель RF от входа телевизора под названием «RF-in» в разъем телевизионной антенны.

Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы выбрать «Начать настройку» (Start the setup).

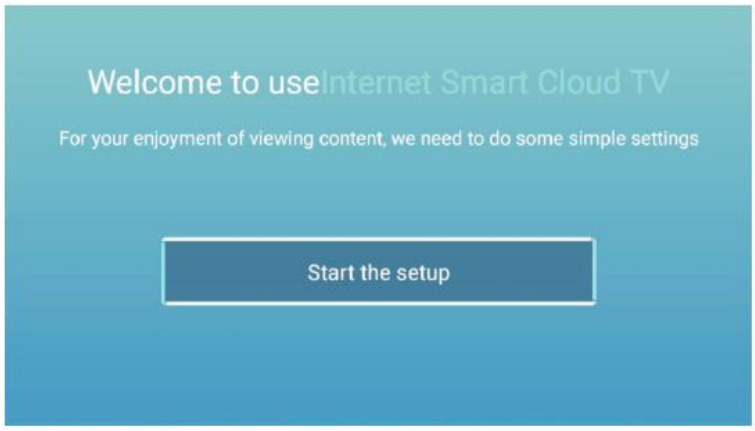

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать язык.

Нажмите кнопку **ENTER,** чтобы подтвердить, и нажмите кнопку [►], чтобы выбрать страну.



Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать страну.

Нажмите кнопку **ENTER,** чтобы подтвердить, и нажмите кнопку [►], чтобы выбрать часовой пояс.



Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать часовой пояс.
Нажмите кнопку [►], чтобы подключиться к WIFI/сети.



Нажмите кнопку **ENTER,** чтобы подключиться к WIFI/сети.
Нажмите кнопку [►], чтобы выбрать источник входного сигнала.




Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать источник входного сигнала.




Домашняя страница


Домашняя страница

Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать.

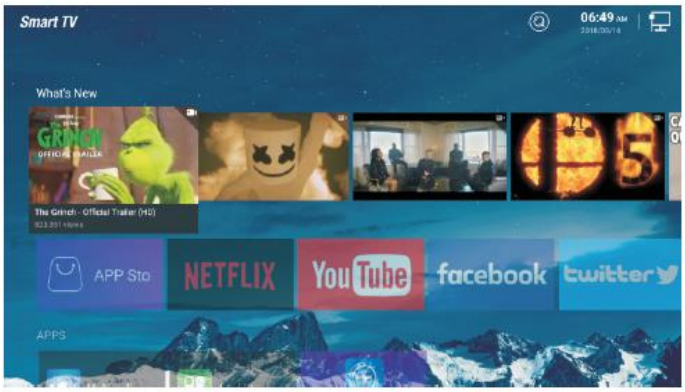


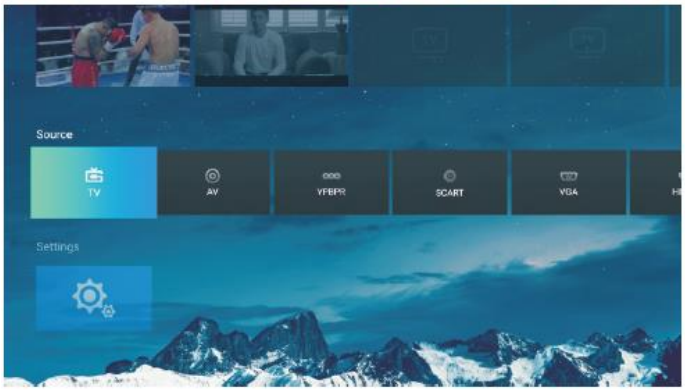

Рекомендуемые приложения
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать App Store для добавления нужного вам приложения.

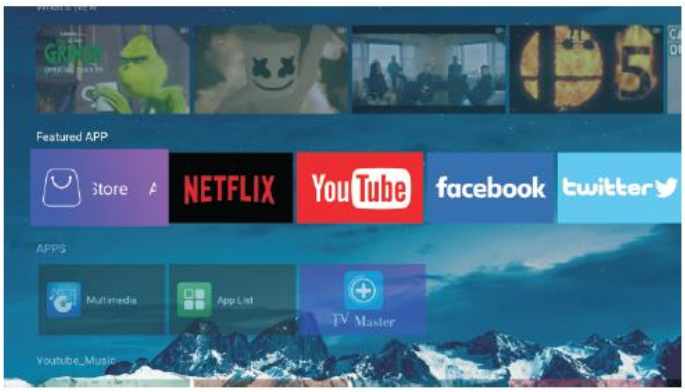


Нажмите [▼] / [▲] / [◄] / [►], чтобы выбрать приложение, которое вы хотите установить.

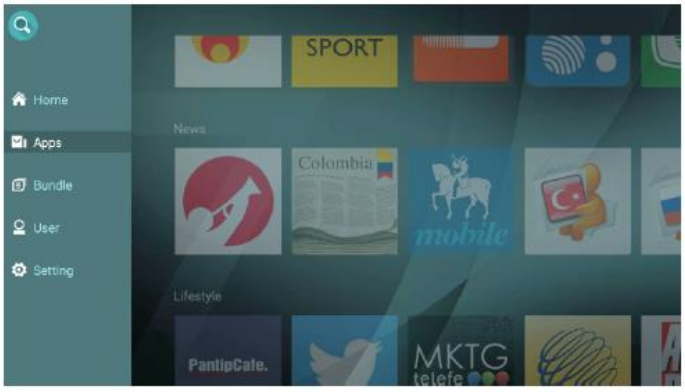

Источник

Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.
Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать источник. Нажмите [▼] / [▲] / [◄] / [►], чтобы выбрать.

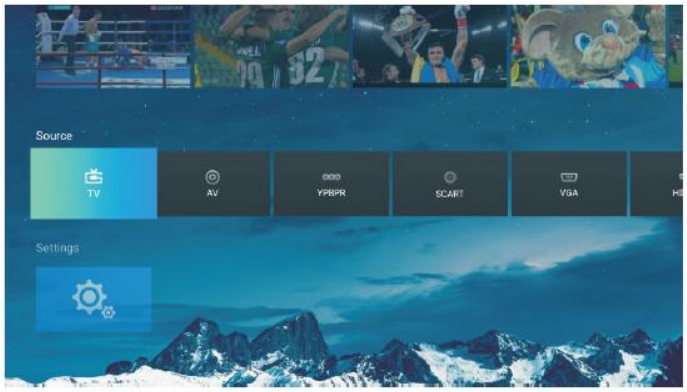

Медиа


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать **Мультимедиа**.





Видео

Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать видео.

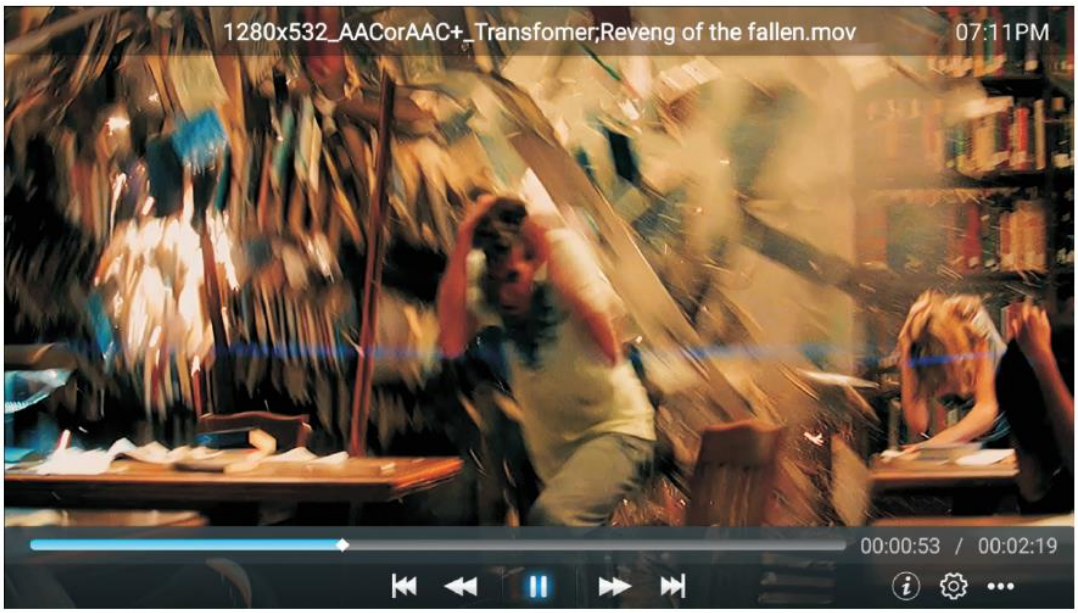



Нажмите, чтобы включить предыдущий фильм.



Нажмите, чтобы быстро отмотать назад.



Нажмите, чтобы остановить/воспроизвести фильм.



Нажмите, чтобы быстро перемотать вперед.



Нажмите, чтобы включить следующий фильм.



Нажмите, чтобы посмотреть информацию о фильме. (Разрешение/размер/продолжительность).



Нажмите, чтобы настроить аудио дорожку/выбрать субтитры/язык/режим проигрывания/соотношения сторон.



Нажмите, чтобы выбрать фильм для воспроизведения.

Музыка

Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать музыку.





Нажмите, чтобы быстро отмотать назад.



Нажмите, чтобы остановить/воспроизвести музыку.



Нажмите, чтобы быстро перемотать вперед.



Нажмите, чтобы посмотреть информацию о музыке (тип/размер).



Нажмите, чтобы установить режим воспроизведения (повторять все/повторять тот же трек/произвольный/никакой).



Нажмите, чтобы выбрать музыку для воспроизведения.

Фотографии

Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать фотографию.





Нажмите, чтобы повернуть изображение против часовой стрелки.



Нажмите, чтобы остановить/воспроизвести изображения.



Нажмите, чтобы повернуть изображение по часовой стрелке.



Нажмите, чтобы посмотреть информацию об изображении (размер/разрешение).



Нажмите, чтобы установить режим воспроизведения (соотношение сторон/продолжительность проигрывания).




Нажмите, чтобы выбрать фотографии для воспроизведения.

Главное меню

Изображение


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.
Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать Изображения. Нажмите [▼] / [▲], чтобы выбрать.

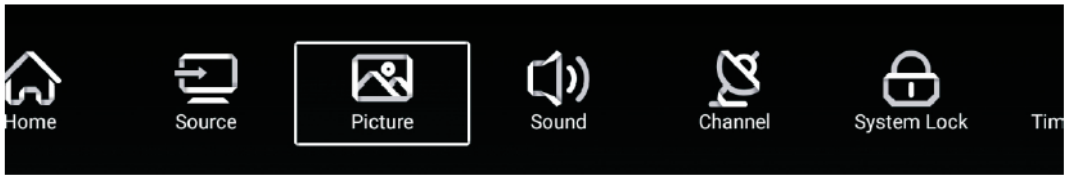

1. Нажмите [▼] / [▲], чтобы выбрать: режим изображения/контраст/яркость/цвет/резкость/подсветка/шумоподавление/температура цвета/больше настроек
2. Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы настроить или выбрать.





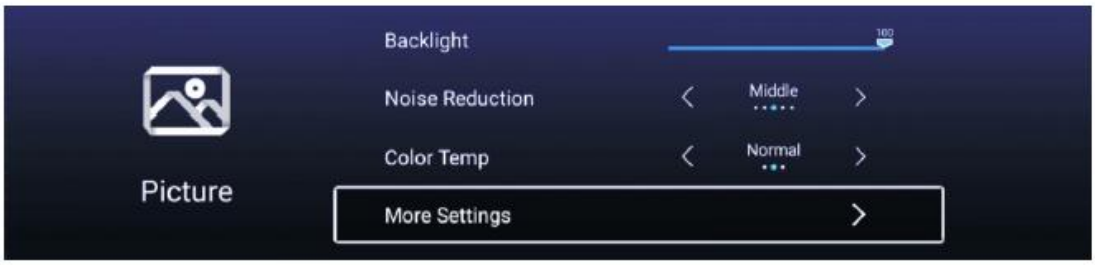

Режим изображения

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Режим изображения, затем нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать. (Опционально: стандартный, режим кино, яркий, энергосберегающий, пользовательский).

Стандартный	Режим по умолчанию, изображения высокого качества при нормальном освещении.
Режим кино	Режим подходит для просмотра фильмов.
Яркий	Цвета изображения более красочные и яркие.
Энергосберегающий	Уменьшает яркость экрана, улучшенный контраст в режиме энергосбережения.
Пользовательский	Настройки, установленные пользователем.

Контрастность/ яркость/ цвет/ резкость/ подсветка
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать, затем нажмите [◄] / [►], чтобы настроить.

Контрастность	Настройка контрастности изображения.
Яркость	Настройка яркости изображения.
Цвет	Настройка плотности цвета изображения.
Резкость	Настройка резкости по краю изображения.
Подсветка	Настройка яркости подсветки экрана.


Шумоподавление
Настройка устранения интенсивности шума изображения.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Шумоподавление, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать.
(Опционально: Выкл., низкий, средний, высокий, авто).

Температура цвета
Настройте общий цвет изображения.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Температура цвета, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать.
(Опционально: Холодный, нормальный, тёплый).

Холодный	Создает слегка синее изображение
Средний	Создает яркое изображение
Тёплый	Создает слегка красное изображение

Другие настройки

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Другие настройки

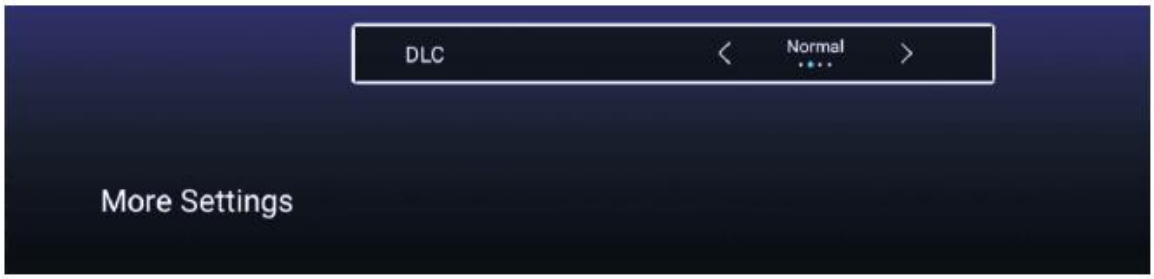


DLC

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать DLC, нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать темный/нормальный/яркий/выкл.

Звук


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.


Нажмите кнопку [◄] / [►], чтобы выбрать Звук в меню. Нажмите [▼] / [▲], чтобы выбрать.

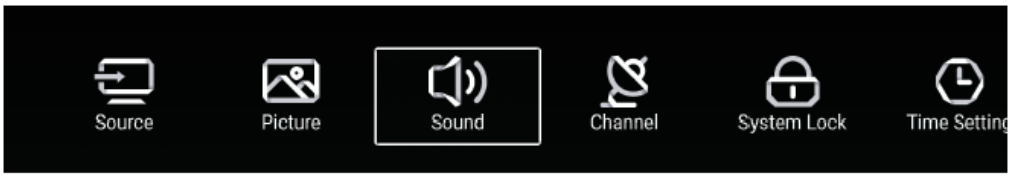

Нажмите [▼] / [▲], чтобы выбрать: режим звука/бас/высокие частоты/баланс/AVC/другие настройки.

Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы выбрать или настроить.

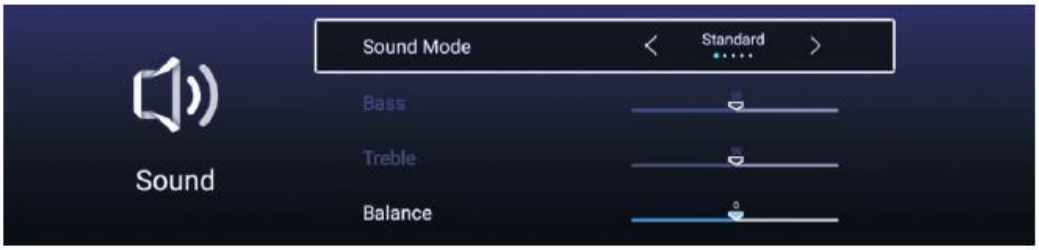

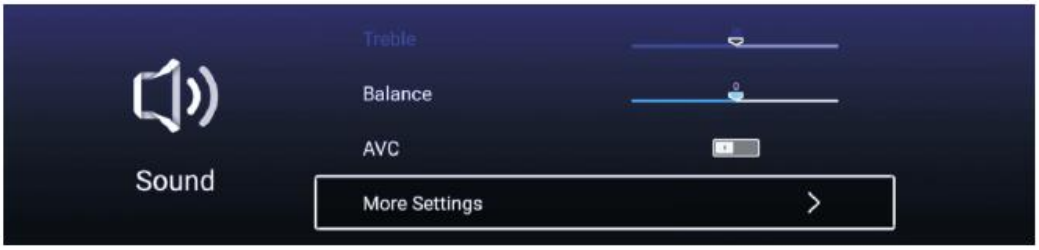

Режим звука

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Режим звука, нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать. (Опционально: стандартный, музыкальный, в театре, новости, пользовательский).

Стандартный	Обеспечивает сбалансированный звук в любой обстановке.
Музыкальный	Сохраняет оригинальный звук. Подходит для музыкальных программ.
В театре	Улучшает высокие частоты и басы для насыщенного звука.
Новости	Улучшает голос.
Пользовательский	Самостоятельные настройки.

Бас	Настройка басов.
Высокие частоты	Настройка высоких частот.
Баланс	Настройка сбалансированного звука.


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Баланс, затем нажмите [◄] / [►], чтобы настроить.

AVC

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать AVC, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать вкл./выкл.

После открытия AVC, как только громкость будет настроена, независимо от какой-либо версии ТВ, громкость динамика останется стабильной.

Другие настройки

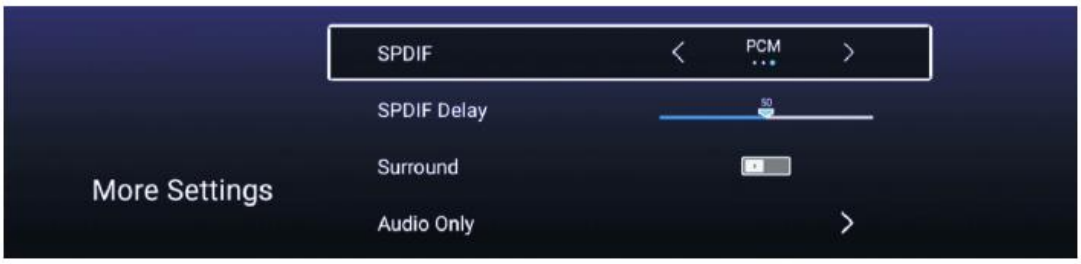


Режим SPDIF
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Режим SPDIF, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Выкл./RAW/PCM.

Отсрочка режима SPDIF
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Отсрочку режима SPDIF, затем нажмите [◄] / [►], чтобы настроить.

Объемный звук
Лучший эффект объемного звучания.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Объемный звук, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.


Только аудио
После того, как экран открытия не отображается, воспроизводится только звук.
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Только аудио, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.

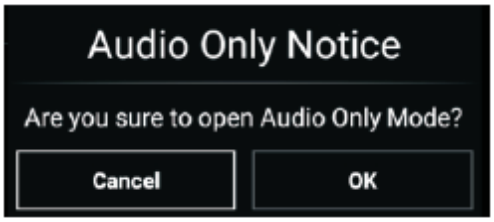

Канал


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню. Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать **Канал** в главном меню.


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать. Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы войти.

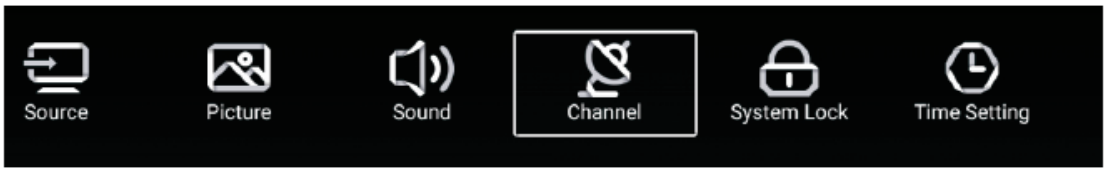

Тип антенны – воздух


Выберите воздух/кабель/спутниковое, чтобы настроить.

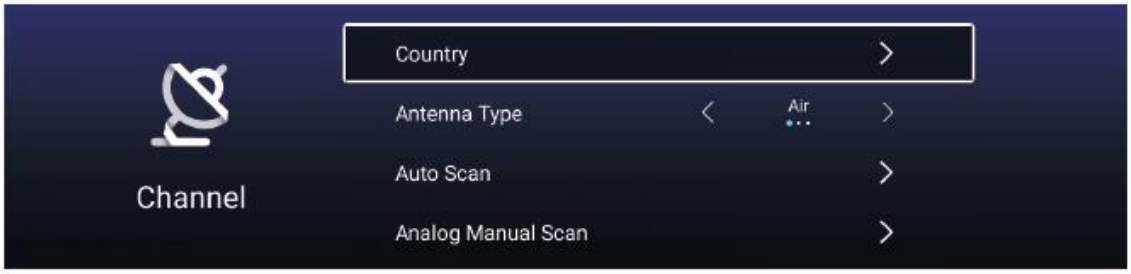

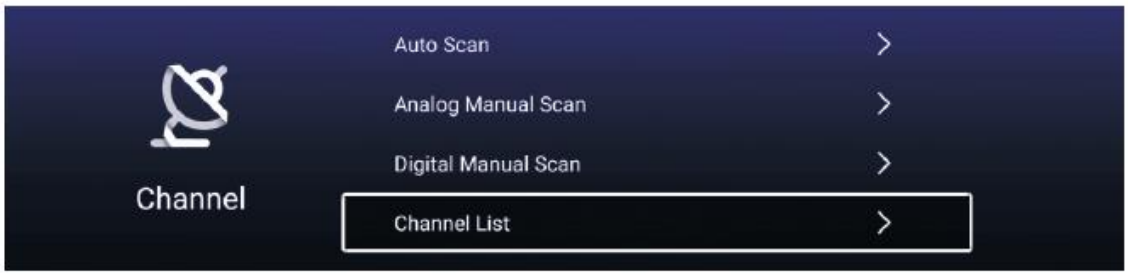


Авто сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Авто сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать авто сканирование.

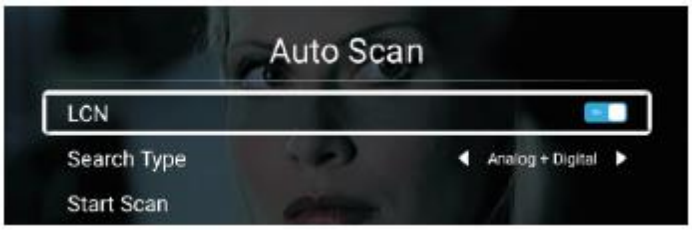


Аналоговое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Аналоговое ручное сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать сканирование.

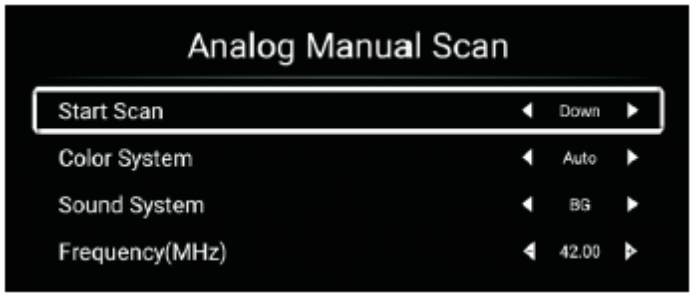

Цифровое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Цифровое ручное сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать сканирование.

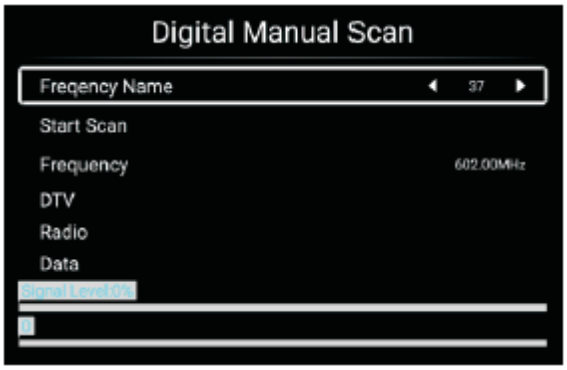

Список каналов

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Список каналов, нажмите кнопку MENU, чтобы редактировать канал (перенести/пропустить/удалить/добавить в любимые).



EPG

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать EPG.



Запись Установить время и канал, чтобы записать автоматически.

Расписание Посмотреть расписание, которое было установлено для записи.

Напоминание Установить время напоминания, когда начнется запись программы.

Нажмите кнопку на вашем пульте ДУ, чтобы начать запись программы незамедлительно.

Нажмите кнопку на вашем пульте ДУ, чтобы остановить запись программы незамедлительно.


Информация о CI (при наличии функции CI)

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Информация о CI, затем нажмите Enter для просмотра информации, если вы вставили Карту CI.

Внимание: только при наличии карты CI в телевизоре, пункт Информация о CI будет отображаться в меню.

Тип антенны – кабель


Выберите воздух/кабель/спутниковое, чтобы настроить.

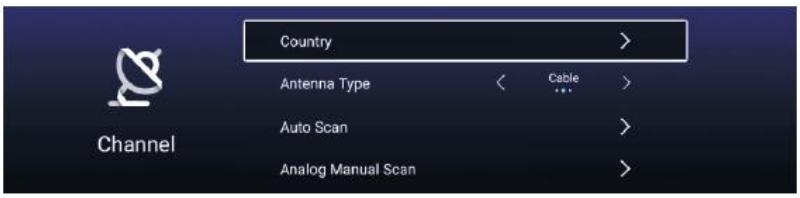




Авто сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Авто сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать авто сканирование.

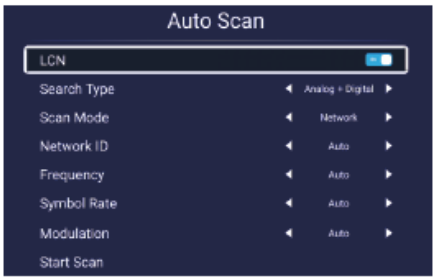


Аналоговое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Аналоговое ручное сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать сканирование.

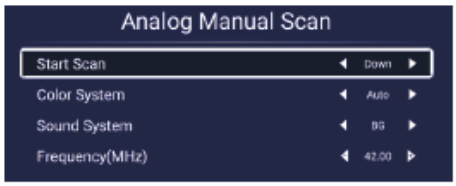

Цифровое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Цифровое ручное сканирование. Затем нажмите **ENTER,** чтобы начать сканирование.

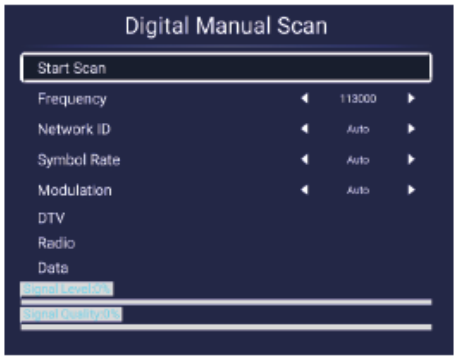


Список каналов

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Список каналов, нажмите кнопку MENU, чтобы редактировать канал (перенести/пропустить/удалить/добавить в любимые).


EPG

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать EPG.

Тип антенны – спутниковое (При поддержании функции DVB-S2)
Выберите воздух/кабель/спутниковое, чтобы настроить.

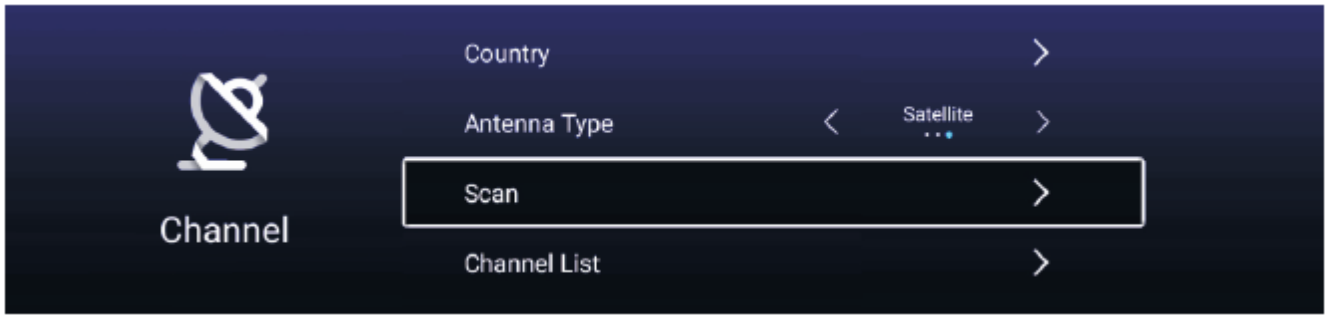


Сканирование
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Сканирование.

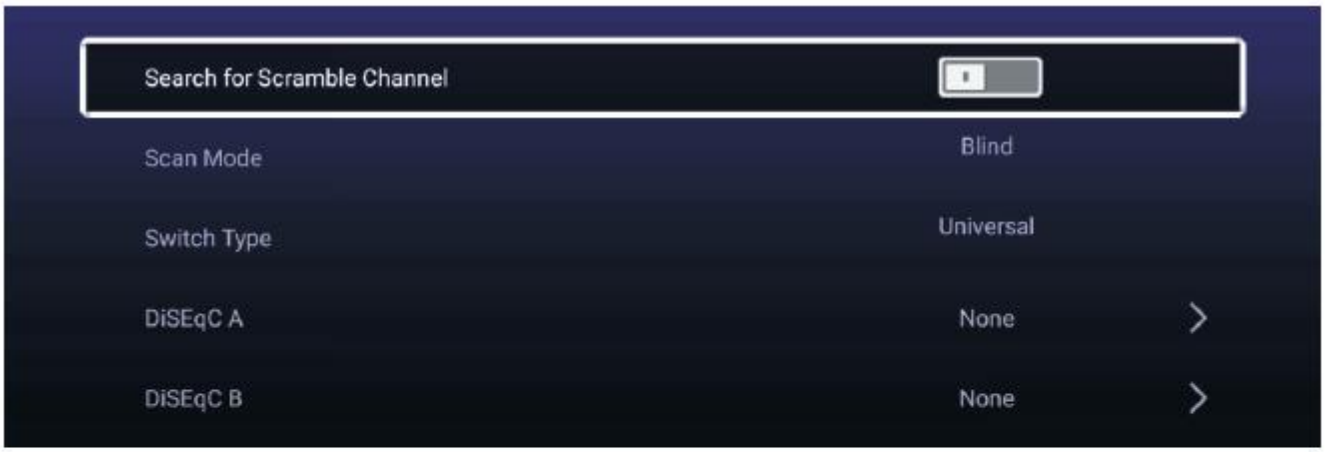



Авто сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Авто сканирование для автоматического поиска программы.

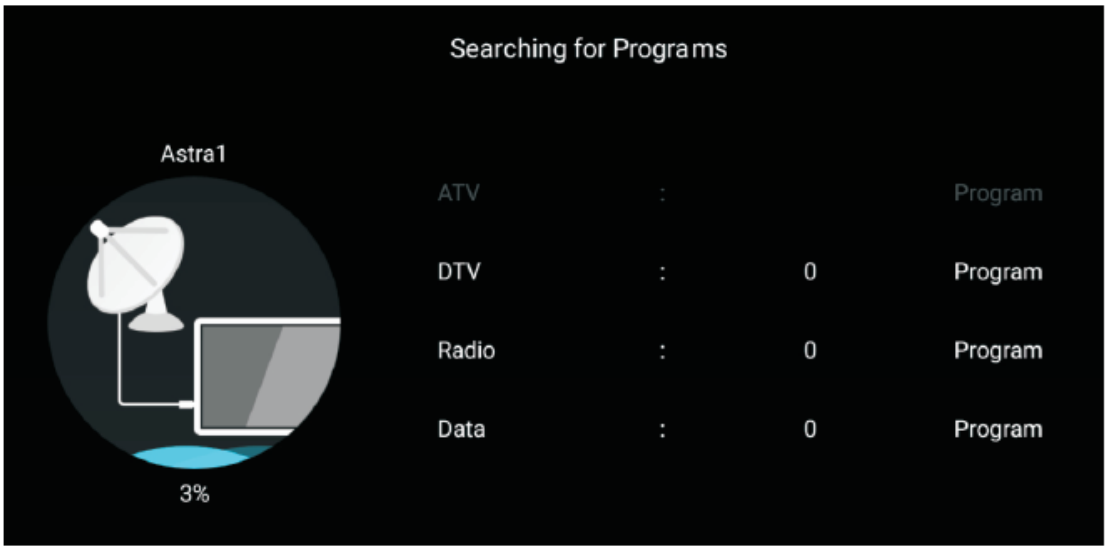

Ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Ручное сканирование для поиска программы, которую вы установили.




Список каналов


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Список каналов, нажмите кнопку MENU, чтобы редактировать канал (перенести/пропустить/удалить/добавить в любимые).

Блокировка системы


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Блокировку системы. Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать.

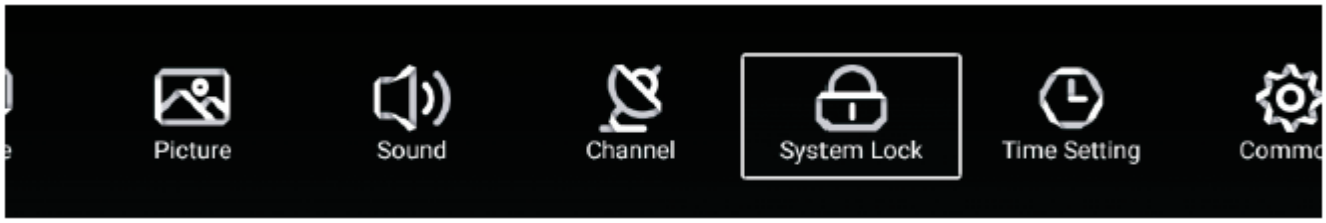

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать **Изменить пароль/Заблокировать систему.**
Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы войти.

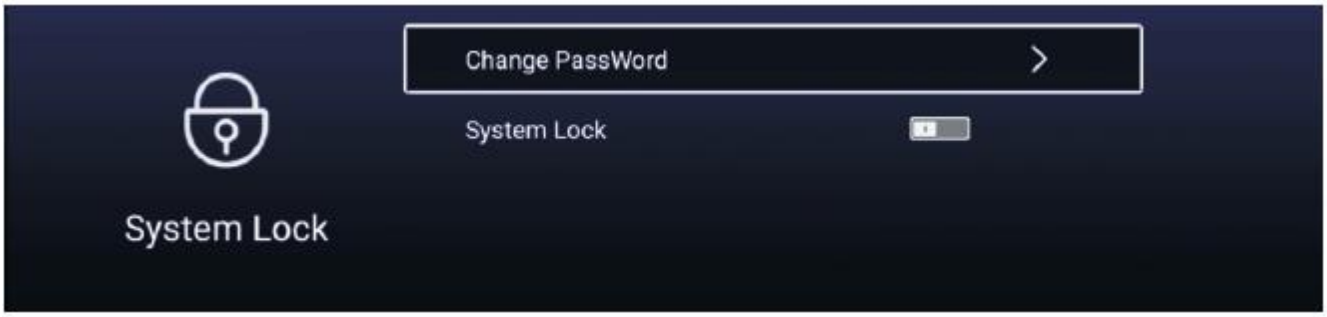


Смена пароля
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Смена пароля**.**

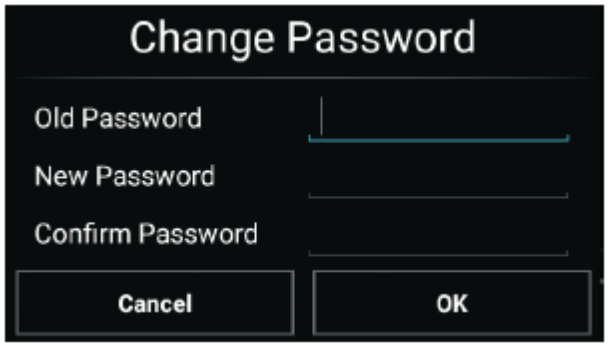

Блокировка системы
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Блокировку системы.


Блокировка клавиатуры
Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы заблокировать клавиатуру.
(ПРИМЕЧАНИЕ: Функция возможна, когда Блокировка системы включена).

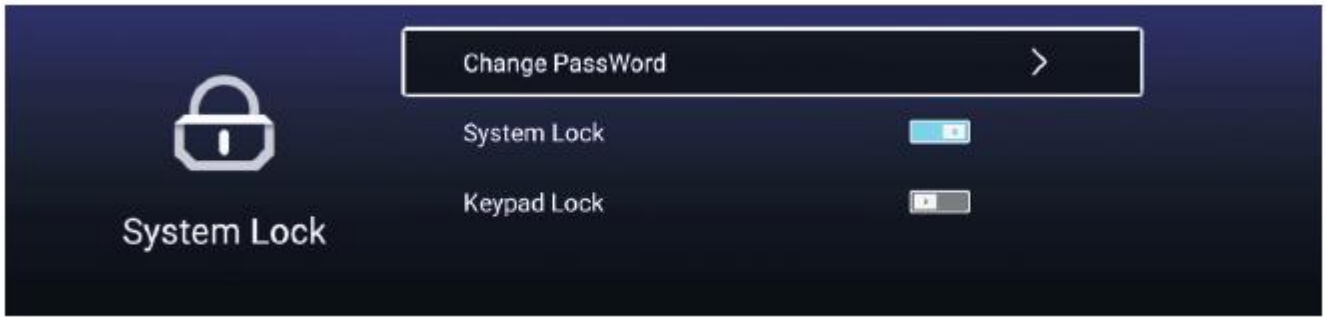

Настройка времени

Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.

Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать **Настройка времени** в главном меню.

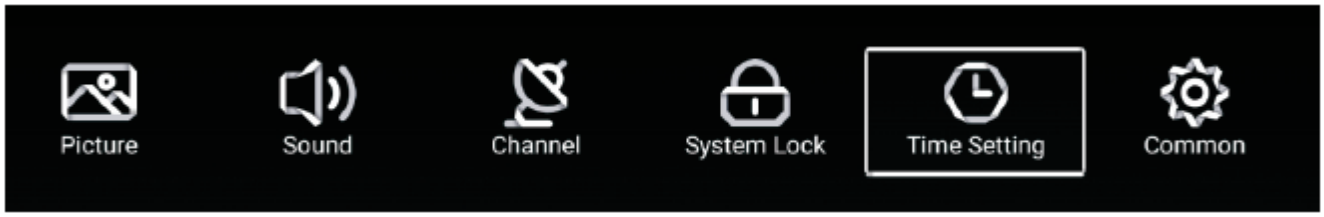

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать: **Таймер OSD/Таймер сна/Таймер режима ожидания.**

Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы войти.



Таймер OSD

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Таймер OSD, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать. (Опционально: выкл., 5 сек, 15 сек, 30 сек).

Таймер сна

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Таймер сна, затем нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать. (Опционально: выкл., 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин).

Таймер режима ожидания

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Таймер режима ожидания.
(Опционально: выкл., 3 часа, 4 часа, 5 часов).

Общее


Нажмите кнопку **MENU,** чтобы открыть главное меню.


Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать **Общее** в главном меню.



Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать: **Голубой экран/Аудио язык 1/Аудио язык 2/Язык субтитров 1/ Язык субтитров 2/ HDMI CEC/ Сброс меню.**

Нажмите **ENTER/** [◄] / [►], чтобы войти.

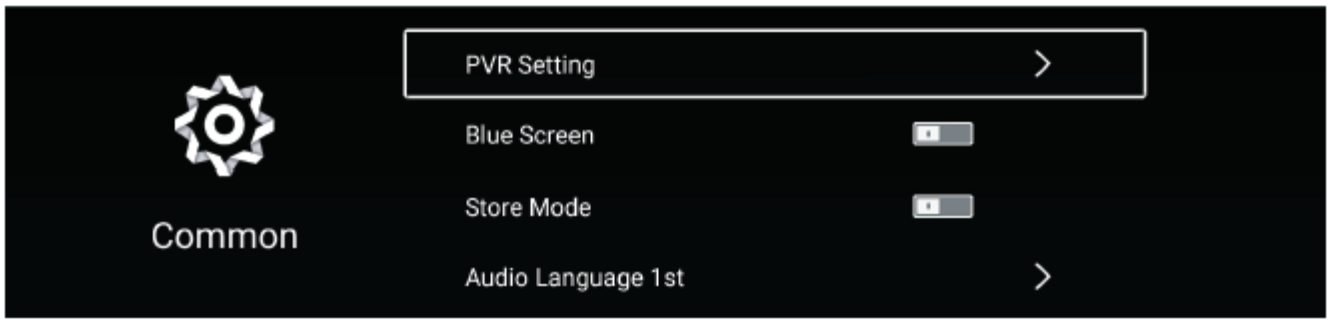


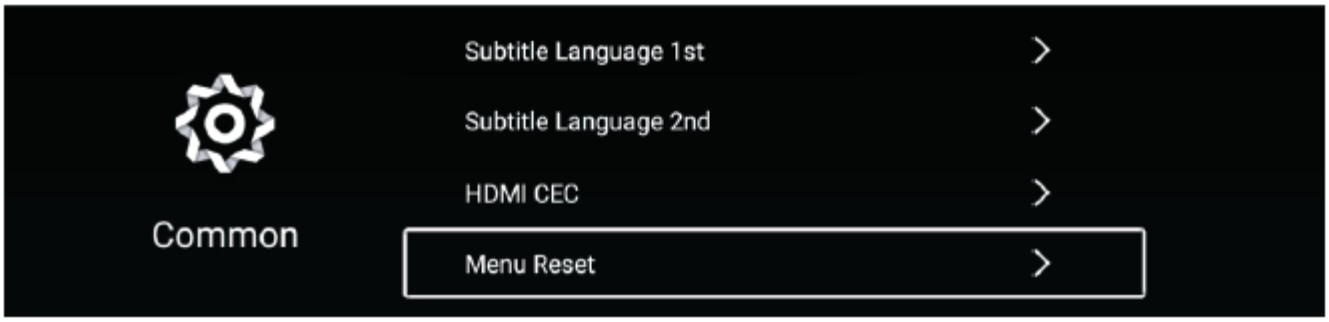

Настройка функции PVR


Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Настройку функции PVR.

Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Диск/Формат/Список записей/Список расписаний.

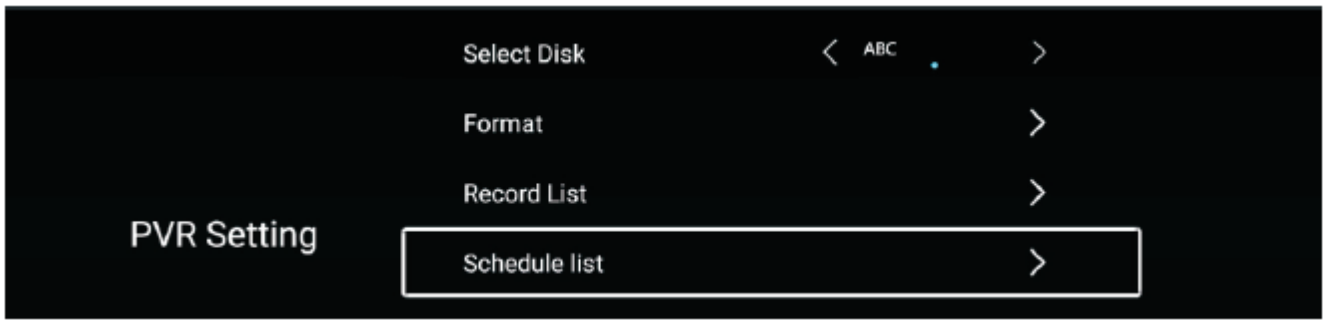

Список записей

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать **Список записей,** чтобы увидеть список записей.

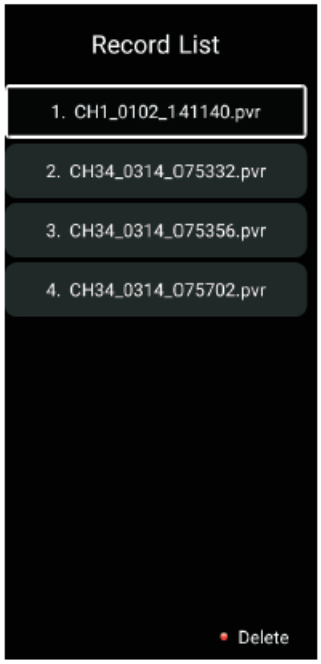

Нажмите, чтобы удалить список записей.

Список расписаний

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать список записей**,** чтобы увидеть список расписаний.



Нажмите, чтобы удалить список записей.

Голубой экран

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Голубой экран.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.

Режим хранения

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Режим хранения.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.

HDMI CEC

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать HDMI CEC.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Вкл./Выкл.

Сброс меню

Нажмите кнопку [▼] / [▲], чтобы выбрать Сброс меню.
Нажмите [◄] / [►], чтобы выбрать Отмена/ОК, сбросить до предыдущих настроек.

Помощь

Нет питания	• Проверьте, подключен ли кабель. Если все еще нет питания, выдерните кабель и подсоедините его через минуту. Снова включите ТВ.
Сигнал принимается не корректно	• Двойное или паразитное изображение при наличии высоких зданий или гор вокруг ТВ. Вы можете отрегулировать изображение вручную: прочитайте инструкцию по регулировке сигнала или измените направление наружной антенны. • Если вы используете комнатную антенну, то по некоторым обстоятельствам прием может быть затруднен. Поэтому вы можете изменить направление антенны, чтобы отрегулировать изображение. Если не можете изменить качество изображения, вам надо использовать наружную антенну.
Нет изображения	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ. • Попробуйте выбрать другие каналы и проверьте, есть ли проблема.
Видео без звука	• Увеличьте громкость • Проверьте, не включен ли беззвучный режим, и нажмите кнопку отключения звука для возобновления звукового режима.
Звук есть, но нет изображения или проблема с цветом	• Увеличьте контрастность и яркость
Неподвижное изображение и шум	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ.
Нарушение горизонтальных линий	• Пылесос, а также фен могут создавать помехи электроприборам. Выключите все подобные бытовые электроприборы.
Не работает пульт дистанционного управления.	• Проверьте, снят ли полиэтиленовый чехол с пульта ДУ. Попробуйте использовать пульт с более близкого расстояния. Проверьте правильность установки батареек, или поменяйте батарейки на новые. • ТВ перейдет в режим STANDBY, если в течение нескольких минут не будет ответа от пульта ДУ.
Нет видео в режиме ПК	• Проверьте правильность подключения кабеля дисплея к VGA. Проверьте, нет ли сильного изгиба кабеля дисплея.
Вертикальное мерцание в режиме ПК	• Войдите в главное меню, используйте тактовый регулятор шумов изображения, чтобы удалить вертикальные линии.
Горизонтальные разрывы в режиме ПК	• Отрегулируйте звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальные разрывы линий.
Экран слишком темный или слишком яркий в режиме ПК	• Отрегулируйте контрастность или яркость в главном меню.
Функция ПК не работает	• Проверьте установки ПК на совместимость разрешения дисплея.
Разрывы линий при подключении к разъему RCA	• Используйте кабель хорошего качества.
Проблема все еще существует	• Отключите кабель питания, подождите 30 сек., затем подключите. Если проблема с ТВ осталась, не ремонтируйте его сами, свяжитесь с сервисным центром.

Не оставляйте ТВ в состоянии статического изображения, с изображением меню или остановленным видео слишком долгое время. Таким образом, может повредиться экран путем выжигания изображения на нем.


Спецификации

Размер экрана	Потребление мощности	Главные аксессуары
16”	24W	Инструкция пользователя x1 Пульт ДУ x1 Провод электропитания x1 Батареи типа AAA x2
19”	36W/48W	
20”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39”/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

	Частота работы	Мощность передачи
WIFI	2400~2483,5	Меньше, чем 100mW

- Срок службы: 60 000 часов

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

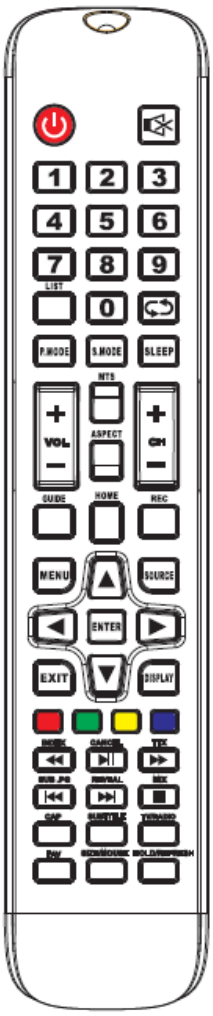

1. **POWER:** используется для включения ТВ и включения режима ожидания.

2. **MUTE:** нажмите для отключения или включения звука.

3. **0-9:** нажмите 0~9 для выбора ТВ канала.

4. **LIST:** нажмите, чтобы открыть список каналов.

5. Возврат к предыдущей программе.

6. **S.MODE**: нажмите, чтобы просмотреть различные настройки звука.

7. **SLEEP**: установите время перехода в спящий режим.

8. **MTS**: нажмите, чтобы выбрать режим MTS (напр.: NICAM, BTSC, MONO, STEREO и др.)

9. **P.MODE**: нажмите, чтобы просмотреть различные настройки изображения.

10. **MENU:** Используется для включения главного меню.

11. **SOURCE:** выбор источника.

12. Нажмите ▼▲, чтобы выбрать.

Нажмите ◄►, чтобы настроить.

13. **ENTER:** нажмите, чтобы подтвердить выбор.

14. **EXIT:** нажмите, чтобы выйти из меню OSD.


15. **DISPLAY:** нажмите, чтобы отобразить источник и информацию о канале.

Установка батареек:
Снимите крышку заднего отсека пульта дистанционного управления, сдвиньте крышку вниз и выньте. Вставьте в отсек две батареи типа AAA, убедитесь, что полярность батарей соответствует полярности внутри отсека. Не вставляйте вместе новые и старые батарейки, а также разного типа.
Вставляйте крышку, пока она не станет на место с характерным звуком.

Использование пульта ДУ:
Пульт ДУ может управлять всеми функциями телевизора, если не указано иначе.
Всегда направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Батарейки установленные в пульт, не должны подвергаться чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и др.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

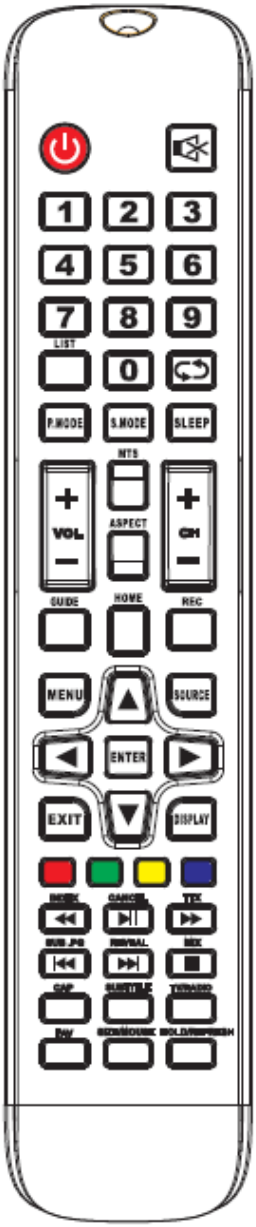

16. **VOL+:** увеличить звук.

17. **REFRESH:** обновить страницу.

HOLD: удерживать или не удерживать текущую страницу.

18. **VOL-:** уменьшить звук.

19. **CAP:** сохранение текущего изображения на диске.

20. **PLAY/PAUSE**: нажмите PLAY/PAUSE в режиме USB для проигрывания и паузы.

CANCEL: чтобы открыть страницу, может понадобиться некоторое время, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим ТВ. Когда необходимая страница будет найдена, номер появится вверху ТВ изображения, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим текста.

21. **TV/RADIO:** переключение между режимами телевизора и радио.

22. **STOP:** нажмите STOP в режиме USB.

MIX: ТВ и текстовые изображения отображаются вместе (прозрачный фон)

23. **ЗЕЛЕНАЯ/КРАСНАЯ/ЖЕЛТАЯ/СИНЯЯ кнопки**

24. **CH+:** кнопка для переключения каналов.

25. **HOME:** возврат на домашнюю страницу.

26. **CH-:** кнопка для переключения каналов.

27. **ASPECT:** выберите масштаб изображения.

28. **MOUSE:** переключение мышкой.

SIZE: изменение размера экрана в режиме телетекста.

29. **SUBTITLE**: отображать субтитры в режиме USB.

30. **REC**: начать запись в режиме PVR.

31. **GUIDE**: включается EPG (гид телепрограмм).

32. **FAV:** нажмите, чтобы добавить или удалить канал из списка избранных каналов.

33. **FF:** быстрая перемотка в режиме USB.

TXT: вкл./выкл. телетекста.

34. **PREV:** нажмите, чтобы вернуться назад в режиме USB.

SUB.PG. нажмите, чтобы открыть доп. страницу.

35. **FR:** быстрая перемотка назад в режиме USB.

INDEX: запрос индексной страницы в режиме телетекста.

36. **NEXT:** нажмите, чтобы перейти дальше в режиме USB.

REVEAL: показать или скрыть спрятанные слова.