EN

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

SHORT USER MANUAL



Check for details www.estar.eu

Important Safety Instructions. Read these instructions.

1. Keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
7. Operate this product only from the type of power source indicated on the label. If you are not sure of the type of power connected to your home, consult your local power company. Disconnect the unit from the mains before any maintenance or installation procedure.
8. Protect the mains cord from damage and stress.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, including damage to the mains cord or plug, if the unit has been exposed to liquid or moisture, has been dropped or is not operating correctly.
12. Do not impede the air flow into the unit by blocking the ventilation slots.
13. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
14. Use the apparatus in moderate climate.



15. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
16. WARNING: The batteries shall not be exposed to excessive heat such as direct sun light, fire, etc.
17. For disconnecting the product from AC network please take the power cord out of the socket.

This symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.

This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.


This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts.
When servicing use only identical replacement parts.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Front and Rear Panel


Front Panel

1. IR sensor
2. LED indicator
3. USB

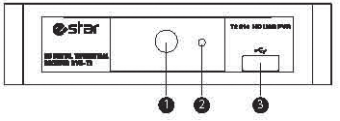


Rear Panel

1. RF IN: This socket connects to your external Aerial
2. HDMI: High definition audio and video output used to connect to a HDMI device
3. SCART: this socket connects to your TV set

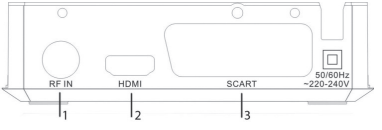


Remote Control

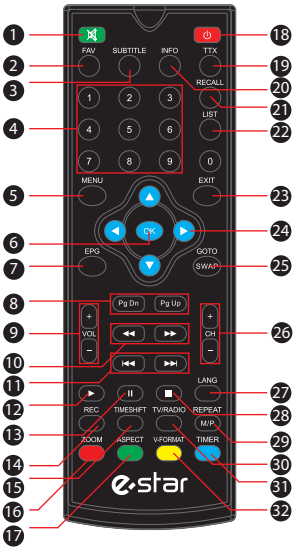


1. MUTE: To navigate inside the menus.
2. FAV: Displays your favorite channels list. Press FAV again to access to the other favorite lists.
3. SUBTITLE: Display subtitle options (availability depends on the channel).
4. <0>-<9>: Numeric keys.
5. MENU: Display main menu on TV screen, and press again to disappear menu.
6. OK: To confirm current setting, or display all programs in no-menu mode.
7. EPG: Shows the Electronic Program Guide.
8. PAGE+/PAGE -: To navigate inside the menus.
9. VOL- /VOL+: To increase I decrease volume.
10. REV/FWD: Fastbackward/Fastforward.
11. PREV/NEXT: Skip backward/Fast forward.
12. PLAY
13. PAUSE
14. REC: Record button. (Optional)
15. TIMESHIFT: If the unit has attached an USB device goes to Timeshift mode. (Optional)
16. ZOOM: Increases the size of the image.
17. ASPECT: Switch 4:3/16:9.
18. POWER: Switch the receiver in and out of Standby mode.
19. TTX: Switch on Teletext, if current channel has this option, and use EXIT key to quit Teletext.
20. INFO: Display information about the current channel.
21. RECALL: Go back to the previous viewed channel.
22. LIST: List of channels.
23. EXIT: Use this key to quit current menu.
24. ◀▶▼▲ Press to move the cursor
25. GOTO: Select time.
26. CH-/CH+: Program changing keys.
27. LANG: Change the Audio language and Left/Right channel (availability depends on the channel).
28. STOP
29. REPEAT: Repeat play.
30. TV/RADIO: Switch between Digital Radio and DVB-T modes.
31. TIMER: Access to the timer.
32. V-FORMAT: Switch the HDMI 720p and 1080i.

Installing the Batteries


Remove the battery cover from the rear of the Remote Control and place 2xAAA size batteries inside the compartment.
Please make sure the battery polarities match the polarity markings inside the compartment.

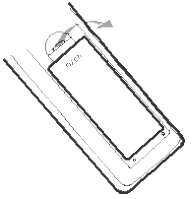

1. Open the cover

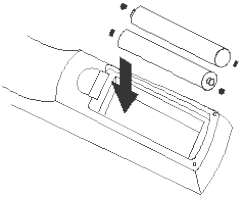

2. Install batteries

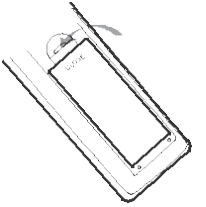

3. Close the cover


Using the Remote Control

To use the Remote Control, point it towards the front of the Digital Set Top Box. The Remote Control has a range of up to 5-6 meters from the Set Top Box at an angle of up to 60 degrees.


Sunlight or very bright light will decrease the sensitivity of the Remote Control.

Connecting to a Television

For a basic connection from your Set Top Box to the television, use the SCART connection.
For the highest quality connection use a direct HDMI connection, see picture

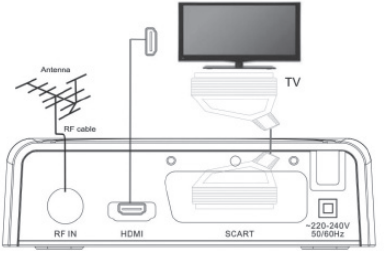

First Time Installation

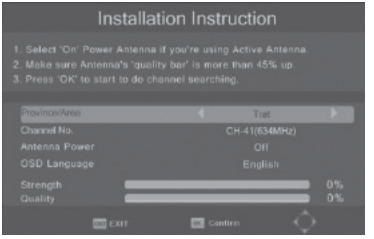

After all connections have been made properly, switch on TV and make sure the unit is connected to the Main Power. Press Power button to switch the unit on. If you are using the unit for the first time or have restored the unit to factory default, the installation guide menu will appear on your TV screen. Select Antenna Power 'On' if you're using Active Antenna.
(1) [OSD Language] press RIGHT/LEFT key to select a language.
(2) [Province/Area] press RIGHT/LEFT key to select your province/area of residence.
(3) [Antenna Power] press RIGHT/LEFT key to select antenna power on or off.
(4) [Channel No.] press RIGHT/LEFT key to select a channel. For selecting the channel, please find out on which channel the Digital TV signal is transmitted in your living Area.
(5) Make sure the signal 'quality bar' and the "signal strength bar" is more than 70% and up.
Press 'OK' to start to do channel searching.
(6) Once channel tuning is complete, you can start watching TV programs.

Troubleshooting

Problem	Potential Reasons	What to do
No picture	Power isn't connected	Connect the power
	The power switch is not on	Switch on the power
Screen shows' No Signal'	Areal cable not connected	Plug in the Areal cable
	Aerial cable is faulty	Check aerial cable and connections
No sound from speaker	No or incorrect connection with SCART /HDMI cables	Connect the cables correctly
	The program is a radio program	Press <TV/Radio> key to shift into TV mode
Remote Control is not responding	The battery is exhausted	Change battery
	Remote Control is not facing or close enough to the STB	Adjust the position of the Remote Control and move closer to the unit
Picture is breaking up	The signal is too weak	Check aerial, cable and connections, use signal quality /strength meter as described above

The manufacturer reserves the right to change the configuration, technical or any other parameters without prior notice.

JSC „MIKROVISATA"
Company Code 134973984; VAT Code LT34973811;
Company's data are collected and kept in the State Enterprise Centre of Registers;
Account No.: LT067400032296923810, Danske Bank A/S Lithuania Branch, Bank Code 74000;
Savanoriu ave. 125, Kaunas, LT-44146, Lithuania; Phone.: +370 37 302042, fax: +370 37 208653;
E-mail: mvs@mikrovisata.lt, www.mikrovisata.lt

EC DECLARATION OF CONFORMITY Date of Issue : 2016-12-14

We, the
Mikrovisata UAB,
Address : Savanoriu pr. 125, Kaunas, Lithuania

Declare the product
Description : DVB-T2 receiver with USB PVR function
Brand Name : eSTAR
Model No.: T2517 HD USB PVR

Complies with the essential requirements of the :

EC Low Voltage Directive 2006/95/EC
Standards applied :
EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011

EC Council Directive on electromagnetic compatibility 2004/108/EC
Standards applied:
EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

EC Council Directive 2009/125/EC on ecodesign requirements for the simple STBs

Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Mindaugas Anilionis
General Director

CONSUMER ELECTRONICS
www.estar.eu
www.tvstar.eu

LT

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

GLAUSTA NAUDOTOJO INSTRUKCIJA



Daugiau informacijos www.estar.eu

Svarbios saugos instrukcijos. Perskaitykite šias instrukcijas.

1. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.
2. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
3. Laikykitės visų pateiktų instrukcijų.
4. Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
5. Prietaisą valykite tik sausu skudurėliu.
6. Nemontuokite prietaiso greta jokių šilumos ar karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, krosnių, viryklių ar kitų prietaisų, kurie skleidžia karštį (įskaitant stiprintuvus).
7. Prietaisą naudokite tik prijungę prie energijos šaltinio, kurio tipas yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Jeigu nesate įsitikinę dėl tiekiamo maitinimo savybių, kreipkitės konsultacijos į savo vietinę elektros tiekimo bendrovę. Prieš atlikdami bet kokius priežiūros ar įrengimo darbus, iš pradžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
8. Apsaugokite maitinimo laidus nuo pažeidimo ir įtempimo.
9. Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus prietaisus / priedus.
10. Jeigu kyla audros su žaibavimu arba jeigu planuojate nenaudoti prietaiso ilgesnį laiką, ištraukite prietaiso maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
11. Dėl aptarnavimo ir remonto darbų kreipkitės į kvalifikuotus specialistus. Aptarnavimo darbai yra reikalingi tada, jeigu atsiranda bet kokio pobūdžio prietaiso pažeidimų. Pavyzdžiui, jeigu pažeidžiamas prietaiso maitinimo laidas arba kištukas, jeigu prietaisą paveikė skystis arba drėgmė, jeigu prietaisas nukrito arba jeigu netyčia jį numetėte, o taip pat tais atvejais, kai prietaisas netinkamai veikia.
12. Neužblokuokite prietaiso vėdinimo angų, priešingu atveju sutrikdysite oro srautą į prietaisą.
13. Utilizuojant maitinimo elementus, būtina atkreipti dėmesį aplinkosaugos aspektus.

PAVOJINGA

ELEKTROS ŠOKO RIZIKA! NEATIDARYKITE!

14. Naudokite prietaisą vidutinio klimato sąlygomis.
15. ĮSPĖJIMAS: siekiant sumažinti gaisro arba elektros šoko riziką, apsaugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.

ĮSPĖJIMAS: neleiskite, kad maitinimo elementai būtų veikiami stipraus karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, liepsnos ir t. t

Šis simbolis nurodo, kad šiame bloke / prietaise yra pavojinga įtampa, kuri lemia elektros šoko riziką.

Šis simbolis nurodo, kad šiam blokui / prietaisui yra pateiktos svarbios naudojimo ir priežiūros instrukcijos.


Šis simbolis nurodo, kad šiame gaminyje tarp pavojingos maitinimo įtampos ir dalių, kurias gali pasiekti naudotojas, yra dvigubas izoliacijos sluoksnis.
Atlikdami aptarnavimo darbus naudokite tik identiškas senosioms keitimo detales.

Šis simbolis, esantis ant prietaiso arba instrukcijose, nurodo, kad pasibaigus eksploatavimo trukmei jūsų elektrinis arba elektroninis prietaisas arba įrenginys turi būti išmetamas atskirai nuo jūsų buitinių atliekų. Perdirbimui yra skirti atskiri atliekų surinkimo punktai.
Jeigu pageidaujate daugiau informacijos, prašome susisiekti su vietine valdžios institucija arba pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį.

Priekinis ir galinis skydeliai


Priekinis skydelis

1. Infraraudonųjų spindulių jutiklis
2. LED indikatorius
3. USB jungtis

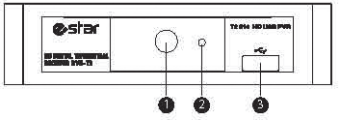


Galinis skydelis

1. „RF IN“: šis lizdas skirtas jūsų išorinės antenos prijungimui.
2. „HDMI“: didelės raiškos garso ir vaizdo išvestis, skirta prijungimui prie HDMI prietaiso.
3. „SCART“ šis lizdas yra skirtas imtuvo prijungimui prie televizoriaus.

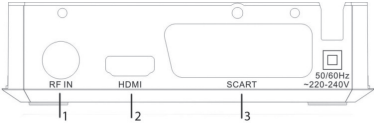


Nuotolinio valdymo pultas

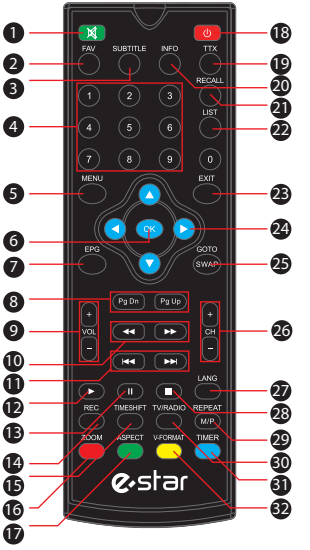


1. „MUTE“: garso išjungimas.
2. „FAV“: parodo jūsų mėgstamiausių kanalų sąrašą. Norėdami įjungti kitus mėgstamiausiųjų kanalų sąrašus, spauskite „FAV“ mygtuką dar kartą.
3. „SUBTITLE“: skirtas subtitrų pasirinkčių įjungimui (pasirinktys priklauso nuo kanalo).
4. <0>-<9>: skaičių mygtukai.
5. „MENU“: televizoriaus ekrane įjungiamas pagrindinis meniu. Norėdami išjungti meniu, spauskite mygtuką dar kartą.
6. „OK“: spauskite, kai norite patvirtinti esamą nustatymą arba peržiūrėti programas, kai nėra pasirinktas nė vienas meniu.
7. „EPG“: šiuo mygtuku įjungiamas elektroninis programų gidas.
8. „PAGE+/PAGE+“: šis mygtukas yra skirtas naršymui skirtinguose meniu.
9. „VOL+/VOL+“: mygtukai, skirti garsumo padidinimui / sumažinimui.
10. „REV/FWD“: mygtukai, skirti sparčiam vaizdo persukimui į priekį / atgal.
11. „PREV/NEXT“: mygtukai, skirti vaizdo perkėlimui atgal / sparčiai į priekį.
12. „PLAY“ („GROTI“).
13. „PAUSE“ („PAUZĖ“).
14. „REC“: įrašymo funkcijos mygtukas (pasirenkamas).
15. „TIMESHIFT“: jeigu prietaisas buvo prijungtas prie USB prietaiso, tada perjungiama į laiko perkėlimo režimą (pasirenkamas).
16. „ZOOM“: padidina rodomo vaizdo dydį.
17. „ASPECT“: vaizdo perjungimui į rodymą santykiu 4:3 / 16:9.
18. „POWER“: mygtukas skirtas imtuvo įjungimui ir išjungimui, kai prietaisas yra parengties režime.
19. „TTX“: mygtuku įjungiamas teletekstas, tačiau tik tuo atveju, jeigu pasirinktas kanalas turi šią funkciją. Norėdami išjungti teletekstą, naudokite „EXIT“ („IŠJUNGTI“) mygtuką.
20. „INFO“: paspaudus šį mygtuką ekrane pateikiama informacija apie esamą kanalą.
21. „RECALL“: šiuo mygtuku galite įjungti anksčiau žiūrėtą kanalą.
22. „LIST“: paspaudus mygtuką įjungiamas kanalų sąrašas.
23. „EXIT“: mygtukas, skirtas esamo meniu išjungimui.
24. ◀▶▼▲ : spauskite šiuos mygtukus, kai norite valdyti žymeklį.
25. „GOTO“: šis mygtukas yra naudojamas laiko pasirinkimui.
26. „CH-/CH+“: mygtukai, skirti programos keitimui / perjungimui.
27. „LANG“: šis mygtukas yra skirtas įgarsinimo kalbos pakeitimui bei kanalų perjungimui į kairę / į dešinę (galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo kanalo).
28. „STOP“: sustabdymo funkciją atliekantis mygtukas.
29. „REPEAT“: mygtukas, skirtas rodomo vaizdo pakartojimui.
30. „TV/RADIO“: šiuo mygtuku galite perjungti skaitmeninio radijo ir DVB-T režimus.
31. „TIMER“: mygtukas, skirtas laikmačio įjungimui.
32. „V-FORMAT“: šiuo mygtuku galite perjungti „HDMI 720P“ ir „1080i“ formatus.

Maitinimo elementų montavimas


Nuimkite nuotolinio valdymo pultelio gale esantį dangtelį, kuris dengia maitinimo elementų skyrių, o tada įdėkite į vidų 2 x AAA maitinimo elementus.
Prašome įsitikinti, kad maitinimo elementų poliškumai sutampa su žymėjais skyriaus viduje.

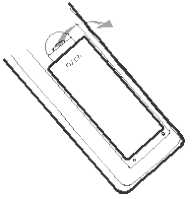

1. Atidarykite dangtelį

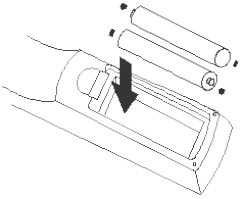

2. Įdėkite maitinimo elementus

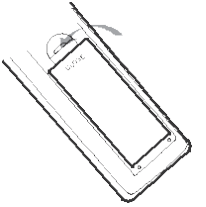

3. Uždarykite dangtelį


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į skaitmeninį TV priedėlį. Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas – 5-6 metrai nuo TV priedėlio, pakreipus pultą iki 60 laipsnių kampu.


Saulės spinduliai arba labai ryški šviesa sumažina nuotolinio valdymo pulto jautrumą.

Prijungimas prie televizoriaus

Norėdami paprasčiausiai prijungti savo TV priedėlį prie televizoriaus, naudokite SCART jungtį.
Siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės prijungimą, naudokite tiesioginę HDMI jungtį, kaip parodyta iliustracijoje.

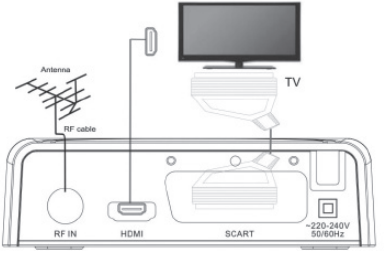

Prietaiso įrengimas pirmąjį kartą

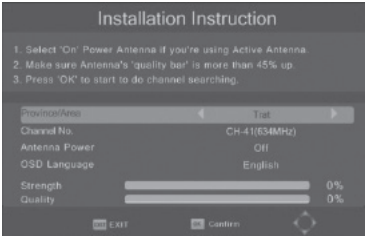

Tinkamai atlikus visus sujungimo darbus, įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie maitinimo. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite „Power“ mygtuką. Jeigu naudojate prietaisą pirmąjį kartą arba jeigu sugrąžinote prietaisui gamyklinius nustatymus, tada televizoriaus ekrane įsijungs įrengimo gido meniu. Jeigu naudojate aktyvią anteną, pasirinkite antenos maitinimo įjungimą („On“).
(1) [OSD Language]: norėdami pasirinkti kalbą, spauskite „RIGHT/LEFT“ („Į DEŠINĘ/Į KAIRĘ“) mygtuką.
(2) [Province/Area]: norėdami pasirinkti sritį/zoną, spauskite „RIGHT/LEFT“ („Į DEŠINĘ/Į KAIRĘ“) mygtuką.
(3) [Antenna Power]: norėdami įjungti arba išjungti antenos maitinimą, spauskite „RIGHT/LEFT“ („Į DEŠINĘ/Į KAIRĘ“) mygtuką.
(4) [ChannelNo.]: norėdami pasirinkti kanalą, spauskite „RIGHT/LEFT“ („Į DEŠINĘ/Į KAIRĘ“) mygtuką. Norėdami pasirinkti kanalą, sužinokite, kuriame kanale yra perduodamas skaitmeninis TV signalas jūsų gyvenamojoje zonoje.
(5) Įsitikinkite, kad signalo „kokybės juostoje“ ir „signalo stiprumo juostoje“ pasiektas 70 procentų ar didesnis lygis.
(6) Kai kanalų suderinimas yra baigtas, galite pradėti žiūrėti TV programas.

Gedimų nustatymas

Problema	Galimos priežastys	Ką daryti
Nėra vaizdo	Neprijungtas maitinimo tiekimas.	Prijunkite maitinimo tiekimą.
	Nepaspaudėte įjungimo jungiklio.	Įjunkite maitinimo tiekimą.
Ekrane pasirodo užrašas „NoSignal“ („Nėra signalo“)	Neprijungta antžeminė antena.	Prijunkite antžeminę anteną.
	Sugedo antžeminė antena.	Patikrinkite antžeminės antenos kabelį ir jungtis.
Kolonėlės neskleidžia garso	Neprijungta prie SCART/HDMI kabelių arba prijungta netinkamai.	Tinkamai prijunkite kabelius.
	Pasirinkta radijo programa.	Spauskite „TV/Radio“ mygtuką ir perjunkite į TV režimą.
Nuotolinio valdymo pultas nereaguoja	Išsikrovė maitinimo elementai.	Pakeiskite maitinimo elementus.
	Neteisingai nukreiptas nuotolinio valdymo pultas arba nuotolinio valdymo pultas yra nepakankamai arti TV priedėlio.	Pasirinkite tinkamą nuotolinio valdymo pulto padėtį ir atsistokite arčiau TV priedėlio.
Vaizdas trūkinėja	Per silpnas signalas.	Patikrinkite antžeminę anteną, kabelį ir jungtis, naudokite signalo kokybės / stiprumo matuoklį, kaip aprašyta aukščiau.

Gamintojas pasiliekate teisę be išankstinio įspėjimo keisti konfigūraciją, techninius ir bet kokius kitus parametrus.

GR

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ελέγξτε για λεπτομέρειες www.estar.eu

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες

1. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.
2. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στο νερό.
5. Καθαρίστε μόνο με ξερό ύφασμα.
6. Μην το τοποθετείτε κοντά σε οποιεσδήποτε θερμές πηγές όπως καλοριφέρ, θερμοπομπούς, σόμπες ή άλλες συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
7. Λειτουργήστε αυτό το προϊόν μόνο μέσω τύπου τροφοδοσίας ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε σίγουροι για το είδος της τροφοδοσίας που διαθέτει η οικία σας, επικοινωνήστε με την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από κάθε διαδικασία συντήρησης ή εγκατάστασης.
8. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φθορά και καταπόνηση.
9. Χρησιμοποιήστε προσαρτήματα/αξεσουάρ μόνο όταν προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
10. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη περίοδο.
11. Αναφέρετε την ανάγκη επισκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν η συσκευή έχει χαλάσει κατά οιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο βύσμα, ή εάν η μονάδα έχει εκτεθεί σε νερό ή υγρασία, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί ορθά.
12. Μην εμποδίζετε τον αέρα να εισέλθει στη μονάδα φράσσοντας τις σχισμές εξαερισμού.
13. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε θέματα περιβάλλοντος σχετικά με τη διάθεση των μπαταριών.
14. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε μέτριο κλιματισμό.



15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτρικού σοκ, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά κλπ.
17. Για την αποσύνδεση του προϊόντος από το δίκτυο ρεύματος παρακαλώ πάρτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Αυτό το σύμβολο δεικνύει ότι επικίνδυνη τάση που συνιστά κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ υπάρχουν στη μονάδα.

Αυτό το σύμβολο δεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές λειτουργικές και συντήρησης οδηγίες στα έντυπα που συνοδεύουν αυτή τη μονάδα.


Αυτό το σύμβολο δεικνύει ότι αυτό το προϊόν διαθέτει διπλή μόνωση μεταξύ επικίνδυνης τροφοδοσίας ρεύματος και προσβάσιμα μέρη χρήστη.
Στην επισκευή χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά.

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να διατεθεί στο τέλος της ζωής ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για την ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή όπου αγοράσατε το προϊόν.

Εμπρόσθια και Οπίσθια Όψη


Εμπρόσθια Όψη

1. Αισθητήρα υπερύθρων
2. Δείκτης LED
3. USB

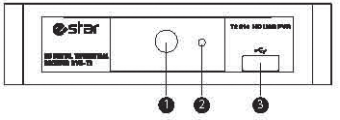


Οπίσθια όψη

1. RF IN: Αυτό το βύσμα συνδέεται με την εξωτερική κεραία
2. HDMI: Βύσμα υψηλής ευκρίνειας ήχου και εικόνας χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με συσκευή HDMI
3. SCART: Αυτό το βύσμα συνδέεται με τη συσκευή της τηλεόρασης

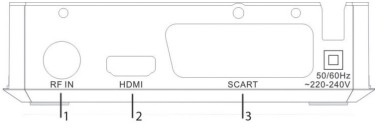


Τηλεχειριστήριοι

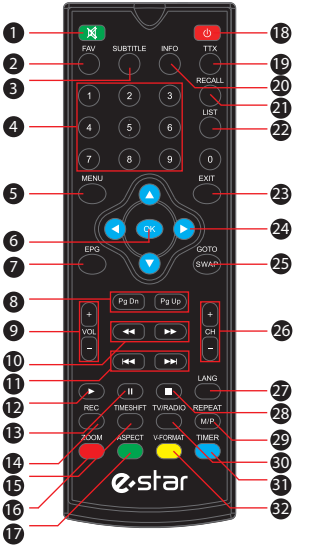


1. MUTE: Σίγαση
2. FAV: Εμφάνιση της λίστας αγαπημένων
3. SUBTITLE: Εμφάνιση επιλογών υποτίτλων (διαθεσιμότητα εξαρτάται από το κανάλι)
4. <0> - <9>: Αριθμητικά πλήκτρα
5. MENU: Εμφάνιση κυρίως μενού στην οθόνη της τηλεόρασης και με το επαναληπτικό πάτημα το μενού εξαφανίζεται
6. OK: Επιβεβαίωση τρέχουσας ρύθμισης ή εμφάνιση όλων των προγραμμάτων σε λειτουργία άνευ μενού
7. EPG: Δείχνει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος
8. PAGE+/PAGE- : Πλοήγηση στα μενού
9. VOL-/VOL+: Αύξηση/μείωση έντασης ήχου
10. REV/FWD: Γρήγορη κίνηση πίσω/ Γρήγορη κίνηση εμπρός
11. PREV/NEXT: Προηγούμενο/επόμενο
12. PLAY
13. PAUSE
14. REC: Πλήκτρο εγγραφής (Προαιρετικό)
15. TIMESHIFT: Εάν στη συσκευή έχει εισαχθεί συσκευή USB μεταβαίνει σε λειτουργία αλλαγής ώρας (Προαιρετικό)
16. ZOOM: Αυξάνει το μέγεθος της εικόνας
17. ASPECT: Μετάβαση από 4:3/16:9
18. POWER: Μετάβαση του δέκτη εντός και εκτός λειτουργίας αναμονής
19. TTX: Μετάβαση στο Τελετέξτ. Εάν το τρέχον κανάλι έχει αυτή την επιλογή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο EXIT για να εγκαταλείψετε το Τελετέξτ.
20. INFO: Εμφάνιση πληροφορίας σχετικά με το τρέχον κανάλι
21. RECALL: Επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγέν κανάλι
22. LIST: Λίστα των καναλιών
23. EXIT: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εγκαταλείψετε το τρέχον μενού
24. ◀▶▼▲ : Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα
25. GOTO: Επιλογή ώρας
26. CH-/CH+: Εναλλαγή των καναλιών
27. LANG: Αλλαγή της γλώσσας του ήχου και του Αριστερού/Δεξιού Καναλιού (διαθεσιμότητα εξαρτάται από το κανάλι).
28. STOP
29. REPEAT: Επανάληψη αναπαραγωγής
30. TV/RADIO: Εναλλαγή μεταξύ Ψηφιακού Ραδιοφώνου και DVB-T
31. TIMER: Πρόσβαση στο χρονοδιακόπτη
32. V-FORMAT: Εναλλαγή από/σε HDMI 720P και 1080i

Εγκατάσταση των μπαταριών


Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2x AAA μπαταρίες στη θήκη. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών ταιριάζει με τα σύμβολα της πολικότητας μέσα στη θήκη.

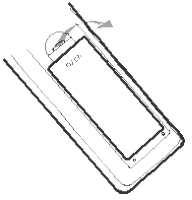

1 . Ανοίξτε το κάλυμμα

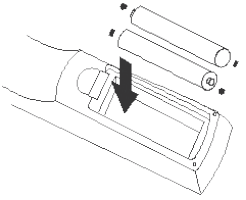

2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες

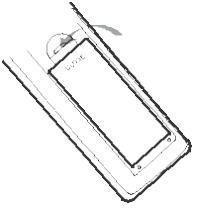

3. Κλείστε το κάλυμμα


Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το εμπρόσθιο μέρος του Ψηφιακού Δέκτη. Το τηλεχειριστήριο έχει εμβέλεια έως 5-6 μέτρα από τον Δέκτη σε γωνία έως 60 μοίρες.


Ηλιακό φως ή πολύ λαμπρό φως μειώνουν την ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου

Σύνδεση σε τηλεόραση

Για μια βασική σύνδεση του Ψηφιακού Δέκτη στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε σύνδεση SCART.
Για την υψηλότερη ποιότητα σύνδεσης χρησιμοποιήστε άμεση σύνδεση HDMI, δες την εικόνα

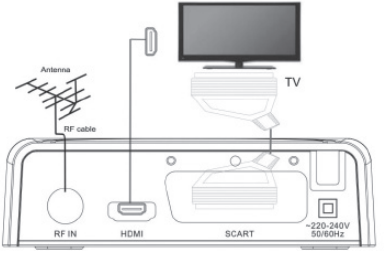

Αρχική εγκατάσταση

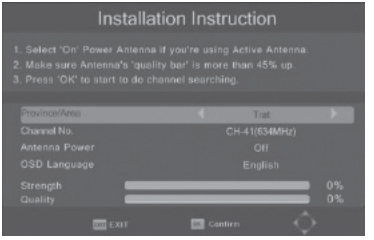

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση όλων των συνδέσεων, ανοίξτε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Πιέστε το πλήκτρο Power για να ανοίξετε τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή έχετε επαναφέρει τη συσκευή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, το μενού οδηγού εγκατάστασης θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. Επιλέξετε Antenna Power 'On' εάν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία.

(1) [OSD Language] πιέστε πλήκτρο RIGHT/LEFT για να επιλέξετε γλώσσα.

(2) [Province/Area] πιέστε πλήκτρο RIGHT/LEFT για να επιλέξετε επαρχία/περιοχή κατοικίας.

(3) [Antenna Power] πιέστε πλήκτρο RIGHT/LEFT για να επιλέξετε ενεργοποίηση κεραίας ή όχι.

(4) [Channel No.] πιέστε πλήκτρο RIGHT/LEFT για να επιλέξτε κανάλι. Για να επιλέξτε κανάλι, παρακαλούμε εξακριβώστε σε ποιο κανάλι εκπέμπεται το σήμα της Ψηφιακής Τηλεόρασης στην περιοχή σας.

(5) Σιγουρευτείτε ότι η 'γραμμή ποιότητας' του σήματος και η "γραμμή ισχύος του σήματος" είναι από 70% και πάνω. Πιέστε 'OK' για ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών.

(6) Όταν ο συντονισμός των καναλιών έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα.

Αντιμετώπιση βλαβών

Πρόβλημα	Πιθανοί λόγοι	Ενέργειες
Δεν δείχνει εικόνα	Δεν είναι στο ρεύμα	Συνδέστε το ρεύμα
	Το πλήκτρο power δεν είναι στο on	Βάλτε το power στο on
Η οθόνη δείχνει 'No Signal'	Το καλώδιο τηλεόρασης δεν είναι συνδεδεμένο	Συνδέστε το καλώδιο κεραίας
	Το καλώδιο κεραίας είναι χαλασμένο	Ελέγξτε το καλώδιο κεραίας και τις συνδέσεις
Όχι ήχος από τα ηχεία	Χωρίς ή λανθασμένη σύνδεση με τα καλώδια SCART/HDMI	Συνδέστε τα καλώδια σωστά
	Το πρόγραμμα είναι ραδιοφωνικό	Πιέστε το πλήκτρο <TV/Radio> για μετάβαση σε λειτουργία τηλεόρασης
Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται	Η μπαταρία είναι εξαντλημένη	Αλλάξτε μπαταρία
	Το τηλεχειριστήριο δεν βλέπει ή δεν είναι αρκετά κοντά στο δέκτη	Προσαρμόστε τη θέση του τηλεχειριστηρίου και πλησιάστε τη συσκευή
Η εικόνα χάνεται	Το σήμα είναι πολύ αδύναμο	Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας και τις συνδέσεις, χρησιμοποιήστε το μετρητή ποιότητας/ισχύος σήματος όπως περιγράφηκε ανωτέρω

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη διαρρύθμιση, τεχνικές ή άλλες παραμέτρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

JSC „MIKROVISATA"
Company Code 134973984; VAT Code LT34973811;
Company's data are collected and kept in the State Enterprise Centre of Registers;
Account No.: LT067400032296923810, Danske Bank A/S Lithuania Branch, Bank Code 74000;
Savanoriu ave. 125, Kaunas, LT-44146, Lithuania; Phone.: +370 37 302042, fax: +370 37 208653;
E-mail: mvs@mikrovisata.lt, www.mikrovisata.lt

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ημερομηνία έκδοσης: 2016-12-14

Εμείς, η
Mikrovisata UAB,
Διεύθυνση: Savanoriu pr. 125, Κάουνας, Λιθουανία
Δηλώνουμε ότι το προϊόν
Περιγραφή: HD δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης
Μάρκα: eSTAR
Αριθμός Μοντέλου: eSTAR T2 517 HD USB PVR

Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις

Σχετικά πρότυπα
Προδιαγραφές/Οδηγίες: Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC (EMC)

EN 55013:2013

EN 55020:2007+A11:2011

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

οδηγία ΕΚ χαμηλής τάσης 2006/95/EC

EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011

οδηγίας του Συμβουλίου ΕΚ 2009/125/EC

Οδηγία 2011/65 / ΕΕ Rohs

Διευθύνων Σύμβουλος

Mindaugas Anilionis

CE

LIETUVOS RESPUBLIKA • REPUBLIC OF LITHUANIA • KAUNAS • UAB "Mikrovisata"

PT

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

MANUAL DO USUÁRIO CURTO



Verifique os detalhes www.estar.eu

Instruções de Segurança Importantes. Leia estas instruções.

1. Guarde estas instruções.
2. Fique atento a todos os avisos.
3. Siga todas as instruções.
4. Não use este dispositivo quando está perto da água.
5. Limpe apenas com um pano seco.
6. Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
7. Utilize este dispositivo apenas com as fontes de energia eléctrica indicadas na etiqueta. Se Você não tem certeza que fonte de energia está conectada à sua casa, consulte a sua companhia de energia local. Desligue o aparelho da rede eléctrica antes de qualquer procedimento de manutenção ou instalação.
8. Proteja o cabo de alimentação de danificação.
9. Utilize apenas peças / acessórios especificados pelo fabricante.
10. Desligue o aparelho durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante um período de tempo prolongado.
11. Todos os serviços de manutenção e reparação têm que ser feitos por pessoal técnico qualificado. A assistência técnica é necessária se o aparelho foi danificado de qualquer forma, incluindo os danos ao cabo de alimentação ou ficha, se o dispositivo foi exposto a líquidos ou a uma humidade, caiu ou não está a funcionar correctamente.
12. Não impeça que o fluxo de ar entre dentro do dispositivo, bloqueando as aberturas da ventilação.
13. Tem que tomar em conta os aspectos ambientais quando retirar e descartar as pilhas.
14. Utilize o aparelho em clima moderado.



15. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
16. AVISO: As pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz solar directa, fogo, etc.

É um breve Manual do Usuário para a primeira instalação. A versão completa do Manual está disponível no website: www.tvstar.eu

Este símbolo indica que a voltagem perigosa, que constitui um risco de choque eléctrico, está presente no interior do aparelho.

Este símbolo indica que tem que estar atento e seguir as instruções de operação e manutenção importantes do manual que acompanha este dispositivo.


Este símbolo indica que este produto tem o isolamento duplo entre voltagem de rede perigosa e as partes acessíveis ao usuário. Ao fazer a reparação, use apenas as peças de reposição originais.

Este símbolo no dispositivo ou no manual de instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser descartado no final da vida útil separadamente do lixo doméstico. Existem vários sistemas de recolha selectiva de resíduos para reciclagem. Para obter mais informações, entre em contacto com autoridades locais ou seu revendedor que lhe vendeu o produto.

Painéis Frontal e Traseiro


Painel Frontal

1. Sensor IR
2. Indicador LED
3. USB

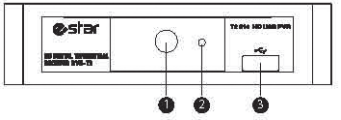


Painel Traseiro

1. RF IN: Esta soquete conecta-se à sua antena externa.
2. HDMI: Saída de vídeo e áudio de alta definição usada para conectar a um dispositivo HDMI
3. SCART: Esta soquete conecta-se ao seu televisor.

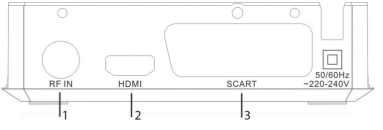


Controle Remoto

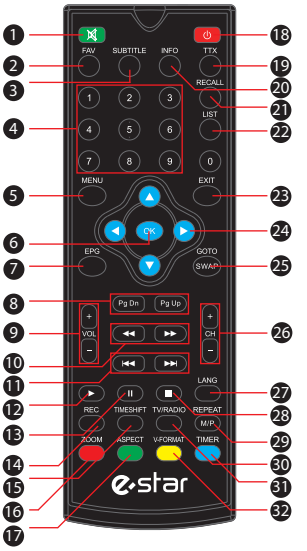


1. MUTE: Para ligar/desligar o áudio.
2. FAV: Mostra a lista dos seus canais favoritos. Pressione FAV novamente para ter acesso a outras listas de canais favoritos.
3. SUBTITLE: Mostra legendas (disponibilidade depende do canal).
4. <0>-<9>: Botões numéricos.
5. MENU: Mostra o menu principal no ecrã da TV, pressionar novamente para ocultar o menu.
6. OK: Para confirmar as definições actuais ou mostrar todos os programas no regime sem menu.
7. EPG: Mostra o Guia Electrónico de Programação.
8. PAGE+/PAGE-: Para navegar dentro de menu.
9. VOL +/VOL-: Para aumentar/diminuir o volume.
10. REV/FWD: Executa o retrocesso/avanço rápido da reprodução.
11. PREV/NEXT: Selecciona o item anterior/próximo durante a reprodução.
12. PLAY: Inicia a reprodução
13. PAUSE: Pausa a reprodução
14. REC: Botão de gravação. (Opcional)
15. TIMESHIFT: Se o dispositivo está ligado ao dispositivo USB, fica no regime TIMESHIFT. (Opcional)
16. ZOOM: Aumenta o tamanho da imagem em reprodução
17. ASPECT: Alterna o formato da imagem 4:3/ 16:9
18. POWER: Liga/desliga o modo de espera
19. TTX: Liga o Teletexto, se o canal actual tem esta opção. Prima a tecla EXIT para sair do Teletexto.
20. INFO: Mostra a informação sobre o canal actual
21. RECALL: Retorna ao canal anteriormente visualizado
22. LIST: Lista de canais
23. ◀▶▼▲EXIT: Pressione este botão para sair do menu actual
24. : Pressionar para mover o cursor
25. GOTO: Seleccionar o tempo
26. CH-/CH+: Botões para mudar o canal
27. LANG: Altera o idioma do Áudio e o canal Esquerdo/Direito (disponibilidade da função depende do canal).
28. STOP
29. REPEAT: Repetir a reprodução
30. TV/RADIO: Alterna entre os regimes de Rádio Digital e modos DVB-T
31. TIMER: Acesso ao timer
32. V-FORMAT: Alterna entre HDMI 720P e 1080i

Como colocar as pilhas no controle remoto


Abra a cobertura posterior do controle remoto e coloque 2 pilhas do tamanho AAA no interior do compartimento. Por favor, ao colocar as pilhas, faça-o correctamente, conforme indicam as marcas de polaridade no interior do compartimento.

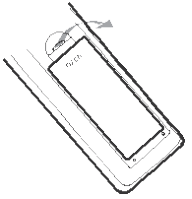

1. Abrir a cobertura

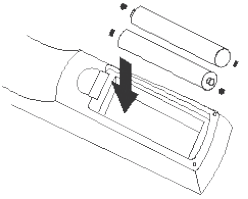

2. Inserir as pilhas

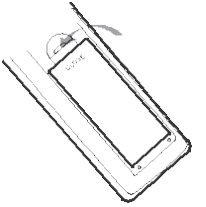

3. Fechar a cobertura


Uso do controle remoto

Para usar o Controle Remoto, aponte-o directamente para a parte frontal de Set Top Box Digital. O controle remoto tem um alcance de até 5-6 metros de Set Top Box em um ângulo até 60 graus.


A luz solar ou luz muito brilhante diminui a sensibilidade do controle remoto

Como conectar ao Televisor

Para uma conexão básica do seu Receptor Digital para o televisor, utilize o conector SCART.
Para a conexão de qualidade mais alta, utilize a conexão directa HDMI, veja a imagem.

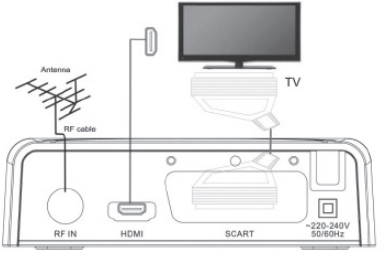

Primeira instalação

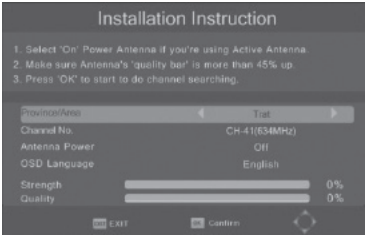

Após realizar todas as conexões correctamente, ligue o televisor e verifique se o dispositivo está ligado à fonte de alimentação principal. Pressione o botão Power para ligar o aparelho. Se você está usando o aparelho pela primeira vez, ou voltou para as definições da fábrica, o menu de guia de instalação será exibido no ecrã da TV. Seleccione o item "Alimentação da antena. Ligar" ("Antena Power "On") se você está usando a Antena activa.

1. [OSD Language] prima o botão RIGHT / LEFT para seleccionar o idioma.
2. [Province / Area] prima o botão RIGHT / LEFT para seleccionar a sua província / área de residência.
3. [Antenna Power] prima o botão RIGHT / LEFT para ligar/desligar a alimentação da antena.
4. [Channel No.] prima o botão RIGHT / LEFT para seleccionar o canal. Para seleccionar o canal, por favor verifique em que canal o sinal da TV Digital é transmitido na sua área.
5. Certifique-se que o "indicador da qualidade do sinal" e " o indicador da intensidade do sinal" superam os 70%.
6. Pressione "OK" para começar a fazer a pesquisa dos canais.
7. Quando a sintonização de canais estiver completa, você pode começar a assistir os programas de TV.

Guia de resolução de problemas

Problema	Razões possíveis	O que fazer
Não há imagem	A fonte de alimentação não está conectada	Conectar a fonte de alimentação
	O interruptor de alimentação não está ligado	Ligue o interruptor
O ecrã mostra "sem sinal"	O cabo da antena não está ligado	Ligue o cabo da antena
	O cabo da antena não funciona correctamente	Verifique o cabo da antena e cabo de alimentação
Não há som dos alto-falantes	Não há, ou os cabos SCART /HDMI estão conectados de modo incorrecto	Conectar os cabos de modo correcto
	Este programa é um programa de rádio	Pressione o botão <TV/Radio> para mudar para o regime TV
O Controle Remoto não funciona	As pilhas estão descarregadas	Trocar pilhas
	O Controle Remoto não está apontado para Set Top Box on não está suficientemente perto dele	Ajuste a posição do Controle Remoto ou aproxime-o ao dispositivo
A imagem apresenta perturbações	O sinal é muito fraco	Verifique o cabo da antena e todas as conexões, utilize o dispositivo de medição de força de qualidade / intensidade do sinal, como está descrito acima

O fabricante tem o direito de alterar a configuração, técnica ou quaisquer outros parâmetros sem aviso prévio.

JSC „MIKROVISATA"
Company Code 134973984; VAT Code LT134973811;
Company's data are collected and kept in the State Enterprise Centre of Registers;
Account No.: LT067400032296923810, Danske Bank A/S Lithuania Branch, Bank Code 74000;
Savanoriu ave. 125, Kaunas, LT-44146, Lithuania; Phone.: +370 37 302042, fax: +370 37 208653;
E-mail: mvs@mikrovisata.lt, www.mikrovisata.lt

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Data de emissão: 2016-12-14

Nós,
Mikrovisata UAB
Morada: Savanoriu pr. 125, Kaunas, Lituania

Declaramos que o produto:
Descrição: Receptor DVB-T2 com função USB PVR
Marca: eSTAR
Modelo: T2517 HD USB PVR

Directivas/Especificações relevantes:

Diretiva Baixa Voltagem 2006/95/EC EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2010 + A12:2011

Diretiva da compatibilidade eletromagnética 2004/108/EC – EN55013:2013; EN55020:2007 + A11:2011; EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009; EN61000-3-3:2013

Diretiva ecológica 2009/125/EC

Diretiva das restrições de uso de substâncias perigosas 2011/65/EU

Mindaugas Anilionis
General Manager

REPUBLIC OF LITHUANIA · LIETUVOS RESPUBLIKA · UAB "Mikrovisata" · KAUNAS

CE

RO

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

SCURT MANUAL DE UTILIZARE



Pentru a verifica detalii www.estar.eu

Instrucţiuni de siguranţă importante. Citiţi aceste instrucţiuni.

1. Păstraţi aceste instrucţiuni.
2. Ţineţi cont de toate avertizările.
3. Urmaţi toate aceste instrucţiuni.
4. Nu utilizaţi acest aparat lângă apă.
5. Curăţaţi-l doar cu o lavetă uscată.
6. Nu îl instalaţi lângă nicio sursă de încălzire precum radiatoarele, înregistratoarele de căldură, cuptoarele sau alte aparate (incluzând amplificatoare) care produc căldură.
7. Utilizaţi acest produs doar de la tipul sursei de alimentare indicat pe etichetă. Dacă nu sunteţi sigur de tipul de alimentare la care este conectată casa dumneavoastră, consultaţi compania dumneavoastră locală de electricitate. Deconectaţi unitatea de la reţeaua de alimentare înainte de orice operaţie de întreţinere sau instalare.
8. Protejaţi cablul de alimentare împotriva distrugerii şi a suprasolicitării.
9. Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile specificate de producător.
10. Deconectaţi aparatul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau dacă este neutilizat pentru o perioadă lungă de timp.
11. Reparaţiile se fac doar de către personal de reparare calificat. Reparaţia este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, incluzând distrugerea cablului sau a fişei de alimentare, dacă unitatea a fost expusă la lichide sau umezeală, a fost scăpat sau nu a fost manevrat corect.
12. Nu împiedicaţi fluxul de aer în unitate prin blocarea fantelor de ventilare.
13. Trebuie acordată atenţie aspectelor legate de mediul înconjurător în ceea ce priveşte eliminarea bateriei.
14. Utilizaţi acest aparat într-un climat moderat.



15. AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de incendiu sau de şoc electric, nu expuneţi acest aparat la ploaie sau umezeală.
16. AVERTIZARE: Bateriile nu vor fi expuse la căldură excesivă, cum ar fi expunerea directă la lumina soarelui, foc etc.
17. Pentru deconectarea produsului de la reţeaua de curent alternativ, vă rugăm să ia cablul de alimentare din priză.

Acest simbol indică faptul că în această unitate există tensiuni periculoase ce reprezintă un risc de şoc electric.

Acest simbol indică faptul că această unitate este însoţită de o documentaţie care include instrucţiuni importante de utilizare şi de întreţinere.


Acest simbol indică faptul că în acest aparat este încorporată o dublă izolaţie între tensiunea periculoasă a reţelei de alimentare şi piesele accesibile utilizatorului.
Când îl reparaţi, utilizaţi doar piese de schimb identice.

Acest simbol de pe produs sau din instrucţiuni indică faptul că echipamentul dumneavoastră electric şi electronic trebuie eliminat la finalul duratei de viaţă, separat de deşeurile dumneavoastră casnice. Există sisteme de colectare separate pentru reciclare.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi autorităţii locale sau comerciantului de la care aţi achiziţionat acest produs.

Panou frontal şi posterior


Panou frontal

1. Senzor IR
2. Indicator cu LED
3. USB

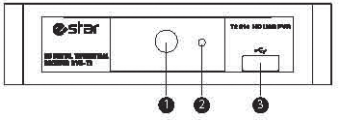


Panou posterior

1. RF IN: Această priză este pentru conectarea unei antene externe
2. HDMI: Ieşire audio şi video de înaltă definiţie utilizată pentru conectarea unui dispozitiv HDMI
3. SCART : Această priză este pentru televizorului dvs.

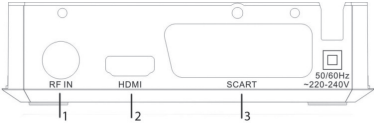


Telecomandă

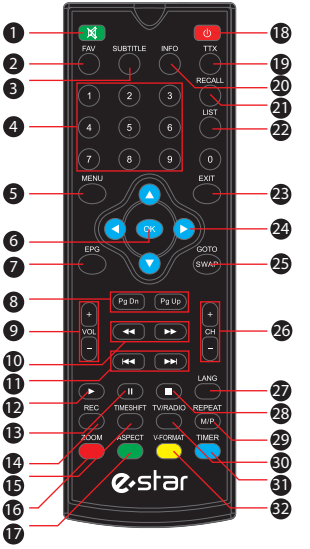


1. ACTIVARE/DEZACTIVARE SUNET: Pentru navigare în interiorul meniurilor.
2. FAV: Afişează lista cu canalele dumneavoastră preferate. Apăsaţi din nou pentru a accesa celelalte liste de preferinţe.
3. SUBTITLE: Afişează opţiunile de subtitrare (disponibilitatea depinde de canal)
4. <0>-<9>: Taste numerice.
5. MENIU: Afişaţi meniul principal pe ecranul TV şi apăsaţi din nou pentru a ieşi din meniul principal.
6. OK: Pentru a confirma setarea curentă sau pentru a afişa toate programele în modul fără meniu.
7. EPG: Afişează ghidul de programe electronic.
8. PAGE+/PAGE-: Pentru a naviga în interiorul meniurilor.
9. VOL-/VOL+: Pentru a mări/scădea volumul.
10. ÎNAPOI/ÎNAINTE: Derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte.
11. ANTERIOR/URMĂTOR: Omitere înapoi/Derulare rapidă înainte.
12. REDARE
13. PAUZĂ
14. REC: Butonul de înregistrare (Opţional)
15. TIMESHIFT: Dacă unitatea are ataşat un dispozitiv USB, trece în modul Timeshift (Programare temporală). (Opţional).
16. ZOOM: Măreşte imaginea.
17. ASPECT: Comutaţi 4:3/16:9.
18. ALIMENTARE: Activaţi sau dezactivaţi modul de aşteptare al receptorului.
19. TTX: Comutaţi pe Teletext, în cazul în care canalul curent are această opţiune, şi utilizaţi tasta EXIT (IEŞIRE) pentru a ieşi din Teletext.
20. INFO: Afişează informaţii despre canalul curent.
21. RECALL: Întoarcere către canalele vizualizate anterior.
22. LIST: Lista canalelor.
23. EXIT: Utilizaţi această tastă pentru a ieşi din meniul curent.
24. ◀▶▼▲ : Apăsaţi pentru a mişca cursorul.
25. GOTO: Selectaţi timpul.
26. CH-/CH+: Tastele de schimbare a programului.
27. LANG: Schimbaţi limba audio şi canalul stânga/dreapta (disponibilitatea depinde de canal).
28. STOP
29. REPEAT: Repetă redarea.
30. TV/RADIO: Comutaţi între modurile Radio digital şi DVB-T.
31. TIMER: Acces la temporizator.
32. V-FORMAT: Comutaţi HDMI 720P şi 1080i

Instalarea bateriilor


Îndepărtaţi capacul bateriei din spatele telecomenzii şi puneţi 2 baterii AAA în interiorul compartimentului. Asiguraţi-vă că polaritatea bateriilor se potriveşte cu polaritatea marcată în interiorul comportamentului.

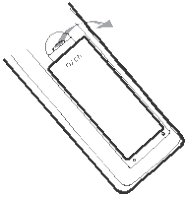

1. Deschideţi capacul

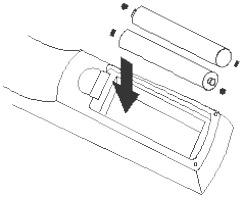

2. Instalaţi bateriile

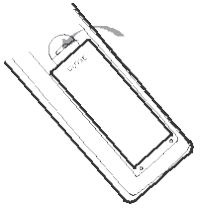

3. Închideţi capacul


Utilizarea telecomenzii

Pentru a utiliza telecomanda, îndreptaţi-o spre decodorul digital. Telecomanda are o rază de până la 5-6 metri de la decodor la un unghi de până la 60 de grade.


Lumina soarelui sau lumina foarte puternică scade sensibilitatea telecomenzii.

Conectarea la un televizor

Pentru o conexiune de bază de la decodorul dvs. la televizor, utilizaţi conexiunea SCART.
Pentru o conexiune de cea mai bună calitate utilizaţi o conexiune HDMI directă, consultaţi imaginea

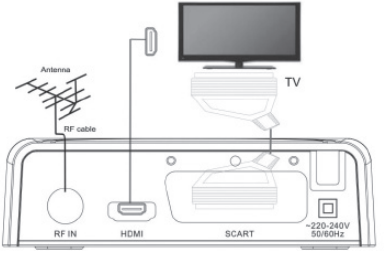

Prima instalare

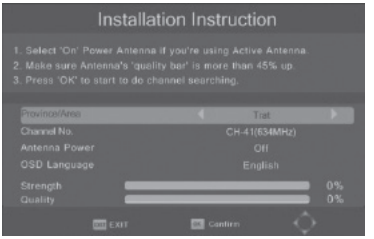

După ce au fost realizate toate conexiunile în mod corespunzător, deschideţi televizorul şi asiguraţi-vă că unitatea este conectată la sursa de alimentare principală. Apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni unitatea. Dacă utilizaţi unitatea pentru prima dată sau aţi resetat unitatea la valorile implicite din fabrică, meniul ghidului de instalare va apărea pe ecranul televizorului. Selectaţi Alimentare antenă„pornită" dacă utilizaţi antena activă.
(1) [OSD Language] (Limba OSD) apăsaţi tasta DREAPTA/STÂNGA pentru a selecta o limbă.
(2) [Province/Area] (Provincia/Regiunea) apăsaţi tasta DREAPTA/STÂNGA pentru a selecta provincia/regiunea în care locuiţi.
(3) [Antenna Power] (Alimentare antenă) apăsaţi tasta DREAPTA/STÂNGA pentru a selecta pornirea sau oprirea alimentării.
(4) [Channel No.] (Nr. canal) apăsaţi tasta DREAPTA/STÂNGA pentru a selecta un canal. Pentru selectarea canalului, găsiţi pe care canal se transmite semnalul digital al televizorului în zona în care locuiţi.
(5) Asiguraţi-vă că„bara de calitate" a semnalului şi„bara de putere a semnalului" sunt peste 70%.
Apăsaţi„OK" pentru a începe căutarea canalului.
(6) După ce s-a acordat canalul, puteţi începe vizionarea programelor de televiziune.

Depanare

Problemă	Cauze posibile	Cum trebuie să acţionaţi
Nicio imagine	Sursa de alimentare nu este conectată	Conectaţi sursa de alimentare
	Comutatorul sursei de alimentare nu este pe poziţia deschis	Comutaţi sursa de alimentare pe poziţia deschis
Ecranul arată„Fără semnal"	Cablul aerian nu este conectat	Conectaţi cablul aerian
	Cablul aerian este defect	Verificaţi cablul aerian şi conexiunile
Niciun sunet de la boxă	Nu există nicio conexiune sau există o conexiune greşită cu cablurile SCART/HDMI	Conectaţi corect cablurile
	Acest program este un program radio	Apăsaţi tasta <TV/Radio> pentru a accesa modul TV
Nuotolinio valdymo pultas nereaguoja	Bateria este epuizată	Schimbaţi bateria
	Telecomanda nu este orientată spre sau nu este suficient de aproape de STB.	Ajustaţi poziţia telecomenzii şi mişcaţi-o mai aproape de unitate
Imaginea se întrerupe	Semnalul este prea slab	Verificaţi cablul aerian şi conexiunile, utilizaţi dispozitivul de măsurare a calităţii/puterii semnalului, după cum se descrie mai sus

Producătorul îşi rezervă dreptul de a schimba configuraţia, parametrii tehnici şi orice alţi parametrii fără o înştiinţare prealabilă.

JSC „MIKROVISATA"
Cod companie 134973984; Code TVA LTE34973811;
Datele companiei sunt colectate și păstrate la Centrul de Registre ale Întreprinderilor de Stat;
Nr. cont: LT067400032296923810, Danske Bank A/S Sediul Lituania, Cod bancă 74000;
Savanoriu ave. 125, Kaunas, LT-44146, Lituania, Telefon: +370 37 302042, fax: +370 37 208653;
E-mail: mvs@mikrovisata.lt, www.mikrovisata.lt

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE Data eliberării: 14-12-2016

Noi,
Mikrovisata UAB,
Adresa: Savanoriu pr. 125, Kaunas, Lituania

Declarăm produsul
Descriere: Receptor TV digital
Nume marcă: eSTAR
Nr. model: eSTAR T2517 HD USB PVR

În conformitate cu cerințele esențiale

Standarde relevante Specificații / Directive:

Compatibilitate electromagnetică (EMC) 2004/108/EC

EN 55013:2013

EN 55020:2007+A11:2011

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

CE Directiva pentru joasă tensiune 2006/95 / CE

EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011

Directiva Consiliului CE 2009/125 / CE

Directiva 2011/65 / UE Rohs

CEO Mindaugas Anilionis

REPUBLIKA • REPUBLIC OF LITHUANIA • KAUNAS • UAB „Mikrovisata"

CE

CONSUMER ELECTRONICS

e-star www.estar.eu

TV STAR www.tvstar.eu

SGS SGS

RS

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

KRATKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Proverite za detalje vvv.estar.eu

Pročitajte ova uputstva.

1. Čuvajte ova uputstva.
2. Obratite pažnju na sva upozorenja.
3. Pratite sva uputstva.
4. Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
5. Uređaj čistite samo suvom krpom.
6. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejači, električni šporeti ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
7. Koristite uređaj isključivo sa tipom mrežnog napajanja koji je naveden na etiketi. Ako niste sigurni za tip mreže na koju je uključen vaš dom pitajte vašu lokalnu električnu kompaniju. Isključite uređaj iz napajanja pre bilo kakve radnje za održavanje ili instalaciju.
8. Zaštite kabl za napajanje od oštećenja i opterećenja.
9. Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
10. Isključite uređaj iz napajanja tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu.
11. Sve popravke treba da obavlja kvalifikovani servisni personal. Popravka je potrebna u slučaju da se uređaj ošteti na bilo koji način uključujući oštećenja kabla za napajanje ili utikača, ako je uređaj bio izložen vodi ili vlazi,ako je došlo do padanja uređaja ili ako uređaj ne funkcioniše pravilno.
12. Ne ometajte protok vazduha za hlađenje prekrivanjem otvora za hlađenje.
13. Obratite pažnju na zaštitu okoline prilikom odlaganja baterija.
14. Koristite uređaj u umerenim klimatskim uslovima.



15. UPOZORENJE: da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
16. UPOZORENJE: Baterije ne treba da budu izložene visokim temperaturama kao na primer direktnom sunčanom svetlu, vatri itd.
17. Za isključivanje proizvoda iz AC mreže molim vas kabl za napajanje iz utičnice.

Ovaj simbol pokazuje da u unutrašnjosti uređaja postoji visoki napon i opasnost od strujnog udara.


Ovaj simbol pokazuje korisniku prisustvo važnih uputstava za upotrebu i održavanje u uputstvu koje se dobija uz ovaj uređaj.

Ovaj simbol pokazuje da uređaj sadrži dvostruku izolaciju između delova sa opasno visokim naponom i delova sa kojima korisnik dolazi u dodir.
Prilikom popravke koristiti samo identične rezervne delove.

Ovaj simbol na proizvodu ili u njegovom uputstvu označava da električnu ili elektronsku opremu treba nakon isticanja radnog veka odložiti odvojeno od kućnog otpada. Postoje posebna mesta za skupljanje i recikliranje. Za detaljnije informacije kontaktirajte lokalnu upravu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.


Prednja strana

1. IR сензор
2. LED indikator
3. USB

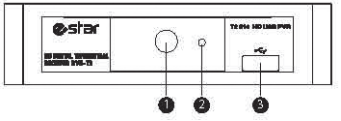


Zadnja strana

1. RF Ulaz: Priključak za povezivanje sa spoljnom vazdušnom antenom
2. HDMI: Priključak High definition audio i video izlaza za povezivanje sa HDMI uređajem
3. SCART: Priključak za povezivanje uređaja sa vašim TV uređajem

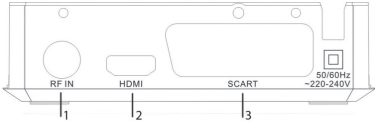

Daljinski upravljač

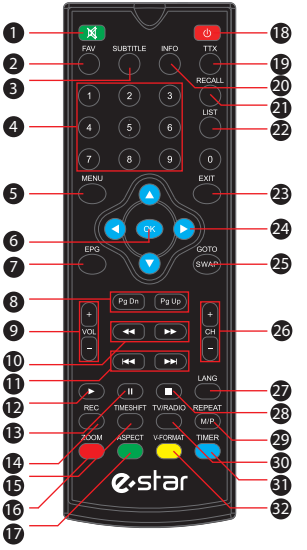


1. MUTE:Kretanje unutar menija.
2. FAV: Pokazivanje liste omiljenih kanala. Ponovnim pritiskanjem pokazuje ostale liste omiljenih funkcija.
3. SUBTITLE: Pokazivanje titlova (dostupnost zavisi od kanala).
4. <0>-<9>: Dugmad sa brojevima.
5. MENU: Pokazivanje glavnog menija na TV ekranu, i ponovnim pritiskanjem zatvaranje menija.
6. OK: Potvrđivanje označene opcije ili pokazivanje svih programa van menija.
7. EPG: Pokazivanje elektronskog programskog vodiča.
8. PAGE+/PAGE -: Promena stranica u menijima.
9. VOL-/ VOL+: Povećanje / smanjivanje nivoa zvuka.


10. REV/FWD: Brzo kretanje napred/nazad.
11. PREV/NEXT: Vraćanje na pretkodni/prelazak na sledeći fajl.
12. PLAY
13. PAUSE
14. REC: Dugme za snimanje. (Opciono)
15. TIME SHIFT: Ako u uređaju je uključen USB uređaj dugme aktivira prelazak u Timeshift režim. (Opciono)
16. ZOOM: Uveličenje slike.
17. ASPECT:Izbor formata slike 4:3/16:9.
18. POWER: Uključivanje i isključivanje risivera u režimu Standby
19. TTX: Uključivanje teleteksta ako tekući kanal ima tu opciju, i koristi se EXIT za izlaz iz Teleteksta.
20. INFO: Pokazivanje informacija o tekućem kanalu.
21. RECALL: Vraćanje na prethodni kanal.
22. LIST: Lista kanala.
23. EXIT; Izlaz iz tekućeg menija.
24. ◀▶▼▲ LEVO/DESNO i GORE/DOLE: Pomeranje kursora
25. GOTO: Izbor vremena.
26. CH-/CH+: Kretanje kroz kanale.
27. LANG: Promena Audio jezika i Levog/Desnog kanala (dostupnost zavisi od kanala).
28. STOP
29. REPEAT: Ponavljanje reprodukcije.
30. TV/RADIO: Izbor između Digital Radio i DVB-T režima.
31. TIMER: Aktiviranje i podešavanje tajmera.
32. V-FORMAT: Izbor između formata HDMI 720P i 1080i.

Stavljanje baterija


Izvadite poklopac na zadnjoj strani daljinskog upravljača i postavite dve AAA baterije u ležištu.
Uverite se da polovi na baterijama odgovaraju oznakama polova na ležištu.

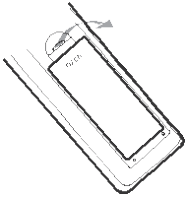

1 .Otvorite poklopac

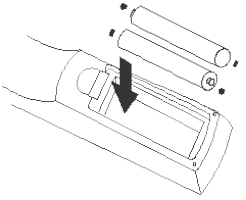

2.Stavite baterije

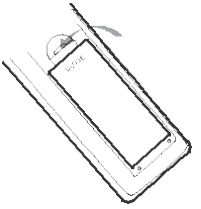

3.Zatvorite poklopac


Korišćenje daljinskog upravljača

Da biste koristili daljinski upravljač uperite ga prema prednjoj strani Digital Set Top Box uređaja. Daljinski upravljač ima domet do 5-6 metara od Set Top Box uređaja i radni ugao do 60 stepeni.


Sunčana svetlost ili veoma jako svetlo može smanjiti osetljivost daljinskog upravljača

Povezivanje sa televizorom

Za osnovno povezivanje vašeg Set Top Box uređaja sa televizorom, koristite povezivanje pomoću SCART.
Za najkvalitetnije povezivanje koristite direktno HDMI povezivanje kao što je pokazano na slici.

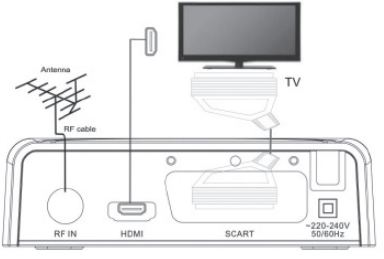

Podešavanje prilikom prvog uključivanja

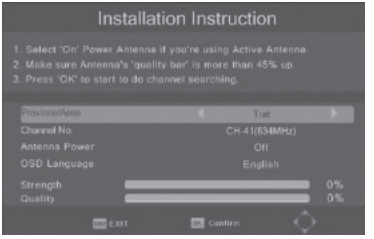

Posle pravilnog povezivanja svih priključaka uključite vaš TV prijemnik i ubedite se da je uređaj uključen u električnu mrežu. Pritisnite dugme POWER za uključivanje uređaja. Ako koristite uređaj prvi put ili ste vratili uređaj na fabrička podešavanja meni vodiča za podešavanje pojaviće se na ekranu vašeg TV prijemnika. Izaberite Antenna Power 'On' ako koristite antenu tipa Active Antenna.
(1) [OSD Language] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor jezika menija
(2) [Province/Area] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor zemlje i regiona u kojima se nalazite.
(3) [Antenna Power] pritisnite dugme DESNO/LEVO za uključivanje i isključivanje napajanja antene.
(4) [Channel No.] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor kanala. Za biranje kanala molimo vas saznajte koji kanali sa Digital TV signalom se emituju u oblasti u kojoj se nalazite.
(5) Ubedite se da pokazivač kvaliteta signala 'quality bar' i pokazivač jačine signala "signal strength bar" pokazuju najmanje 70% i više.
Pritisnite dugme 'OK' za popčetak pretraživanja kanala.
(6) Kada pretraživanje kanala je završeno, možete započeti sa gledanjem TV programa.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Nema slike	Uređaj nije uključen u struju	Uključite ga u struju
	Prekidač za uključivanje nije u položaju "uključeno"	Postavite prekidač u položaju "uključeno"
Na ekranu se pokazuje "Nema signala"	Antenski kabl nije uključen	Uključite Antenski kabl
	Antenski kabl je neispravan	Proverite antenski kabl i spojeve
Nema zvuka iz zvučnika	SCART /HDMI kablovi nisu uključeni ili su nepravilno uključeni	Uključite kablove pravilno
	Program je radio program	Pritisnite dugme <TV/RADIO> za promenu rezima rada u TV mode
Daljinski upravljač ne funkcioniše	Baterije su istrošene	Zamenite baterije
	Daljinski upravljač nije uperen ka uređaju ili je suviše daleko od STB uređaja	Prilagodite položaj Daljinskog upravljača i približite se uređaju
Slika je sa prekidima	Signal je suviše slab	Proverite antenski kabl i spojeve, koristite uređaj za merenje kvaliteta/jačine signala kao što je opisano više

Proizvođač zadržava pravo promene konfiguracije, tehničkih ili bilo kojih drugih karakteristika bez prethodnog obaveštenja.

RU

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Проверьте детали на www.estar.eu

Важные инструкции по технике безопасности

1. Прочитайте следующие инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Выполняйте все инструкции.
5. Не используйте данное устройство рядом с водой.
6. Вытирайте только сухой тряпкой.
7. Не устанавливайте данное устройство вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.
8. Используйте это устройство только с теми источниками питания, которые указаны на заводской табличке. Если вы не уверены в том, какой источник питания подключен к вашему дому, проконсультируйтесь с вашей местной энергопоставляющей компанией. Отключите устройство от сети питания перед проведением любых процедур технического обслуживания или установкой.
9. Защитите шнур питания от повреждений и перенапряжения.
10. Используйте только приспособления / аксессуары, указанные производителем.
11. Отключайте данное устройство во время грозы или когда оно не используется в течение длительного периода времени.
12. Все работы по обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом. Обслуживание необходимо, если устройство каким-либо образом получило повреждения, включая повреждения шнура питания или вилки, если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги, если его уронили или оно не работает должным образом.
13. Не препятствуйте потоку воздуха в устройстве путем блокировки вентиляционных отверстий.
14. Необходимо уделить должное внимание вопросу защиты окружающей среды при утилизации батареи.



15. Используйте устройство в умеренном климате.
16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батареи не должны подвергаться чрезмерному воздействию тепла, например, от прямого солнечного света, огня и т.д..
18. Для отсоединения изделия от сети переменного тока, пожалуйста, возьмите сетевой шнур из розетки.

Этот символ указывает на то, что опасное напряжение, представляющее опасность поражения электрическим током, присутствует в этом блоке.

Этот символ указывает на то, что есть важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию данного блока в сопроводительной документации.


Этот символ указывает на то, что это устройство содержит двойную изоляцию между опасным напряжением питания и частями, доступными пользователю.
При обслуживании используйте только оригинальные запасные части.

Этот символ на устройстве или в инструкциях означает, что ваше электрическое и электронное оборудование необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов в конце срока эксплуатации. Есть отдельные пункты сбора для вторичной переработки. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными органами власти или с продавцом, у которого вы приобрели ваше устройство.

Передняя и задняя панель


Передняя панель

1. ИК-датчик
2. Индикатор ЖК-дисплея
3. USB-порт

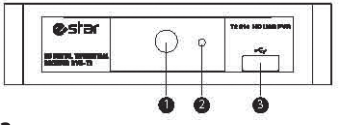


Задняя панель

1. ВХОД РФ: Этот разъем подключается к вашей внешней антенне.
2. Мультимедийный интерфейс высокой чёткости HDMI: Аудио и видео выходы высокой четкости используются для подключения к устройству HDMI.
3. Гнездо типа «Скарт» : Этот разъем подключается к вашему телевизору.

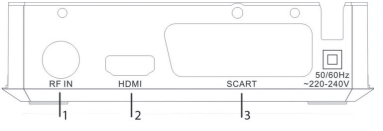


Дистанционное управление

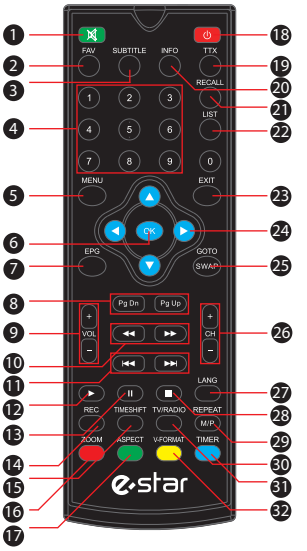


MUTE: Для перемещения внутри меню.
FAV: Отображает список ваших любимых каналов. Нажмите FAV еще раз, чтобы открыть другие списки любимых каналов.
SUBTITLE: Отображает настройки подзаголовков (доступны в зависимости от каналов).
<0>, <9>: Цифровые кнопки.
MENU: Отображает главное меню на телеэкране, а повторное нажатие убирает это меню.
OK: Для подтверждения текущих настроек или для отображения всех программ в режиме без меню.
EPG: Отображает электронный справочник программ.
PAGE +/PAGE -: Для перехода между пунктами меню.
VOL -/ VOL +: Для увеличения/уменьшения громкости.
REV/FWD: Быстрый переход назад/быстрый переход вперед.
PREV/NEXT: Пропустить шаг назад/быстрый переход вперед.
PLAY: Воспроизведение.
PAUSE: Пауза.
REC: Кнопка записи (Опционально).
TIMESHIFT: Если к устройству подключено USB-устройство, то происходит переход в режим сдвига времени (опционально).
ZOOM: Увеличение размера изображения.
ASPECT: Переключение между форматами 4:3/16:9.
POWER: Переключение приемника в режим готовности или выход из него.
TTX: Включение телетекста, если текущий канал поддерживает такую функцию. Для выхода из режима телетекста используйте кнопку Выход (EXIT).
INFO: Отображение информации о текущем канале.
RECALL: Возврат к каналу, просматриваемому ранее.
LIST: Список каналов.
EXIT: Используйте эту кнопку для выхода из текущего меню.
◀▶▼▲ : Кнопки для перемещения курсора.
GOTO: Выбор времени.
CH - / CH + : Кнопки переключения каналов.
LANG: Изменение языка аудио сопровождения и левого/правого каналов (функция доступна в зависимости от канала).
STOP: Стоп.
REPEAT: Повторное воспроизведение.
TV/RADIO: Переключение между режимами цифрового радио и Европейского стандарта наземного цифрового телевидения DVB-T.
TIMER: Доступ к таймеру.
V-FORMAT: Переключение между стандартами HDMI 720P и 1080i.

Установка батарей


Снимите крышку батарейного отсека с задней части пульта дистанционного управления и поместите туда 2 батарейки размера AAA внутрь отсека.
Убедитесь, пожалуйста, что полярность батареек совпадает с полярностью, указанной внутри отсека.

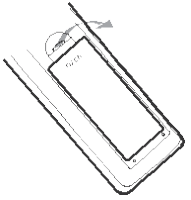

1. Откройте крышку.

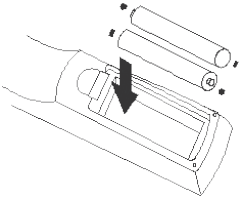

2. Вставьте батареи.

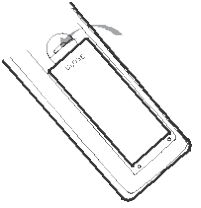

3. Закройте крышку.


Использование дистанционного управления

Для того, чтобы воспользоваться пультом дистанционного управления, направьте его в сторону передней панели цифровой телевизионной приставки. Пульт дистанционного управления имеет дальность действия до 5-6 метров от цифровой телевизионной приставки под углом до 60 градусов.


Солнечный свет или очень яркий свет уменьшают чувствительность блока дистанционного управления

Подключение к телевизору

Для базового подключения вашей цифровой приставки к телевизору, используйте подключение через гнездо типа "Скарт".
Для наилучшего качества подключения используйте прямое подключение HDMI, показанное на рисунке.

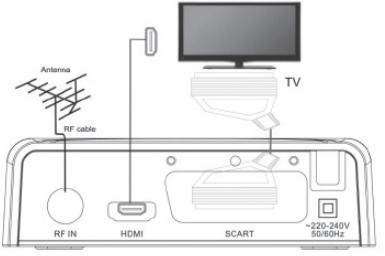

Первая установка

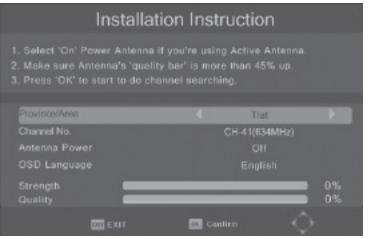

После правильного выполнения всех подключений, включите телевизор и убедитесь, что устройство подключено к источнику питания. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Если вы используете устройство в первый раз или выполнили сброс для возврата к заводским настройкам, то на вашем телеэкране появится меню руководства по установке. Выберите пункт "Питание антенны "Включить" ("Antenna Power""On"), если используете активную антенну.
(1) [Язык экранного меню] (OSD Language) нажмите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО (RIGHT/LEFT) для выбора языка.
(2) [Область/Район] (Province/Area) нажмите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО (RIGHT/LEFT) для выбора вашей области/района проживания.
(3) [Питание антенны] (Antenna Power) нажмите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО для выбора включения или выключения питания антенны.
(4) [Номер канала] (Channel No.) нажмите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО для выбора канала. Для выбора канала, пожалуйста, узнайте цифровой телевизионный сигнал какого канала транслируется в зоне вашего проживания.
(5) Убедитесь, что «столбик индикатора качества сигнала» и «столбик индикатора силы сигнала» превышают 70%. Нажмите кнопку 'OK' для начала поиска каналов.
(6) После завершения настройки каналов можно начать просмотр телепрограмм.

Устранение неисправностей

Проблема	Потенциальные причины	Что делать
Нет изображения	Питание не подключено	Подключите питание
	Выключатель питания не включен	Включите выключатель питания
На экране показано «Нет сигнала»	Кабель антенны не подключен	Подключите кабель антенны
	Кабель антенны неисправен	Проверьте кабель антенны и подключения
Нет звука из динамиков	Отсутствует или неправильное подключение кабелей SCART /HDMI	Подключите кабели правильно
	Эта программа является радио программой	Нажмите кнопку <TV/Radio> для переключения в режим ТВ
Дистанционное управление не работает	Батарея разряжена	Замените батарею
	Пульт дистанционного управления не направлен на цифровую телевизионную приставку или находится не достаточно близко к ней	Отрегулируйте положение пульта дистанционного управления и переместите его ближе к устройству
Изображение разбивается	Сигнал слишком слабый	Проверьте антенну, кабель и все подключения, воспользуйтесь измерителем качества/силы сигнала, как описано выше

Производитель оставляет за собой право изменять конфигурацию, технические и другие параметры без предварительного уведомления.

BG

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

КРАТКО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Проверете за подробности www.estar.eu

Прочетете тези инструкции.

1. Пазете тези инструкции.
2. Спазвайте всички предупреждения.
3. Следвайте всички инструкции.
4. Не използвайте този апарат под вода.
5. Почиствайте само със суха кърпа.
6. Не инсталирайте близо до каквито и да е източници на топлина като радиатори, отдушници, печки или други апарати (включително усилватели), които излъчват топлина.
7. Включвайте този продукт само към типа енергиен източник, посочен на етикета. Ако не сте сигурни с какъв тип енергия се захранва Вашия дом, посъветвайте се с местната енергийна компания. Изключете уреда от захранването, преди да предприемете каквато и да е операция по поддръжката или инсталирането.
8. Пазете захранващия кабел от повреди или натиск.
9. Използвайте само приставки/аксесоари, които са одобрени от производителя.
10. Изключвайте този уред от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
11. За поддръжка винаги се обръщайте към квалифициран персонал. Апаратът се нуждае от ремонт, ако е бил повреден по някакъв начин, включително повреди към главния кабел или щепсел, ако уредът е бил изложен на някаква течност или влага, ако е бил изпускан или не функционира правилно.
12. Внимавайте да не запушвате въздушния поток към уреда като блокирате вентилационните отвори.
13. Изхвърляйте батериите според правилата за защита на околната среда.
14. Използвайте апарата в помещение с умерена температура.



15. ВНИМАНИЕ: За да се намали риска от пожар или токов удар, не излагайте апарата на дъжд или влага.
16. ВНИМАНИЕ: Батериите не трябва да се излагат на прекомерно висока температура, като например на пряка слънчева светлина, огън и т.н.
17. За изключването на продукта от АС мрежа моля захранващия кабел от контакта.

Този символ показва, че в уреда се е появил опасно висок волтаж, който представлява риск от токов удар.

Този символ показва, че има важни инструкции за работа и поддръжка в документацията, която придружава уреда.


Този символ показва, че този продукт притежава двойна изолация между опасния волтаж на захранването и частите, достъпни за потребителя.
При ремонт частите трябва да се заменят единствено с идентични на тях части.

Този символ върху продукта или инструкциите означава, че Вашето електрическо или електронно оборудване, което вече не е годно, трябва да бъде изхвърляно отделно от домакинските отпадъци. Има отделни системи за събиране на отпадъци за рециклиране. За повече информация, моля, свържете с местните власти или местния разпространител, от който сте закупили продукта.

Преден и заден панел


Преден панел

1. Инфрачервен сензор
2. LED индикатор
3. USB




Заден панел

1. RF IN: Този вход свързва Вашата външна антена
2. HDMI: Изход за аудио и видео с висока разделителна способност, който се използва за свързване на HDMI устройство
3. SCART: Този вход се свързва с Вашия телевизор

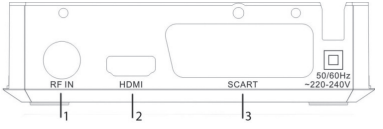


Дистанционно управление

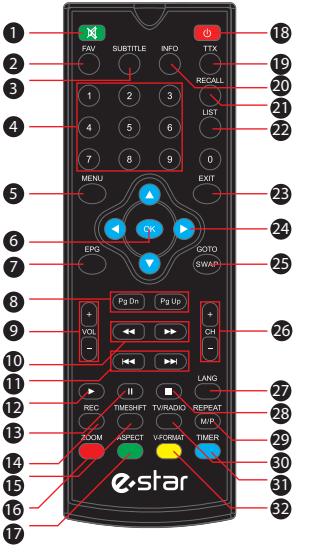


1. MUTE: Изключване на звука.
2. FAV: Показва списък с любимите Ви канали. Натиснете FAV отново за достъп до други любими списъци.
3. SUBTITLE: Показва опцията за субтитри (наличността зависи от канала).
4. <0>-<9>: Цифрови бутони.
5. MENU: Показва главното меню на ТВ екрана; натиснете бутона отново, за да затворите менюто.
6. OK: За да потвърдите текущата настройка или за да покажете всички програми в режим без меню.
7. EPG: Показва Електронния справочник за програмите.
8. PAGE+/PAGE-: За придвижване между менютата.
9. VOL-/VOL+: За увеличаване/намаляване на силата на звука.
10. REV/FWD: Превъртане назад/напред.
11. PREV/NEXT: Прескачане назад/напред.
12. PLAY – Стартиране.
13. PAUSE – Пауза.
14. REC: Бутон за записване (По избор).
15. TIMESHIFT: Ако уредът е свързан с USB устройство, този бутон включва режим Промяна на времето (По избор).
16. ZOOM: Увеличаване размера на изображението.
17. ASPECT: Превключване на резолюция 4:3/16:9.
18. POWER: Включване и спиране на режим на приемника „Изчакване“.
19. TTX: Отваряне на телетекст, ако текущият канал има такава функция; натиснете EXIT (Изход), за да затворите телетекста.
20. INFO: Показване на информация за текущия канал.
21. RECALL: Връщане към последния гледан канал.
22. LIST: Списък с канали.
23. EXIT: Използвайте този бутон, за да затворите текущото меню.
24. ◀▶▼▲ : Натиснете, за да преместите курсора.
25. GOTO: Избиране на време.
26. CH-/CH+: Бутони за превключване на каналите.
27. LANG: Промяна на аудио сигнала и Ляв/Десен канал (наличността на тази опция зависи от канала).
28. STOP: Спиране.
29. REPEAT: Повторно стартиране.
30. TV/RADIO: Превключване между режими „Дигитално радио“ и DVB-T.
31. TIMER: Достъп до таймера.
32. V-FORMAT: Превключване между формат HDMI 720p и 1080i.

Поставяне на батериите


Отстранете капака на батериите от гърба на дистанционното управление и поставете 2 батерии размер AAA в отделението.
Моля, уверете се, че полярността на батериите съвпада с означенията за полярност в отделението.

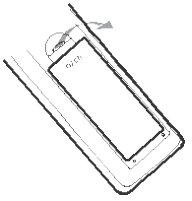

1. Отворете капака

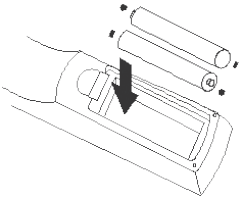

2. Поставете батериите

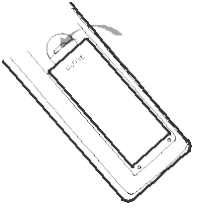

3. Затворете капака


Използване на дистанционното управление

За да използвате дистанционното управление, насочете го към предната част на Digital Set Top Box.
Дистанционното управление има обхват до 5-6 метра от Set Top Box под ъгъл до 60 градуса.


Слънчевата светлина или много ярката светлина намалява чувствителността на дистанционното управление

Свързване с телевизор

За обикновена връзка на Вашия Set Top Box към телевизора, използвайте SCART входа.
За връзка с най-високо качество използвайте пряката HDMI връзка, вижте изображенията

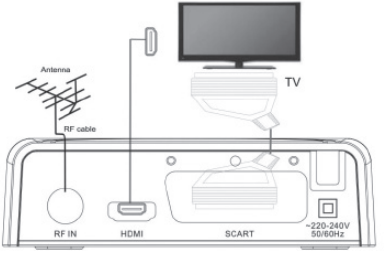

Инсталация за първи път

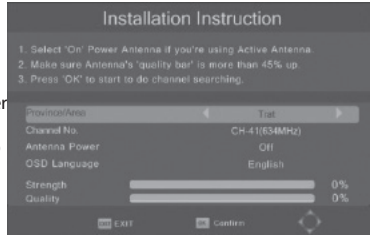

След като всички връзки са били направени правилно, включете телевизора и се уверете, че уредът е свързан с електрическата мрежа. Натиснете бутона Power (Включване), за да включите уреда. Ако използвате уреда за първи път или сте нулирали настройките му към фабричните, на екрана на Вашия телевизор ще се появи менюто с насоки за инсталация. Изберете Antenna Power 'On' (Захранване на антената "Вкл."), ако използвате активна антена.
(1) [OSD Language] (Език на менюто) - натиснете бутоните за НАДЯСНО/НАЛЯВО за да изберете език.
(2) [Province/Area] (Област/Зона) - натиснете бутоните за НАДЯСНО/НАЛЯВО, за да изберете Вашата област/зона на живеене.
(3) [Antenna Power] (Захранване на антена), натиснете бутоните за НАДЯСНО/НАЛЯВО, за да включите или изключите антената.
(4) [Channel No.] (Номер на канала), натиснете бутоните за НАДЯСНО/НАЛЯВО, за да изберете канал. За да изберете канала, моля, потърсете на кой канал се разпространява сигнала на дигиталната телевизия във Вашата област на живеене.
(5) Уверете се, че лентата Quality (качество на сигнала) и лентата Strength (сила на сигнала) са на повече от 70%. Натиснете "OK", за да стартирате търсенето на канали.
(6) Когато приключи настройката на канали, можете да започнете да гледате телевизионни програми.

Отстраняване на проблеми

Проблеми	Вероятна причина	Какво да правите
Няма изображение	Захранването не е включено	Свържете с ел. мрежа
	Не е натиснато копчето за включване	Включете уреда
Екранът показва "No Signal" (Няма сигнал)	Не е свързан кабела на антената	Включете кабела на антената
	Неизправност в кабела на антена	Проверете кабела на антената и връзките
Няма звук от колоните	Кабелите SCART/HDMI не са свързани или са свързани неправилно	Свържете правилно кабелите
	Програмата е радио програма	Натиснете бутона <TV/Radio> (ТВ/Радио), за да превключите към ТВ режим
Дистанционното управление не работи	Батериите са изчерпани	Сменете батериите
	Дистанционното управление не е насочено правилно или не е достатъчно близо до STB	Коригирайте позицията на дистанционното управление и се приближете към уреда
Картината прекъсва	Сигналът е прекалено слаб	Проверете антената, кабелите и връзките, използвайте описаните по-горе ленти за качество/сила на сигнала

Производителят си запазва правото да променя конфигурацията, техническите и други параметри без предварително уведомление.

EE

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

LÜHIKE KASUTUSJUHEND



Kontrollige andmed www.estar.eu

Lugege naid juhiseid.

1. Hoidke neid juhiseid alles.
2. Pange tähele kõiki hoiatusi.
3. Järgige kõiki juhiseid.
4. Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
5. Puhastage ainult kuiva lapiga.
6. Ärge paigaldage soojust kiirvaga allika(radiaator, soojussalvesti, pliit, võimandi) lähedusse . See seade soojeneb.
7. Kasutage seda seadet ainult märgistatud energiaallikaga. Kui te oi ole kindel, missugune energiaallikas teie kodus on, siis konsulteerige oma energiakompaniis. Ühendage seade toideallikast lahti enne installatsiooni jätkamist.
8. Kaitske kaabel kahju ja pinge eest.
9. Kasutage ainult tootaja poolt kindlaksmääratud tarvikuid/lisaseadmeid
10. Eemaldage seade vooluvõrgust äikese ajal ja siis, kui te seadet pikemat aega ei kasuta .
11. Hooldustööde tegemiseks pöörduge ainult vastava väljaõppega hooldusperSonali poole. Hooldustöid on vaja, kui seade on mingil viisil kahjustada saanud (nt toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on sattunud vedelikke või objekte, seade on olnud vihma või niiskude käes, seade ei tööta normaalselt või see on maha kukkunud).
12. Ärge katke õhuavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
13. Kõrvaldage kasutatud akud rangelt juhiseid järgides.
14. Kasutage seadet paraskliimas.
15. HOIATUS: Tulekahju ja elektrilöögi ohtu vähendamiseks, ärge laske seadmel kokku puutuda vihma ega niiskusega.
16. HOIATUS: Ärge jätke akusid liigse kuumuse kätte, nt päikesepaiste, tuli vms.



17. Sest toode lahti vahelduvvoolu võrgu palun võtke toitejuhe pesast välja.

See sümbol hoiatab kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest toote läheduses, mis võib olla piisavalt võimas inimestele elektrilöögi ohu tekitamiseks.

See sümbol teavitab kasutajat oluliste kasutamis- ja hooldusjuhiste olemasolust sedmega kaasolevate materjalide hulgas.


See sümbol tähendab, et see toode sisaldab topeltisolatsioon kaabeli ohtliku pinge ja kättesaadavate osade vahel. Teenindusel kasutage ainult identseid asendusosi.

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et pärast kasutamist seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. On olemas erisüsteemid selle utiliseerimiseks. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenuspunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Esi- ja tagapaneel


Esipaneel

1. IR sensor
2. LED indikaator
3. USB pistikupesa

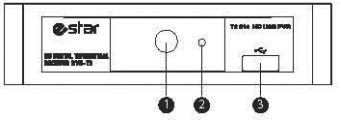


Tagapaneel

1. RF IN: See pistikupesa ühendab teie välise antenniga
2. HDMI: Suure määratlusega audio ja video väljund kasutatakse, et HDMI vahendiga ühendada
3. SCART: See pistikupesa ühendab teie televiisoriga

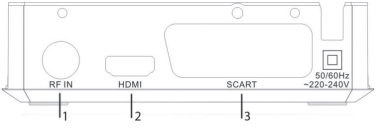


Kaugjuhtimispult

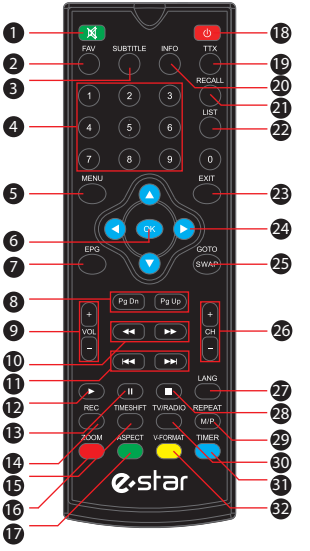


1. MUTE: Menüüs navigeerimine
2. FAV: Kuvab teie lemmikkanalide nimekirja
3. SUBTITLE: Kuvab subtiitri valikuvõimalusi (sõltub kanalist)
4. <0>-<9> : Telekanalite valimine või numbrite sisestamine
5. MENU: Kuvab põhimenüüd ekraanile. Vajuge uuesti, et seda varjada
6. OK: Olevate parameetride kinnitamiseks või
kõikide programmide no-menu režiimis kuvamiseks
7. EPG: Nätab programmide elektroonilist juhend
8. PAGE +/PAGE-: Menüüs navigeerimine
9. VOL+/VOL-: heli suurendamine ja taastamine
10. REW/FWD: taasesituse nupud
11. PREV/NEXT: Tagasi/edasi
12. PLAY: mägima panema
13. PAUSE
14. REC: kirja panema
15. TIMESHIFT: Kui seadmega on lisatud
USB vahend see läheb Timeshift režiimile.
16. ZOOM: Muutub pildi suurust.
17. ASPECT: lülitada 4:3/16:9
18. POWER: lülitada vastuvõtjat ümber
Standby režiimile/režiimilt
19. TTX: lülitada Teletext, kui kanalil on see võimalus,
ja kasutage EXIT selle sulgemiseks.
20. INFO: Kuvab infot kanalist.
21. RECALL: Läheb eelkanalile tagasi
22. LIST: Kanalide nimekiri
23. EXIT: kasautage menüüd sulgemiseks
24. ◀▶▼▲ : Vajutage kursori liigutamiseks
25. GOTO: Valige aega
26. CH-/CH+: programmide muutuvad nupud
27. LANG: Audio keelt muuta ja Left/Right kanalit (sõltub kanalist)
28. STOP
29. REPEAT: mängu korrata
30. TV/RADIO: lülitada Digitaalse raadio ja DVB-T režiimi vahel.
31. TIMER: pöörduda taimirile
32. V-FORMAT: lülitada HDMI 720P ja 1080i.

Patareide paigaldamine


Eemaldage kaitsekile puldi tagapaneelilt ja pange 2xAAA patareid sisse. Palun jälgige patareide vastandlikkust

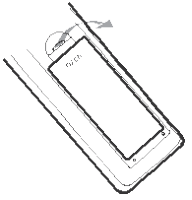

1. Eemaldage kaitsekile

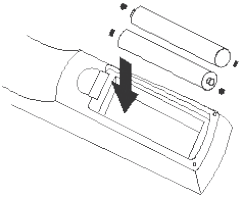

2. Pange patareid

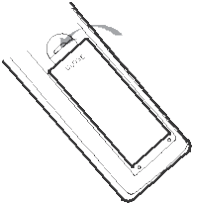

3. Suljege kaitsekile


Puldi kasutamine

Et pulti kasutada, hoidke seda Digital Set Top Boxi vastu. Puldil on Digital Set Top Boxilt 5-6 meetriline ulatus 60 kraadi nurgaga.

Päikesevalgus ja liiga ere valgus vähenevad puldi tundlikkust.


Televiisoriga ühendamine

Digital Set Top Boxi oma televiisoriga algühenduseks kasutage
SCART ühendust
Parema kvaliteedi jaoks kasutage otse HDMI ühendust, vaadake pilti

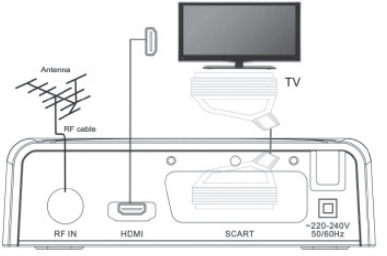

Esimene installatsioon

Pärast ükenduste korralikku tegemist, lülitage TV sisse ja veenduge, et seade on ühendatud Main Poweriga. Vajuge Power nupp seadme sisselülitamiseks.Esimese kasutamise korral installatsiooni juhendi menüü kuvab ekraanile. Valige AnTenna Power ON, kui te kasutate aktiivset antennit.
(1) [OSD Language] vajutage RIGHT/LEFT nuppu keele valimiseks.
(2) [Province/Area] vajutage RIGHT/LEFT nuppu
oma elamiskoha valimiseks
(3) [Antenna Power] vajutage RIGHT/LEFT nuppu
antenni sisse-/väljalülitamiseks
(4) [Channel No.] vajutage RIGHT/LEFT nuppu kanali valimiseks.
Selle valimiseks palun uurige,
millel kanalil Digital TV signaal antakse edasi teie elamiskohal
(5) Veenduge, et signaali „quality bar" ja „signal strength bar" on üle 70%
Vajutage OK kanalide otsimiseks
(6) Kui kanalide otsimine lõpeb, te võite TV programme vaadata

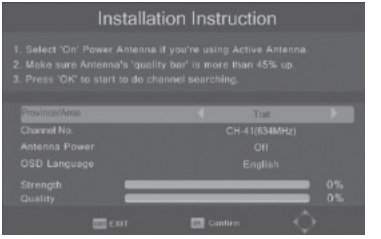

Vigade otsija

Probleem	Võimalikud põhjused	Mida teha
Ei ole pilti	Elekteriga pole ühendust	Ühendada elektrit
	Elekter pole sisselülitatud	Lülitada elektrit sisse
Ekraanil on „no signal"	Antenn pole ühendatud	ühendada antenni pistikusse
	Antenni kaabel on vigane	kontrollida antennija ühendust
Ei ole heli	Ei ole või ebakorrektne ühendus SCART/HDMI kabeliga	ühendada kaabeleid korrektselt
	See on raadioprogramm	Vajutada TV/Radio nuppu, et TV režiimi muuta
Pult ei vasta	Akud on tühjad	Vahetada akud
	Pult on STB`ilt liiga kaugel	Lähendada puldi seadmele
Pilt laguneb	Signaal on liiga nõrk	Kontrollida antenni, kaabeli ja ühendust. Kasutage kvaliteedi/jõu mõõtjat nagu kirjutatud üleval

Tootjal on õigus konfiguratsiooni ja teisi parameetreid muuta ilma eelneva teateta.

SLO

HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

T2 517 HD USB PVR

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO



Preverite za podrobnosti www.estar.eu

Preberite navodila.

1. Shranite ta navodila.
2. Upoštevajte vsa opozorila.
3. Sledite vsem navodilom.
4. Ne uporabljajte naprave v bližini vode.
5. Čistite samo s suho krpo.
6. Ne nameščajte naprave poleg kakršnihkoli toplotnih izvorov kot so radiatorji, grelniki, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
7. Uporabljajte ta izdelek le z vrsto vira napajanja, ki je naveden na nalepki. Če niste prepričani, kakšen vir napajanja je priključen na vašem domu, se posvetujte s svojim lokalnim dobaviteljem električne energije. Odklopite napravo iz omrežja pred vsakim vzdrževalnim posegom ali namestitvenim procesom..
8. Zaščitite napajalni kabel pred poškodbami in stresom.
9. Uporabljajte samo priključke / pripomočke, ki jih določi proizvajalec.
10. Odklopite napravo med nevihtami ali če ni bila v uporabi dalj časa
11. Naprava naj se servisira le pri usposobljenemu serviserju. Servis je potreben, ko je naprava kakorkoli poškodovana, vključno s poškodbami napajalnega kabla ali vtiča, v primeru da je naprava bila izpostavljena tekočini ali vlagi, ali je padla ali pa ne deluje pravilno
12. Ne ovirajte pretok zraka v enoto, tako da blokirate prezračevalne odprtine.
13. Pozornost naj bo namenjena tudi na okoljske vidike zavrženja baterij.
14. Uporabljajte napravo v zmernem podnebju.



15. OPOZORILO: Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega šoka, ne izpostavljajte aparata dežju ali vlagi
16. OPOZORILO: Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot so neposredna sončna svetloba, ogenj, itd
17. Za odklop izdelka iz AC omrežja, vas prosimo, da napajalni kabel iz vtičnice.

Ta simbol označuje, da so v tej napravi prisotne nevarne napetosti, ki predstavljajo nevarnost električnega udara.

Ta simbol pomeni, da obstajajo pomembna navodila za obratovanje in vzdrževanje, ki so priložena k napravi.


Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje dvojno izolacijo med nevarno omrežno napetostjo in uporabniškim dostopnim delom.
Pri servisiranju uporabo le identične nadomestne dele.

Ta simbol na izdelku ali v navodilih pomeni, da mora biti električna in elektronska oprema po končani uporabi zavržena ločeno od gospodinjskih odpadkov. Obstajajo sistemi ločenega zbiranja odpadkov za reciklažo.
Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca, kjer ste izdelek kupili.

Sprednja in zadnja plošča


Sprednja plošča

1. IR senzor
2. LED indikator
3. USB

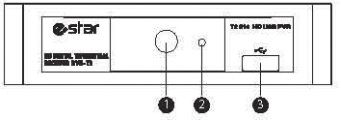


Zadnja plošča

1. RF IN: Ta vtičnica vas poveže z vašo zunanjo anteno
2. HDMI: avdio in video izhod z visoko ločljivostjo za povezavo z napravo HDMI
3. SCART: Ta vtičnica vas poveže na vaš TV sprejemnik

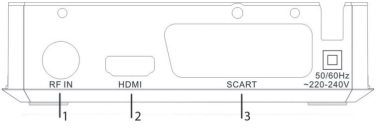


Daljinski upravljalec

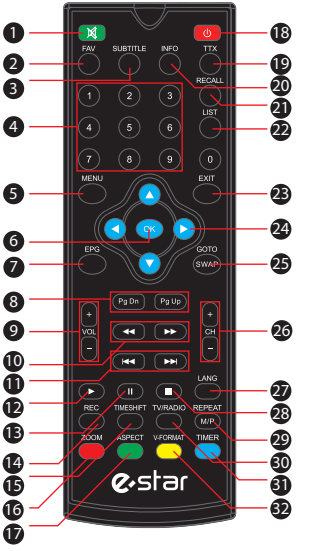


1. MUTE: za navigacijo znotraj menijev.
2. FAV: prikazuje seznam vačih priljubljenih kanalov. Pritisnite FAV za ponovni dostop do drugega seznama priljubljenih.
3. SUBTITLE:prikazuje opcije podnapisov. Razpoložljivost je odvisna od programa
4. 0-9 numerične tipke
5. MENU:Prikazuje glavni meni na TV ekranu; da meni izgine ponovno pritisnite na tipko.
6. OK: Za potrditev trenutnih nastavitev ali za prikaz vseh programov v non-menu načinu.
7. EPG: prikazuje elektronski programski vodič
8. PAGE+/PAGE: za navigacijo znotraj menijev.
9. VOL-/VOL+: povečanje/zmanjšanje glasnosti
10. REV/FWD: prevrteti nazaj/prevrteti naprej
11. PREV7NEXT: preskočite nazaj/ prevrteti naprej
12. PLAY
13. PAUSE
14. REC: gumb za snemanje (neobvezno)
15. TIMESHIFT: če je naprava povezana z USB potem naprava gre v način časovnega zamika
16. ZOOM: Poveča velikost slike
17. ASPECT: stikalo 4:3/16:9
18. POWER: preklop med vključitvijo in izključitvijo sprejemnika v stanje pripravljenosti
19. TTX: Vklop teleteksta, v primeru da trenutni program podpira to opcijo, uporabite gumb EXIT za izhod iz teleteksta.
20. INFO: Prikaz informacij o trenutnem programu
21. RECALL: Vrnitev na zadnji gledani program
22. LIST: Seznam programov
23. EXIT: Uporabite ta gumb če želite zapustiti trenutno meni
24. ◀▶▼▲ : pritisnite, da premaknete kazalec
25. GOTO: Izberite čas
26. CH-/CH+: Izbor programov
27. LANG: spremenite avdio jezik in levo / desno program
28. STOP
29. REPEAT: ponavljanje predvajanja
30. TV/RADIO: preklop med digitalnim radijem in načinom DVB-T
31. TIMER: dostop do časovnika
32. V-FORMAT: preklop HDMI 720P in 1080i.

Namestitev baterij


Odstranite pokrov za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika in vstavite baterije velikosti 2xAAA . Prosimo, poskrbite, da se akumulatorja polarnosti ujemata s polarnostjo v predalu.

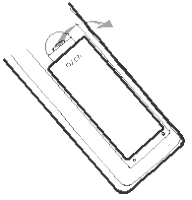

1. Odprite pokrov

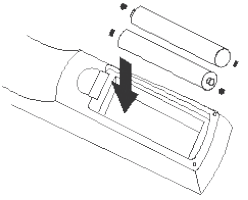

2. Namestite baterije

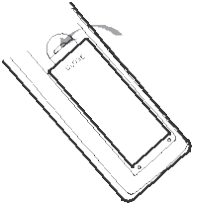

3. Zaprite pokrov


Uporaba daljinskega upravljalnika

Če želite uporabiti daljinski upravljalnik, ga usmerite proti sprednji strani Digital Set Top Box. Daljinski upravljalnik ima domet do 5-6 metrov od Set Top Box pod kotom do 60 stopinj.


Sončna svetloba ali zelo močna svetloba zmanjša občutljivost daljinskega upravljalnika

Priklop na televizor

Za osnovno povezavo med vašim Set Top Box in televizijo, uporabite povezavo SCART. Za bolj kakovostno povezavo uporabite neposredno povezavo HDMI, glej sliko

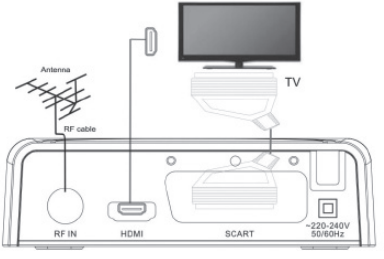

Ko napravo nameščate prvič

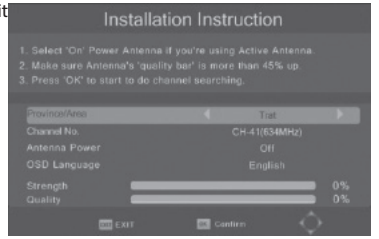

After all connections have been made properly, switch on TV and make sure the unit is connected to the Main Power. Press Power button to switch the unit on. If you are using the unit for the first time or have restored the unit to factory default, the installation guide menu will appear on your TV screen. Select Antenna Power 'On' if you're using Active Antenna.
(1) [OSD Language] pritisnite gumb RIGHT/LEFT za izbor jezika.
(2) [Province/Area] pritisnite gumb RIGHT/LEFT za izbor vašega območja prebivališča
(3) [Antenna Power] pritisnite gumb RIGHT/LEFT za izbor vklop/izklop antene
(4) [Channel No.] pritisnite gumb RIGHT/LEFT za izbor programa. Za izbiro programa, prosimo preverite, na katere kanalu se v vašem dnevnem prostoru prenaša digitalni TV signal.
(5) Make sure the signal 'quality bar' and the "signal strength bar" is more than 70% and up. Prepričajte se, da je signal " quality bar' " in " signal strength bar " vsaj 70% ali več.
Pritisnite "OK", da pričnete z iskanjem programov.
(6) Ko je nameščanje programov končano, lahko pričnete z gledanjem TV programov.

Odpravljanje

Težav	Potencialni Razlogi	Kaj storiti
Ni slike	Naprava ni vključena	Vključite napravo
	Stikalo za vklop ni vključeno	Vključite stikalo za vklop
Zaslon prikazuje "No Signal"	kabel od antene ni priključen	Priključite kabel antene
	kabel od antene je v okvari	Preverite antenski kabel in povezavo
Ni zvoka iz zvočnika	Ni povezave ali pa je povezava s SCART / HDMI kablom napačna	Pravilno povežite kable
	Program je radijski program	Pritisnite gumb <TV / Radio> za premik v načinu TV
Daljinski upravljalnik se ne odziva	Baterija je slaba	Zamenjajte baterije
	Daljinski upravljalnik se ne sooča ali ni dovolj blizu STB	Prilagodite položaj daljinskega upravljalnika in ga približajte enoti
Slika je popačena	Signal je prešibak	Preverite anteno, kabel in priključke, uporabite funkcijo merjenja moči/kvalitete signala, kot je opisano zgoraj

Tootjal on õigus konfiguratsiooni ja teisi parameetreid muuta ilma eelneva teateta.


e-star
enjoy today