HIGH DEFINITION DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

TV STAR T7200 CX HD



GB HIGH DEFINITION DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER
Short user manual
Please click the web site www.tvstar.eu for the full user manual

LT AUKŠTOS RAIŠKOS SKAITMENINIS TV PRIEDĖLIS
Trumpas vartotojo vadovas
Pilną šio TV priedėlio vartotojo vadovą galite rasti apsilankę www.tvstar.eu

RU ЦИФРОВОЙ ТВ ПРИЕМНИК
Краткое руководство пользователя
Полное руководство пользователя можете найти в сайте www.tvstar.eu

EE TV DIGIVASTUVÕTJA
Lühike kasutusjuhend
Täielik kasutusjuhend on kättesaadav www.tvstar.eu

LV AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS DIGITĀLAIS UZTVĒRĒJS
Īsa lietošanas pamācība
Pilna lietotāja rokasgrāmata pieejama šeit: www.tvstar.eu

About manual
This manual covers general functional features of your receiver. All initial information is provided in this document. Prior operation, please, ensure that your decoder is properly installed.
Manufacturer reserves a right to modify construction of a receiver and user's menu without prior notification.

About your Receiver
DVB-T Receiver can receive digital terrestrial TV channels, compressed under HD MPEG4 (H.264) and MPERG-2 standards. Enjoy broadcastings of high DVB-T video quality. Device has decoding card-reader, allowing decoding programmes, encoded by "Conax".

Important Safety Instructions

- Prior use of this device, please read this manual carefully.
- Only horizontal device position is allowed, do not place in a shelf (book-shelf, etc.).
- In case of lightning, a device must be switched off. Keep away from direct sunlight.
- Do not place any vases with liquids.
- Prior connecting antenna or any other connecting cables, please disconnect a device from power source.
- In case you leave home or not using a device for prolonged period or thunder is forecasted, please, disconnect power adapter from power source.
- Technical maintenance is to be performed only if a device is completely disconnected from a power source.
- In order to ensure proper venting, the distance around a device should be at least 5 cm.
- Do not place any objects of open fire (candles, etc.) nearby.
- Keep a device away from the places, where water is splashing or dripping; do not place any objects with liquids near.
- A device is to be used inside home only, ambient temperature +5 ÷ +40 ^{o}C.
- Complete disconnection of a device is achieved by mean of adapter plug. Device is disconnected if an adapter is unplugged from power source.
- In case lightning, please disconnect the device from power source.
- Adapter should be used for powering the device (included in a package).
- A device is to be used under normal climate conditions.




This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Accessories

AAA battery	Power adapter	Remote Control	User Manual
			


Front and Rear Panel

1.Front panel

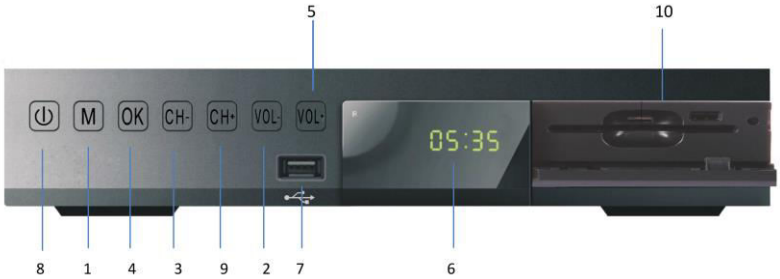

1. **MENU:** To enter into the main menu and exit all menus
2. **VOL-:** Decrease the volume of sound
3. **CH-:** Change channels or items from top to bottom on the menus
4. **OK:** Press to proceed of confirmation
5. **VOL+:** Increase the volume of sound
6. **LED SCREEN:** information panel
7. **USB:** For software upgrade and media playback
8. **POWER:** Allows to completely switch off the receiver
9. **CH+:** Change channels or items from top to bottom on the menus
10. **CARD SLOT:** Decode the smart card (You can select open or close the door)


2. Rear panel

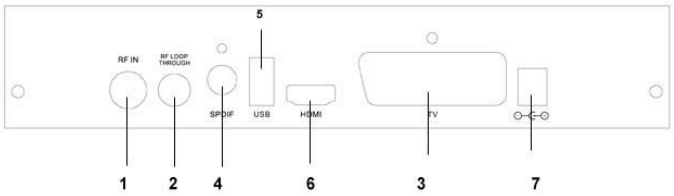

1. **RF IN:** Use to connect an antenna.
2. **RF LOOP THROUGH:** Use it when connecting to another STB
3. **TV SCART:** Use this connector to connect your receiver with your TV set using a SCART cable
4. **SPDIF:** Digital audio output
5. **USB:** For software upgrade and media playback
6. **HDMI:** High definition multimedia interface
7. **DC12V:** power cable connector

Remote Control



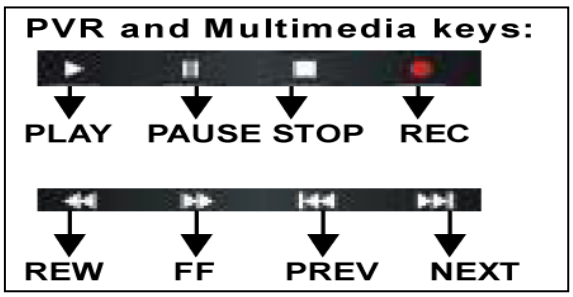


POWER: Switch the receiver in and out of standby model.
MUTE: Disable Audio output
<0>-<9>: Numeric keys.
CH-/CH+: Program changing keys.
MENU: Display main menu on TV screen, and press again to exit current menu.
OK: To confirm current setting, or display all programs in no-menu mode.
VOL-/VOL+: Turns up/down volume.
▲▼►◄: Press to move the cursor.
EPG: Shows the Electronic Program Guide.
FAV: Display your favorite channels list. Press FAV again to access to the other favorite lists.
V-FORMAT: Switch the HDMI 720P and 1080P.
RECALL: Go back to the previous viewed channel.
Red/green/yellow/blue: Use to navigate between pages in teletext mode and special functions in menu or EPG
PVR: Use to access recorded current in USB drive
ASPECT: Switch 4:3/16:9.
TTX: Switch on Teletext, if current channel has this option ,and use EXIT key to quit Teletext
SUBTITLE: Display subtitle options (availability depends on the channel)
LANG: Change the Audio language and Left/Right channel (availability depends on the channel)
TIMESHIFT: Use after RECORD button for timeshift
EXIT: Use this key to quit current menu.
INFO: Display information about the current channel.
TV/RADIO: Switch between Digital Radio and DVB-T modes.
PAGE+/PAGE-: To navigate inside the menus.
TIMER: Use to access ON/OFF timer directly.


Installation the Batteries

Insert the batteries while observing the correct (+) and (-) polarities as illustrated below:


1.Open the cover

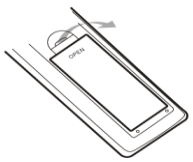

2.Install batteries

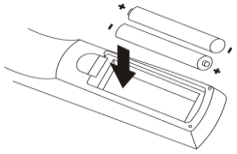

3.Close the cover

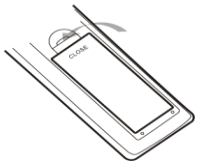

About the batteries

- If the remote control unit fails to work even when it is operated near the LCD TV / monitor, please replace the batteries.
- Use size UM-4 (AAA) batteries.

Notes:


- Do not use rechargeable (Ni-Cd) batteries.
- Does not attempt to recharge, short circuit, disassemble heat or throw the batteries into the fire.
- Do not drop, step on or cause any impact to the remote control unit. This may damage it, resulting malfunction.

- Do not mix old and new batteries.
- If the remote control unit is not going to be used for a long time, remove the batteries.


Caution
Keep batteries out of children's reach. If batteries are swallowed, contact a physician immediately.

Connecting to a Television

For a basic connection from your Set Top Box to the television, use the Composite connection outlined below.
For a higher quality connection, use the Component Video connection outlined below combined with the Composite Audio Connection.
For the highest quality connection use a direct HDMI connection, see below.

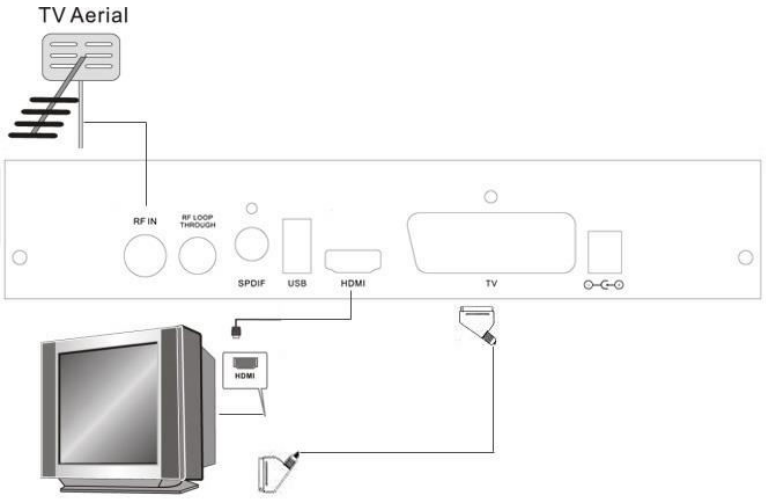

Connecting to an Audio System

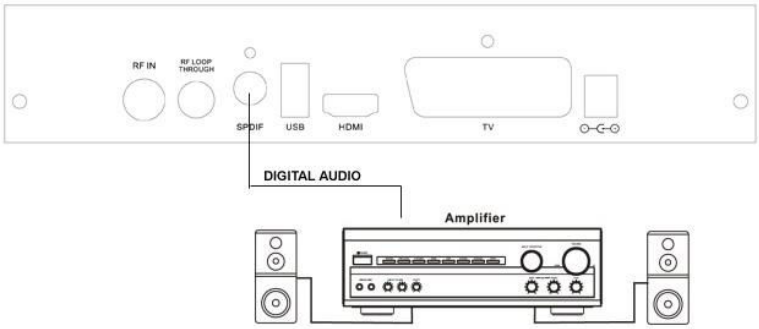

First time Installation

After all connections have been made properly,switch on TV and make sure the unit is connected to the main Power.Press power button to switch the unit on.
If you are using the unit first time or have restored the unit to Factory Default,the Installation Guide Menu will appear on you TV screen.
OSD Language : Press RIGHT/LEFT key to select a language
Country: Press RIGHT/LEFT key to select your country of residence
Channel Search: Press RIGHT or OK key to begin Automatic channel search
Once channel tuning is complete ,you can start watching TV programs.



Troubleshooting

Problem	Potential Reasons	What to do
No picture	Power isn't connected	Connect the power
	The power switch is not on	Switch on the power
Scrambled channel	The service is a Pay-TV	contact your service provider
Screen shows' No Signal'	DVB-T cable not connected	Plug in the DVB-T cable
	Aerial cable is faulty	Check aerial cable and connections
No sound from speaker	No or incorrect connection with audio cable	Connect the audio cable correctly
	Sound on mute	Turn off mute function
Only sound, no image on the screen	Resolution not supported by TV set	Press V-format button to change resolution
	No or incorrect connection with AV cable	Make sure cables are connected correctly
	The program is a radio program	Press<TV/Radio>key to shift into TV mode
Remote Control is not responding	The battery is exhausted	Change battery
	Remote Control is not facing or close enough to the STB	Adjust the position of the Remote Control and move closer to the unit
Picture is breaking up	The signal is too weak	Check aerial cable and connections.

The manufacturer reserves the right to change the configuration, technical or any other parameters without prior notice.

Įžanga

1. Apie šį vadovą
Šiame vartotojo vadove aprašomos bendrosios jūsų dekoderio (signalo keitiklio) funkcinės galimybės. Čia rasite visą pradinę informaciją. Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų dekoderis yra tinkamai įdiegtas. Po to paimkite nuotolinio valdymo pultą ir įvykdykite šiame vadove pateiktus nurodymus. Kai suprasite, kaip veikia nuotolinio valdymo pultas, ir išnagrinėsite pagrindines dekoderio ypatybes, šis vadovas bus naudingas, kaip nuorodų šaltinis.
Gamintojas pasilieka teisę keisti priedėlio konstrukciją bei vartotojo meniu be atskiro įspėjimo.

2. Apie jūsų priedėlį
Aukštos raiškos DVB-T priedėlis gali priimti skaitmeninius antžeminius kanalus, glaudintus HD MPEG4 (H.264) ir MPERG-2 standartu. Gėrėkitės puikios vaizdo kokybės DVB-T transliacijomis. Įrenginyje yra dekodavimo kortelių skaitytuvas, leidžiantis dekoduoti „Conax“ koduotas programas.


Sauga ir įspėjimai

1. Sauga
- Prieš pradėdami naudoti priedėlį, perskaitykite šį vartotojo vadovą.
- Priedėlio naudojimo padėtis leidžiama tik horizontali, negalima dėti į lentyną (knygų ar pan.).
- Išjunkite priedėlį perkūnijos metu. Taip pat jis neturi būti apšviestas tiesioginės saulės spindulių. Kita sąlyga – ant įrenginio nestatykite indų su skysčiais .
- Jungiant antenos ar kitus jungiamuosius laidus, priedėlis turi būti atjungtas nuo elektros srovės.
- Jei išvykstate, ilgesnį laiką neplanuojate naudotis priedeliu ar laukiant perkūnijos, ištraukite maitinimo adapterį iš elektros rozetės.
- Techninę priežiūrą galima atlikti tik visiškai atjungus priedėlį nuo elektros srovės.
- Mažiausias laisvas tarpas apie priedėlį, kad nebūtų trukdomas vėdinimas 5 cm.
- Ant priedėlio neturi būti statomi atviros liepsnos šaltiniai (žvakės ar pan.).
- Priedėlis neturi būti naudojamas ar statomas ten, kur trykšta ar laša vanduo, nedėti šalia daiktų su skysčiais.
- Priedėlį galima naudoti tik uždarų patalpų sąlygomis, temperatūra +5 ÷ +40 ^{o}C.
- Pilnam priedėlio atjungimui naudojama maitinimo adapterio šakutė. Priedėlis atjungiamas iš elektros tinklo ištraukiant ją iš rozetės. Taip pat galima atjungti naudojant rezervinį dvipolį automatinį atjungimo ir apsaugos įtaisą.
- Jei elektros tinklo šakutė ar elektros jungtis yra naudojama kaip atjungimo įtaisas, tai jis turi būti lengvai pasiekiamas naudoti.
- Jei ant priedėlio nešviečia nei viena lemputė, vadinasi jis yra atjungtas nuo elektros tinklo.
- Be to, patalpos elektros įrangos instaliacijoje, turi būti įrengtas atjungimo įtaisas, leidžiantis aparatą pilnai atjungti nuo elektros tinklo, kai jį reikia techniškai prižiūrėti.
- Priedėlio maitinimui naudoti adapterį (komplektuojamas kartu su priedėliu).
- Priedėlis naudojamas tik vidutinio klimato sąlygomis.



Šis simbolis, esantis ant prietaiso arba instrukcijose, nurodo, kad pasibaigus eksploatavimo trukmei jūsų elektrinis arba elektroninis prietaisas arba įrenginys turi būti išmetamas atskirai nuo jūsų buitinių atliekų. Perdirbimui yra skirti atskiri atliekų surinkimo punktai.Jeigu pageidaujate daugiau informacijos, prašome susisiekti su vietine valdžios institucija arba pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį.

Aparatūros įjungimo į elektros tinklą schema

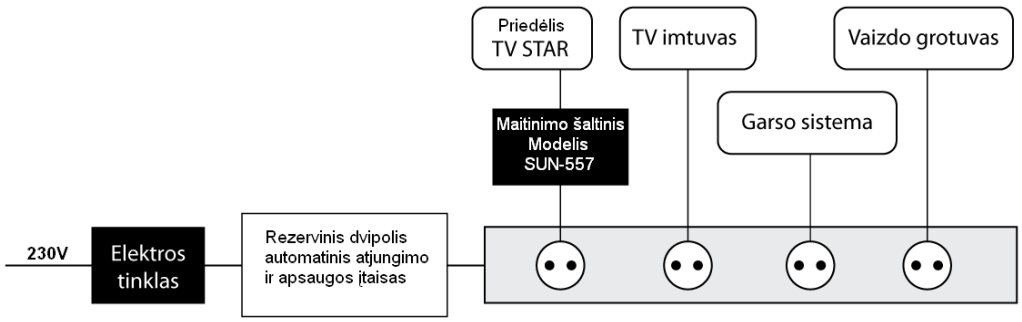

Įspėjimas
- Laikykitės šių nurodymų, kad nepažeistumėte elektros laido ar maitinimo adapterio šakutės.

1. Nemėginkite savavališkai modifikuoti ar perdirbti elektros laido ar maitinimo adapterio šakutės.
2. Elektros laido stipriai nelenkite ir nesukite.
3. Elektros laidą atjunkite laikydami už maitinimo adapterio šakutės.
4. Šildymo prietaisus statykite kuo toliau nuo elektros laido, kad neišsilydytų laidas.

- Laikykitės šių nurodymų. Nesilaikant, galite gauti elektros smūgį.

1. Nemėginkite atidaryti pagrindinės korpuso dalies.
2. Nemėginkite patalpinti į gaminio vidų metalinių ar nedegių daiktų.

3. Nelieskite maitinimo adapterio šakutės šlapia ranka.
4. Žaibuojant, atjunkite elektros laidą.

- Nenaudokite sugedusio įrenginio. Jei toliau mėginsite naudoti sugedusį įrenginį, tai gali sukelti rimtą gedimą. Susisiekite su vietiniu gaminio platintoju, jei gaminys neveikia.

Priedai


AAA batterija	Maitinimo adapteris	Nuotolinio valdymo pultas	Vartotojo vadovas
			

Pastaba:

Kadangi gali kilti sutrikimų, jei nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką paliekamas be baterijos, bateriją visuomet laikykite nuotolinio valdymo pulte.


Bendroji informacija

1.Priekinis skydelis

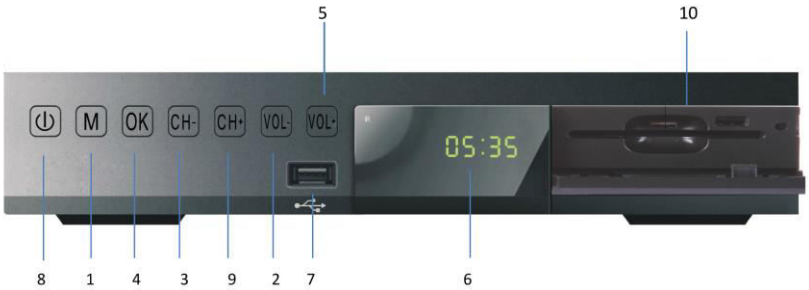

1. **MENU:** meniu mygtukas
2. **VOL-:** garso mažinimo mygtukas
3. **CH-:** naudojamas kanalų keitimui be nuotolinio valdymo pultelio
4. **OK:** patvirtinimo mygtukas
5. **VOL+:** garso didinimo mygtukas
6. **LED EKRANAS:** informacinis skydelis
7. **USB:** programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų atkūrimui
8. **POWER:** spauskite norėdami įjungti/išjungti maitinimą
9. **CH+:** naudojamas kanalų keitimui be nuotolinio valdymo pultelio
10. **DEKODAVIMO KORTELĖS ANGA:** įdėti dekodavimo (CA) kortelę

2. Užpakalinės dalies skydelis

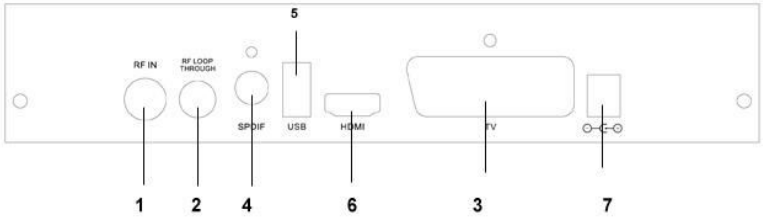

1. **RF IN:** į šį lizdą jungiama išorinė antena.
2. **RF LOOP THROUGH:** per šį lizdą vyksta jūsų RF signalo perdavimas televizoriui arba kitai vaizdo sistemai.
3. **TV SCART**
4. **SPDIF:** skaitmeninė garso signalo jungtis
5. **USB:** programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų atkūrimui
6. **HDMI:** aukštos kokybės audio ir video išeigos naudojamos prijungti HDMI prietaisą
7. **DC12:** maitinimo laido prijungimo jungtis

Nuotolinis valdymas


Nuotolinio valdymo pultelis

POWER: priedėlio įjungimas ir išjungimas iš budėjimo režimo.
<0>-<9>: skaitmeniniai mygtukai.
CH-/CH+: programų pakeitimų mygtukai.
MENU: pagrindinio meniu rodymas televizijos ekrane ir vėl dingsta pakartotinai paspaudus mygtuką.
OK: patvirtinti norimą nustatymą arba visų programų, kurių nėra MENIU režime, pateikimas.
VOL-/VOL+: padidinti arba sumažinti garsą.
▲▼►◄: spauskite norėdami judinti žymeklį.
EPG: rodo elektroninių programų gidą.



FAV: pateikia jūsų rinktinių programų sąrašą. Spauskite FAV dar kartą norėdami patekti į kitus rinktinių programų puslapius.
V-FORMAT: įjungti HDMI720P ir 1080i.
RECALL: grįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.
Raudonas/žalias/geltonas/mėlynas: naudojami naršyti tarp puslapių teleteksto rėžimu.
DTV/VCR: leidžia pakeisti DTV-T režimą į Scart režimą.
TTX: įjungti teletekstą, jei kanalas tokį turi ir naudoti EXIT mygtuką norint jo atsisakyti.
SUBTITLE: parodo subtitrų parinktis (prieinamumas priklauso nuo kanalo).
LANG: kalbos keitimas kairys/dešinys kanalai (prieinamumas priklauso nuo kanalo).
EXIT: naudokite šį mygtuką norėdami atsisakyti esamo meniu.
INFO: pateikia informaciją apie esamą kanalą.
TV/RADIO: perjungimas tarp skaitmeninio radijo ir DTV-T režimo.
MUTE: navigacija tarp meniu.
PAGE+/PAGE-: navigacija tarp meniu.
LIST: visų programų pateikimas.

PVR and Multimedia keys:

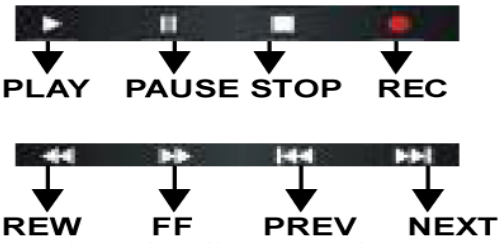


PVR ir multimedijos mygtukai

Elementų įdėjimas

Nuimkite elementų vietą saugantį dangtelį nuotolinio valdymo pultelio užpakalyje ir įdėkite 2xAAA dydžio elementus į jiems skirtą vietą.


Įsitikinkite, kad elementų poliai atitinka pažymėtus polius pultelio viduje.

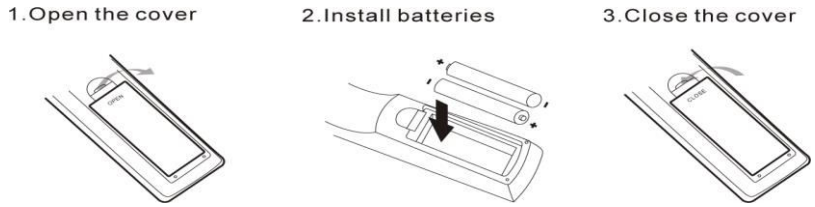


1. Atidarykite dangtelį
2. Įdėkite elementus
3. Uždarykite dangtelį.

Prijungimas prie televizoriaus

Pagrindiniam prietaiso dėžutės jungimui prie televizoriaus naudokitės kombinuotą schema, pateikta žemiau. Norėdami aukštesnės kokybės sujungimo, naudokitės derinimo su video sujungimo schema, pateikiama žemiau kartu su kombinuoto garso jungimo schema. Aukščiausiai kokybei gauti naudokitės tiesioginio jungimo su HDMI schema, žiūrėti žemiau.

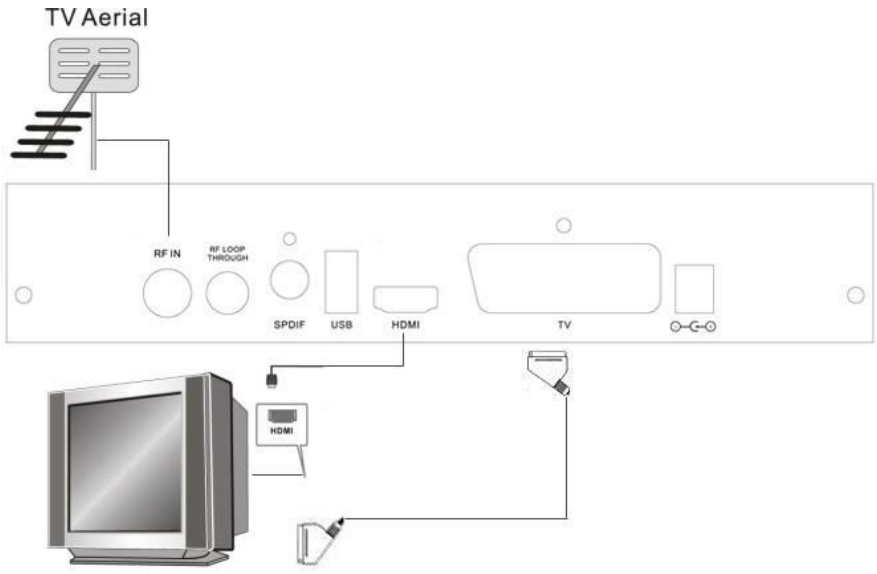

Prijungimas prie garso sistemos

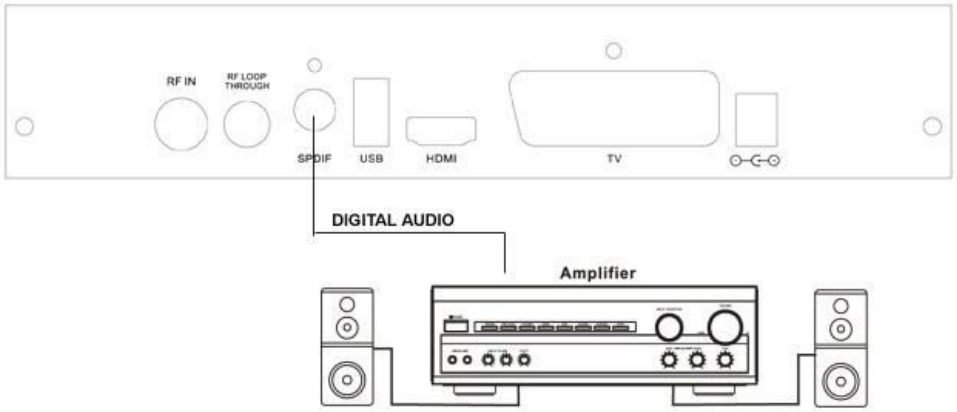

Pirmas įdiegimas



Kai visi sujungimo darbai tinkamai atlikti, įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas į elektros maitinimo šaltinį. Paspauskite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Jeigu naudojatės prietaisu pirmą kartą arba perkraunate prietaisą į gamyklinį režimą, televizoriaus ekrane atsiras instaliavimo vadovo meniu.

(1) **[OSD kalba**] spauskite **RIGHT/LEFT** (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti kalbą.
(2) **[ŠALIS]** spauskite **RIGHT/LEFT** (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti šalį, kurioje gyvenate.
(3) **[KANALO PAIEŠKA]** spauskite **RIGHT** arba **OK** mygtuką norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką.
(4) Kai kanalų nustatymas baigtas galite pradėti žiūrėti TV programas.

Problema	**Galimos priežastys**	**Ką daryti**
Transliacija koduota ar nevyksta.	Gaunamas transliacijos signalas, bet tai nėra garso ar vaizdo signalas.	Patikrinkite, ar šiuo metu vyksta transliacija.
	Transliuotojas nenutraukė transliacijos.	
	Kanalas skirtas duomenų perdavimui.	Negalite žiūrėti kanalo įprastiniu būdu.
Koduotas kanalas.	Paslauga parduodama	Del dekodavimo kortelės kreipkitės į paslaugos teikėją
Ekrane rodoma **„Nėra signalo“**	DVB-T laidas neprijungtas	Prijunkite DVB-T laidą
	Antenos kabelis su defektu	Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis
Nėra garso per kolonėles	Neprijungtas arba negerai prijungtas audio laidas	Teisingai prijunkite audio laidą
	Nustatytas begarsis režimas	Išjunkite begarsį režimą
Nėra signalo arba silpnas signalas	Ar teisingai sumontuotas maitinimo tinklo blokas?	Pakartotinai sumontuokite tinklo bloką
	Neprijungta antena	Prijunkite išorinio tinklo anteną
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis	Išsikrovė elementai	Pakeiskite elementus
	Nuotolinio valdymo pultelis yra nenukreiptas arba per toli nuo prietaiso	Pataisykite nuotolinio valdymo pultelio padėti ir prieikite arčiau
Vaizdas trūkinėja	Signalas per silpnas	Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis

Gamintojas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti konfigūracijas, techninius ar bet kuriuos kitus parametrus.

Pardavimo data 201 m. ..... mėn. d.

GARANTINĖ PAŽYMA Nr. ▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

Galioja pateikus pirkimo dokumentus – kasos čekį arba sąskaitą faktūrą

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Serijinis Nr.	Gedimas
1			
2			

Pardavėjas: **Parašas:** ____

A.V.

Montavo: _____ **Parašas:** ____

(vardas, pavardė)

Garantinis aparatūros aptarnavimas atliekamas pateikus apmokėjimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos žemiau išvardintos sąlygos.
DVB-T priedėliams, antenoms ir kt. taikoma 12 mėn. garantija.
LED televizoriams taikoma 24 mėn. garantija.
Baterijų garantinis aptarnavimo laikas 6 mėn.
LCD ekranams garantinis aptarnavimas atliekamas, kai ekrane pasireiškia ne mažiau kaip 9 mirę taškai.

1. Garantinė pažyma turi būti teisingai užpildyta.
2. Garantinis aptarnavimas gali būti atliekamas kliento namuose, jeigu aparatūra buvo sumontuota UAB "IT Partner" darbuotojų. Kitais atvejais klientas sugedusią aparatūrą pristato ten kur ta aparatūra buvo pirkta.
3. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo sugadinta vėtros, žaibo, gaisro ar kitų stichinių nelaimių pasekoje.
4. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo taisyta ne UAB "IT Partner".
5. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo aparatūros naudojimo ar aptarnavimo sąlygų nesilaikymo.
6. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie yra atsiradę dėl aparatūros mechaninių pažeidimų.
7. Remontas ir detalių pakeitimas garantijos trukmės nepratęsia.
8. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama.

KAUNE:
UAB „IT Partner“, PC Rėda
V. Krėvės pr. 49, Kaunas
TEL.: +370 616 27034
E-mail: servisas@itpartner.lt

VILNIUJE:
UAB “IT Partner”, PC "Parkas Outlet"
Verkių g. 29, 15 korp, Vilnius LT-09108
TEL. +3706 1627032,
e'mail servisas@itpartner.lt

Вступление

Об этом руководстве
В этом руководстве пользователя описываются общие функциональные возможности вашего декодера (преобразователя сигналов). Здесь вы найдете всю исходную информацию. В первую очередь убедитесь в правильности использования вашего декодера. Затем с помощью пульта дистанционного управления выполните все указания, представленные в данном руководстве. После того, как вы разберетесь в работе пульта дистанционного управления и изучите основные особенности декодера, данное руководство послужит вам в качестве источника ссылок.
Производитель оставляет себе право вносить изменения в конструкции и меню приемника без отдельного предупреждения!

О вашем приемнике
Приемник высокой чёткости DVB-T может принимать сжатые по HD MPEG4 и MPERG-2 цифровые наземные каналы стандартного разрешения. Наслаждайтесь отличным качеством изображения трансляций DVB-T. Приемник оснащено картоприемником, позволяющим декодировать программы, закодированные Conax.

Безопасность и предупреждение
Безопасность
- Перед началом эксплуатации приемника, прочтите данное руководство пользователя.
- Устанавливайте приемник в хорошо проветриваемом и прохладном месте.
- Не перегружайте штепсельную розетку, удлинитель или адаптер – это может стать причиной пожара или короткого замыкания.
- Отключайте приемник во время дождя или грозы. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не ставьте на приемник сосуды с жидкостями.
- Подключая провода, отключайте приемник от электрического тока.
- Если приемник долго не используется, извлеките электрический шнур из штепсельного гнезда.
- Технический надзор разрешается проводить только после полного отключения приемника от электрического тока.
- Потребляемая мощность приемника - 1.5 А.
- Минимальное свободное пространство вокруг приемника для беспрепятственной работы вентиляции – 5 см.
- На приемнике не должны находиться источники с открытым пламенем.
- Приемник не должен использоваться или находиться рядом с водой, не ставить рядом с жидкостями.
- Приемник можно использовать только в закрытых помещениях при температуре +5 ÷ +40 ^{o}C.
- Штепсельная вилка в приемнике используется в качестве устройства отключения. Приемник отключают от электрической сети путем извлечения штепсельной вилки из розетки.
- Если штепсельная вилка или электрическое соединение используется в качестве устройства отключения, то он должен быть легкодоступным для использования.
- Если в приемнике не горит ни одна лампочка, значит, он отключен от электрической сети.
- Если питание приемника происходит от электрической сети, то должно быть установлено устройство отключения, которое в случае технического обслуживания отключает аппарат от электросети.
- Для питания приемника использовать адаптер.
- Используйте прибор в среднем климате

Предупреждение
- Соблюдайте эти указания, чтобы не повредить электропровод или вилку штепселя.

1. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или переделывать электропровод или вилку штепселя.
2. Сильно не сгибайте и не перекручивайте электропровод.
3. Отключайте электропровод, держась за штепсельную вилку.
4. Устанавливайте нагревательные приборы как можно дальше от электрического провода, чтобы он не расплавился.

- Соблюдайте эти указания. В противном случае вы можете получить удар электрическим током.

1. Не пытайтесь открывать основную часть корпуса.
2. Не допускайте попадания металлических и негорючих предметов внутрь изделия.
3. Не прикасайтесь к штепсельной вилке мокрыми руками.
4. Отключайте электропровод при грозе.

- Не пользуйтесь неисправным устройством. Эксплуатация неисправного устройства может стать причиной серьезной поломки. Если изделие не работает, свяжитесь с местным распространителем изделия.



Этот символ на устройстве или в инструкциях означает, что ваше электрическое и электронное оборудование необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов в конце срока эксплуатации. Есть отдельные пункты сбора для вторичной переработки.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными органами власти или с продавцом, у которого вы приобрели ваше устройство.

Аксессуары


Батарея AAA	Адаптер	Пульт дистанционного управления	Руководство пользователя
			

Примечание:

Если пульт дистанционного управления на долгое время остается без батарей, могут возникнуть нарушения, поэтому батарею следует постоянно держать в пульте дистанционного управления.


Передняя и задняя панель

Передняя панель

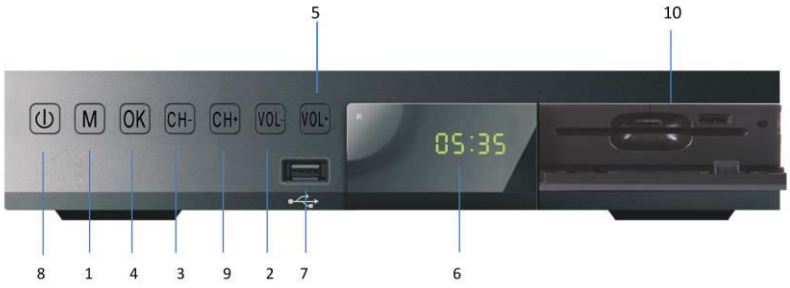

1. **MENU:** меню кнопка
2. **VOL-:** Кнопка уменьшения звука
3. **CH-:** используется для переключения каналов без пульта дистанционного управления.
4. **OK:** кнопка подтверждение
5. **VOL+:** Кнопка увеличения звука
6. **LED экран**
7. **USB:** для обновления программного обеспечения и восстановления данных
8. **POWER:** нажмите для включения/выключения питания
9. **CH+:** используется для переключения каналов без пульта дистанционного управления.
10. **ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ДЕКОДИРОВОЧНОЙ КАРТЫ**: для вставки декодировочной карты (CA).

Задняя панель

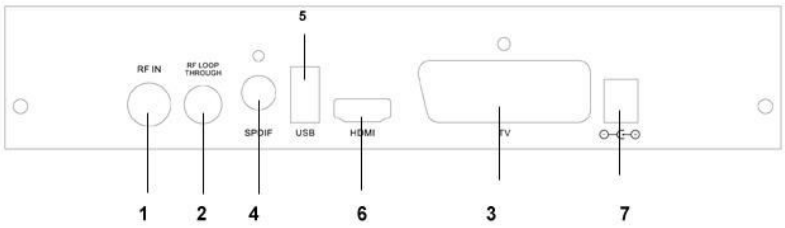


1. **RF IN:** к этому гнезду подключается внешняя антенна.
2. **RF LOOP THROUGH:** через это гнездо происходит передача вашего сигнала RF в телевизор или другую видеосистему.
3. **TV SCART**
4. **SPDIF:** разъём цифрового аудио сигнала
5. **USB:** для обновления программного обеспечения и восстановления данных
6. **HDMI:** аудио- и видеовыходы высокого качества используются для подключения HDMI.
7. **DC12:** для подключения питания

Дистанционное управление
Пульт дистанционного управления



POWER: включение/выключение приемника из спящего режима.
<0>-<9>: цифровые кнопки.
CH-/CH+: кнопки для переключения программ.
MENU: показ главного меню на телевизионном экране, при пропадании повторно нажать на эту кнопку.
OK: подтвердить установку или все программы, которых нет в режиме МЕНЮ.
VOL-/VOL+: увеличить/уменьшить звук.
▲▼►◄: нажмите для передвижения.
EPG: электронный гид программ.
FAV: список ваших избранных программ. Нажмите на FAV, чтобы еще раз войти на другие страницы избранных программ.
V-FORMAT: включить HDMI720P и 1080i.
RECALL: вернуться на предыдущий канал.
Красная/зеленая/желтая/синяя: кнопки для поиска на страницах в режиме телетекста.
DTV/VCR: позволяет изменить режим DTV-T в режим Scart.
TTX: включить телетекст (если есть) и нажать на кнопку EXIT для выхода.
SUBTITLE: показывает выбор субтитров (доступность зависит от канала).
LANG: изменение языка левые/правые каналы (доступность зависит от канала).
EXIT: используйте эту кнопку для выхода из меню.
INFO: информация о канале.
TV/RADIO: переключение с цифрового радио в режим DTV-T.
MUTE: навигация меню.
PAGE+/PAGE-: навигация меню.
LIST: все программы.

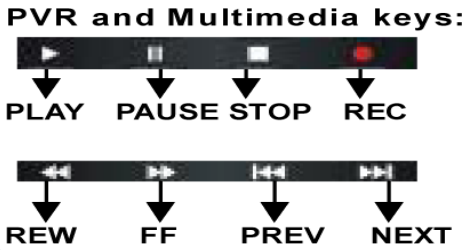


Кнопки PVR и мультимедийные кнопки

Как вставить батарейки

Снимите крышку на обратной стороне пульта дистанционного управления и вставьте батарейки размером 2xAAA в предназначенное для этого место.

Убедитесь, что полюса батареек соответствуют полюсам, указанным внутри пульта.

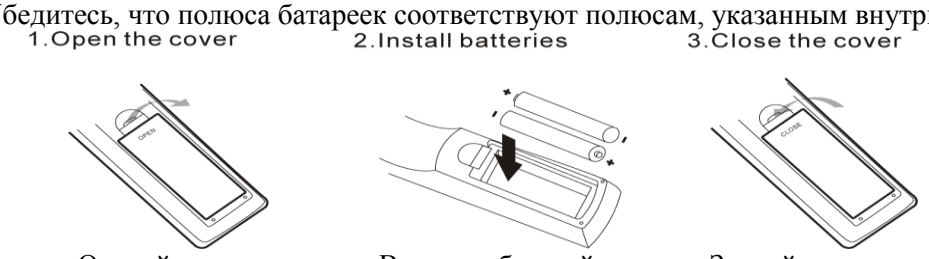

Откройте крышку. Вставьте батарейки. Закройте крышку.

Как пользоваться пультом дистанционного управления


Пользуясь пультом дистанционного управления, направьте его на цифровой прибор. Пульт дистанционного управления работает на расстоянии 7 метров и под углом 60°.

Пульт дистанционного управления не будет работать, если путь к нему будет заблокирован.


Солнце или очень яркий свет может снизить восприятие пульта дистанционного управления.

Подключение к телевизору

Для того чтобы подключить коробку прибора к телевизору, воспользуйтесь ниже представленной комбинированной схемой. Для достижения более высокого качества воспользуйтесь ниже представленной видеосистемой вместе со схемой включения комбинированного звука. Для получения более высокого качества воспользуйтесь схемой прямого включения HDMI. Смотрите ниже.

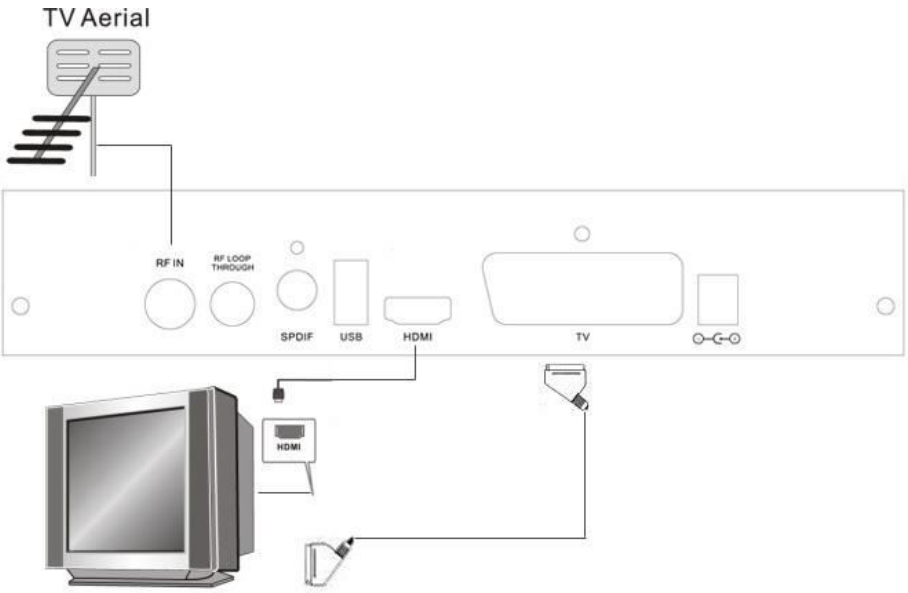

Подключение к звуковой системе

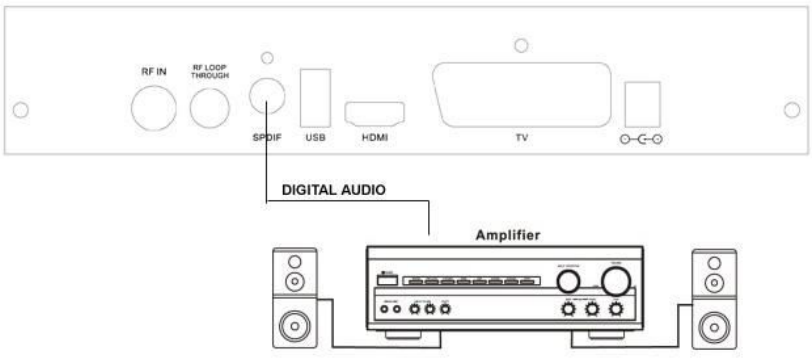

Первое включение



Когда все работы по подсоединению будут выполнены надлежащим образом, то вы включаете телевизор и убеждаетесь, что прибор подключен к источнику электропитания. Нажмите на кнопку POWER, чтобы включить прибор. Если вы пользуетесь прибором в первый раз или переключаете его в заводской режим, то на экране телевизора появится меню руководства по инсталляции.

(1) **[Язык OSD**] нажмите на **RIGHT/LEFT** (левую/правую) кнопку, чтобы выбрать язык.
(2) **[СТРАНА]** нажмите на **RIGHT/LEFT** (левую/правую) кнопку, чтобы выбрать страну, в которой проживаете.
(3) **[ПОИСК КАНАЛА]** нажмите на **RIGHT** или кнопку **OK,** чтобы начать автоматический поиск каналов.
(4) После завершения установки каналов, вы можете смотреть ТВ программы.

Проблема	**Возможные причины**	**Что делать**
Нет изображения	Не подключен источник питания	Подключите источник питания
	Не включена кнопка тока	Включите кнопку тока
На экране показывает **„Нет сигнала“**	Провод DVB-T не подключен	Подключите провод DVB-T
	Провод антенны бракован	Проверьте провод антенны и соединения
Нет звука в колонках	Не включен или плохо подсоединен аудио-провод	Правильно включите аудио- провод
	Установлен режим без звука	Выключите режим без звука
Только звук, а изображения на экране нет	Нет соединения или неправильно подсоединен провод AV	Убедитесь, что провода правильно подключены
	Программа - радиопрограмма	Нажмите на кнопку **<TV/RADIO>**, чтобы войти в ТВ режим
Не работает пульт дистанционного управления	Разряжены батарейки	Замените батарейки
	Пульт дистанционного управления не направлен на прибор или находится слишком далеко от него	Направьте пульт дистанционного управления на прибор и подойдите ближе
Прерывается изображение	Слабый сигнал	Проверьте провод антенны и соединения

Производитель оставляет за собой право изменять конфигурацию, технические и другие параметры без предварительного уведомления.

www.tvstar.eu

КИБЕРДРАЙВ

Сервисный центр RU

Адрес: Красная 5, Калининград, тел: 21-09-16

www.cyberdrive.biz

TV STAR

Гарантийный талон №____ от ____._____._____

Наименование товара:	Серийный номер:	Гарантия до:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия на проданные комплектующие и изделия, при условии соблюдения гарантий, подразумевает под собой бесплатный ремонт комплектующих и изделий в течении гарантийного срока, либо замену на аналогичные в случае невозможного ремонта. Ремонт обеспечивается в сроком не более 45 (сорока пяти) дней.
Гарантийное обслуживание производится в Сервисном центре, доставка изделия осуществляется покупателем.
Гарантия действительна только при наличии правильно и четкого заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкой печатью компании и подписью продавца, наличии оригинальной упаковки (описания, драйвера, крепеж и т.д.). При обращении в технический отдел покупатель обязан точно указать характер и проявления неисправности. Бесплатный ремонт производится только в течении срока указанного в гарантийном талоне. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
Всё оборудование, имеющее Авторизованные Сервисные Центра (АСЦ) в Калининграде, сдается непосредственно в АСЦ!
Если заявленная неисправность изделия не установлена, клиент оплачивает диагностику.
Если изделие признано не гарантийным и присутствует признаки механических повреждений или постороннего ремонта, клиент оплачивает дефектовку.
В случае невозможности устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену в течении 45 (сорока пяти) дней с момента предъявления претензии при условии сохранности заводской упаковки и полном комплекте изделия.
Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт не производится в следующих случаях:
8.1 - изделие было повреждено при транспортировки (хранении, если изделие не сразу вводилось в эксплуатацию), или нарушены правила эксплуатации;
8.2 - изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта;
8.3 - изделие имеет “взорванные” либо ”выгоревшие” элементы на электронных платах, что является прямым следствием нарушений правил эксплуатации;
8.4 - в гарантийном талоне внесены изменения или исправления, не заверенные печатью и подписью продавца или специалиста сервисного центра;
8.5 - серийный номер изделия указанный в гарантийном талоне не соответствует номеру указанного ни изделии или он не читаем;
8.6 - утерян или испорчен фирменный гарантийный талон производителя;
Настоящая гарантия не распространяется на:
9.1 - расходные материалы;
9.2 - манипуляторы, типа джойстик, клавиатура, мышь; пульты дистанционнго управления
9.3 - программное обеспечение;
9.4 - продукцию, не имеющую серийного номера или опознавательного стикера;
9.5 - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными);
9.6 - на жидкокристаллические (LCD) мониторы и телевизоры, имеющие 5 и менее дефектных пикселей
Без печати продавца и подписи покупателя гарантийный талон недействителен!

С условиями Гарантийного обслуживание ознакомлен и полностью согласен. Комплектующие работоспособны внешних механических повреждений не имеют.

Подпись клиента

Отпусил _____ _____

Sissejuhatus
Lühidalt kasutusjuhendist
Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse teie dekoodri (signaalimuunduri) üldisi funktsioone ja võimalusi. Siit leiate kogu alginformatsiooni. Kõigepealt veenduge, kas Teie dekooder on õigesti ühendatud. Seejärel võtke kaugjuhtimispult ja täitke selles juhendis toodud juhised. Kui mõistate, kuidas töötab kaugjuhtimispult ja teete endale selgeks dekoodri peamised funktsioonid on see kasutusjuhend teile kasulik, kui suuniste allikas.
Tootja jätab endale õiguse, muuta vastuvõtja konstruktsiooni ja kasutajamenüüd, ilma eelnevalt hoiatamata.

Teie vastuvõtjast
Kõrglahutusega DVB-T vastuvõtja võib võtta vastu HD digitaalse, MPEG4 ja MPEG2 pakkimisstandardi maapealseid kanaleid. Nautige DVB-T telekanalite suurepärast pildikvaliteeti. Seade omab sisseehitatud "Conax" krüpteeringu kaardilugemisseadet.

Ohutus ja hoiatus
Ohutus
- Enne selle vastuvõtja kasutamist lugege läbi kogu kasutusjuhend.
- Pange vastuvõtja hea ventilatsiooniga, jahedasse kohta.
- Ärge koormake elektrivõrgu pistikupesa liigeselt pikendusjuhtme või adapteriga, sest see võib põhjustada lühise ja tulekahju.
- Lülitage vastuvõtja äikese ajaks elektrivõrgust välja. Ärge jätke vastuvõtjat otseste päikesekiirte alla. Kunagi ärge asetage vastuvõtjale veega täidetud nõusid.
- Enne juhtmete ühendamist veenduge, kas seade on elektrivõrgust välja lülitatud.
- Kui vastuvõtjat ei kasutata pikemat aega, tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja.
- Tehnilist hooldust võib teha ainult pärast seadme elektrivõrgust välja lülitamist.
- Kasutage ainult seadme tootja poolt soovitatud lisaseadmeid/tarvikuid.
- Kasutage seadet keskmises kliimas.

Hoiatus
- Toitejuhtme ja toitejuhtme pistiku vigastamise vältimiseks pidage kinni järgmistest juhistest.

1. Ärge püüdke toitejuhet või toitejuhtme pistikut modifitseerida või ümber ehitada.
2. Ärge murdke ega keerutage toitejuhet.
3. Toitejuhtme pistikut pistikupesast välja tõmmates võtke kinni pistikust, ärge tehke seda juhtmest tõmmates.
4. Hoidke seadme toitejuhe kütteseadmetest eemal.

- Pidage kinni järgmistest juhistest. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

1. Ärge avage seadme korpust.
2. Ärge toppige seadme sisse mingeid esemeid.
3. Ärge puudutage toitejuhtme pistikut niiske või märja käega.
4. Äikese ajal lülitage seade elektrivõrgust välja.

- Ärge kasutage rikkis seadet Rikkis seadme edasine kasutamine võib põhjustada tõsise rikke. Seadme rikke korral pöörduge selle kohaliku levitaja poole.



See tootel või juhistes olev sümbol näitab, et see elektri- ja elektroonikaseade tuleb kasutuselt kõrvaldades hävitada majapidamisjäätmetest eraldi. Taaskasutuseks on olemas erinevad jäätmete kogumissüsteemid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga, kelle käest toode on ostetud.

Lisad


AAA patarei	Adapter	Kaugjuhtimispult	Kasutusjuhend
			

Märkus:

Hoides kaugjuhtimispulti pikka aega ilma patareita, võib tekkida häireid, seetõttu hoidke alati patarei kaugjuhtimispuldis.


Esi- ja tagapaneel

Esipaneel

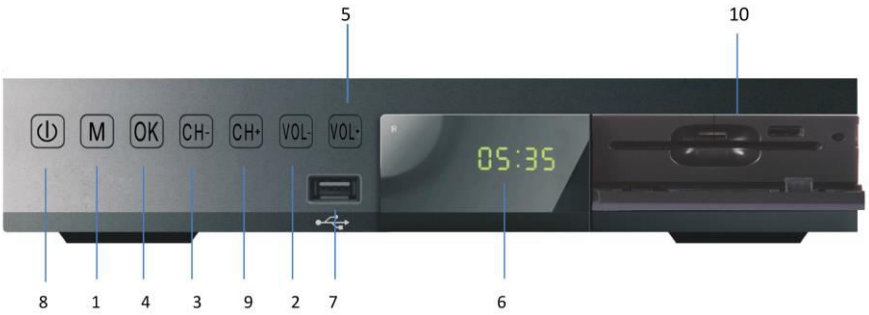

1. **MENU**: meniu nupp
2. **VOL-**: Helitugevuse vähendamise nupp
3. **CH - :** kanalite vahetamiseks ilma kaugjuhtimispuldi abita
4. **OK:** kinnita
5. **VOL+**: Helitugevuse suurendamise nupp
6. **LED EKRAAN:** infopaneel
7. **USB:** tarkvara uuendamiseks ja andmete taasesituseks
8. **POWER:** seadme elektritoite sisse-/väljalülitamiseks.
9. **CH+:** kanalite vahetamiseks ilma kaugjuhtimispuldi abita.
10. **LAHTIKODEERIMISE KAARDI PESA**: kaardipesa (CA) kaardile

Tagapaneel

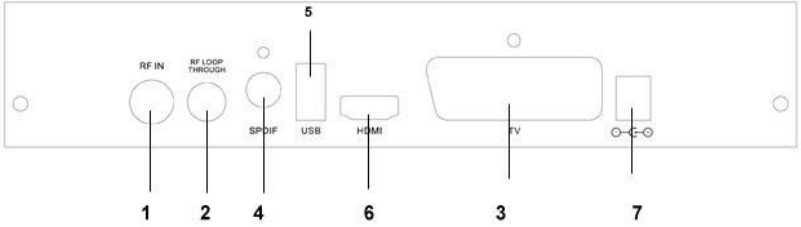


1. **RF IN:** siia pessa ühendatakse välisantenn
2. **RF LOOP THROUGH:** selle pesa kaudu toimub RF-signaali edastamine televiisorile või mõnele muule videosüsteemile
3. **TV SCART**
4. **SPDIF**: Digitaalse audiosignaali väljund.
5. **USB:** tarkvara uuendamiseks ja andmete taasesituseks
6. **HDMI:** HD audio- ja videoväljundit kasutatakse HDMI-seadme ühendamiseks
7. **DC12:** toitejuhe connector

Kaugjuhtimine
Kaugjuhtimispult




POWER: vastuvõtja sisse- ja väljalülitamine ooterežiimilt.
<0>-<9>: numbrinupud.
CH-/CH+: kanalite vahetamise nupud.
MENU: põhimenüü näitamine teleriekraanil. Nupu veelkordsel vajutamisel menüü kaob.
OK: valitud seadistuse kinnitamine või kõigi kanalite kuvamine mitte-menüürežiimis.
VOL-/VOL+: helitugevuse suurendamine või vähendamine.
▲▼►◄: navigatsiooninupud kursori liigutamiseks.
EPG: kuvab elektroonilise telekava.
FAV: kuvab teie lemmikprogrammide nimestiku. Teistesse lemmikprogrammide nimestikesse pääsemiseks vajutage FAV veel kord.
V-FORMAT: ühendab HDMI720P ja 1080i.
RECALL: eelnevalt vaadatud kanalile naasmine.
Punane/roheline/kollane/sinine: lehekülgede vahel liikumine teleteksti režiimis.
DTV/VCR: võimaldab valida DVB-T ja Scart režiimi vahel.
TTX: teleteksti sisse lülitamine, kui kanal seda võimaldab. Väljumiseks kasutage nuppu EXIT.
SUBTITLE: kuvab subtiitrite valiku (sõltuvalt kanali võimalustest).
LANG: keele valik, vasaku/parema kanali valik (sõltuvalt kanali võimalustest).
EXIT: kuvatud menüüst lahkumine.
INFO: teave valitud kanali kohta.
TV/RADIO: valik digiraadio ja DVB-T režiimi vahel.
MUTE: heli väljalülitamine (tummrežiim).
PAGE+/PAGE-: menüüsisene liikumine.
LIST: kõigi programmide kuvamine.

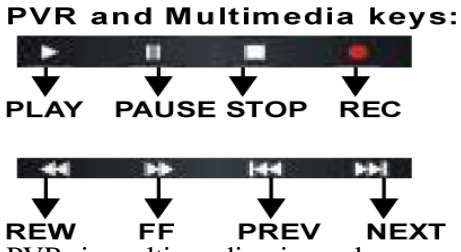

PVR- ja multimeediuminupud

Patareide kohale asetamine

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuva patareipesa kaas ja pange 2 AAA-tüüpi patareid neile mõeldud pessa. Kontrollige, et patareide poolsus vastaks puldi sees näidatud poolsusele.

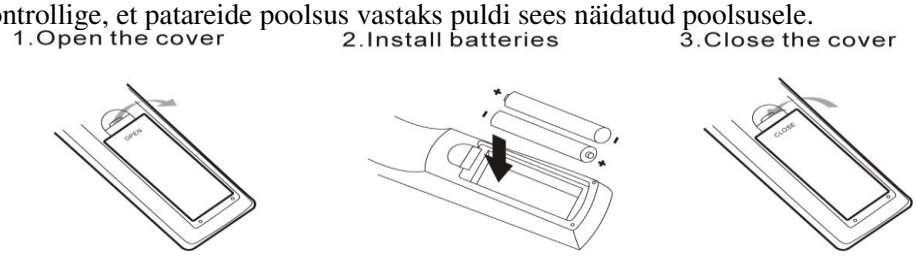

Avage kaas Pange patareid kohale Sulgege kaas

Kaugjuhtimispuldi kasutamine


Kaugjuhtimispulti kasutades suunake see seadme esipaneeli poole. Kaugjuhtimispult töötab seadmest kuni 7 meetri kaugusel ja nurga all kuni 60°.

Kaugjuhtimispult ei tööta, kui selle ja seadme vahel on takistus.


Päike või väga ere valgus võib kaugjuhtimispuldi tundlikkust vähendada.

Televiisoriga Ühendamine

Digivastuvõtja tavaliseks ühendamiseks teleriga kasutage järgnevat ühendusskeemi. Kõrgema kvaliteediga ühenduseks kasutage allpooltoodud skeemi, mis kujutab komponentvideo ja liitaudio ühendamist. Parima kvaliteedi saavutamiseks kasutage allpooltoodud HDMI- otseühenduse skeemi.

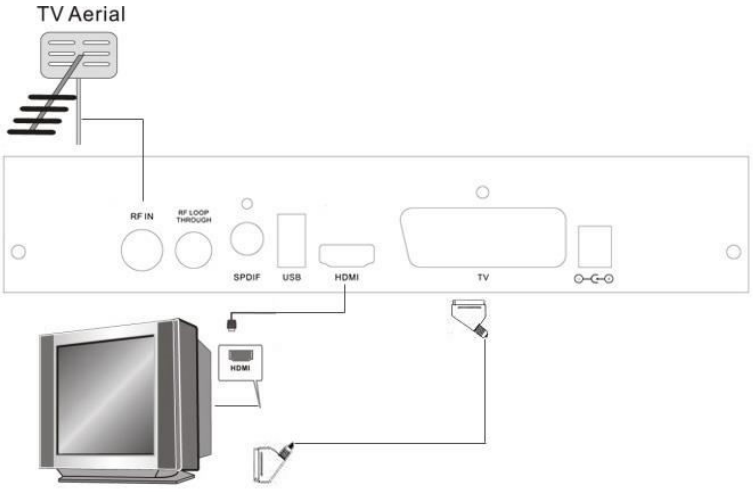

Helisüsteemiga Ühendamine

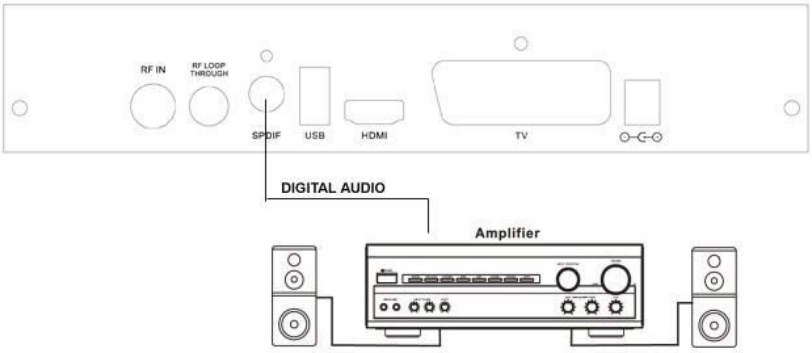

Esmakordne seadistamine



Peale seda, kui kõik ühendustööd on lõpetatud, lülitage teler sisse ja veenduge, et digivastuvõtja on elektritoitesüsteemi lülitatud. Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu POWER. Juhul, kui kasutate digivastuvõtjat esmakordselt või taastasite selle tehaseseaded, ilmub teleriekraanile seadistamise peamenüü.

(1) [OSD keel]: keele valimiseks vajutage RIGHT/LEFT- (vasak/parem-) nuppu.
(2) [Riik]: asukohariigi valimiseks vajutage RIGHT/LEFT- (vasak/parem-) nuppu.
(3) [Kanali otsing]: automaatse kanaliotsingu alustamiseks vajutage nuppu RIGHT või OK.
(4) Kui kanalite otsing on lõppenud, võite telerivaatamist alustada.

Probleem	**Võimalikud põhjused**	**Mida teha**
Pilt puudub	Toide on ühendamata	Ühendage toide
	Toide on sisse lülitamata	Lülitage toide nupust sisse
Ekraanil on teade "Puudub signaal"	DVB-T-kaabel on ühendamata	Ühendage DVB-T-kaabel
	Antennikaabel on defektne	Kontrollige antennikaablit ja ühendusi
Kõlarites puudub heli	Audiokaabel ei ole ühendatud või on halvasti ühendatud	Ühendage audiokaabel korralikult
	Heli on välja lülitatud (tummrežiim)	Lülitage tummrežiim välja
On ainult heli, aga puudub pilt ekraanil	AV-kaabel ei ole ühendatud või on halvasti ühendatud	Veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud
	Kanal on raadiokanal	TV-režiimi valimiseks vajutage nuppu TV/RADIO
Kaugjuhtimispult ei toimi	Puldi patareid on tühjad	Vahetage patareid välja
	Kaugjuhtimispult ei ole seadmele suunatud või on sellest liiga kaugel	Parandage puldi asendit ja minge seadmele lähemale
Pilt on katkendlik	Signaal on liiga nõrk	Kontrollige antennikaablit ja ühendusi

Tootja jätab endale õiguse muuta konfiguratsiooni, tehnilistel või muude parameetrite ilma ette teatamata.

www.tvstar.eu

EE GARANTII TINGIMUSED

Garantiiaeg: 24 kuud

Tootja võtab endale kohustuse garantiiaja vältel kõrvalada tootjapoolsed vead omal kulul. Garantiiaeg algab toote müügi hetkest. Tootja garanteerib toote tõrgeteta töö, kui toodet kasutatakse kasutusjuhendis näidatud viisil. Juhul kui tootel ilmnevad tehnilised kõrvalekalded, tuleb pöörduda volitatud garantiihoolde töökotta, kus tootja kulul kõrvaldatakse ilmnenud tõrked. Maksimaalne tähtaeg toote garantiihoolduseks on 30 päeva. Toote garantiiaeg pikeneb garantiihoolduses olnud aja võrra. Kui tähtaegaselt ei suudeta garantiihooldust läbi viia asendatakse toode uuega. Garantiilisena kõrvaldamisele ei kuulu rikked, mis on tekkinud hooletu kasutamise tõttu või on toode riknenud kasutaja süül.
Garantiiaeg kehtib, kui ostudokumendil on müüja allkiri ja kaupluse tempel ja kui tootele on lisatud nõuetekohaselt täidetud garantii kaart.
Tasuta garntiihooldust ei teostata kui:
- seadme konstruktsiooni või komplektatsiooni on muudetud omavoliliselt,
- seade on riknenud ülepinge või staatilise elektrilöögi tõttu,
- seade on riknenud seadmesse voolanud vedeliku tõttu,
- seade on riknenud mingil muul tootjast mittetuleneval põhjusel,
- seade on mehaaniliselt lõhutud,
- seadet on kasutatud või ladustatud temperatuuril alla +5C ja üle +40C või hoitud keskkonnas, kus õhuniiskus on üle 60%

Enne hoolduskeskusesse põõrdumist veenduge, et seade on ühendatud kasutusjuhendis näidatud viisil ja antenn vastab digilevi nõuetele.
Kui seade saadeti teeninduskeskusesse töökorras olevana, siis on teeninduskeskusel õigus nõuda kliendilt tehnilise kontrolli ja transpordi kulude tasumist.

GARANTII KAART

Seeri number: .....**DVB-T vastuvõtja TV STAR**

Garantiieag: 24 kuud,

Müügi kuupäev: .....

Müüja allkiri ja tempel

Ostja nimi: .....

Tänav .....

Linn .....

Telefon .....

Volitatud teeninduskeskus:

SPELETA AS
Akadeemia tee 20
12611 Tallinn
Eesti
Tel: +372 6546543
Fax: +372 6544046

Lietotāja rokasgrāmata
Ievads
Par šo rokasgrāmatu
Šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstāmas vispārējās jūsu dekodera (signāla mainītāja) funkcionālās iespējas. Šeit atradīsiet visu sākuma informāciju. Vispirms pārliecinieties, vai jūsu dekoderis ir pareizi pievienots. Pēc tam paņemiet tālvadības pulti un izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Kad sapratīsiet, kā darbojas tālvadības pults un izpētīsiet galvenās dekodera īpašības, šī rokasgrāmata noderēs kā norāžu avots.
Ražotājs saglabā tiesības mainīt uztvērēja konstrukciju un lietotāja izvēlni bez atsevišķa brīdinājuma.

Par jūsu uztvērēju
Augstas izšķirtspējas DVB-T uztvērējs var uztvert HD izšķirtspējas digitālos virszemes kanālus, saspiestus MPEG4 un MPERG-2 standartā. Baudiet DVB-T translācijas lieliskas kvalitātes attēlu. Iekārtā ir viedkaršu lasītājs, kurš ļauj dekodēt „Conax" kodētas programmas.

Drošības pasākumi un brīdinājums
Drošības pasākumi
- Pirms sākdami izmantot uztvērēju, izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.
- Novietojiet uztvērēju labi vēdināmā un vēsā vietā.
- Nepārslogojiet kontaktligzdu, pagarinātāju vai adapteri, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai īssavienojumu.
- Neatstājiet uztvērēju ieslēgtu negaisa un lietus laikā. To tāpat vajadzētu aizsargāt no tiešiem saules stariem. Cits nosacījums– uz iekārtas nelieciet traukus ar šķidrumiem.
- Pievienojot vadus, uztvērējam ir jābūt atvienotam no elektriskās strāvas.
- Kad uztvērējs ilgu laiku nav lietojams, atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
- Tehnisko apkopi var izpildīt tik pilnīgi atvienojiet uztvērēju no elektriskās strāvas.
- Uztvērēja nominālā lietojamā strāva 1.5A.
- Minimālā brīvā vieta ap uztvērēju, lai netiktu traucēta ventilācija, ir 5 cm.
- Virs uztvērēja nedrīkst atrasties atvērtas liesmas avoti.
- Uztvērējs nedrīkst tikt lietots vai novietots vietās, kur plūst vai pil ūdens, nenovietot tuvu objektiem, kas satur šķidrumus.
- Uztvērēju drīkst lietot tikai iekštelpu apstākļos, temperatūra +5 ÷ +40 ^{o}C.
- Uztvērēja elektrotīkla kontaktdakša ir lietojama, kā atslēgšanas ierīce. Uztvērējs tiek atslēgts no elektrotīkla, to izraujot no rozetes.
- Ja elektrotīkla kontaktdakša vai savienotājs tiek lietots, kā izslēgšanas ierīce, tā izmantošanai ir jābūt viegli pieejamai.
- Ja uz uztvērēja nedeg neviena no lampiņām, tātad tas ir atslēgts no elektrotīkla.
- Ja uztvērējs tiek barots no elektrotīkla, tam ir jābūt aprīkotam ar atslēgšanas ierīci, kas atdala aparātu no elektrotīkla, ja nepieciešama tā tehniskā aprūpe.
- Uztvērēja barošanai var lietot adapteri.
- Lietojiet ierīci vidējos klimatiskos apstākļos.

Brīdinājums
- Ievērojiet šos norādījumus, lai nesabojātu strāvas padeves vadu vai kontaktdakšu.

1. Nemēģiniet patstāvīgi modificēt vai mainīt strāvas padeves vadu vai kontaktdakšu.
2. Strāvas padeves vadu stipri nelociet un negrieziet.
3. Strāvas padeves vadu atvienojiet turēdami aiz kontaktdakšas.
4. Apsildes ierīces turiet pēc iespējas tālāk no strāvas padeves vada, lai vada izolācija neizkustu.

- Ievērojiet šos norādījumus. Tos neievērojot, variet dabūt elektriskās strāvas triecienu.

1. Nemēģiniet atvērt galvenās korpusa daļas.
2. Nemēģiniet iebāzt izstrādājuma iekšpusē metāla vai citus priekšmetus.
3. Neaizskariet kontaktdakšu ar slapju roku.
4. Negaisa laikā atvienojiet strāvas padeves vadu.

- Nelietojiet sabojājušos iekārtu. Ja tālāk mēģināsiet izmantot sabojājušos iekārtu, tas var izraisīt nopietnu bojājumu. Sazinieties ar vietējo izstrādājuma izplatītāju, ja izstrādājums nedarbojas.



Šis simbols uz produkta vai lietošanas ceļveža norāda, ka Jūsu elektroniskā vai elektriskā ierīce, beidzoties tās lietošanas laikam, ir jāizmet atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem.
Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstvniecību vai pārdošanas organizāciju.

Piederumi

AAA baterija	Adapteris	Tālvadības pults	Lietotāja rokasgrāmata
			

Piezīme:

Tā kā var rasties traucējumi, ja tālvadības pults ilgu laiku atstājama bez baterijas, tālvadības pultī vienmēr turiet bateriju.


Priekšējais panelis un aizmugurējais panelis

Priekšējais panelis



1. **MENU:** menu poga
2. **VOL-:** skaluma samazināšanas poga
3. **CH-:** tiek izmantots, lai mainītu kanālus bez tālvadības pults palīdzības.
4. **OK:** taustiņš apstiprinājumam
5. **VOL+:** skaluma palielināšanas poga
6. **LED displejs:** informācijas panelis
7. **USB:** programmatūras atjaunināšanai un datu atjaunošanai
8. **POWER:** nospiediet, lai izslēgtu/izslēgtu jaudu
9. **CH+:** tiek izmantots, lai mainītu kanālus bez tālvadības pults.
10. **ATVERE DEKODĒŠANAS KARTEI**: ielikt dekodēšanas (CA) viedkarti

Aizmugurējais panelis

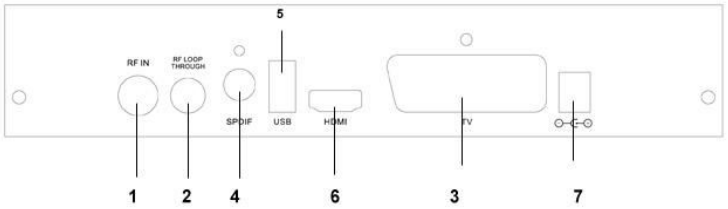


1. **RF IN:** pie šīs ligzdas tiek pieslēgta antena.
2. **RF LOOP THROUGH:** caur šo ligzdu norit Jūsu RF signāla nodošana televizoram vai citai attēlu sistēmai.
3. **TV SCART**
4. **SPDIF:**
5. **USB:** programmatūras atjaunināšanai un datu atjaunošanai
6. **HDMI:** augstas kvalitātes audio un video izejas ierīce, kuru izmanto, lai pieslēgtos HDMI
7. **DC12:** ieslēdz / izslēdz uztvērēju

Tālvadības vadīšana



Tālvadības pults


POWER: uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana no dežūras režīma.
<0>-<9>: ciparu pogas.
CH-/CH+: programmu nomaiņas pogas.
MENU: galvenās izvēlnes attēls televīzijas ekrānā, pazūd atkārtoti nospiežot pogu.
OK: lai apstiprinātu vēlamo režīmu vai visu programmu, kuru nav MENU režīmā, nokļūšana.
VOL-/VOL+: Pastiprināt vai samzināt skaņu.
▲▼►◄: nospiediet, lai virzītu norādītāju.
EPG: rāda elektroprogrammu gidu.
FAV: piedāvā Jūsu izlases programmu sarakstu. Nospiediet FAV vēl vienu reizi, ja vēlaties pieprasīt citas izlases programmu lapas.
V-FORMAT: ieslēgt HDMI720P un 1080i.
RECALL: atgriezties uz iepriekš aplūkoto kanālu.
Sarkans/zaļš/dzeltens/zils: izmanto, lai virzītos starp teleteksta režīma lapām.
DTV/VCR: ļau izmainīt DTV-T režīmu uz Scart režīmu.
TTX: ieslēgt teletekstu, ja kanālam tāds ir, lietot EXIT pogu, ja vēlaties no tā atteikties.
SUBTITLE: Parāda subtitru opcijas (pieejamība atkarībā no kanāla).
LANG: valodas maiņa pa kreisi /pa labi kanāli (pieejamība atkarībā no kanāla).
EXIT: Lietojiet šo pogu, ja vēlaties atteiksties no izvēlnes.
INFO: Iesniedz informāciju par konkrēto kanālu.
TV/RADIO: Pārslēgšana no ciparu radio uz DTV-T režīmu.
MUTE: navijācija izvēlnē.
PAGE+/PAGE-: navgācija izvēlnē.
LIST: visu programmu iesniegšana.

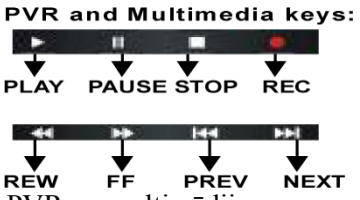

PVR un multimēdija pogas

Elementu ielikšana
Noņemiet elementa vietas aizsargvāciņu tālvadības pults aizmugurē un ievietojiet 2x AAA lieluma elementus tiem paredzētajā vietā.

Pārliecinieties, ka elementu poli atbilst iezīmētajiem poliem pults vidū.

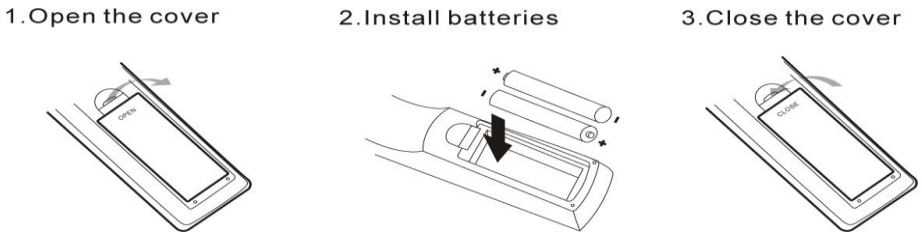


1. Atveriet vāciņu;
2. Ievietojiet elementus;
3. Aizveriet vāku

Tālvadības pults lietošana
Lietojot tālvadības pulti, novietojiet to uz priekšu attiecībā pret digitālo ierīci. Tālvadības pults darbojas 7 m attālumā, līdz pat 60 ° grādu leņķim.


Tālvadības pults nedarbosies, ja tās darbības ceļš būs bloķēts.

Saule vai arī ļoti spilgta gaisma var samazināt tālvadības pults jūtību.

Pieslēgšana pie televizora
Izmantojiet kombinēto shēmu, kura norādīta zemāk, lai galvenās ierīces kasti pieslēgtu pie televizora. Ja vēlaties augstākas kvalitātes pieslēgšanu, izmantojiet kombināciju ar video savienošanas shēmu, kura norādīta zemāk kopā ar kombinēto skaņas savienošanas shēmu. Lai iegūtu augstāko kvalitāti, izmantojiet tiešo saslēgšanu ar HDMI shēmu, skatīt zemāk.

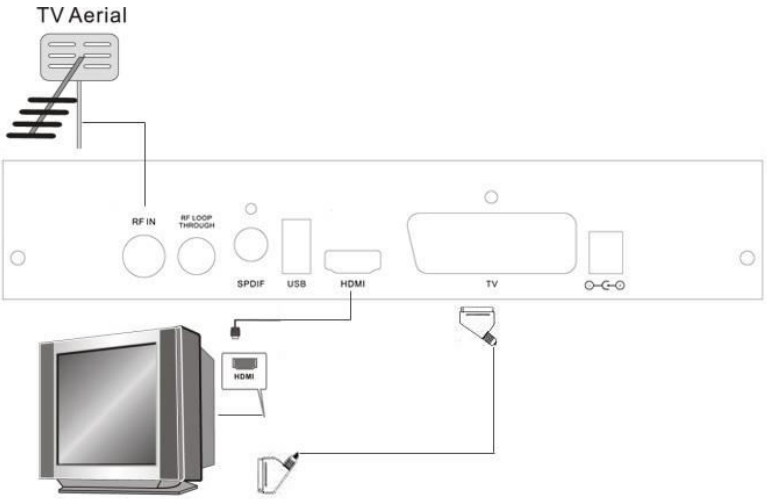

Pieslēgšana pie skanas sistēmas

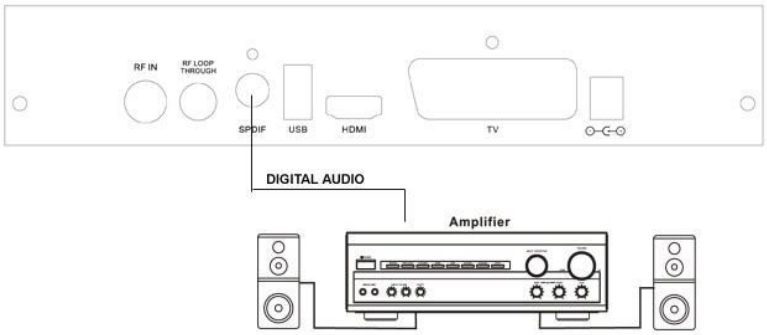

Sākotnējā iestatīšana

Kad visi pieslēgšanas darbi ir atbilstoši veikti, ieslēdziet televizoru un pārliecinieties, ka ierīce ir pieslēgta pie elektrības barošanas avota. NospiedIet **POWER** pogu, lai ieslēgtu ierīci. Ja lietojiet ierīci pirmo reizi vai pārlādējiet to ražošanas uzstādījumu sākotnējā stāvoklī, televizora ekrānā parādīsies izvēlnes ceļvedis.



(1) **[OSD VALODA**] nospiediet **RIGHT/LEFT** (pa kreisi/pa labi) pogu, lai izvēlētos valodu.
(2) **[VALSTS]** nospiediet **RIGHT/LEFT** (pa kreisi/pa labi) pogu, ja vēlaties izvēlēties valsti, kurā dzīvojat.
(3) **[KANĀLA MEKLĒŠANA]** nospiediet **RIGHT** vai **OK** pogu, lai izvēlētos sākt automātisko kanālu meklēšanu.
(4) Kad kanālu uzstādīšana ir beigta, varat sākt skatīties TV programmas.

Problēma	**Iespējamie cēloņi**	**Ko darīt**
Nav attēla	Nav pieslēgts barošanas avots	Pieslēdziet pie barošanas avota
	Strāvas poga nav ieslēgta	Ieslēdziet strāvas pogu
Ekrānā tiek rādīts **„Nav signāla“**	DVB-T kabelis nav pievienots	Pievienojiet DVB-T kabeli
	Antenas kabelis ar defektu	Pārbaudiet antenas kabeli un savienojumu
Nav skaņas caur skaļruņiem	Audio kabelis vav pieslēgts vai ir pieslēgts neatbilstoši	Atbilstoši pieslēdziet audio kabeli
	Ir uzstādīts bez skaņas signāls	Izslēdziet bez skaņas signālu
Ir tikai skaņa, taču nav attēla uz ekrāna	Nav savienojuma vai arī AV kabelis ir savienots neatbilstoši	Pārliecinieties, ka kabeļi ir savienoti atbilstoši
	Programma ir radio parogramma	Nospiediet **<TV/RADIO>** pogu, lai pārslēgtos uz TV režīmu
Nestrādā tālvadības pults	Izlādējušies elementi	Nomainiet elementus
	Tālvadības pults ir novieta neatbilstoši vai par tālu no ierīces	Salabojiet tālvadības pults stāvokli un pienāciet tuvāk
Attēls iztrūkst	Signāls ir par vāju	Pārbaudiet antenas kabeli un savienojumu

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma mainīt konfigurāciju, tehniskos vai citus iestatījumus.

www.tvstar.eu

LV

Pārdošanas datums 201... g. __. maijā

GARANTIJAS IZZIŅA Nr. .....
Derīga iesniedzot pirkuma dokumentus – kases čeku vai faktūrrēķinu

Kārt. Nr.	Izstradājuma nosaukums	Sērijas Nr.	Bojājums
1			
2			

Pārdevējs: **Paraksts:** ____

Z.V

(vārds, uzvārds)

Uzstādīja: _____ **Paraksts:** ____

(vārds, uzvārds)

Aparatūras garantijas apkalpošana tiek veikta, iesniedzot apmaksas dokumentus - kases čeku vai faktūrrēķinu, ja tiek izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi.
DVB-T dekoderiem, antenām u.c. tiek piemērota 12 mēn. garantija.
LED televizoriem tiek piemērota 24 mēn. garantija.
Bateriju garantijas apkalpošanas laiks ir 6 mēneši.
LCD ekrāniem garantijas apkalpošana tiek veikta, kad ekrānā parādās vismaz 9 „*mirušie*" *pikseļi.*

1. Garantijas izziņai jābūt pareizi aizpildītai.
2. Garantijas apkalpošana var tikt veikta klienta mājās, ja aparatūru uzstādīja SAS "IT Partner" darbinieks. Citos gadījumos klients piegādā sabojāto aparatūru, tur kur iekārta tika iegādāta.
3. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja aparatūra ir bojāta vētras, zibens, ugunsgrēka, vai citu dabas katastrofu rezultātā.
4. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja aparatūra tika remontēta ne SAS "IT Partner".
5. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja ir bojājumi, kas rodas aparatūras *nepareizas* ekspluatācijas *rezultātā* vai apkalpošanas *nosacījumu neievērošanas* gadījumā.
6. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja ir bojājumi, kas rodas aparatūras mehānisko bojājumu gadījumā.
7. Remonts un detaļu maiņa nepagarina garantijas ilgumu.
8. Tālvadības pults garantija netiek sniegta.

Autorizēts servisa centrs
AS DIĀNA
5 Andreja Street
Ventspils, LV-3601, Latvia