DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER TV STAR T7200 CX HD



NAGY FELBONTÁSÚ DIGITÁLIS VEVŐKÉSZÜLÉK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

H

Tartalom

Fontos biztonsági tudnivalók....3
Készlet....4
Előlap és hátsó panel bemutatása....4
Távirányító....5
Elemek behelyezése....6
A televízió csatlakoztatása....7
Hifi-rendszer csatlakoztatása....8
Alapbeállítások....8
Hibaelhárítás....16
Műszaki Jellemzók....16

Fontos biztonsági tudnivalók

A használati utasításról

Az adott utasítás tartalmazza az dekóder főbb funkcionális jelkezelő lehetőségeit. Az adott dokumentum tartalmazza a készülék adatait. A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dekóder helyesen van-e csatlakoztatva. Ezután a távirányító segitségével tegye meg az adott leírásban megadott cselekvéseket. Mivel a használat során meg fog ismerkedni a távirányító funkcióival és a dekóder paramétereivel, az adott használati utasítás hasznos lesz az Ön számara mint elsődleges forrás.
A gyártó megőrzi az adott csatlakozó konstrukciójának és a használati utasítás előző figyelemeztetés nélküli módosításának lehetőségét.

Információ a csatlakozóról
A magasfelbontású DVB-T (földi digitális sugárzási rendszer) csatlakozó képes fogadni a földi digitális TV-jeleket tömörített dinamikus skálában HD MPEG4 (H.264) és MPEG-2 rendszerekben. Élvezze a magasminőségű DVB-T videó közvetítését. A készülék dekódolja a kártyaleolvasókat, melyek segítségével lehetővé teszi a „Conax" kódolt csatornák megtekintését.

Biztonság

- A csatlakozó használata előtt olvassa el az adott használati utasítást.
- A készülék elhelyezése csak visszintes pozícióban ajánlott, ne helyezze el polcokon (könyvespolc stb.)
- Vihar idején ajánlott a csatlakozó kikapcsolása. Ne tegye ki közvetlen napsugárnak. Ne tegyen a készülékre vízzel megtöltött vázát.
- Bármilyen antenna vagy egyébb más kábel csatlakozása során kapcsolja ki a készüléket a hálózatból.
- Elutazása során, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, valamint vihar előrejelzésekor kapcsolja ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék technikai kezelését csak a csatlakozó teljes kikapcsolása után ajánljuk.
- Az akadálymentes levegőmozgás és ventilláció érdekében a készülék körül ajánlott minimum 5 cm szabad űr megőrzése.
- Ne helyezzen el a készülék közelében nyitott tűz forrásait (gyertyákat stb.).
- Tartsa távol a készüléket vízcseppek forrásától. Ne helyezzen el a csatlakozó közelében folyadékot tartalmazó tárgyakat.
- A csatlakozó csak beltéri +5 - +40^{o}C hőmérsékletű helyiségekben használható.
- A készülék teljes lecsatlakoztatása az elektromos csatlakoztató kihúzásával végezhető el. A csatlakozó ki van kapcsolva, ha ki van húzva az elektromos forrásból. A készülék alternatív kikapcsolása az annak bipoláris automatikus védőrendszerének deaktiválásával végezhető el.
- Ha a készülék elektronikus forrásaként az elektromos hálózatot használja, győződjön meg arról, hogy akadálymentes folyamatos csatlakozást biztosítjon neki.
- Elektromos áram hiánya során a csatlakozót le kell kapcsolni az áramforrástól.
- A helyiségben bevezetett elektromos áramrendszernek tartalmaznia kell a kikapcsolót, mely a csatlakozó teljes áramtalanítása során használatos a készülék technikai kezelése céljából.
- A csatlakozót normális környezeti éghajlatokban ajánlatos használni.

Készlet



AAA elemek a távirányítóhoz



Power adapter




Távirányító



Használati utasítás


Előlap és hátsó panel bemutatása

1. **Előlap**

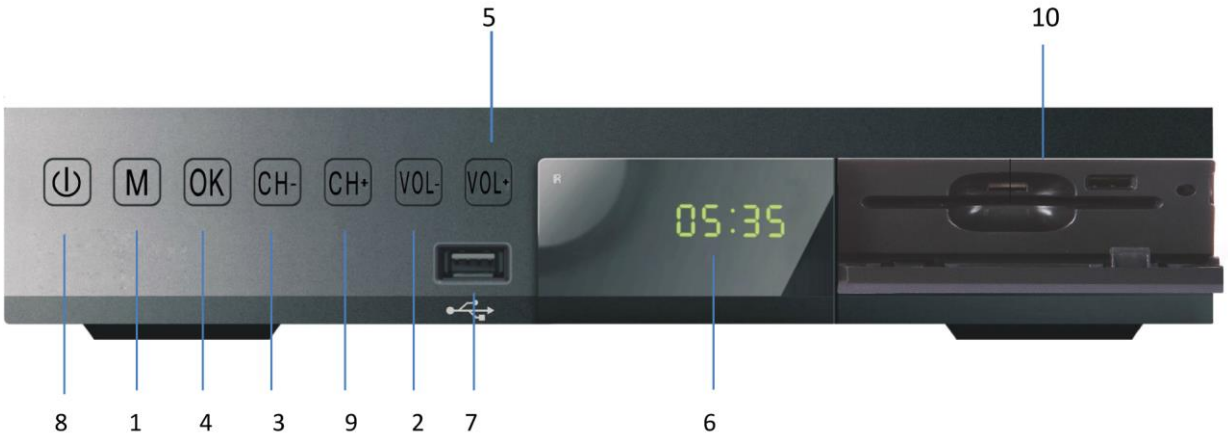

1. **MENU:** menü gombot
2. **VOL-:** hangerő le gomb
3. **CH-:** csatornaváltás
4. **OK:** visszaigazolási gomb
5. **VOL+:** hangerő fel gomb
6. **LED KEP**
7. **USB:** USB port
8. **POWER:** kattints ide a be / ki
9. **CH+:** Csatornaváltás
10. **SMARTCARD BEVEZETÉS:** Add dekódolás (CA) kárt

2. Hátsó panel

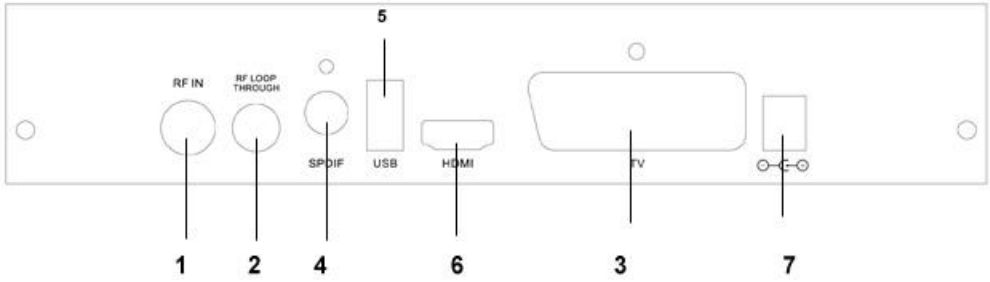


1. **RF IN:** az antenna csatlakoztatásának kimenete
2. **RF LOOP THROUGH:** ez a kimenet az RF jelt továbbítja az Ön TV-jére vagy más videó-rendszerre
3. **TV SCART**
4. **SPDIF:** digitális audio jelet kapcsolatok
5. **USB:** USB port
6. **HDMI:** HD- multimédia interfész
7. **DC12:** tápkábel csatoló jel

Távirányító



POWER: A vevő be- és kikapcsolása.
<0> - <9>: Számgombok
OPEN/CLOSE: Lemeztálca nyitása és zárása.
LIST: Megjeleníti az összes csatornát. **CLEAR:** Törlés.
RECALL: Vissza az előző csatornához. **A-B:** Kijelölt részlet ismétlése.
FAV: Kedvenc csatornák kijelzése. Nyomja ismételten a FAV gombot más listák kijelzéséhez. **INTRO**
SUBTITLE: Feliratok kiválasztása.
DISPLAY: Az adott lemez adatainak képernyőkijelzése.
INFO: Az adott csatorna adatainak képernyőkijelzése.
MARK: Lejátszani a memória tartalmát. **TTX:** Teletext megjelenítése (ha az adott csatorna rendelkezik teletext-szolgáltatással); teletextből való kilépés az EXIT gombbal történik.
VOL-/VOL+: Hangerő beállítása +/-.
PAGE+/PAGE-: Menü lapozása. **TITLE:** Cím képernyőkijelzése. **PBC/MENU:** A lemez menüjének képernyőkijelzése.
PROG: Csatorna elrendezése. **TIMER**
REPEAT: Megismételni a lejátszott fejezetet.
AUDIO: A hang nyelvének megváltoztatása.
STEP: Lépegetés képkockánként. **TIMESHIFT:** A RECORD gomb megnyomása után

használja.
SLOW: Nyomja ezt a gombot lassított lejátszás céljából. **TV/RADIO:** Átkapcsolni digitális TV-re/rádióra
EPG: Elektronikus műsorújság megjelenítése
SETUP: Beállítások menüje
Kijelölések közti navigáció. **CH+/CH-:** Csatornaváltási gombok
OK: Megadott beállítások megerősítése, illetve az összes csatorna kijelzése
EXIT: Nyomja meg ezt a gombot a menüből való kilépéshez
RETURN: Vissza a lemez lejátszásához
ZOOM: Kép méretének nagyítása és visszaállítása. **Piros gomb**
GOTO: DVD-üzemmódban vagy PVR- fájl lejátszásakor nyomja meg ezt a gombot a lejátszási pont kiválasztásához. **Kék gomb**
MUTE: Hang némítása
PLAY/PAUSE: DVD-üzemmódban a lejátszás vagy szünet gombja. DVB-T- üzemmódban – az időcsúsztatás funkciója
STOP: DVD-üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a lejátszás leállításához
DVB-T- üzemmódban nyomja meg ezt a gombot az időcsúsztatás funkciójának megszüntetéséhez
ANGLE: Látószög kiválasztása. **RÖGZÍTÉS**
REV/FWD: Vissza/Előretekerés
PREV/NEXT: Előző/Következő képkocka
VIDEO: Videó jel kiválasztása
USB: USB-készülékről való lejátszás. **PVR**
DVB/DVD: DVB/DVD közötti átkapcsolás
HDMI: Átkapcsolni digitális HD- videó jelre

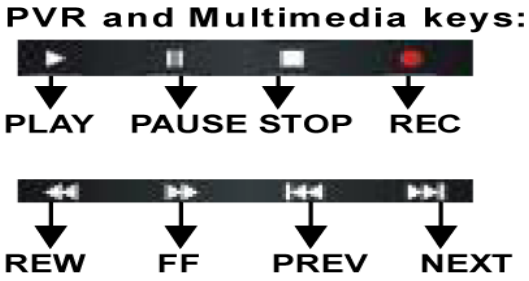


PVR és multimédiás gombok


Elemek behelyezése

Vegye le a távirányító hátsó részéről az elemház fedelét és tegyen bele 2 AAA elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemek polaritása megfeleljen az elemházban feltüntetett ábráknak.


1. Vegye le a fedelet
1.Open the cover

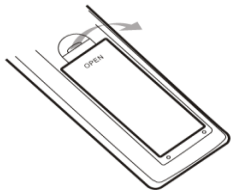

2. Tegye be az elemeket
2.Install batteries

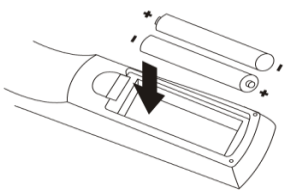

3. Zárja le a fedelet
3.Close the cover

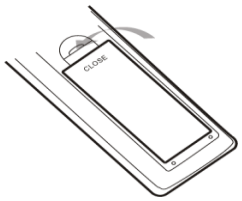

Távirányító használata

A távirányító használatához irányítsa azt egyenesen a digitális televíziós konverter érzékelője irányába. A távirányító hatósugara 7 méter távolságon 60-fokos szögben hat.




A távirányító nem fog működni, ha a készülék érzékelője el van takarva.

Az erős lámpa- és napfény csökkenti a távirányító érzékenységét.


A televízió csatlakoztatása

Televíziókészülékének a televíziós konverterhez való csatlakoztatáshoz használja az alábbi ábrán feltüntetett Composite- típust.

Magasabb minőségű csatlakozáshoz használja az alábbi ábrán feltüntetett Component Video-típust a Composite Audio- típussal egybekötve. HD- minőséghez használja az egyenes HDMI- típust.

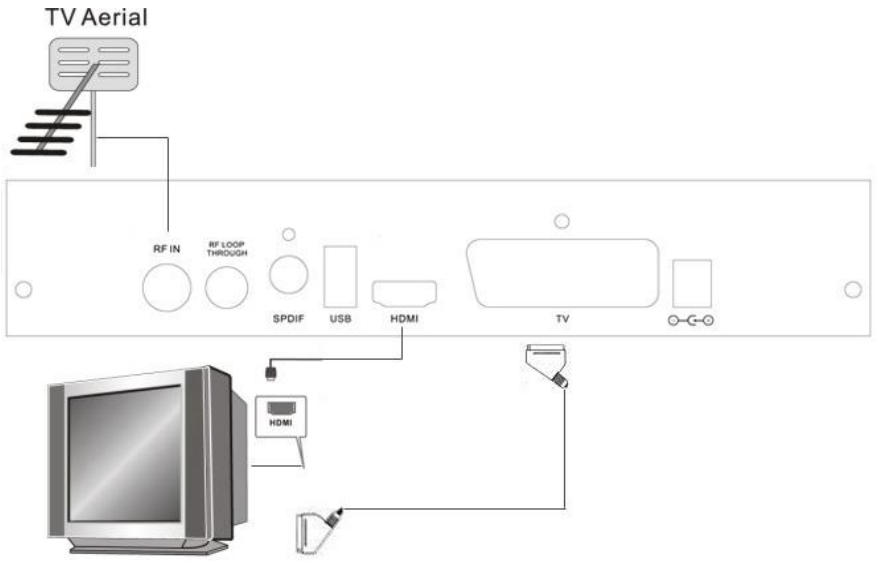

Hifi-rendszer csatlakoztatása

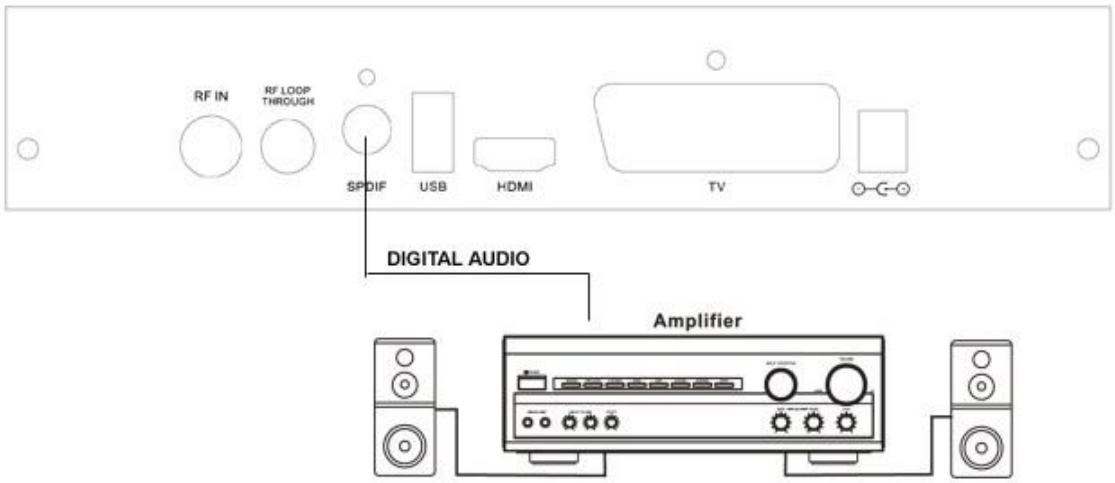

Alapbeállítások



Miután csatlakoztatott minden szükséges kábelt, kapcsolja be a TV-készüléket és ellenőrizze az elektromos hálózathoz való csatlakozást. Nyomja meg a „Be” (Power) gombot a készülék bekapcsolásához. Ha először kapcsolja be a készüléket, vagy ha a gyári beállításokat választotta, a képernyőn a telepítési útmutató jelenik meg.

(1) [Képernyőmenü nyelve (OSD Language)] nyomja meg a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokat a nyelv kiválasztásához.
(2) [Ország (Country)] nyomja meg a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokat az Ön országának kiválasztásához.
(3) [Csatornakeresés (Channel Search)] nyomja meg a „Jobb” (RIGHT) vagy az „OK” gombot az automatikus csatornakeresés elindításához.
(4) Miután a csatornák keresése befejeződik, elkezdheti a műsorok megtekintését.




Alapfunkciók

Csatornák beállítása

Nyomja meg a „Menü” (MENU) gombot a menübe való belépéshez és válassza ki a megfelelő csatornát [Program] a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombok segítségével. A menü a csatornák beállítását teszi lehetővé. Válassza ki a szükséges opciót és nyomja meg az „OK” vagy a „Jobb” (RIGHT) gombot. Nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot a menüből való kilépéshez.

(a) Csatornák szerkesztése

Az adott csatorna beállításainak szerkesztéséhez (lock, skip, favourite, move or delete) lépjen be a „Csatorna szerkesztése” (Program Edit) menüpontba. Az adott menüpontba való belépéshez jelszó bevezetése szükséges. A gyárilag alapértelmezett jelszó a „0000”. A készülék kiblokkolásához használja a „8888” jelszót.

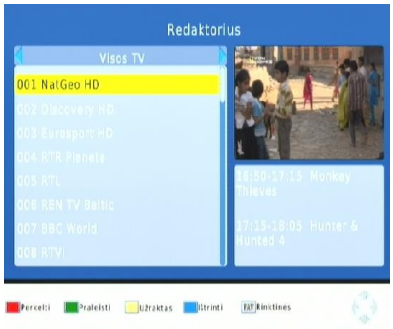

Kedvenc csatorna beállítása

Létrehozhat egy listát a kedvenc csatornáiból. Bármely TV- vagy rádiócsatornát hozzáadhat a listához:

1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a „Kedvenc” (FAVOURITE) gombot. Egy szív alakú szimbólum jelenik meg a listában és a csatorna „Kedvenc” jelzést kap.
2. Ismételje meg az előző lépést több kedvenc csatorna hozzáadásához.
3. A művelet megerősítéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot.

Kedvenc TV- vagy rádió-csatorna törlése:

Válassza ki a megfelelő csatornát és nyomja meg a „Kedvenc” (Favorite) gombot a távirányítón a kedvencek listájából való eltávolításához.

Megtekinteni a kedvenc csatornát

1. Hagyományos megtekintési módban nyomja meg a „Kedvenc” (Favorite) gombot a kedvenc csatornák listájának megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a „Fel/Le” (UP/DOWN) gombokat a csatornák lapozásához.
3. Nyomja meg az „OK” gombot a kívánt csatorna kiválasztásához.

TV- vagy rádiócsatorna törlése

1. Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg a kék gombot. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg az „OK” gombot a csatorna törléséhez.
2. Ismételje meg az előző lépést több csatorna törléséhez.

TV- vagy rádiócsatorna átugrása

1. Válassza ki azt a csatornát, amelyet át kíván ugrani lapozás közben, és nyomja meg a zöld gombot.
   Az átugrás szimbóluma jelenik meg. A csatorna átugrandó jelzést kap.
2. Ismételje meg az előző lépést több csatorna átugrásához.
3. A beállítások megőrzéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot.

Csatornaugrás funkciójának kikapcsolása:

Válassza ki az átugrandó csatornát és nyomja meg a zöld gombot a távirányítón az ugrás törléséhez.

TV- vagy rádiócsatorna áthelyezése

1. Válassza ki a kedvenc csatornáját, majd nyomja meg a piros gombot. Az áthelyezés szimbóluma jelenik meg.
2. Nyomja meg a „Fel/Le” (UP/DOWN) gombokat a csatorna áthelyezéséhez.

3. Nyomja meg az „OK” gombot a művelet megerősítéséhez.
4. Ismételje meg az előző lépéseket több csatorna áthelyezéséhez.

Csatorna blokkolása
Blokkolhatja a kiválasztott csatornákat korlátozott megtekintés céljából.
TV- vagy rádiócsatorna blokkolása:
1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a sárga gombot. A blokkolás szimbóluma jelenik meg. Ezentúl a csatorna blokkoltként lesz megjelölve.
2. Ismételje meg az előző lépést több csatorna blokkolásához.
3. A beállítások megőrzéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot.
4. Nyomja meg a sárga gombot a csatornablokkolás funkciójának kikapcsolásához.
5. A blokkolt csatornák megtekintéséhez az alapértelmezett „0000” vagy a legutóbbi felhasználói jelszót kell bevezetnie. A készülék kiblokkolásához használja a „8888” jelszót.

(b) EPG (Elektronikus műsorújság)


Az elektronikus műsorújság egy képernyőn megjelenő TV-s útmutató, amely tartalmazza az adott csatorna aktuális heti műsorát. Nyomja meg az „EPG” gombot a távirányítón a műsorújság megnyitásához.
Nyomja meg a „Fel/Le” (UP/DOWN) gombokat a kívánt csatorna kiválasztásához. Ha az információ több oldalon lesz elhelyezve, nyomja meg a kék gombot a felfelé való lapozáshoz, vagy a sárga gombot a lefelé való lapozáshoz.
Az „OK” gombot a rögzítés beprogramozásához nyomja meg addig, amíg az USB-készülék csatlakoztatva van. Ellenőrizheti a beállításokat a csatorna felugró menüjében, majd ezután megnyomhatja az „OK” gombot a rögzítés beprogramozásához. A rögzítés ideje alatt csak a „Hangerő” (Volume) és „Leállítás” (Stop) gombokat használhatja a távirányítón!
Bármely pillanatban megkezdhet egy spontán rögzítést a „Rögzítés” (REC) gomb megnyomásával, amíg az USB-készülék csatlakoztatva van.

(c) Rendezés
Rendezze a csatornákat a következő lehetőségek szerint:
[By LCN] a csatorna logikai száma szerint - Rendezze a csatornákat növekvő sorrendben.
[By Service Name] név szerint - Rendezze a csatornákat ABC sorrendben.
[By Service ID] - Rendezze a csatornákat állomások szerint.
[By ONID] - Rendezze a csatornákat eredeti hálózati számuk szerint.

(d) LCN (Csatorna logikai száma)
Aktiválja vagy kapcsolja ki a csatornák logikai számozását.


A kép beállításai
A menübe való belépéshez nyomja meg a „MENU” gombot, majd válassza ki a „Kép” [Picture] pontot a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombok segítségével. Ez a menü a videó beállításait tartalmazza. Nyomja meg a „Fel/Le” (UP/DOWN) gombokat az opció kiválasztásához és a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokat a beállítások megváltoztatásához. Nyomja meg a „Kilépés”

(EXIT) gombot a menüből való kilépéshez.




(a) Felbontás
Rossz felbontás esetén megváltoztathatja a beállítást. Az adott beállítás meg kell, hogy feleljen a HD-interfész alapkövetelményeinek.
[480P]: NTSC- szabványos TV-készülékek esetén.
[576P]: PA L- szabványos TV-készülékek esetén.
[720P]: NTSC- vagy PAL- szabványos TV-készülékek esetén.
[1080I]: NTSC vagy PAL- szabványos TV-készülékek esetén.

(b) TV-rendszer
Ha a kép hibásan jelenik meg, változtassa meg ezt a beállítást. Az adott beállítás meg kell, hogy feleljen az országa TV-szabványának.
[NTSC]: az NTSC- szabványos TV-készülékek esetén.
[PAL]: a PAL- szabványos TV-készülékek esetén.

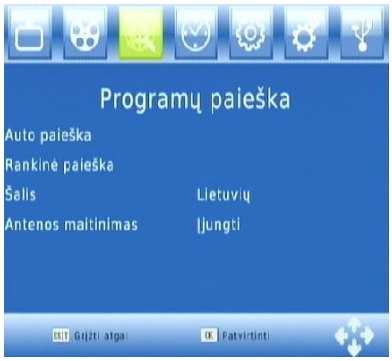

Csatornakeresés
A menübe való belépéshez nyomja meg a „Menü”(MENU) gombot és válassza ki a „Csatornakeresés” [Search Channel] pontot a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombok segítségével. Az adott menü lehetővé teszi a csatornák keresését és beállítását. Nyomja meg a „Fel/Le” (UP/DOWN) gombokat a szükséges opció kiválasztásához és a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokat a beállítások megváltoztatásához. A menüből való kilépéshez nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot.

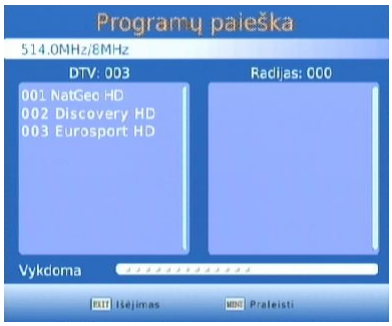

(a) Automatikus keresés
Az adott opció lehetővé teszi a csatornák automatikus keresését és elmentését az művelet végén. Az addig elmentett csatornák és beállításaik törlődnek.
1. Válassza ki az „Automatikus keresés”-t [Auto Search] és nyomja meg az „OK” vagy a „Jobb” (RIGHT) gombot a csatornakeresés elindításához.
2. A csatornakeresés leállításához nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot. A már megtalált csatornák elmentődnek.



(b) Kézi keresés
Az adott opció lehetővé teszi a csatornák egyenkénti keresését az előzőleg elmentett csatornák és beállítások törlése nélkül.
1. Válassza ki a „Kézi keresés” [Manual Search] pontot, majd nyomja meg az „OK” vagy a „Jobb” (RIGHT) gombot. Ezután a csatornakeresés menüje jelenik meg.

2. Nyomja meg a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokat a csatorna frekvenciájának beállításához.
3. Nyomja meg az „OK” gombot a csatornakeresés elindításához.

Csatorna találata esetén a rendszer automatikusan elmenti azt és hozzáadja a csatornák listájához. Ha a csatorna keresése nem lehetséges, a rendszer automatikusan leállítja a műveletet.

(c) Ország

Válassza ki az Ön országát.

(d) Az antennához továbbított áram

Jelölje meg az Antenna Power pontot, ha külső antennát használ.

(4). Időbeállítások



A menübe való belépéshez nyomja meg a „Menü” (MENU) gombot, majd válassza ki az „Idő” [Time] pontot a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombok segítségével. Az adott menü lehetővé teszi az idő beállítását. Nyomja meg a „Fel/Le” (UP/DOWN) gombokat a kívánt opció kiválasztásához és a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokat a beállítások megváltoztatásához. A menüből való kilépéshez nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot.


(a) Óraátállítás

Válassza ki az automatikus vagy kézi óraátállítás opciójat GMT szerint.

(b) Ország régiója

Válassza ki az ország régióját az automatikus (Auto) óraátállítás [Time Offset] aktiválásakor.

(c) Időzona

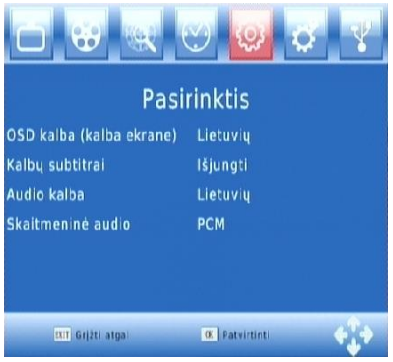

Válassza ki az időzonát a kézi (Manual) óraátállítás [Time Offset] aktiválásakor.


(5). Opciók

A menübe való belépéshez nyomja meg a „Menü” (MENU) gombot és válassza ki az „Opciók” [Option] pontot a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombok segítségével. Az adott menü lehetővé teszi a menüpontok, feliratok és hangsávok nyelvének beállítását. Válassza ki a szükséges opciót és nyomja meg „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokat a beállítások megváltoztatásához. A menüből való kilépéshez nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot.

(a) Menüpontok nyelve

Válassza ki a menüpontok nyelvét.

(b) Feliratok nyelve

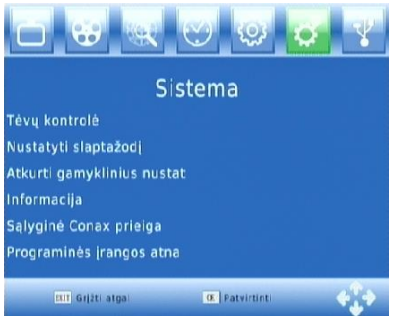

Válassza ki a a feliratok kívánt nyelvét.

(c) Hangsáv nyelve

Válassza ki a TV-csatorna hangsávjának kívánt nyelvét.
Ha ez a nyelv nem szerepel a csatorna hangsávjai között, a rendszer az alapértelmezett nyelvű hangsávot játsza le.

Rendszerbeállítások

A menübe való belépéshez nyomja meg a „Menü” (MENU) gombot és válassza ki a „Rendszer” [System] pontot a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombok segítségével. Az adott menü lehetővé teszi a rendszer beállítását. Válassza ki a szükséges opciót és nyomja meg a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokat a beállítások megváltoztatásához. A menüből való kilépéshez nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot.

(a) Jelszó beállítása
Állítsa be vagy változtassa meg a blokkolt csatornákhoz való hozzálépéshez használt jelszót. Vezesse be a régi jelszavát vagy az alapértelmezett „0000” jelszót. Ezután vezesse be az új jelszót. Nyomja meg az „OK” gombot az új jelszó megerősítéséhez, majd a „Kilépés” (EXIT) gombot a menüből való kilépéshez. A készülék kiblokkolásához használja a „8888” jelszót.


(b) Gyári beállítások visszaállítása
A gyári beállítások visszaállítására használt pont. A főmenüben válassza ki a [Restore Factory Default] pontot a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombok segítségével és nyomja meg a kijelöléséhez az „OK” vagy a „Jobb” (RIGHT) gombot. Vezesse be a saját jelszavát vagy az alapértelmezett „0000” jelszót és nyomja meg az „OK” gombot a megerősítéshez. Ez a lépés törli az összes csatornát és a korábban tett beállításokat. A készülék kiblokkolásához használja a „8888” jelszót.

(c) Információ
A készülék, berendezések és a szoftver adatait tartalmazó oldal.



(d) Kezdeti időpont
Állítsa be a szoftverfrissítés kezdetének időpontját.


Conax CA rendszer beállítása
Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó megtekintheti feltételes hozzáférési (Conax kódolási rendszer), a CA információkat.
1. ← / → gombbal mozgathatja a kurzort a CA rendszer és nyomja meg az OK gombot.
Conax kártya nélkül ez a fajta menü inaktív!
2. ↑ / ↓ gombot a kívánt funkcióhoz és nyomjuk meg az OK gombot.

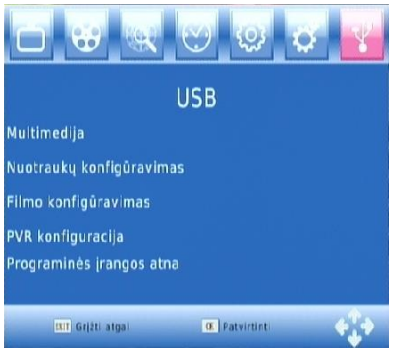


USB
A menübe való belépéshez nyomja meg a „Menü” (MENU) gombot és válassza ki az [USB] pontot a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombok segítségével. Az adott menü lehetővé teszi a zenés-, fotó- és multimédia-fájlok lejátszását. Támogatott formátumok: AVI, MP3, WMA, JPEG és BMP. Csak FAT32-rendszerrel ellátott USB-eszközt támogat a készülék. Az NTFS-rendszert nem támogatja a készülék.




(a) Multimédia-eszközök: USB-eszköz csatlakoztatása közben az alábbi opciókat választhatja ki: „Zene” (Music), „Fotó” (Photo) vagy „Film” (Movie) a „Jobb/Bal” (RIGHT/LEFT) gombokkal; nyomja meg az „OK” gombot a megerősítéshez. Ha az USB-eszköz nincs csatlakoztatva, az „Nincs észlelve USB-eszköz” (No USB device is found) felirat jelenik meg.

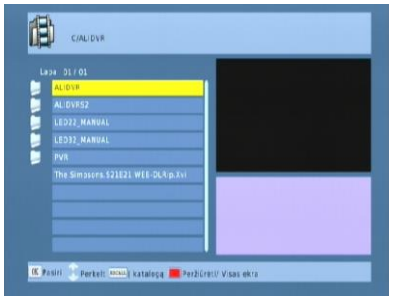

(b) Fényképek beállításai:
-Diavetítés sebessége: 1-től 8 másodpercig állítható be a sebesség.
-Diavetítési mód: egymás utáni (0~59) vagy véletlenszerű vetítés.
-Kép mérete:
[Keep]: megőrizni a kép eredeti méretét.
[Discard]: kiterjeszteni a képeket teljes képernyőre.

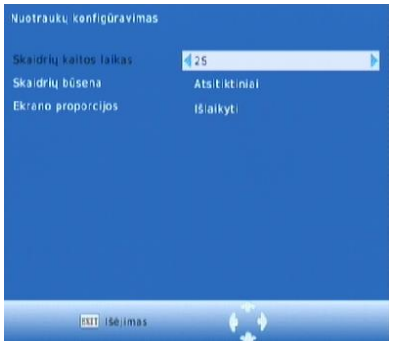

(c)Film beállításai:
-Kép mérete:
[Keep]: megőrizni a filmkép eredeti méretét.
[Discard]: kiterjeszteni a filmképet teljes képernyőre.
-Feliratok beállítása:
[Small]: kisméretű feliratok megjelenítése.
[Normal]: normál méretű feliratok megjelenítése.
[Big]: nagy méretű feliratok megjelenítése.

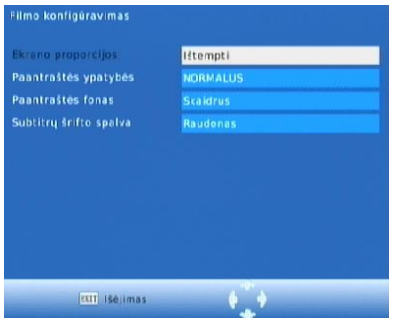

-Feliratok háttere:
[White]: a feliratok fehér háttéren jelennek meg.
[Transparent]: a feliratok átlátszó háttéren jelennek meg.
[Grey]: a feliratok szürke háttéren jelennek meg.
[Yellowgreen]: a feliratok sárgászöld háttéren jelennek meg.
-Feliratozott betűk színe:
[Red]: piros betűs feliratozás.
[Blue]: kék betűs feliratozás.
[Green]: zöld betűs feliratozás.

(d) USB PVR rögzítési beállítások:
Az adott készülék egyik jelentős sajátossága a műsorrögzítés lehetősége. Kétféle módja létezik ennek a műveletnek. Az egyik – csatlakoztatni az USB-eszközt a készülékhez és megnyomni a rögzítés gombját a távirányítón. A másik – beprogramozni a rögzítést a TV-műsorújság segítségével a pult kék gombjával. A rögzítés beprogramozásához kövesse az alábbi lépéseket: 1) nyomja meg az „időzítő” (timer) gombot a „műsorújság” (schedule) menübe való belépéshez, majd nyomja meg a piros gombot a szerkesztéshez; 2) jelölje be sárga színnel a műsort és határozza meg a rögzítés kezdési és végzési időpontját, valamint a csatorna számát; 3) nyomja meg az „OK” gombot. Kilépéshez nyomja meg a „Kilépés” (EXIT) gombot.

A műsor ablakában (schedule) megjelennek az opciók. Az alábbiakat választhatja:
• Üzemmód: „Megtekintés” vagy „Rögzítés”
A kívánt opció kiválasztása után nyomja meg az „Enter” gombot és erősítse meg a rögzítés időtartamát.

Ha törölni kívánja a beprogramozott rögzítést, nyomja meg a kék gombot a rögzítések listájának megjelenítéséhez. Használja a távirányító nyilait a törlésre szánt rögzítés kiválasztásához, majd nyomja meg a kék gombot a törlés elvégzéséhez.

Az adott eszközön tárolt fájlok törléséhez válassza ki a PVR pontot és nyomja meg a sárga gombot a törlés elvégzéséhez. A TV-műsor .PVR-formátumban rögzítődik, melyet az adott készüléken, valamint PC-n a megfelelő szoftver használatával le lehet játszani, de a DVD- és PDVD-lejátszókon a fájl megtekintése nem lehetséges.


HD-minőségű TV-műsor lejátszásához minimum 2.0-verziójú USB-eszközt kell használnia, ellenkező esetben a készülék hibásan rögziti a HD-minőségű műsort.

USB-eszközre vagy külső merevlemezre történő rögzítés esetén, miután csatlakoztatja az eszközt, néhány másodperc szükséges a „rögzítés” (rec) gomb megnyomása előtt, ellenkező esetben a készülék „lefagyaszthatja” a jelet. Ha ez megtörténik, kapcsolja ki a készüléket és indítsa újra.



Figyelem:
A beprogramozott rögzítés csak akkor indul be, ha a készülék be van kapcsolva. Ha a készülék készenléti módban van, a rögzítés nem indul be.

Figyelem:
- Nem garantálhatjuk a készülék kompatibilitását (működését) bármely USB-eszközzel és nem vállalunk felelősséget az adott eszközhöz való csatlakozással járó esetleges adatvesztésért.
- Az USB-eszközről való nagyobb mennyiségű adat olvasására több idő szükséges.
- Egyes USB-eszközöket nem mindig ismeri fel a készülék.
- Bár a fájlok formátuma lehet alkalmas a lejátszásukhoz, de a tartalomtól függően nem mindig játszhatóak le.

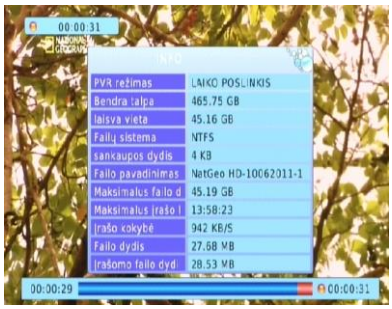

(e) Időcsúsztatás
A műsor megtekintése alatt bármikor csatlakoztathat egy USB-eszközt, majd megnyomhatja az „Időcsúsztatás” [Time shift] gombot. A kép megáll, majd ezek után megnyomhatja a „Lejátszás” [PLAY] gombot – elindul az időcsúsztatás. Ha ismételten megyomja a „Lajátszás” (PLAY) gombot, a lejátszás visszaál normál módra, az időcsúsztatás pedig folytatódik rögzítési módban. A lenti ábrán láthatja az időcsúsztatás adatait. Az adott esetben lejátszhatja a műsort az elejétől.

Nyomja meg az „Információ” [Info] gombot az időcsúsztatással kapcsolatos információk megjelenítéséhez, ahogyan az az alábbi ábrán van feltüntetve:

Használja az „Előre-/Hátratekerés” [fast forward]/[fast back] gombokat a rögzített képsorok közti előre- vagy hátralépéshez.
Figyelem: az időcsűsztatás az esetben lehetséges, ha a készülékhez USB-merevlemez van csatlakoztatva és a leolvasás/rögzítés sebessége megfelelően magas.
Nyomja meg a [Stop] gombot az időcsúsztatás leállításához, miután a műsor lejátszása normál módban folytatódik.

Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a helyi szolgáltató iroda, nézd meg a következő utasításokat:

Tьnet	Lehetsйges ok	Elhбrнtбs
Nincs kйp	A kйszьlйk nincs бramhoz kцtve	Kцsse a kйszьlйket az бramhбlyzathoz
	A kйszьlйk nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a kйszьlйket
A kйpernyxn a „Nincs jel” (No Signal) felirat jelenik meg	A DVB-T-kбbel nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a DVB-T-kбbelt
	Az antenna kбbele megrongбlydott	Ellenxrizze az antenna kбbelйt йs a csatlakoztatбsбt
Nincs hang	Nincs vagy hibбs hangkбbel-csatlakoztatбs	Csatlakoztassa helyesen a hangkбbelt a kйszьlйkhez
	Aktivбlva van a hangnйmнtбs	Kapcsolja ki a hangnйmнtбst
Hang van, kйp nincs	Nincs vagy hнbбs AV-kбbel-csatlakoztatбs	Ellenxrizze a kбbelek csatlakoztatбsбt
	A rбdiymьsor van bekapcsolva	Nyomja meg a <TV/RADIO> gombot TV-ьzemmydba valy бtkapcsolбshoz
A tбvirбnynty nem mьkцdik	Nem mьkцdnek az elemek	Cserйlje ki az elemeket
	A tбvirбnynty rosszъl vagy messze van irбnyntva a kйszьlйk йrzйkelxjйhez	Menjen kцzelebb йs irбnyntsa a tбvirбnyntyt kцzvetlenьl a kйszьlйkhez
A kйp fйlbeszakad	A TV-jel erxssйge tъl gyenge	Ellenxrizze az antenna kбbelйt йs a csatlakoztatбsбt

Műszaki Jellemzók

Elem	Melléklet	Beállítások
Hangoló	Frekvenciasáv	170~230 MHz 470~862 MHz
	Antennabemenet	75 Ohms
	Sávszélesség	7 MHz; 8 MHz
	Moduláció	QPSK,16QAM,64QAM
Videó	Dekódolás	MPEG1; MPEG2; MPEG4 (H.264), SD, HD
	Felbontás	SD 720x576, HD 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080i), 4:3 ir 16:9
	Kimeneti port	HDMI(V1.3C), RGB, CVBS/SCART
Audió	Dekódolás	MPEG Layers I,II; mono, stereo; AAC; AC3
	audió kimenet	SPDIF (OPTICAL)
USB 2.0	Hálózati támogatás	500GB
	Media Support	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Jelenlegi	Adapter váltó/ egyenáram	100-240V~ 50/60 Hz, 12V adapter
	maximális energiafogyasztása	15W

Fenntartjuk a jogot előzetes értesítés nélkül változhatnak konfigurációk, műszaki vagy egyéb beállításokat.