**DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER TV STAR T7200 CX HD**




# AUKŠTOS RAIŠKOS SKAITMENINĖS TV PRIEDĖLIO

VARTOTOJO VADOVAS

**LT**

# TURINYS

Įžanga ..... 3
Sauga ir įspėjimai ..... 3
Aparatūros įjungimo į elektros tinklą schema ..... 4
Bendroji informacija ..... 5
Nuotolinis valdymas ..... 6
Prijungimas prie televizoriaus ..... 7
Prijungimas prie garso sistemos ..... 7
Pirmas įdiegimas ..... 8
Trikdžių šalinimas ..... 14
Techninės charakteristikos ..... 15

# Įžanga

## 1. Apie šį vadovą

Šiame vartotojo vadove aprašomos bendrosios jūsų dekoderio (signalo keitiklio) funkcinės galimybės. Čia rasite visą pradinę informaciją. Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų dekoderis yra tinkamai įdiegtas. Po to paimkite nuotolinio valdymo pultą ir įvykdykite šiame vadove pateiktus nurodymus. Kai suprasite, kaip veikia nuotolinio valdymo pultas, ir išnagrinėsite pagrindines dekoderio ypatybes, šis vadovas bus naudingas, kaip nuorodų šaltinis.
Gamintojas pasilieka teisę keisti priedėlio konstrukciją bei vartotojo meniu be atskiro įspėjimo.

## 2. Apie jūsų priedėlį


Aukštos raiškos DVB-T priedėlis gali priimti skaitmeninius antžeminius kanalus, glaudintus HD MPEG4 (H.264) ir MPERG-2 standartu. Gėrėkitės puikios vaizdo kokybės DVB-T transliacijomis. Įrenginyje yra dekodavimo kortelių skaitytuvas, leidžiantis dekoduoti „Conax“ koduotas programas.

# Sauga ir įspėjimai

## 1. Sauga

- Prieš pradėdami naudoti priedėlį, perskaitykite šį vartotojo vadovą.
- Priedėlio naudojimo padėtis leidžiama tik horizontali, negalima dėti į lentyną (knygų ar pan.).
- Išjunkite priedėlį perkūnijos metu. Taip pat jis neturi būti apšviestas tiesioginės saulės spindulių. Kita sąlyga – ant įrenginio nestatykite indų su skysčiais .
- Jungiant antenos ar kitus jungiamuosius laidus, priedėlis turi būti atjungtas nuo elektros srovės.
- Jei išvykstate, ilgesnį laiką neplanuojate naudotis priedeliu ar laukiant perkūnijos, ištraukite maitinimo adapterį iš elektros rozetės.
- Techninę priežiūrą galima atlikti tik visiškai atjungus priedėlį nuo elektros srovės.
- Mažiausias laisvas tarpas apie priedėlį, kad nebūtų trukdomas vėdinimas 5 cm.
- Ant priedėlio neturi būti statomi atviros liepsnos šaltiniai (žvakės ar pan.).
- Priedėlis neturi būti naudojamas ar statomas ten, kur trykšta ar laša vanduo, nedėti šalia daiktų su skysčiais.
- Priedėlį galima naudoti tik uždarų patalpų sąlygomis, temperatūra +5 ÷ +40 $^{o}$C.
- Pilnam priedėlio atjungimui naudojama maitinimo adapterio šakutė. Priedėlis atjungiamas iš elektros tinklo ištraukiant ją iš rozetės. Taip pat galima atjungti naudojant rezervinį dvipolį automatinį atjungimo ir apsaugos įtaisą.
- Jei elektros tinklo šakutė ar elektros jungtis yra naudojama kaip atjungimo įtaisas, tai jis turi būti lengvai pasiekiamas naudoti.
- Jei ant priedėlio nešviečia nei viena lemputė, vadinasi jis yra atjungtas nuo elektros tinklo.
- Be to, patalpos elektros įrangos instaliacijoje, turi būti įrengtas atjungimo įtaisas, leidžiantis aparatą pilnai atjungti nuo elektros tinklo, kai jį reikia techniškai prižiūrėti.
- Priedėlio maitinimui naudoti adapterį (komplektuojamas kartu su priedėliu).
- Priedėlis naudojamas tik vidutinio klimato sąlygomis.

# Aparatūros įjungimo į elektros tinklą schema

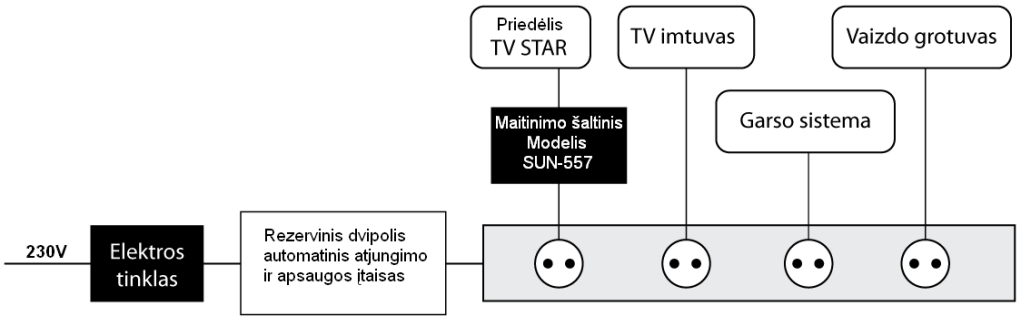


## Įspėjimas

- Laikykitės šių nurodymų, kad nepažeistumėte elektros laido ar maitinimo adapterio šakutės.

1. Nemėginkite savavališkai modifikuoti ar perdirbti elektros laido ar maitinimo adapterio šakutės.
2. Elektros laido stipriai nelenkite ir nesukite.
3. Elektros laidą atjunkite laikydami už maitinimo adapterio šakutės.
4. Šildymo prietaisus statykite kuo toliau nuo elektros laido, kad neišsilydytų laidas.

- Laikykitės šių nurodymų. Nesilaikant, galite gauti elektros smūgį.

1. Nemėginkite atidaryti pagrindinės korpuso dalies.
2. Nemėginkite patalpinti į gaminio vidų metalinių ar nedegių daiktų.
3. Nelieskite maitinimo adapterio šakutės šlapia ranka.
4. Žaibuojant, atjunkite elektros laidą.

- Nenaudokite sugedusio įrenginio. Jei toliau mėginsite naudoti sugedusį įrenginį, tai gali sukelti rimtą gedimą. Susisiekite su vietiniu gaminio platintoju, jei gaminys neveikia.

## Priedai



**AAA batterija**



**Maitinimo adapteris**



**Nuotolinio valdymo pultas**





**Vartotojo vadovas**

Pastaba:

Kadangi gali kilti sutrikimų, jei nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką paliekamas be baterijos, bateriją visuomet laikykite nuotolinio valdymo pulte.


# Bendroji informacija

## 1.Priekinis skydelis

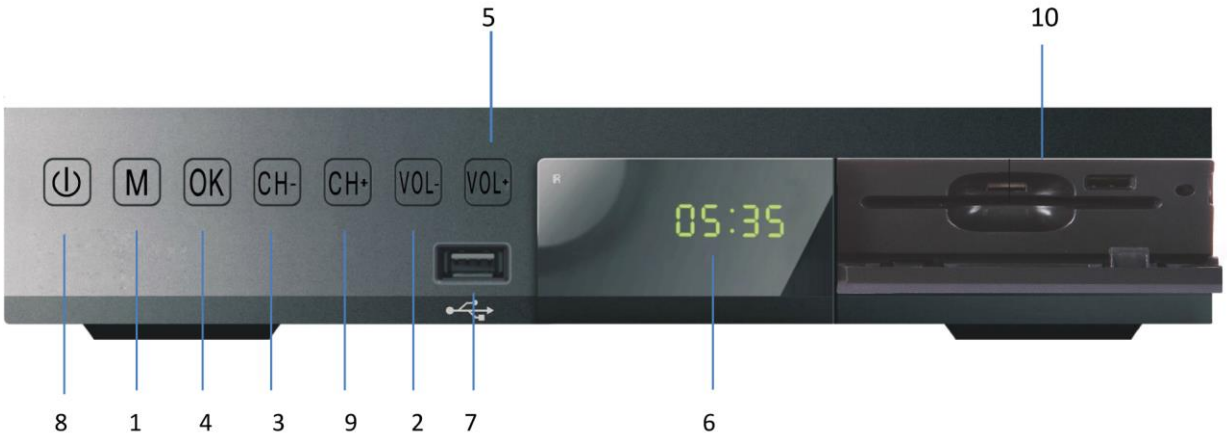


1. **MENU:** meniu mygtukas
2. **VOL-:** garso mažinimo mygtukas
3. **CH-:** naudojamas kanalų keitimui be nuotolinio valdymo pultelio
4. **OK:** patvirtinimo mygtukas
5. **VOL+:** garso didinimo mygtukas
6. **LED EKRANAS:** informacinis skydelis
7. **USB:** programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų atkūrimui
8. **POWER:** spauskite norėdami įjungti/išjungti maitinimą
9. **CH+:** naudojamas kanalų keitimui be nuotolinio valdymo pultelio
10. **DEKODAVIMO KORTELĖS ANGA:** įdėti dekodavimo (CA) kortelę

## 2. Užpakalinės dalies skydelis

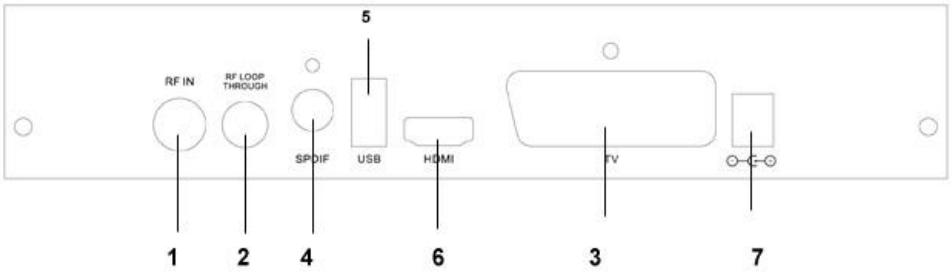



1. **RF IN:** į šį lizdą jungiama išorinė antena.
2. **RF LOOP THROUGH:** per šį lizdą vyksta jūsų RF signalo perdavimas televizoriui arba kitai vaizdo sistemai.
3. **TV SCART**
4. **SPDIF:** skaitmeninė garso signalo jungtis
5. **USB:** programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų atkūrimui
6. **HDMI:** aukštos kokybės audio ir video išeigos naudojamos prijungti HDMI prietaisą
7. **DC12:** maitinimo laido prijungimo jungtis

# Nuotolinis valdymas

Nuotolinio valdymo pultelis





**POWER:** priedėlio įjungimas ir išjungimas iš budėjimo režimo.
**<0>-<9>:** skaitmeniniai mygtukai.
**CH-/CH+:** programų pakeitimų mygtukai.
**MENU:** pagrindinio meniu rodymas televizijos ekrane ir vėl dingsta pakartotinai paspaudus mygtuką.
**OK:** patvirtinti norimą nustatymą arba visų programų, kurių nėra MENIU režime, pateikimas.
**VOL-/VOL+:** padidinti arba sumažinti garsą.
**▲▼►◄:** spauskite norėdami judinti žymeklį.
**EPG:** rodo elektroninių programų gidą.
**FAV:** pateikia jūsų rinktinių programų sąrašą. Spauskite FAV dar kartą norėdami patekti į kitus rinktinių programų puslapius.
**V-FORMAT:** įjungti HDMI720P ir 1080i.
**RECALL:** grįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.
**Raudonas/žalias/geltonas/mėlynas:** naudojami naršyti tarp puslapių teleteksto rėžimu.
**DTV/VCR:** leidžia pakeisti DTV-T režimą į Scart režimą.
**TTX:** įjungti teletekstą, jei kanalas tokį turi ir naudoti EXIT mygtuką norint jo atsisakyti.
**SUBTITLE:** parodo subtitrų parinktis (prieinamumas priklauso nuo kanalo).
**LANG:** kalbos keitimas kairys/dešinys kanalai (prieinamumas priklauso nuo kanalo).
**EXIT:** naudokite šį mygtuką norėdami atsisakyti esamo meniu.
**INFO:** pateikia informaciją apie esamą kanalą.
**TV/RADIO:** perjungimas tarp skaitmeninio radijo ir DTV-T režimo.
**MUTE:** navigacija tarp meniu.
**PAGE+/PAGE-**: navigacija tarp meniu.
**LIST:** visų programų pateikimas.

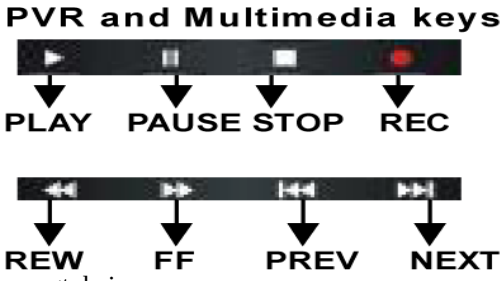


PVR ir multimedijos mygtukai


**Elementų įdėjimas**
Nuimkite elementų vietą saugantį dangtelį nuotolinio valdymo pultelio užpakalyje ir įdėkite 2xAAA dydžio elementus į jiems skirtą vietą.
Įsitikinkite, kad elementų poliai atitinka pažymėtus polius pultelio viduje.

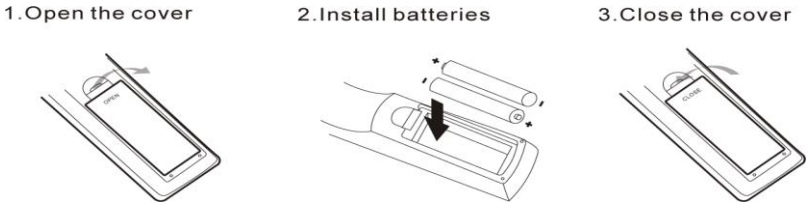



1. Atidarykite dangtelį
2. Įdėkite elementus
3. Uždarykite dangtelį.

## Prijungimas prie televizoriaus

Pagrindiniam prietaiso  dėžutės jungimui prie televizoriaus naudokitės kombinuotą schema, pateikta žemiau. Norėdami aukštesnės kokybės sujungimo, naudokitės derinimo su video sujungimo schema, pateikiama žemiau kartu su kombinuoto garso jungimo schema. Aukščiausiai kokybei gauti naudokitės tiesioginio jungimo su HDMI schema, žiūrėti žemiau.

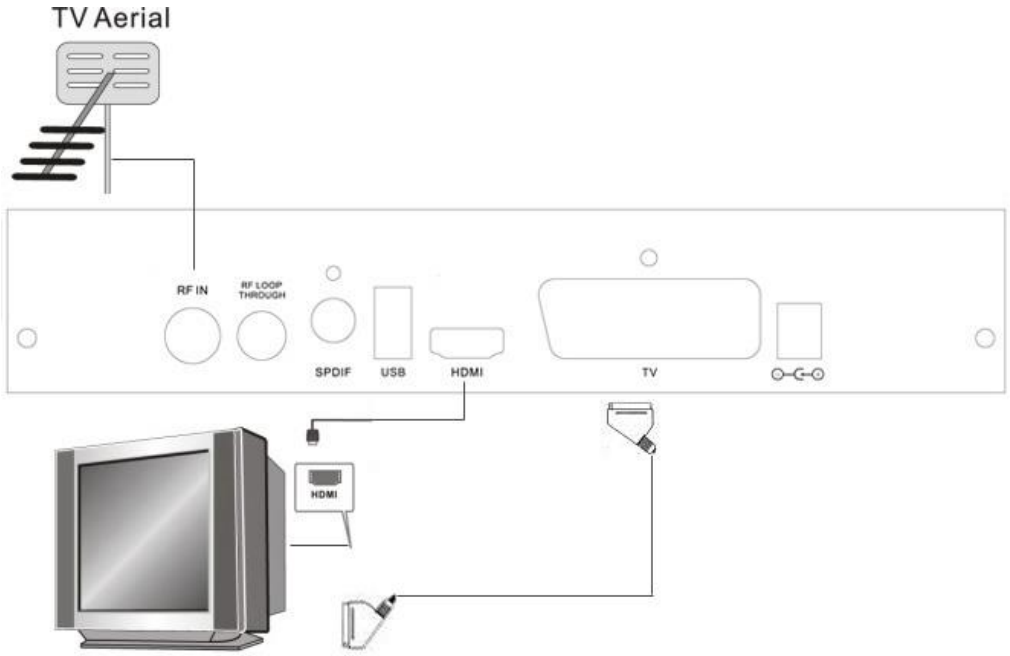


## Prijungimas prie garso sistemos

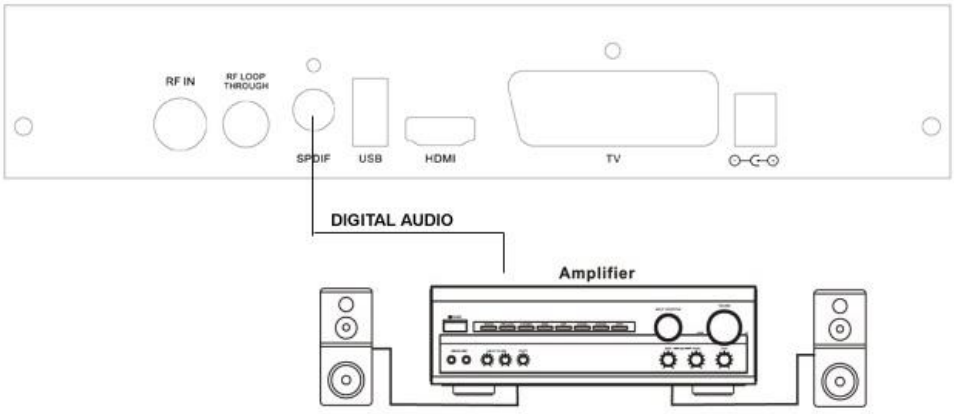

# Pirmas įdiegimas




Kai visi sujungimo darbai tinkamai atlikti, įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas į elektros maitinimo šaltinį. Paspauskite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Jeigu naudojatės prietaisu pirmą kartą arba perkraunate prietaisą į gamyklinį režimą, televizoriaus ekrane atsiras instaliavimo vadovo meniu.


(1) **[OSD kalba**] spauskite **RIGHT/LEFT** (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti kalbą.
(2) **[ŠALIS]** spauskite **RIGHT/LEFT** (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti šalį, kurioje gyvenate.
(3) **[KANALO PAIEŠKA]** spauskite **RIGHT** arba **OK** mygtuką norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką.
(4) Kai kanalų nustatymas baigtas galite pradėti žiūrėti TV programas.

## Pagrindinė operacija




### (1). Programos valdymo nustatymai

Norėdami įeiti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Programos** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais meniu valdymui.
Meniu pateikia parinktis programų valdymo nustatymams sureguliuoti. Pasirinkite parinktį ir spauskite **OK** arba **RIGHT** norėdami sureguliuoti nustatymą. Spauskite **EXIT** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

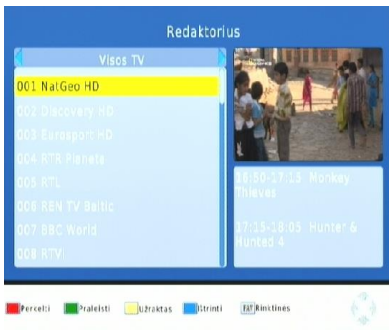


### (a) Programų nustatymas

Norėdami nustatyti programas (užrakinti, peršokti, žiūrimiausios, persiųsti ar ištrinti) jums reikės įeiti į **Programų nustatymo meniu.** Šis meniu reikalauja slaptažodžio įėjimui. Įveskite numatytą slaptažodį 0000. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.

### Rinktinių programų nustatymas

Jūs galite susikurti lengvai pasiekiamą rinktinių programų sąrašą.
**Rinktinių** TV arba radijo programų nustatymas:

1. Pasirinkite norimą kanalą ir tada paspauskite **FAVOURITE** mygtuką. Atsiras širdelės formos simbolis ir kanalas bus pažymėtas kaip **rinktinis.**
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami pasirinkti daugiau mėgstamų **rinktinių programų.**
3. Norėdami patvirtinti ir išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

**Atsisakyti rinktinių TV ar radijo programų:**
Norėdami atsisakyti programos pasirinkite **rinktinę programą** ir paspauskite **FAVOURITE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

**Rodyti rinktines programas**

1. Normaliame rodymo režime spauskite **FAVOURITE** mygtuką ir atsiras **rinktinių programų** meniu.

2. Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami naršyti po **rinktines programas**.
3. Spauskite **OK** mygtuką norėdami pasirinkti **rinktinę programą.**

**Rinktinės TV ar Radijo programos pašalinimas**

1. Pasirinkite programą ir tada spauskite **BLUE** (mėlyną) mygtuką. Pasirodys perspėjimo žinutė. Spauskite **OK** mygtuką norėdami ištrinti programą.
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami ištinti daugiau **programų.**

**TV kanalo ar radijo programos „peršokimas“**

1. Pasirinkite kanalą, kurį norėtumėte „peršokti“ ir paspauskite **GREEN** (žalias) mygtuką. Atsiras „peršokimo simbolis. Kanalas bus pažymėtas kaip praleidžiamas.
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus norėdami pasirinkti daugiau praleidžiamų kanalų.
3. Norėdami išsaugoti parinktis ir išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

**Kanalų „peršokimas“ funkcijos atsisakymas:**

Pasirinkite „peršokamą kanalą ir **GREEN** (žalias) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

**TV arba radijo programos perkėlimas**

1. Pasirinkite norimą kanalą ir spauskite **RED** (raudonas) mygtuką. Atsiras perkėlimo simbolis.
2. Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami perkelti kanalą.
3. Spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
4. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami perkelti daugiau kanalų.

## Programų užrakinimas

Jūs galite užrakinti programas ribotam žiūrėjimui.

TV ar radijo kanalų užrakinimas:

1. Pasirinkite norimą kanalą ir spauskite **YELLOW** (geltoną) mygtuką. Atsiras spynos simbolis. Dabar kanalas bus pažymėtas kaip užrakintas.
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami užrakinti daugiau kanalų.
3. Norėdami išsaugoti parinktis ir išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.
4. Spauskite **YELLOW** (geltoną) mygtuką norėdami atšaukti užrakintų kanalų funkciją.
5. Norėdami matyti užrakintus kanalus turėsite įvesti arba numatytą 0000 slaptažodį arba paskutinį nustatytą slaptažodį. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.

**(b) EPG (elektroninis programų gidas)**




EPG yra TV gido ekrane, kuris rodo iš anksto suplanuotas programas septynių dienų programas kiekvienam suderintam kanalui. Spauskite **EPG** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasiekti gidą.

Jūs galite naudotis **UP/DOWN** mygtuku norėdami pasirinkti norimą programą. Jeigu informacijos yra daugiau negu vienas puslapis naudokitės **BLUE** (mėlyną) mygtuku, kad patektumėte į sekantį puslapį ir **YELLOW** (geltoną) mygtuku, kad patektumėte į buvusį puslapį.

**(c) Rūšiavimas**

Pradėkite rūšiuoti kanalus nuo sekančios pasirinkties:

[LCN] – rūšiuoja kanalus didėjimo tvarka.

[Serviso pavadinimas] – rūšiuoja kanalus alfabeto tvarka.

[Serviso ID] – rūšiuoja kanalus pagal stotis.

[ONID] – rūšiuoja kanalus pagal ONID.

**(d) LCN (Loginis kanalo numeris)**
Nustatykite LCN **ON** arba **OFF.**

## Vaizdo sureguliavimas





Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką tada pasirinkite **Vaizdas** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais. Meniu pateikia parinktis video nustatymams sureguliuoti. Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir spauskite **RIGHT/LEFT** mygtuką norėdami koreguoti nustatymą. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

**(a) Rezoliucija**
Jūs galite pakeisti šį nustatymą, jeigu vaizdo rezoliucija yra bloga. Šis nustatymas yra vienas dažniausių derinamų HDMI nustatymų.
[480P]: NTSC TV sistemoms.
[576P]: PAL TV sistemoms.
[720P]: NTSC arba PAL TV sistemoms.
[1080I]: NTSC arba PAL TV sistemoms.

**(b) TV formatas**
Jeigu vaizdas nėra geras jūs galite pakeisti šią parinktį. Tai turėtų atitikti labiausiai paplitusį TV nustatymą jūsų šalyje.
[NTSC]: NTSC TV sistemoms.
[PAL]: PAL TV sistemoms.

## Programų paieška

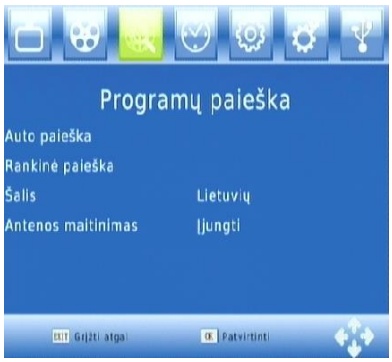


Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Programų paieška** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais.
Šis meniu pateikia parinktis, leidžiančias koreguoti kanalų paieškos **Programų paieška** parinktis.
Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus norėdami koreguoti parinktį. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

**(a) Automatinė paieška**
Su šia parinktimi galėsite automatiškai surasti visus kanalus ir juos išsaugoti vienu kartu. Visi anksčiau išsaugoti kanalai ir nustatymai bus ištrinti.

1. Pasirinkite **Automatinė paieška** ir spauskite **OK** arba **RIGHT** mygtuką norėdami pradėti kanalų paiešką.
2. Norėdami atšaukti kanalų paiešką spauskite **EXIT** mygtuką. Visi surasti kanalai bus išsaugoti.




**(b) Rankinė paieška**
Ši parinktis leidžia jums ieškoti naujų kanalų nepanaikinant jau išsaugotų kanalų ir nustatymų.

1. Pasirinkite **Rankinė paieška** ir spauskite **OK** arba **RIGHT** mygtuką. Atsiras kanalų paieškos langas.



2. Spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus norėdami pasirinkti kanalų pasikartojimą.
3. Spauskite **OK** norėdami pradėti kanalų paiešką.

Kai kanalas surandamas jis yra išsaugomas ir pridedamas prie kanalų sąrašo. Jei kanalo nerandama, paieška nutraukiama automatiškai.

**(c) Šalis**

Pasirinkite šalį, kurioje gyvenate.

**(d) Srovė antenoje**

Atjunkite srovę antenoje, jeigu išorinė veikianti antena yra prijungta.

**Laiko nustatymas**




Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Laikas** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais. Meniu pateikia parinktis, leidžiančias koreguoti laiko nustatymą.
Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami pasirinkti parinktį ir tada spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus, norėdami atnaujinti nustatymus. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

**(a) Laiko perėjimas**

**Pasirinkite AUTO** arba **Rankinis** GMT perėjimo atnaujinimams.

**(b) Šalis arba regionas**

Pasirinkite šalies regioną, kai **Laiko juosta** nustatytas **AUTO.**

**(c) Laiko juosta**

Pasirinkite laiko juostos perėjimą, kai **Laiko juosta** nustatytas **Rankinis**.

**Pasirinktis**




Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Pasirinktis** naudodami **RIGHT/LEFT** mygtukus. Meniu pateikia pasirinktis OSD kalbos, subtitrų kalbos ir audio kalbos nustatymams.
Pasirinkite variantus ir spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus norėdami atnaujinti nustatymus.
Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

**(a) OSD kalba (kalba ekrane)**

Pasirinkite OSD kalbą.


**(b) Subtitrų kalba**

Pasirinkite norimą subtitrų kalbą.

**(c) Audio kalba**

Pasirinkite norimą audio kalbą TV kanalų žiūrėjimui.
Jei norima kalba yra neprieinama, bus palikta numatyta programos kalba bus palikta.

**Sistemos nustatymas**

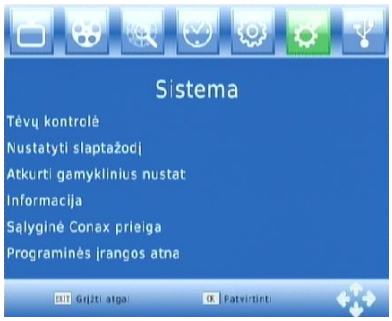


Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Sistema** naudodami **RIGHT/LEFT** mygtukus. Meniu pateikia pasirinktis sistemos atnaujinimams.
Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir tada spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus sistemos atnaujinimams.
Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

**(a) Slaptažodžio nustatymas**

Nustatykite arba pakeiskite slaptažodį užrakintoms programoms. Įveskite savo seną slaptažodį arba nustatytą slaptažodį 0000. Tada būsite paprašytas įvesti savo naują slaptažodį. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti naują slaptažodį.
Kai slaptažodis patvirtintas, spauskite **EXIT** mygtuką norėdami išeiti iš meniu. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.

**(b) Atkurti gamyklinius nustatymus**

Atstato jūsų prietaiso gamyklinius parametrus.
Pagrindiniame meniu pasirinkite **Atkurti gamyklinius nustatymus** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais ir tada spauskite **OK** arba **RIGHT** pasirinkimams. Įveskite savo arba numatytą 0000 slaptažodį ir **OK** norėdami patvirtinti. Ši pasirinktis ištrins visus esamus kanalus ir nustatymus. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.

**(c) Informacija**

Pateikia modelio, programinės įrangos ir techninės įrangos informaciją.

**(d) Programinės įrangos atnaujinimai**

Jeigu būsena nustatyta **Įjungti**, ji patikrins visą transliuotojo informaciją pagal jūsų pasirinktą laiką **„Startavimo laikas“** parinktyje.

**„Startavimo laikas“**


Tai laikas kai prietaisas bus skanuojamas ir atnaujinimai diegiami.




## Conax CA sistemos nustatymas

Ši funkcija leidžia vartotojui matyti sąlyginės prieigos (Conax kodavimo sistemos) CA informaciją.
1. ←/→ mygtuku žymeklį perkelkite į CA Sistemos ir paspauskite **OK** mygtuką.
Be Conax tipo kortelės šis meniu neaktyvus !
2. ↑/↓ mygtuku pasirinkite norimą funkciją ir paspauskite **OK** mygtuką.

## USB

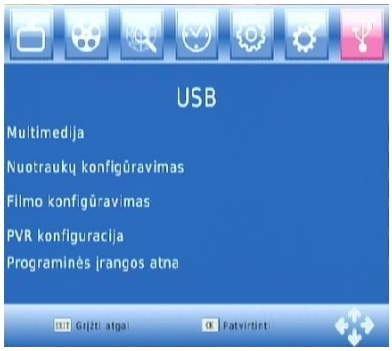



Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite [USB] naudodami **RIGHT/LEFT** mygtukus. Meniu pateikia pasirinktis muzikos atkūrimui, foto ir multimedijos failus. Ji gali skaityti AVI, MP3, WMA, JPEG ir BMP formatus. Prietaisas patvirtins USB laikmeną tik su FAT32 failų sistema. Ji nenuskaitys NTFS failų sistemos.

(a) **Multimedija:** Kai USB prietaisas yra prijungtas jūs galite rinktis iš Muzikos, Foto ar Filmų pasirinkčių šiame meniu naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais **OK** norėdami pasirinkti. Jeigu USB prietaisas neprijungtas – atsiras perspėjimas **„ Nerandamas USB įrenginys”**.




**(b) Nuotraukų konfigūravimas**

- **Skaidrių kaitos laikas:** nustatykite skaidrių rodymo intervalą nuo 1 iki 8 sekundžių.
- **Skaidrių būsena:** nustatykite skaidrių rodymo efektą kaip

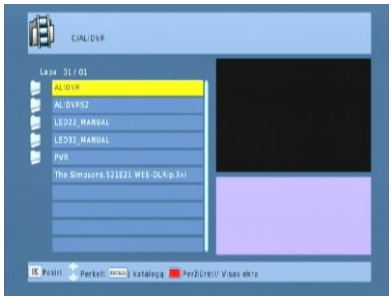


režimą nuo 0~59 ar atsitiktinį.

- **Padėčių proporcijos:**

[IŠLAIKYTI]: rodo originalų paveikslėlį.
[IŠTEMPTI]: rodo paveikslėlį visame ekrane.

**(c) Filmų konfigūravimas:**

- **Padėčių proporcijos:**

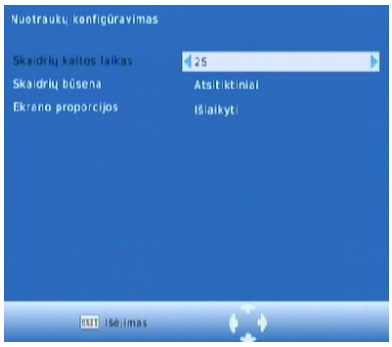


[IŠLAIKYTI]: rodo filmą originaliose proporcijose.
[IŠTEMPTI ]: rodo filmą visame ekrane.


- **Subtitrų specifika:**

[Mažas] – rodo subtitrus smulkiu šriftu.
[Normalus] – rodo subtitrus normaliu šriftu.
[Didelis] – rodo subtitrus dideliu šriftu.

**Subtitrų BG:**

[Baltas] – rodo subtitrus baltame fone.
[Skaidrus] - rodo subtitrus skaidriame fone.
[Pilkas] – rodo subtitrus pilkame fone.
[Gelsvai žalias] - – rodo subtitrus gelsvai žaliame fone.

- **Subtitrų šrifto spalva:**

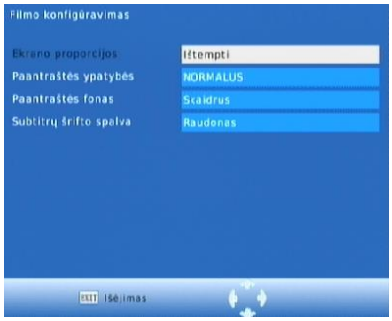


[Raudona] – subtitrų šrifto spalva raudona.
[Mėlyna] - subtitrų šrifto spalva mėlyna.
[Žalia] - subtitrų šrifto spalva žalia.

**(e) Timeshift (laiko pakeitimas)**

Pirmą kartą nuspaudę mygtuką [RECORD], vėliau galėsite bet kuriuo metu nuspausti mygtuką [TIMESHIFT]; prietaisas pradės groti įrašytą programą nuo jos pradžios.

Nuspauskite mygtuką [SHIFT], jeigu norite iškviesti laiko pakeitimo informaciją (žiūrėkite žemiau): Norėdami skaidrę pastumti į kairę arba dešinę pusę spauskite mygtuką [LEFT] arba [RIGHT]. Tačiau negalima viršyti esamo laiko. Norėdami peržiūrėti pasirinktą skaidrės vietą nuspauskite mygtuką [OK]. Jūs taipogi galite valdyti pasirinktą įrašą mygtukų [PAUSE] (Pauzė), [FAST/FORWRD] (Greitas prasukimas į priekį), [FAST/BACK] (Greitas prasukimas atgal) pagalba.
Pastaba: laiko keitimo funkcija yra galima tik tada, kai USB HDD modulis yra prijungtas prie sistemos ir kai nuskaitymo/įrašymo greitis yra pakankamas atlikti šią funkciją.
Pirmą kartą nuspaudus mygtuką [STOP] išsijungs grojimo funkcija. Prietaisas ir toliau įrašinės, tačiau jis grįš į esamą laiką. Jeigu jūs nuspausite mygtuką [TIMESHIFT] dar kartą, įrašas bus paleistas nuo jo pradžios. Antrą kartą nuspaudus mygtuką [STOP] įrašinėjimas bus nutrauktas.


**Pastaba:**




- Mes negalime garantuoti visų USB prietaisų suderinamumo (veikimo ir/arba kanalų gebos) ir neatsakome už duomenų praradimą jungiantis prie šio prietaiso.
- Esant dideliems duomenų kiekiams USB rakte sistema gali trukti ilgiau juos skaitydama.
- Kai kurie USB prietaisai gali būti neatpažinti.
- Net ir esantys tinkamame formate failai ne visada yra perskaitomi, priklausomai nuo duomenų turinio.

### Tiesioginės TV įrašymas

Unikaliausia prietaiso savybė yra tiesiogiai įrašyti TV. Yra du būdai tai atlikti: pirmasis yra tiesiog prijungti USB prietaisą ir paspausti įrašymo mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio. Kitas būdas: pasirinkti programą, kurią norite įrašyti naudojantis EPG.

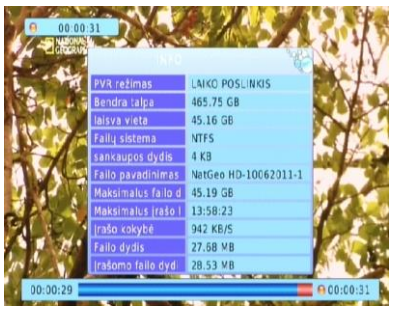


Numatant programą įrašymui vadovaukitės šiais nurodymais:

Spauskite EPG mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio.
Pažymėkite kanalą, kurį norite įrašyti.
Spauskite EPG mygtuką.
Pažymėkite programą, kurią norite įrašyti.
Spauskite **ENTER** mygtuką.

Langas su sąrašu atsiras ekrane su parinktimis. Jūs galėsite pasirinkti iš dviejų:

- DARBINIS REŽIMAS: pasirinkite kaip dažnai norite įrašinėti laiko atkarpą.
- PASIRINKTIES TIPAS: pasirinkite transliuoti ar įrašinėti.

Kai pasirinkote spauskite **ENTER** mygtuką, kad patvirtintumėte įrašomą laiko atkarpą.

Jeigu norėtume ištrinti numatytą įrašyti programą, eikite į EPG, spauskite žalią mygtuką, kad matytumėte planuojamas rodyti programas. Naudodamiesi rodyklėmis ant nuotolinio valdymo pultelio, pažymėkite programas, kurias norite ištrinti ir spauskite raudoną mygtuką, kad ištrintumėte.

Įrašomi failai negali būti ištrinami iš šio prietaiso, prašome ištrinti duomenis kompiuteriu. TV programos yra įrašomos į failą PVR formatu ir gali būti peržiūrėtos su šiuo prietaisu arba kompiuteriu naudojantis tinkamu grotuvu, bet negali būti atkurti DVD arba PDVD pagalba.

Įrašant aukštos kokybės TV programas USB rakto versija turi būti apie 2, nes kitu atveju, prietaisas gali neteisingai įrašyti HD programas.

Įrašant programas į USB pirštelius arba išorinius kietuosius diskus su šiuo modeliu, jūs turite palaukti kelias sekundes prieš išimdami įrašą. Kitaip prietaiso signalas gali užstrigti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite maitinimo šaltinį ir vėl įjunkite.

## Trikdžių šalinimas

Prieš susisiekdami su vietine paslaugų tarnyba, peržiūrėkite šiuos nurodymus:

Ar ant priekinio skydelio nėra jokio pranešimo ir ar gaminiu neteka elektros srovė.

- Patikrinkite pagrindinį elektros srovės tiekimo laidą ir pažiūrėkite, ar jis įjungtas į tinkamą elektros srovės lizdą.

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad gaminys veikimo režime.
- Patikrinkite, ar AV kabelis tvirtai prijungtas prie TV.
- Patikrinkite, ar išorinio tinklo kabelis teisingai prijungtas prie įrenginio.
- Patikrinkite TV ryškumą.
- Įsitikinkite, kad vyksta transliacija.

Prasta vaizdo ir garso kokybė.

- Įrenkite išorinio tinklo bloką tokioje vietoje, kur nėra trukdžių.
- Pažiūrėkite, ar greta įrenginio nėra mobilaus telefono ar mikrobangų krosnelės.

Nėra garso arba prastas garsas.

- Patikrinkite TV ir priedėlio garso lygį.
- Patikrinkite TV ir gaminio tylos režimą.
- Paspauskite garso mygtuką ir pakeiskite garso takelio tipą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Kad galėtumėte valdyti įrenginį nuotolinio valdymo pultu, nuotolinio valdymo pulto priekinis galas turi būti nukreiptas tiesiai į priedėlio nuotolinio valdymo priimančiąją dalį.
- Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto bateriją.

Neišlieka ankstesnis nustatymas.

- Patikrinkite, ar jis nesikerta su kitu ankstesniuoju nustatymu.
- Patikrinkite, ar nėra išjungta elektros srovė.

| **Problema** | **Galimos priežastys** | **Ką daryti** |
|---|---|---|
| Transliacija koduota ar nevyksta. | Gaunamas transliacijos signalas, bet tai nėra garso ar vaizdo signalas. | Patikrinkite, ar šiuo metu vyksta transliacija. |
| | Transliuotojas nenutraukė transliacijos. | |
| | Kanalas skirtas duomenų perdavimui. | Negalite žiūrėti kanalo įprastiniu būdu. |
| Koduotas kanalas. | Paslauga parduodama | Del dekodavimo kortelės kreipkitės į paslaugos teikėją |
| Ekrane rodoma **„Nėra signalo“** | DVB-T laidas neprijungtas | Prijunkite DVB-T laidą |
| | Antenos kabelis su defektu | Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis |
| Nėra garso per kolonėles | Neprijungtas arba negerai prijungtas audio laidas | Teisingai prijunkite audio laidą |
| | Nustatytas begarsis režimas | Išjunkite begarsį režimą |
| Nėra signalo arba silpnas signalas | Ar teisingai sumontuotas maitinimo tinklo blokas? | Pakartotinai sumontuokite tinklo bloką |
| | Neprijungta antena | Prijunkite išorinio tinklo anteną |
| Neveikia nuotolinio valdymo pultelis | Išsikrovė elementai | Pakeiskite elementus |
| | Nuotolinio valdymo pultelis yra nenukreiptas arba per toli nuo prietaiso | Pataisykite nuotolinio valdymo pultelio padėti ir prieikite arčiau |
| Vaizdas trūkinėja | Signalas per silpnas | Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis |

# Techninės charakteristikos

| **Elementas** | **Priedas** | **Parametrai** |
|---|---|---|
| Priedėlis | Įvesties dažnis | 170~230 MHz<br>470~862 MHz |
| | Įvesties varža | 75 Ohms |
| | IF dažnių juostos plotis | 7 MHz; 8 MHz |
| | Moduliacija | QPSK,16QAM,64QAM |
| Video | Dekoderio formatas | MPEG1; MPEG2; MPEG4 (H.264), SD, HD |
| | Rezoliucija | SD 720x576, HD 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080i), 4:3 ir 16:9 |
| | Išeigos prievadas | HDMI(V1.3C), RGB, CVBS/SCART |
| Audio | Dekoderio formatas | MPEG Layers I,II; mono, stereo; AAC; AC3 |
| | Audio išeiga | SPDIF (OPTICAL) |
| USB 2.0 | Palaikymo talpa | 500GB |
| | Palaikomos laikmenos | MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV |
| Srovė | Maitinimo įtampa | 100-240V~ 50/60 Hz, 12V maitinimo adapteris |
| | Energijos suvartojimas iki | 15W |

Gamintojas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti konfigūracijas, techninius ar bet kuriuos kitus parametrus.

Pardavimo data 201 m. ..... mėn. d.

## GARANTINĖ PAŽYMA Nr. ▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

**Galioja pateikus pirkimo dokumentus – kasos čekį arba sąskaitą faktūrą**

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Serijinis Nr. | Gedimas |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Pardavėjas:** **Parašas:** ____

**A.V.**

**Montavo:** _____ **Parašas:** ____

(vardas, pavardė)

**Montavo:** _____ **Parašas:** ____

(vardas, pavardė)

Garantinis aparatūros aptarnavimas atliekamas pateikus apmokėjimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos žemiau išvardintos sąlygos.
DVB-T priedėliams, antenoms ir kt. taikoma 12 mėn. garantija.
LED televizoriams taikoma 24 mėn. garantija.
Baterijų garantinis aptarnavimo laikas 6 mėn.
LCD ekranams garantinis aptarnavimas atliekamas, kai ekrane pasireiškia ne mažiau kaip 9 mirę taškai.

1. Garantinė pažyma turi būti teisingai užpildyta.
2. Garantinis aptarnavimas gali būti atliekamas kliento namuose, jeigu aparatūra buvo sumontuota UAB "IT Partner" darbuotojų. Kitais atvejais klientas sugedusią aparatūrą pristato ten kur ta aparatūra buvo pirkta.
3. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo sugadinta vėtros, žaibo, gaisro ar kitų stichinių nelaimių pasekoje.
4. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo taisyta ne UAB "IT Partner".
5. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo aparatūros naudojimo ar aptarnavimo sąlygų nesilaikymo.
6. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie yra atsiradę dėl aparatūros mechaninių pažeidimų.
7. Remontas ir detalių pakeitimas garantijos trukmės nepratęsia.
8. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama.

KAUNE:
UAB „IT Partner“, PC Rėda
V. Krėvės pr. 49, Kaunas
TEL.: +370 616 27034
E-mail: servisas@itpartner.lt

VILNIUJE:
UAB “IT Partner”, PC "Parkas Outlet"
Verkių g. 29, 15 korp, Vilnius LT-09108
TEL. +3706 1627032,
e'mail servisas@itpartner.lt